



User Manual


L201

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересыпать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочтайте данное руководство.

Русский

Инструкции

Начните работу с фотокамерой, как описано ниже.



Настройка прилагаемого
программного обеспечения



Сделайте снимок



Подсоедините
USB-кабель



Проверьте питание
фотокамеры



Проверьте наличие
[Съемного диска]

Для работы фотокамеры с ПК
сначала установите прилагаемое
программное обеспечение. После
этого изображения, записанные на
фотокамере, можно будет перенести на
ПК и отредактировать в графическом
редакторе. (стр.83)
Сделайте снимок. (стр.18)

Подсоедините USB-кабель из
комплекта поставки к разъемам
USB на ПК и фотокамере.
(стр.85)

Проверьте питание фотокамеры.
Если питание выключено,
нажмите кнопку питания
фотокамеры, чтобы включить ее.

Откройте Проводник и найдите
[Съемного диска]. (стр.86)

Знакомство с фотокамерой

Благодарим вас за покупку цифровой фотокамеры Samsung.

- Перед началом работы с фотокамерой внимательно прочтайте данное руководство.
- При обращении в центр по обслуживанию возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (батарею, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает normally, до ее планируемого использования – в поездке, на важном мероприятии и т.п. Корпорация Samsung не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- Храните руководство в надежном месте.
- Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется устройство чтения карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования устройства чтения карт.
- Содержание и иллюстративный материал настоящего руководства могут быть изменены без предварительного уведомления в случае изменения функций или появления дополнительных функций фотокамеры.

※Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

※Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Опасно!

Знак “ОПАСНО!” указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, травме, поражению электрическим током, серьезному вреду для вашего здоровья, а также к неполадкам в работе фотокамеры. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания. Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung Camera. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не роняйте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, слот карты памяти или отсек батареи питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере влажными руками. При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Предупреждение

Знак “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз объекта съемки может повредить зрение объекта съемки.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
 - Проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут поранить вас.
- В течение продолжительной эксплуатации батарея питания и фотокамера могут нагреться и вызвать неполадки в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, в местах, подверженных действию прямого солнечного света, или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить внутренние детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте фотокамеру или зарядное устройство, когда они включены. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или стать причиной возгорания. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Внимание!

Знак “ОСТОРОЖНО!” указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

- Протечка, перегрев или повреждение батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, рекомендованные для работы с данной фотокамерой.
 - Не замыгайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - Соблюдайте полярность подключения батареи.
- Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой в течение продолжительного времени, извлеките из нее батарею. Иначе батарея может протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не переносите включенную фотокамеру, когда к ней подсоединен сетевой адаптер. После работы с фотокамерой всегда выключите ее перед отсоединением шнура от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединенены все шнуры и кабели. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и/или поражение электрическим током.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу и прикрывающей его крышке.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Кредитные карты могут размагнититься, если их положить рядом с корпусом. Не оставляйте карты с магнитными полосами около корпуса.
- Очень велика вероятность возникновения сбоев ПК, если подключить 20-контактный разъем к USB-порту ПК. Никогда не подсоединяйте 20-контактный разъем к USB-порту ПК.

Содержание

ПОДГОТОВКА	007	Системная диаграмма
	008	Рабочие элементы
07	008	Вид спереди и сверху
	009	Вид сзади
	010	Вид снизу
	010	Кнопка Курсор/OK
	011	Индикатор автоспуска
	014	Индикатор состояния фотокамеры
	011	Значки режимов
	012	Подсоединение к источнику питания
	014	Как вставить карту памяти
	015	Как пользоваться картой памяти
СЪЕМКА/ ЗАПИСЬ	017	Информация, отображаемая на ЖК-дисплее
	018	Начало съемки/записи
17	018	Работа в режиме АВТО
	018	Работа в режиме ПРОГРАММА
	019	Работа в режиме ВРУЧНЮЮ
	019	Работа в режиме DIS
	020	Режим подсказок (съемка)
	021	Работа в режиме ПОРТРЕТ
	021	Работа в режимах СЮЖЕТ
	022	Работа в режиме ВИДЕО
	022	Запись видеоклипа без звукового сопровождения
	022	Как сделать паузу во время записи видеоклипа (запись с продолжением)

Содержание

- 023 На что обращать внимание при съемке
- 024 Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.
- 024 Кнопка питания
- 024 Кнопка спуска
- 024 Кнопки зума W / T
- 026 Кнопка обнаружения лица (FD)
- 027 Кнопка Описание функций / Инфо / Вверх
- 028 Кнопка МАКРО / ВНИЗ
- 029 Блокировка автофокусировки
- 030 Кнопка ВСПЫШКА / ВЛЕВО
- 032 Кнопка АВТОСПУСК / ВПРАВО
- 033 Кнопка MENU/OK
- 034 Кнопка E (эффекты)
 - 034 Кнопка E (эффекты): ЦВЕТ
 - 035 Кнопка E (эффекты): РЕЗКОСТЬ
 - 035 Кнопка E (эффекты): КОНТРАСТНОСТЬ
 - 035 Кнопка E (эффекты): НАСЫЩЕННОСТЬ
- 036 Кнопка Fn
- 036 Использование меню Fn
- 037 РАЗМЕР
- 037 Качество/ Частота кадров
- 038 Экспозамер
- 038 Тип фотосъемки
- 039 ISO
- 039 Баланс белого
- 040 Экспокоррекция

НАСТРОЙКИ

41

- 041 Использование ЖК-дисплея для настройки фотокамеры
- 041 ЗАПИСЬ
 - 041 Использование меню
 - 042 Способ автофокусировки
 - 042 ACB
 - 043 Звуковой комментарий
 - 043 Запись звука
 - 044 Запись видеоклипа без звукового сопровождения
 - 044 Режим СЮЖЕТ
 - 045 Меню ЗВУК
 - 045 ЗВУК
 - 045 Громкость
 - 045 Звуковая заставка
 - 045 Звуковой сигнал при срабатывании затвора
 - 046 Звук.сигнал.
 - 046 Звук АФ
 - 046 АВТОПОРТРЕТ
 - 046 Меню НАСТРОЙКИ
 - 047 ДИСПЛЕЙ
 - 047 Language
 - 048 Настройка даты / времени / формата отображения даты
 - 048 Графическая заставка
 - 048 Яркост.дисплея

Содержание

049	Быстрый просмотр	057	Кнопка ИНФО / ВВЕРХ
049	Диспл:энергосб	057	Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА /ВНИЗ
049	НАСТРОЙКИ	058	Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО/MENU/OK
049	Форматирование памяти	058	Кнопка ПРИНТЕР
050	Инициализация	058	Кнопка УДАЛИТЬ
050	Имя файла	059	Кнопка Е (эффекты): ИЗМЕНить РАЗМЕР
051	Впечатывание даты	060	Кнопка Е (эффекты): ПОВОРОТ
051	Автовыключение	060	Кнопка Е (эффекты): ЦВЕТ
052	Выбор типа выходного видеосигнала	061	Кнопка Е (эффекты): РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
052	Индикатор автофокусировки	061	ACB
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	053 Включение режима воспроизведения	061	Устранение "красных глаз"
53	053 Воспроизведение фотоснимков	062	Регулировка яркости
	053 Воспроизведение видеоклипа	062	Регулировка контрастности
	054 Функция захвата видео	062	Регулировка насыщенности
	054 Воспроизведение звукозаписи	063	Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея
	054 Воспроизведение звукового комментария	064	Включение слайдшоу
	055 Информация, отображаемая на ЖК-дисплее	064	Начать мульти-слайдшоу
	055 Использование кнопок управления для настройки фотокамеры	065	Выбор изображений
	055 Кнопка ЭСКИЗЫ / УВЕЛИЧЕНИЕ	065	Настройка эффектов мульти-слайдшоу
		066	Интервал показа
		066	Выбор фоновой мелодии
		066	Воспроизведение
		066	Звуковой комментарий
		067	Удаление изображений

Содержание

- 067 Защита изображений
- 068 DPOF
- 070 КОПИЯ (копирование на карту памяти)
- 071 PictBridge
- 072 PictBridge: выбор снимка
- 072 PictBridge: настройка печати
- 073 PictBridge: СБРОС
- 073 Важные замечания
- 075 Предупреждающие сообщения
- 076 Перед тем как обратиться в центр обслуживания
- 078 Технические характеристики

Программное обеспечение

81

- 081 Замечания по установке программного обеспечения
- 081 Системные требования
- 082 О программном обеспечении
- 083 Настройка прилагаемого программного обеспечения
- 085 Включение режима ПК
- 088 Как извлечь съемный диск
- 089 Программа Samsung Master
- 092 Установка драйвера USB для MAC
- 092 Использование драйвера USB для MAC
- 093 Вопросы и ответы

Системная диаграмма

Перед началом эксплуатации изделия проверьте комплектность поставки. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к ближайшему дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung.

Комплект поставки



Фотокамера



Аккумуляторная
батарея (SLB-0837(B))



Сетевой адаптер (SAC-47)
/USB-кабель (SUC-C3)



AV-кабель



Ремешок для переноски
фотокамеры



Установочный компакт-
диск (см. стр.82)



Руководство
пользователя,
гарантийный талон

Приобретаются отдельно



Карта памяти SD/SDHC/
MMC (см. стр.14)



Сумка/чехол


Рабочие элементы

Вид спереди и сверху





Рабочие элементы

Вид сзади

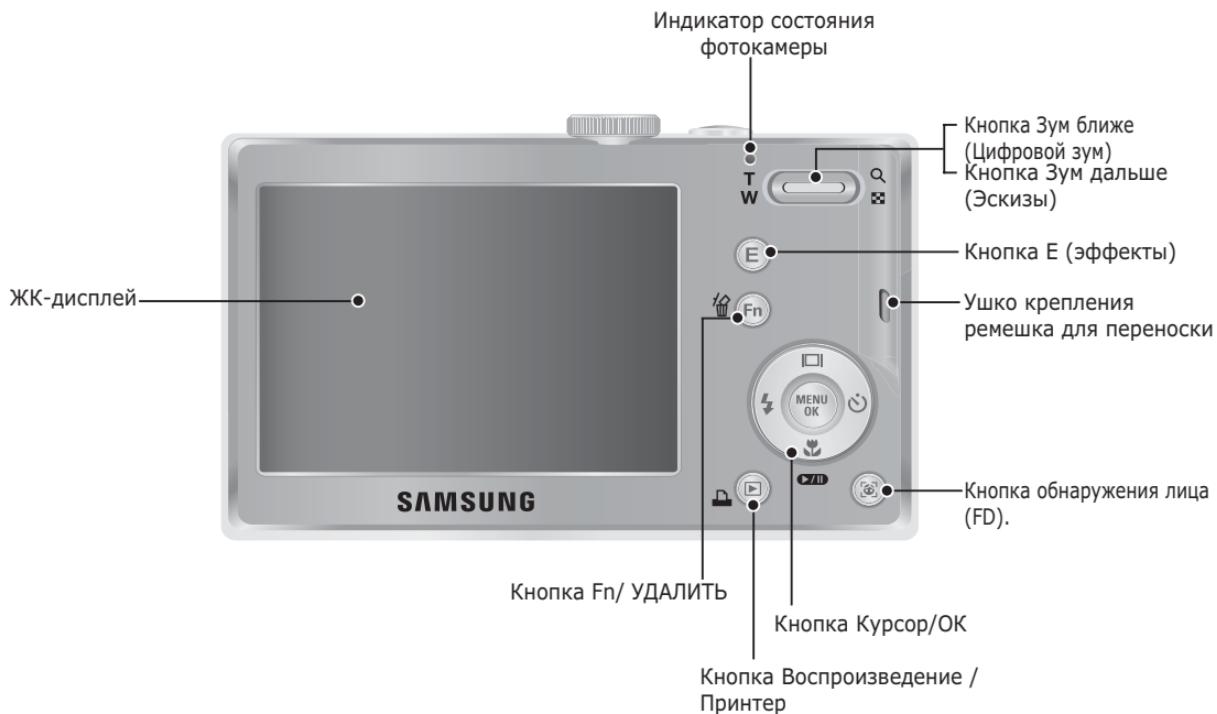

Рабочие элементы

Вид снизу

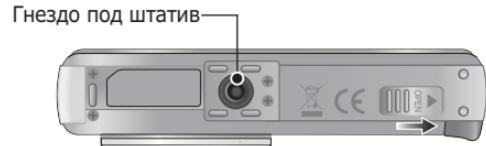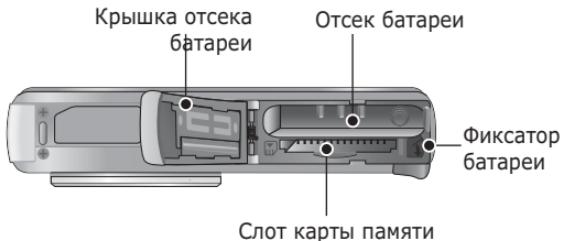

Кнопка Курсор/OK



※ Чтобы открыть отсек батареи, сдвиньте выступ крышки отсека батареи, как показано выше.

Рабочие элементы

Индикатор автоспуска

Значок	Состояние	Описание
	Мигает	- Индикатор мигает в течение первых 7 с с интервалом в 1 с. - В течение последних 3 с индикатор мигает с с интервалом в 0,25 с.
	Мигает	Индикатор мигает в течение первых 2 с с интервалом в 0,25 с.
	Мигает	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, и еще через 2 с будет сделан второй снимок.
	Мигает	После нажатия кнопки спуска будет сделан снимок в соответствии с перемещением объекта съемки.

Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Включение питания	Индикатор светится и выключается, когда фотокамера готова к съемке
После того как сделан снимок	Индикатор мигает, пока происходит запись данных, и выключается, когда фотокамера готова к съемке
Во время зарядки фотовспышки	Индикатор мигает
USB-кабель подсоединен к ПК	Индикатор светится (после инициализации устройства ЖК-дисплей выключается)
Происходит обмен данными с ПК	Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается)
USB-кабель подсоединен к принтеру	Индикатор не светится
Происходит распечатка на принтере	Индикатор мигает
Når AF aktiveres	Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)

Значки режимов

Дополнительная информация о настройке режимов фотокамеры приведена на стр. 18.

РЕЖИМ	АВТО	ПРОГРАММА	Ручной режим	DIS
ЗНАЧОК				
РЕЖИМ	Помощник в фотосъемке	ПОРТРЕТ	СЮЖЕТ	ВИДЕО
ЗНАЧОК				

РЕЖИМ	СЮЖЕТ			
ЗНАЧОК	НОЧЬ	ДЕТИ	ПЕЙЗАЖ	МАКРО
IKON				
РЕЖИМ	ТЕКСТ	ЗАКАТ	РАССВЕТ	ВСТР. СВЕТ
ЗНАЧОК				
РЕЖИМ	ФЕЙЕРВЕРК	ПЛЯЖ/СНЕГ	-	-
ЗНАЧОК				

Подсоединение к источнику питания

Всегда пользуйтесь аккумуляторной батареей SLB-0837(B) из комплекта поставки. Перед использованием фотокамеры не забудьте зарядить батарею питания.

■ Технические характеристики аккумуляторной батареи SLB-0837(B)

Модель	SLB-0837(B)
Тип	Ионно-литиевая
Доступное количество снимков	800mAh
Напряжение	3.7V
Время зарядки	приблизительно 150 минут

■ Количество снимков и ресурс батареи: при использовании батареи SLB-0837(B)

	Ресурс батареи/ количество снимков	Условия
Фотоснимок	Около 120 мин/ Около 240 снимков	Батарея полностью заряжена, выбраны режим АВТО, размер снимка 10M, качество снимка Отличное (Fine), интервал между снимками: 30 с Изменение позиции зума дальше – ближе при съемке каждого снимка. Вспышка используется с каждым вторым снимком. Фотокамера работает в течение 5 мин и затем выключается на 1 мин.
ВИДЕО	Около 120 мин	Полностью заряженная батарея, формат кадра 640x480, 30 кадр/с

※ Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от пользовательских настроек.



Важные сведения об использовании батареи питания.

- Выключайте питание фотокамеры, когда она не используется.
- Извлекайте батарею, если не планируете пользоваться фотокамерой продолжительное время. Если оставить батарею в фотокамере, она может потерять заряд или протечь.
- Воздействие низких температур (ниже 0 °C) может негативно сказаться на работе батареи и сократить ее ресурс.
- Рабочее состояние батареи обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- При интенсивном использовании фотокамеры ее корпус может нагреться. Это совершенно正常но.

■ Аккумуляторную батарею (SLB-0837(B)) можно зарядить с помощью комплекта питания SAC-47 KIT, в состав которого входят сетевой адаптер (SAC-47) и USB-кабель (SUC-C3). При использовании блока питания SAC-47 и кабеля SUC-C3 вам не понадобится шнур питания.

- Использование в качестве шнура питания:
подсоедините USB-кабель к сетевому адаптеру.
Данное подключение заменяет шнур питания.



- Использование USB-кабеля:
Отсоедините сетевой адаптер (SAC-47). USB-кабель можно использовать для загрузки сохраненных снимков в ПК (стр. 85) или для электропитания фотокамеры.




Подсоединение к источнику питания



Важные замечания об использовании USB-кабеля.

- Используйте USB-кабель (SUC-C3) правильной спецификации.
- Не подключайте фотокамеру через разветвитель USB – подключайте ее непосредственно к ПК.
- Когда к ПК подключены другие USB-устройства: отключите эти устройства.
- Когда USB-кабель подключен к порту USB, расположенному на передней панели компьютера: отсоедините его и подключите к порту USB на задней панели компьютера.
- Если силовые параметры порта USB не соответствуют стандартным (4.2В, 400mA), фотокамеру зарядить не удастся.

■ Зарядка аккумуляторной батареи (SLB-0837(B))

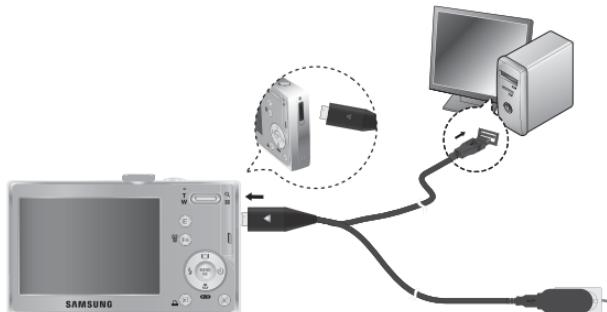

- Перед тем как подсоединить кабели или шнур сетевого адаптера ознакомьтесь с рекомендациями и при вставке кабелей не прилагайте чрезмерных усилий. Иначе это может привести к повреждению кабеля/шнура или фотокамеры.
- Если индикатор зарядки зарядного устройства не включается или не мигает после того как вставлена аккумуляторная батарея, проверьте правильность установки батареи.
- Если фотокамера остается включенной при зарядке, то полностью зарядить ее не удастся. Выключайте фотокамеру во время зарядки батареи.

■ Индикатор зарядки на сетевом адаптере

Индикатор зарядки	
Идет зарядка	Светится красный индикатор
Зарядка закончена	Светится зеленый индикатор
Сбой при зарядке	Красный индикатор выключен или мигает
Нет зарядки (С помощью сетевого адаптера)	Светится оранжевый индикатор

- Не включайте фотокамеру во время зарядки полностью разряженной батареи. Фотокамеру не удастся включить, если мала остаточная емкость батареи. Чтобы начать работу с фотокамерой, заряжайте батарею не менее 10 мин.
- Не пользуйтесь часто фотовспышкой и не снимайте видеоклипы, если полностью разряженная батарея заряжалась в течение короткого времени. Фотокамера может выключиться из-за разрядки батареи, даже если подсоединенено зарядное устройство.

Подсоединение к источнику питания

- Вставьте батарею питания, как показано на рисунке.

- Если батарея вставлена, но фотокамера не включается, проверьте полярность подключения батареи (+/-).
- Не нажимайте на крышку отсека батарей с силой, когда она открыта. Так вы можете повредить или сломать ее.



- На ЖК-дисплее отображаются 4 индикатора состояния батареи питания.


Индикатор состояния батареи				
Состояние батареи	Батарея полностью заряжена	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея разряжена. (Зарядите ее или воспользуйтесь запасной)

※ При использовании фотокамеры и батареи питания в местах с повышенной или пониженной температурой состояние батареи, отображаемое на ЖК-дисплее, может отличаться от ее фактического состояния.

Как вставить карту памяти

- Вставьте карту памяти, как показано на рисунке.

- Выключайте фотокамеру перед тем как вставить карту памяти.
- Держите карту памяти так, чтобы ее передняя часть была направлена в сторону задней панели фотокамеры (ЖК-дисплея), а контакты - в сторону объектива.
- Не вставляйте карту памяти в неправильном положении. Так вы можете повредить слот карты памяти.

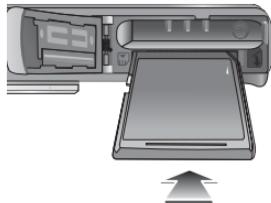

Как пользоваться картой памяти


- Не забудьте отформатировать карту памяти (см. стр.49), если она была недавно приобретена, если фотокамера не может распознать хранящиеся на карте данные, либо на ней записаны снимки, снятые другой фотокамерой.
- Выключайте питание фотокамеры перед тем как вставить или вынуть карту памяти.
- Многократная запись данных на карту памяти со временем приводит к ухудшению ее характеристик. В этом случае приобретите новую карту памяти. Износ карты памяти не покрывается гарантией корпорации Samsung.
- Кarta памяти - точное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте ее сильному механическому воздействию.
- Не оставляйте карту памяти сильных электрических или магнитных полей, например, рядом с громкоговорителем или телевизором.
- Не используйте и не храните карту памяти при экстремальных температурах.
- Не допускайте попадания на карту памяти грязи или ее контакта с любыми жидкостями. Если это все-таки произошло, протрите карту памяти мягкой тканью.
- Кладите карту памяти в защитный футляр, если она не используется.
- Вследствие интенсивного использования (обмена данными) карта памяти нагревается. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти, которая уже подключалась к другой цифровой фотокамере. Перед использованием такой карты памяти отформатируйте ее на вашей фотокамере.
- Не используйте карту памяти, которая была отформатирована на другой цифровой фотокамере или на устройстве чтения карт памяти.
- Записанные на карту памяти данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Если карта памяти неправильно вставлена.
 - Если фотокамера была выключена или из нее вынули карту памяти в тот момент, когда происходила запись, удаление (форматирование) или чтение данных.
- Корпорация Samsung не несет ответственности за потерю данных.
- Рекомендуем всегда делать резервную копию важных данных на другом носителе – диске, жестком диске, компакт-диске и т.п.
- Если памяти недостаточно: появляется сообщение [НЕТ МЕСТА!] и фотокамера работать не будет. Чтобы увеличить объем свободной памяти, замените карту памяти или удалите с нее ненужные снимки.



- Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор состояния фотокамеры, так как это может повредить хранящиеся на ней данные.

Как пользоваться картой памяти

Для работы с фотокамерой можно использовать карты памяти SD/SDHC и MMC (Multi Media Cards).

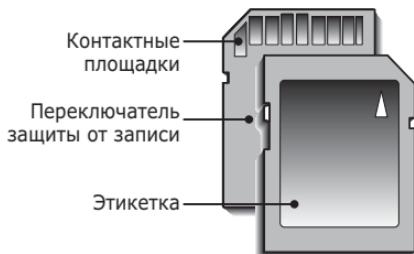

[Карта памяти SD (Secure Digital)]

- На карте памяти SD/SDHC имеется переключатель защиты от записи, предназначенный для защиты карты от удаления файлов изображений и форматирования. Включить защиту можно, сдвинув переключатель к низу карты памяти. Чтобы снять защиту данных карты памяти SD/SDHC, сдвиньте переключатель вверх.
- Не забудьте сдвинуть переключатель карты памяти SD/SDHC вверх перед тем как начать съемку.

При использовании карты памяти SD 1 Gб можно сделать следующее количество снимков. Приведенные цифры являются приблизительными, поскольку количество снимков зависит от различных факторов, например, их содержания или типа используемой карты памяти.


	Размер записываемого изображения	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	НОРМА	30КАДР/С	15КАДР/С
Фотоснимок	10 [■]	Около 219	Около 304	Около 507	-	-
	2 [■]	Около 241	Около 341	Около 550	-	-
	7 [■]	Около 282	Около 395	Около 619	-	-
	7 [■]	Около 290	Около 412	Около 660	-	-
	5 [■]	Около 366	Около 507	Около 825	-	-
	2 [■]	Около 1089	Около 1458	Около 2204	-	-
	1 [■]	Около 1907	Около 2204	Около 2419	-	-
Видео	640	-	-	-	Около 14' 15"	Около 28' 02"
	320	-	-	-	Около 51' 32"	Около 01:41'47"



- Кнопки зума не работают во время съемки видеоклипа.
- На продолжительность записи может повлиять использование зума.
- Можно записывать видеофайлы объемом до 4 Гб и продолжительностью до 2 часов каждый.

Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

- На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных функциях и настройках съемки.

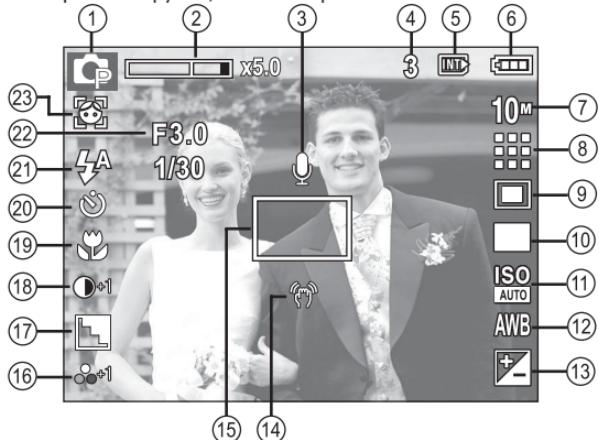

[Изображение и полная информация о состоянии]

№	Описание	Значок	Стр.
1	режим съемки		Стр.18
2	Полоса оптического/цифрового зума/кратность цифрового зума	x5.0	Стр.24
3	Звуковой комментарий/ Без звука		Стр.43/44
4	Количество оставшихся кадров	3	Стр.16
	Оставшееся время	00:00:00	Стр.16

№	Описание	Значок	Стр.
5	Значок карты памяти / Значок встроенной памяти		-
6	батарей		Стр.14
7	Размер изображения		Стр.37
8	Качество изображения/Частота кадров		Стр.37
9	Экспозамер		Стр.38
10	Тип фотосъемки		Стр.38
11	ISO		Стр.39
12	Баланс белого		Стр.39
13	Экспокоррекция		Стр.40
14	Предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры		Стр.23
15	Рамка автоматической фокусировки		Стр.42
16	НАСЫЩЕННОСТЬ / ЦВЕТ		Стр.35
17	Резкость		Стр.35
18	Контрастность		Стр.35
19	Кнопка Макро		Стр.28
20	Автоспуск		Стр.32
21	Фотовспышка		Стр.30
22	Диафрагма/ Выдержка	F3.0, 1/30	Стр.19
23	Обнаружение лица / Abtopoptret		Стр.26/27

Начало съемки/записи

Работа в режиме АВТО (**AUTO**)

В этом режиме можно быстро и легко делать снимки при минимальном вмешательстве с вашей стороны.

1. Вставьте батареи питания (стр. 14). Вставляйте батареи в соответствии с метками полярности (+ / -).

2. Вставьте карту памяти (стр. 14).

Вставлять карту памяти не обязательно, поскольку фотокамера снабжена 16 Мб встроенной памяти. Если карта памяти не вставлена, изображения будут записываться во встроенную память. Если карта памяти вставлена, снимки будут записываться на нее.

3. Закройте крышку отсека батареи питания.

4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру.

5. Поворотом селектора режимов выберите режим АВТО.

6. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.

7. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



- Если после нажатия кнопки спуска до половины хода рамка автофокусировки стала красной, наводку на резкость сделать не удается. В этом случае вы не сможете получить резкий снимок.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотоспышку.

Работа в режиме ПРОГРАММА (**P**)

При выборе автоматического режима будут сконфигурированы оптимальные настройки фотокамеры. При этом можно вручную конфигурировать различные функции, кроме выбора диафрагмы и выдержки.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ПРОГРАММА.

2. Нажмите кнопку Fn, чтобы сконфигурировать дополнительные функции: Размер изображения (стр.37), Качество (стр.37), Экспозамер (стр.38), Тип фотосъемки (стр.38), ISO (стр.39), Баланс белого (стр.39) а также Экспокоррекция (стр.40).



Начало съемки/записи

Работа в режиме ВРУЧНУЮ (M)

Вы можете вручную сконфигурировать все функции, в том числе выбрать выдержку и диафрагму.



1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВРУЧНУЮ.
2. Нажмите кнопку Fn, и откроется меню выбора значений выдержки и диафрагмы.
Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ : изменяют значения диафрагмы
Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО : изменяют значения выдержки.
3. Дважды нажмите кнопку Fn и сделайте снимок.





- При выборе малых значений диафрагмы объект съемки получается резким, а фон – размытым. При выборе больших значений диафрагмы получаются резкими как объект съемки, так и фон.
- При съемке с короткой выдержкой быстродвижущийся объект получится на снимке, как если бы он оставался неподвижным. При съемке с длительной выдержкой движение объекта будет подчеркнуто его размытыми контурами.

Работа в режиме DIS ()

Режим цифровой стабилизации изображения (DIS, Digital Image Stabilisation) В этом режиме осуществляется компенсация дрожания фотокамеры и получаются более четкие снимки при съемке в условиях слабого освещения.


1. Выберите режим DIS, вращая Селектор режимов.
 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.
- На что обращать внимание при съемке в режиме DIS
1. В режиме DIS не работает цифровой зум.
 2. Если имеющееся освещение ярче освещения ламп дневного света, функция DIS не будет активирована.
 3. Если освещение места съемки слабее освещения ламп дневного света, на дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ().
Старайтесь вести съемку, когда на дисплее не отображается предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
 4. Если объект съемки находится в движении, полученное изображение может оказаться смазанным.
 5. Старайтесь не двигать фотокамеру, пока на дисплее отображается сообщение [ИДЕТ СЪЕМКА!]
 6. Функция DIS использует ресурсы процессора фотокамеры, поэтому съемка и сохранение файлов в этом режиме занимают несколько больше времени.
 7. Если размер изображения () или (), режим DIS невозможна выбрать.

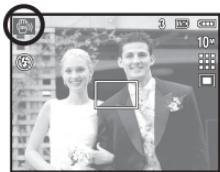


Начало съемки/записи

Режим подсказок (съемка) ()

В данном режиме пользователь может ознакомиться с рекомендациями по выбору подходящего режима съемки, решить проблемы, возникающие в процессе съемки, а также получить практические навыки по ведению съемки.

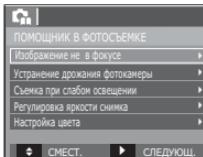

Нажмите кнопки
ВЛЕВО/ВПРАВО

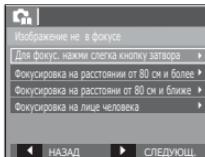


Функции, доступные в режиме подсказок


- Функция, упрощающая наводку на резкость.
- Функция, предотвращающая смазывание изображения при съемке.
- Функция, упрощающая съемку в условиях слабого освещения
- Функция, которая используется для регулировки яркости изображения.
- Функция, которая используется для цветовой настройки изображения.




Нажмите кнопки
ВЛЕВО/ВПРАВО

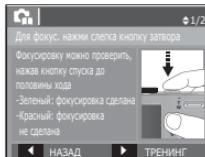


Нажмайтe кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ

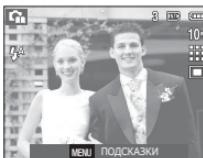

Нажмите кнопку
спуска

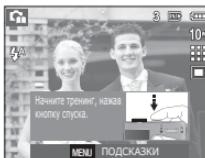

Нажмите кнопку
ВПРАВО

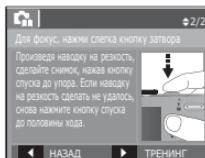

[Функция, упрощающая наводку на резкость.]

Начало съемки/записи

Работа в режиме ПОРТРЕТ ()

В этом режиме можно быстро и легко сделать снимок лица человека.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ПОРТРЕТ.
2. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



Работа в режимах СЮЖЕТ (SCENE)

С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях. (стр.44)

1. Поворотом селектора режимов выберите режим СЮЖЕТ.
2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



Режимы сюжетной съемки перечислены ниже.


- [НОЧЬ] (): Для фотосъемки ночью или в условиях недостаточного освещения.
- [ДЕТИ] (): для съемки подвижных объектов, например, детей.
- [ПЕЙЗАЖ] (): для пейзажной съемки.
- [МАКРО] (): для съемки крупным планом малых объектов, например, цветов или насекомых.
- [ТЕКСТ] (): данный режим используется для съемки документов.
- [ЗАКАТ] (): для съемки на закате.
- [РАССВЕТ] (): для съемки на рассвете.
- [ВСТР. СВЕТ] (): портретная съемка без теней от встречного света.
- [ФЕЙЕРВЕРК] (): для съемки фейерверка.
- [ПЛЯЖ/СНЕГ] (): съемка океана, озера, пляжа или заснеженной местности.

Начало съемки/записи

Работа в режиме ВИДЕО ()

Продолжительность записи видеоклипа определяется свободным местом в памяти.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВИДЕО. (На ЖК-дисплее появится значок режима ВИДЕО и доступное время записи.)
2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.

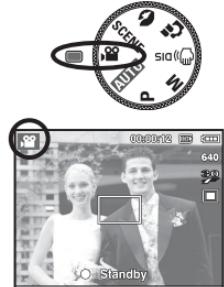

3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.

* Размеры изображения и формат видеофайлов представлены ниже.

- Размер изображения : 640x480, 320x240 (по выбору пользователя)
- Формат видеофайлов : AVI (MJPEG)
- Частота кадров : 30 кадр/с, 15 кадр/с (по выбору пользователя)

Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

Шаги 1-3 аналогичны описанным для режима.

4. Нажмите кнопку Меню.
5. С помощью кнопки Влево / Вправо выберите меню [ЗАПИСЬ].



6. Нажатием кнопки Вниз выберите меню [БЕЗ ЗВУКА] и нажмите кнопку Вправо.
7. С помощью кнопки Вверх / Вниз выберите меню [ВКЛ].
8. Нажмите кнопку OK. Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

* Дополнительные сведения приведены на стр. 44.

Как сделать паузу во время записи видеоклипа (Запись с продолжением)

Данная фотокамера позволяет временно приостановить запись видеоклипа, пропустив ненужные сцены, и затем снова продолжить ее. С помощью данной функции можно записать видеоролик в один файл даже после паузы.

- Видеосъемка с продолжением Шаги 1-2 такие же, как и при записи видеоклипа.
3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.
 4. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ПАУЗА ().
 5. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку ПАУЗА () еще раз.
 6. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.



На что обращать внимание при съемке

- Нажатие кнопки спуска до половины хода.

Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы произвести наводку на резкость и убедиться, что фотовспышка заряжена. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.



[Слегка нажмите кнопку спуска]



[Нажмите кнопку спуска]

- Объем свободной памяти может меняться в зависимости от условий съемки и выбранных настроек фотокамеры.

- Если при плохой освещенности выбраны режимы ФОТОВСПЫШКА ОТКЛЮЧЕНА, МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ или DIS, на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры (⚠). В этом случае установите фотокамеру на штатив или устойчивую поверхность, или выберите режим съемки с фотовспышкой.

- Съемка при встречном свете: избегайте попадания солнца в кадр. В этом случае снимок может получиться темным. Фотографируя против солнца, выберите сюжетный режим съемки [ВСТР. СВЕТ] (см. стр.21), заполняющую вспышку (стр.31), точечный экспозамер (стр.38), экспокоррекцию (стр.40) или используйте функцию ACB (стр.42).

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.

- Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- Ниже перечислены случаи, когда может не получиться автоматической наводки на резкость.

- Когда мал контраст снимаемого объекта.
- Когда снимаемый объект сильно отражает свет или светится сам.
- Когда снимаемый объект движется с большой скоростью.
- Когда в кадре имеется яркий отраженный свет или очень яркий фон.
- Когда на снимаемом объекте много горизонтальных полос или он очень узкий (например, шест или древко флага).
- Очень темный окружающий фон.

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.

Режимы съемки можно настроить с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка питания

Используется для включения / выключения фотокамеры. После определенного периода бездействия фотокамера автоматически выключается для сохранения ресурса батареи. Более подробная информация о функции автоворывключения представлена на стр.51.



Кнопка спуска

Используется в режимах съемки/записи для производства съемки или включения звукозаписи.

- режиме ВИДЕО

После нажатия кнопки спуска до упора начинается запись видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и видеокlip будет записываться в течение всего доступного для записи времени, которое определяется объемом свободной памяти. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.

- режиме ФОТОСЪЕМКА

При нажатии кнопки спуска до половины хода происходит автофокусировка и проверка состояния фотоспышки. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. При выборе записи звукового комментария она начнется сразу после записи отснятого изображения в память.



Кнопки зума W / T

Когда меню не отображается, данные кнопки выполняют функции кнопок Зум БЛИЖЕ или Зум ДАЛЬШЕ.

Данная фотокамера снабжена 3-кратным оптическим и 5-кратным цифровым зумом. Таким образом максимальная кратность зума составляет 15x.



- ЕЗум БЛИЖЕ

Оптический зум БЛИЖЕ: нажмите кнопку зума Т. Вы увидите, что объект съемки стал ближе.

- Цифровой зум БЛИЖЕ: после того как достигнута



максимальная кратность оптического зума (3x), при нажатии кнопки зума Т запускается программа цифрового зума. Отпустите кнопку зума Т, когда достигнута нужная кратность цифрового зума. Когда достигнута максимальная кратность цифрового зума (5x), нажатие кнопки зума Т ни к чему не приводит.



[Зум ДАЛЬШЕ]



[Зум БЛИЖЕ]



[Цифровой зум 5,0x]

Кнопки зума W / T

■ Зум ДАЛЬШЕ

Оптический зум ДАЛЬШЕ: нажмите кнопку зума W. Вы увидите, что объект съемки стал дальше. Последовательно нажимая кнопку зума W, вы уменьшите кратность зума до минимума и увидите, что объект съемки как бы максимально удалился от фотокамеры.



[Зум БЛИЖЕ]



[Оптический зум 2x]



[Зум ДАЛЬШЕ]

Цифровой зум ДАЛЬШЕ: когда включен цифровой зум, при каждом нажатии кнопки зума W кратность зума будет последовательно уменьшаться. Цифровое зуммирование прекращается, если отпустить кнопку зума W. При последовательных нажатиях кнопки зума W сначала уменьшается кратность цифрового зума, а затем оптического зума, пока не будет достигнута минимальная кратность.



[Цифровой зум 5,0x]

[Зум БЛИЖЕ]

[Зум ДАЛЬШЕ]



- Съемка с использованием цифрового зума занимает несколько больше времени. Учитывайте это при ведении съемки.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- Чтобы изображение, полученное с помощью цифрового зума, выглядело более четким, выберите максимальный оптический зум и нажмите кнопку спуска до половины хода, затем снова нажмите кнопку зума Т.
- Цифровой зум недоступен в некоторых сюжетных режимах (НОЧЬ, ДЕТИ, ТЕКСТ, МАКРО, ФЕЙРВЕРК, ПЛЯЖ/СНЕГ), в режимах DIS, ВИДЕО и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу. Если изображение нечеткое, выключите и снова включите питание фотокамеры, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание возникновения сбоев в работе фотокамеры не давите на объектив с силой.
- Когда фотокамера включена, во избежание получения нечетких снимков не прикасайтесь к двигающимся частям объектива.
- Не прикасайтесь к двигающимся частям объектива, когда нажата кнопка зума.

Кнопка обнаружения лица (FD)

■ Обнаружение лица (FD)

в этом режиме автоматически происходит определение положения лица в кадре, затем делаются наводка на резкость и определение экспозиции. Этот режим удобен при съемке портрета.

※ Можно выбрать следующие режимы: АВТО, ПРОГРАММА, ВРУЧНУЮ, DIS, ПОМОЩНИК В ФОТОСЪЕМКЕ, ПОРТРЕТ, ДЕТИ, ПЛЯЖ/СНЕГ

1. Нажмите кнопку определения положения лица FD () в любом из режимов, перечисленных выше. В левой части экрана появится значок FD.



2. Размер и положение рамки автофокусировки выбираются автоматически, и лицо объекта съемки оказывается в рамке.

3. Нажмите кнопку спуска до половины хода. Рамка фокусировки становится зеленой, когда произведена наводка на резкость.

4. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок.



- С помощью этой функции можно определить положение лиц до 9 человек.
- При обнаружении нескольких лиц одновременно фокусировка производится по лицу ближайшего человека.
- В этом режиме цифровой зум недоступен.
- Функция обнаружения лица не работает в режиме эффектов.
- При обнаружении фотокамерой лица оно окажется внутри белой фокусировочной рамки, остальные лица (до 8) окажутся внутри серых фокусировочных рамок. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы произвести фокусировку на лицо, после чего цвет рамки изменится на зеленый. (Всего 9).
- Если лицо обнаружить не удалось, происходит возврат к предыдущему режиму автофокусировки.
- В некоторых случаях эта функция может работать некорректно.
 - На лицо надеты темные очки или часть лица скрыта.
 - Лицо человека, которого снимают, не обращено в сторону фотокамеры.
 - Фотокамера не может обнаружить лицо из-за слишком темного или яркого освещения.
 - Слишком велико расстояние до объекта съемки.
- Максимальное расстояние, с которого можно определить положение лица, составляет 3 м (Зум Дальше).
- Чем ближе объект съемки, тем быстрее его распознает фотокамера.

Кнопка обнаружения лица (FD)

■ АВТОПОРТРЕТ

Во время съемки с автоспуском обнаружение вашего лица происходит автоматически, что упрощает и ускоряет съемку автопортрета.

※ Можно выбрать следующие режимы: АВТО, ПРОГРАММА, ВРУЧНУЮ, DIS, ПОМОЩНИК В ФОТОСЪЕМКЕ, ПОРТРЕТ, ПЛЯЖ/СНЕГ

1. При повторном нажатии кнопки обнаружения лица на экране обнаружения появляется значок АВТОПОРТРЕТ ().



2. Для съемки автопортрета направьте объектив на лицо объекта съемки. Фотокамера автоматически определяет положение лица, после чего подается звуковой сигнал.

3. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать съемку.

- Когда лицо оказывается в центре экрана, звуковой сигнал начинает подаваться чаще, чем когда оно находится не по центру.
- Настройку подтверждающего звукового сигнала можно сделать в меню звуковых настроек. (См. стр. 46).

Кнопка Описание функций / Инфо (|□|) / Вверх

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функции кнопки со стрелкой.

Когда экран меню не отображается, получить информацию или описание функций режима съемки для текущего изображения можно с помощью ЖК-дисплея, нажав кнопку Описание функций/ Инфо (|□|).



[Экран съемки]



[Информационный экран]



[Экран описания функций]

- Описание функций: при нажатии кнопки описания функций на информационном экране отображается подробное описание функций. Чтобы закрыть экран описания функций, нажмите эту кнопку еще раз.



[Примеры описания функций]

Кнопка МАКРО () / ВНИЗ

Когда отображается меню, с помощью кнопки ВНИЗ можно переместить курсор из главного меню в субменю или вниз по субменю. Если меню не отображается, с помощью кнопки МАКРО () / ВНИЗ можно вести макросъемку. Рабочие расстояния до объекта съемки приведены ниже. Нажмите кнопку МАКРО пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима макросъемки.



[АВТОФОКУСИРОВКА]



[МАКРО ()]



[АВТОМАКРО ()]

■ Тип режимов и диапазоны фокусировки
(W: ДАЛЬШЕ, T: БЛИЖЕ) (Единицы измерения: см)

Режим	АВТО ()	
Тип фокусировки	АВТОМАКРО ()	НОРМА
Диапазон фокусировки	W: 10 - бесконечность T: 50 - бесконечность	W : 80 - бесконечность T: 80 - бесконечность

Режим	ПРОГРАММА ()	
Тип фокусировки	МАКРО ()	НОРМА
Диапазон фокусировки	W : 10 - 80 T: 50 - 80	W : 80 - бесконечность T: 80 - бесконечность

Режим	DIS ()	
Тип фокусировки	АВТОМАКРО ()	НОРМА
Диапазон фокусировки	W: 10 - бесконечность T: 50 - бесконечность	W : 80 - бесконечность T: 80 - бесконечность



- При съемке в режиме МАКРО старайтесь избежать дрожания фотокамеры.
- При съемке в режиме МАКРО с расстояния до 40 см (зум дальше) или 50 см (зум ближе) выберите настройку Фотовспышка отключена.
- При съемке в режиме Супермакро с расстояния 10 см автофокусировка занимает больше времени.

Кнопка МАКРО () / ВНИЗ

- Методы фокусировки (в зависимости от режима съемки)
(о : по выбору пользователя, ∞ : выбрана бесконечность)

Режим	АВТОМАКРО	МАКРО	НОРМА
	о		о
		о	о
		о	о
	о		о
		о	о
			о
		о	о
Режим	СЮЖЕТ		
	АВТОМАКРО	МАКРО	НОРМА
			о
			о
			о
		о	
	о		
			о
			о
			о
			∞
			о

Блокировка автофокусировки

Чтобы произвести наведи резкость на объект, не находящийся в центре кадра, воспользуйтесь блокировкой (фиксацией) автофокусировки.

- Использование блокировки автофокусировки

1. Убедитесь, что объект съемки находится в центре рамки автофокуса.
2. Нажмите кнопку спуска до половины хода. Зеленый цвет рамки автофокусировки сигнализирует о том, что наводка на резкость сделана. Чтобы не сделать случайный снимок, не нажимайте кнопку спуска до упора.
3. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины хода, перекомпонуйте кадр и нажмите ее до упора, чтобы сделать снимок. Если отпустить кнопку спуска, блокировка автофокусировки будет отменена.



1. Снимаемое изображение.

2. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы навести резкость на объект съемки.

3. Перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска до упора.

Кнопка ВСПЫШКА (↓) / ВЛЕВО

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левой полосе меню.

Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функции кнопки ВСПЫШКА.



[Выберите автоматическую фотовспышку]

■ Выбор режима съемки с фотовспышкой

1. С помощью кнопки режимов выберите любой режим съемки/записи, кроме режима ВИДЕО или DIS. (стр. 18)
2. Нажимайте кнопку ВСПЫШКА, пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима съемки.
3. Индикатор режима съемки с фотовспышкой отображается на ЖК-дисплее. Всегда выбирайте наиболее подходящий режим съемки с фотовспышкой.

■ Зона действия фотовспышки

(Единицы измерения: м)

ISO	НОРМА		МАКРО		АВТОМАКРО	
	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ
АВТО	0.8 ~3.0	0.8 ~2.5	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.0	0.5 ~ 2.5



- Когда выбран режим съемки со вспышкой, при нажатии кнопки спуска сначала срабатывает предвспышка для оценки таких условий съемки, как зона действия и уровень мощности фотовспышки. Не двигайте фотокамеру до тех пор пока не сработает вторая вспышка.
- Частое использование фотовспышки уменьшает ресурс батареи.
- При стандартных условиях работы время зарядки фотовспышки не превышает 4 с. Время зарядки увеличивается, когда батарея частично разряжена.
- При съемке в режиме DIS и в сюжетных режимах [ПЕЙЗАЖ], [МАКРО], [ТЕКСТ], [ЗАКАТ], [РАССВЕТ], [ФЕЙЕРВЕРК] а также в режиме ВИДЕО фотовспышка не работает.
- Ведите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Качество полученного изображения не гарантируется, если объект съемки находится слишком близко или обладает высокой отражающей способностью.
- При съемке с фотовспышкой в условиях недостаточной освещенности на снимке может появиться белое пятно засветки. Появление такого пятна обусловлено отражением света вспышки от мельчайших частиц пыли в воздухе.

Кнопка ВСПЫШКА (⚡) / ВЛЕВО

■ Индикация режимов фотовспышки

Значок	режим фотовспышки	Описание
	Авто	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка срабатывает автоматически.
	Авто, Авто и устранение "красных глаз"	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка будет срабатывать автоматически, а эффект "красных глаз" будет подавляться с помощью функции устранения "красных глаз".
	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает вне зависимости от освещения. Мощность вспышки устанавливается автоматически в зависимости от освещения.
	Медленная синхронизация	Фотовспышка комбинируется с длительной выдержкой для отработки правильной экспозиции. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
	Фотовспышка отключена	Фотовспышка не срабатывает. в тех местах или ситуациях, где фотосъемка со вспышкой запрещена. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
	Устранение "красных глаз"	При обнаружении "красных глаз" во время съемки в данном режиме этот эффект устраняется автоматически.

■ Доступные режимы фотовспышки (в зависимости от режима съемки) (о:по выбору пользователя)

Режим						
	0	0			0	0
	0	0	0	0	0	0
			0		0	
					0	
	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
					0	
СЮЖЕТ						
Режим						
				0	0	0
		0			0	0
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
			0			
					0	
	0					

Кнопка АВТОСПУСК (⌂) / ВПРАВО

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, то при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правой полосе меню.

Когда меню не отображается, кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки автоспуска (⌂). Данная функция удобна в том случае, когда фотограф сам хочет оказаться в кадре.



- Функция автоспуска будет отменена, если в режиме автоспуска нажать кнопку автоспуска.
- Чтобы избежать дрожания фотокамеры, воспользуйтесь штативом.
- В режиме ВИДЕО можно снимать с автоспуском только с задержкой в 10 с.

■ Выбор автоспуска

1. Поворотом селектора режимов выберите нужный режим съемки/записи.
2. Нажимайте кнопку АВТОСПУСК / ВПРАВО (⌂), пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима. На ЖК-дисплее появится значок съемки с автоспуском (задержка 10 с, 2 с, 2 снимка) или значок таймера движения.
3. При нажатии кнопки спуска снимок будет сделан спустя заданное время.



[Выбор автоспуска через 10 СЕК]

■ Индикация автоспуска

Значок	Режим	Описание
	Автоспуск через 10 СЕК	Снимок будет сделан через 10 сек после нажатия кнопки спуска.
	Автоспуск через 2 СЕК	Снимок будет сделан через 2 сек после нажатия кнопки спуска.
	Автоспуск – 2 снимка	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, и еще через 2 с будет сделан второй снимок. При съемке с фотоспышкой может произойти задержка до 2 с со съемкой второго снимка, обусловленная зарядкой фотоспышки.
	Таймер движения	Фотокамера определяет движение объекта через 6 с после нажатия кнопки спуска и съемка производится после прекращения движения.

Кнопка АВТОСПУСК (⌂) / ВПРАВО

■ Таймер движения

Движение	Значок и индикатор автоспуска
Нажмите кнопку спуска после настройки таймера движения	Мигает (с интервалом 1 с)
Детектирование движения объекта съемки	Мигает (с интервалом 0,25 с)
Движение не обнаружено	Выберите настройку, и снимок будет сделан через 2 с.

- Съемка в режиме ДВИЖЕНИЕ выполняется следующим образом. (За исключением режима ВИДЕО)
Настройка времени обнаружения движения → Нажмите кнопку спуска → Подтвердите компоновку кадра (в течение 6 с)^{*1} → Детектирование движения (поворачивайте руку с фотокамерой насколько возможно)^{*2} → Прекращение детектирования движения (не двигайтесь) → Съемка изображения (через 2 с).

*1: Фотокамера обнаруживает движение объекта через 6 с после нажатия кнопки спуска, поэтому необходимо закончить компоновку кадра в течение этих 6 с.

*2: Повернитесь или отведите руку с фотокамерой насколько возможно.

 В следующих случаях таймер движения может не сработать.

- Расстояние до объекта съемки превышает 3 м.
 - Экспозиция с недодержкой или передержкой.
 - Съемка при встречном свете.
 - Перемещение объекта съемки незначительно.
 - Обнаружение движения производится в пределах центральной области (50%) датчика.
 - Движение не обнаружено в течение 30 секунд или датчик фотокамеры после обнаружения движения не зафиксировал его прекращение.
- Диапазон обнаружения движения для таймера движения.
- 

Кнопка MENU/OK

■ Кнопка MENU

- Если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее откроется меню соответствующего режима фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей вернется в исходное состояние.
- Меню настроек открывается при выборе режимов ВИДЕО и ФОТОСЪЕМКА. Меню недоступно в режиме записи звука.



■ Кнопка OK

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее с помощью данной кнопки можно переместить курсор в субменю или подтвердить сделанный выбор.

Кнопка E (эффекты)

С помощью данной кнопки можно добавить в изображение специальные эффекты.



- Режим ФОТОСЪЕМКА: Можно выбрать меню ЦВЕТ и РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ. В режимах АВТО и ПОРТРЕТ можно выбрать только меню [ЦВЕТ].
- Режим ВИДЕО: можно выбрать меню ЦВЕТ.

- Доступные эффекты в разных режимах съемки (о : по выбору пользователя)

	о	о	о	о	о	о	о
			о	о			

- Данная кнопка не работает в режимах DIS, ЗАПИСЬ ЗВУКА и в некоторых сюжетных режимах (НОЧЬ, ТЕКСТ, ЗАКАТ, РАССВЕТ, ВСТРЕЧНЫЙ СВЕТ, ФЕЙЕРВЕРК, ПЛЯЖ/СНЕГ).
- Выбранный эффект сохраняется, даже если выключить и затем снова включить фотокамеру.
- Чтобы отменить использование спецэффекта, выберите субменю (**NOR**) в меню ЦВЕТ или субменю (**OFF**) в меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Кнопка E (эффекты): ЦВЕТ

С помощью цифрового процессора фотокамеры можно добавить в ваши изображения спецэффекты.

- В любом режиме съемки/ записи нажмите кнопку E.



1. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.


Значок	Описание
NOR	Эффекты не будут добавлены к изображению.
BW	Отснятые снимки сохраняются как черно-белые.
S	Отснятые снимки сохраняются в желто-коричневых тонах сепии.
R	Отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
G	Отснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
B	Отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
C	Изображение сохраняется как негатив.
Cb	Снимок сохраняется в выбранной цветовой тональности RGB.

2. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Кнопка E (эффекты)

- ПОЛЬЗ. ЦВЕТ: измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного(R), зеленого(G) и синего(B).


- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ: выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: изменяют значение параметра.

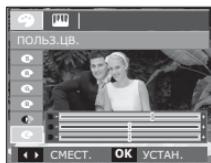

Кнопка E (эффекты): РЕЗКОСТЬ

- Можно настроить резкость снимка, который вы предполагаете сделать. Вам не удастся заранее просмотреть на ЖК-дисплее изображение с измененной резкостью, потому что данная функция будет применена, только после того как будет сделан снимок.


1. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню РЕЗКОСТЬ (), и появится полоса настройки резкости.
2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените резкость изображения.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

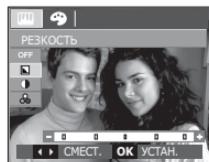

Кнопка E (эффекты): КОНТРАСТНОСТЬ

- Можно изменить контрастность изображения.


1. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню КОНТРАСТНОСТЬ (), и появится полоса настройки контрастности.
2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените контрастность изображения.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

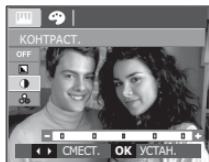

Кнопка E (эффекты): НАСЫЩЕННОСТЬ

- Измените цветовую насыщенность изображения.

1. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню НАСЫЩЕННОСТЬ (), и появится полоса настройки насыщенности.
2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените цветовую насыщенность изображения.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

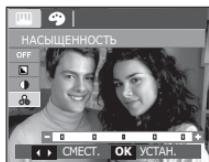

Кнопка Fn

С помощью кнопки Fn можно сконфигурировать следующие меню.

(о:по выбору пользователя)

								Стр.
РАЗМЕР	о	о	о	о		о	о	о Стр.37
КАЧЕСТВО / ЧАСТОТА КАДРОВ	о	о	о	о		о	о	о Стр.37
ЭКСПОЗАМЕР		о	о	о	о			о Стр.38
ТИП ФОТОСЪЕМКИ		о	о			* ¹ о		Стр.38
ISO		о	о		о			Стр.39
WHITE BALANCE		о	о	о	о			о Стр.39
EV		о		о	о			о Стр.40

*1: Данное меню доступно только в сюжетном режиме ПОРТРЕТ ().

Использование меню Fn

1. В любом доступном режиме нажмите кнопку Fn.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю. Слева внизу ЖК-дисплея откроется субменю.



Кнопки
ВВЕРХ /
ВНИЗ



3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное меню и нажмите OK.



Кнопки
ВЛЕВО/
ВПРАВО



Кнопка Fn

РАЗМЕР

Выберите размер изображения в соответствии с планируемым использованием файла.

(Единицы измерения: pixel)

Still image mode	Icon	10M	9M	7M	7M	5M	2M	1M
	Size	3648 x 2736	3648 x 2432	3648 x 2056	3072 x 2304	2592 x 1944	1920 x 1080	1024 x 768
Movie clip mode	Icon	640			320			
	Size	640 x 480			320 x 240			



[Режим ФОТОСЪЕМКА]



[Режим ВИДЕО]



- Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти.

Качество/ Частота кадров

Выберите степень сжатия, которая лучше всего подойдет для последующей обработки снятого изображения.

Чем выше степень сжатия, тем хуже качество скатого изображения.

Режим	Режим Фотосъемка			Режим ВИДЕО	
Значок					
Субменю	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	НОРМА	30КАДР/С	15КАДР/С
Форматы файлов	jpeг	jpeг	jpeг	avi	avi



[Режим ФОТОСЪЕМКА]



[Режим ВИДЕО]



- Формат файлов на карте памяти соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Этот тип сжатия чаще всего используется для сжатия файлов фотоизображений и другой графики, поскольку позволяет эффективно сжимать данные.


Кнопка Fn

Экспозамер

Если вам не удается подобрать правильную экспозицию, попробуйте изменить метод экспозамера, чтобы получить более яркие снимки.

[МНОГОСЕГМЕНТНЫЙ] (■)

: экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для обычных условий съемки.

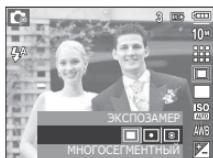

[ТОЧЕЧНЫЙ] (●): для экспозамера используется только прямоугольная зона в центральной области ЖК-дисплея. Данный метод подходит для съемки объектов, находящихся в центре кадра, вне зависимости от встречного света.

[ЦЕНТРАЛЬНО-ВЗВЕШЕННЫЙ] (◎)

: экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для съемки малых объектов, например, цветка или насекомых.


※ Не используйте точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, поскольку в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию.

Тип фотосъемки

Можно выбрать непрерывную съемку и съемку с автозаводилкой АЕВ.

[ПОКАДРОВАЯ] (■) : будет сделан только один снимок.

[НЕПРЕРЫВНАЯ] (■): съемка происходит непрерывно, пока не будет отпущена кнопка спуска.

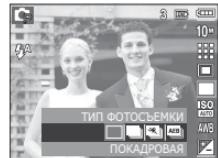

[ДВИЖЕНИЕ] (■)

: нажав и удерживая кнопку спуска, в этом режиме съемки можно делать 5 снимков в секунду. Максимальное количество снимков - 30, размер изображения - VGA.

[AEB] (■)

: съемка трех последовательных кадров с разной экспозицией: недодержкой (-1/3 EV), нормальной экспозицией (0.0 EV) и передержкой (+1/3 EV).



- При выборе большого размера и высокого качества изображения увеличивается время записи файла, в течение которого работа с фотокамерой будет невозможна.
- При выборе субменю [НЕПРЕРЫВНАЯ], [ДВИЖЕНИЕ] или [AEB] фотоспышка автоматически отключается.
- Режим АЕВ будет недоступен, если свободного места в памяти хватает менее чем на 3 кадра.
- Во время съемки с автозаводилкой рекомендуется использовать штатив, поскольку снимки могут получиться смазанными из-за увеличения времени записи файла и дрожания фотокамеры.

Кнопка Fn

ISO

Выберите светочувствительность фотодатчика во время съемки. Светочувствительность фотокамеры определяется выбранным значением ISO.

[АВТО]: светочувствительность будет выбираться фотокамерой автоматически в зависимости от освещенности места съемки и яркости снимаемого объекта.



[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]

: выбрав более высокую светочувствительность, вы получите более короткую выдержку во время съемки. Однако при слишком ярком освещении снимок может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем больше светочувствительность фотокамеры, а, следовательно, тем легче будет получить хорошие снимки в условиях слабой освещенности. При увеличении светочувствительности увеличивается также и уровень шумов, в результате чего снимки получаются более зернистыми.

Баланс белого

Правильный подбор баланса белого позволяет приблизиться к натуральной гамме цветов.



Значок меню	Значок	Описание
АВТО ББ	AWB	фотокамера автоматически выбирает оптимальный баланс белого в зависимости от преобладающего освещения.
ДНЕВНОЙ СВЕТ	☀	для съемки вне помещения в солнечный день.
ОБЛАЧНО	☁	для съемки в облачный или пасмурный день вне помещения.
ЛАМПЫ ДН.СВЕТА ХБ	💡	для съемки при свете ламп холодного белого света.
ЛАМПЫ ДН.СВЕТА ТБ	💡	для съемки при свете дневных ламп теплого белого света.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	💡	для съемки при свете вольфрамовых ламп накаливания (обычные осветительные лампы).
ПОЛЬЗ. УСТАНОВКИ	◀▶	позволяет самостоятельно выбрать баланс белого в соответствии с условиями съемки.

※ Снимки, сделанные при разном освещении, могут иметь тот или иной цветовой оттенок.

Кнопка Fn

Баланс белого

- Использование пользовательской настройки баланса белого

В зависимости от условий съемки можно подобрать собственную настройку баланса белого. Настройте оптимальный баланс белого для конкретной ситуации, выбрав пользовательскую настройку баланса белого.

1. Выберите в меню БАЛАНС БЕЛОГО пункт ПОЛЬЗ. УСТАНОВКИ () и

поместите лист белой бумаги перед фотокамерой так, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым.

2. Кнопка MENU/OK: выбор

предыдущей пользовательской настройки баланса белого.

Кнопка спуска : сохранение новой пользовательской настройки баланса белого.

- Пользовательская настройка баланса белого будет использована при съемке следующего кадра.
- Пользовательская настройка баланса белого сохраняется до тех пор, пока не будет выбрана новая настройка.



Белая бумага

Экспокоррекция

Данная фотокамера автоматически выбирает экспозицию в зависимости от освещения. Можно также выбрать величину экспокоррекции с помощью кнопки Fn.

- Экспокоррекция

1. Нажмите кнопку Fn, а затем

с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок экспокоррекции ().

2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите величину экспопоправки.

3. Нажмите кнопку OK или Fn. Выбранное значение будет сохранено, и меню экспокоррекции закроется.

При изменении величины экспозиции внизу ЖК-дисплея появляется индикатор экспозиции ().



※ Отрицательные экспопоправки уменьшают величину экспозиции. Положительные экспопоправки увеличивают величину экспозиции, в результате чего ЖК-дисплей становится светлее, а качество полученных снимков может ухудшиться.

Использование ЖК-дисплея для настройки фотокамеры

Функции съемки/записи можно настроить с помощью меню, появляющихся на ЖК-дисплее.

■ Элементы, отмеченные , являются установками по умолчанию.

Режим	Меню	Субменю		Доступные режимы	Стр.
 (ЗАПИСЬ)	ЗОНА ФОКУСИР	ЦЕНТР. АФ	МУЛЬТИ. АФ		стр. 42
	АСВ	ВЫКЛ.	ВКЛ.		стр. 42
	ЗВ. КОММЕНТ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.		стр. 43
	ЗАПИСЬ ЗВУКА	-			стр. 43
	ВЫКЛ. ЗВУК	ВЫКЛ.	ВКЛ.		стр. 44
	НОЧЬ	ДЕТИ			
	ПЕЙЗАЖ	МАКРО			
	ТЕКСТ	ЗАКАТ			
	РАССВЕТ	ВСТР. СВЕТ			
	ФЕЙЕРВЕРК	ПЛЯЖ/СНЕГ			


※ Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЗАПИСЬ ()


Использование меню

1. Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Откроется меню соответствующего рабочего режима фотокамеры.

2. С помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО можно перемещаться между меню.

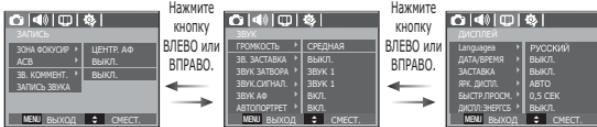

3. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ можно выбрать нужное субменю.

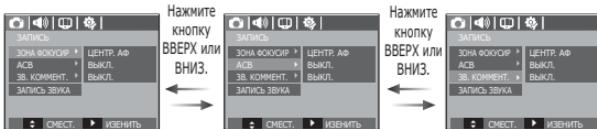


4. Выберите субменю, и соответствующая настройка будет сохранена. Нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

ЗАПИСЬ ()

Способ autofокусировки

Выберите подходящую зону фокусировки в зависимости от условий съемки.

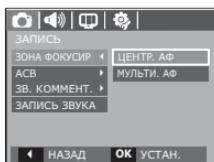

- [ЦЕНТР. АФ] : фокусировка делается на объекты, находящиеся в прямоугольной области в центре ЖК-дисплея
- [МУЛЬТИ. АФ] : фотокамера определяет точку автофокусировки по 9 точкам АФ.



[ЦЕНТР. АФ]




[МУЛЬТИ. АФ]

※ Когда autofокусировка на объект съемки произведена, рамка АФ становится зеленой. Если наводку на резкость сделать не удается, рамка АФ становится красной.

ACB

Данная функция автоматически корректирует контрастность в случае съемки в условиях большой экспозиционной разницы, т.е. встречного света или контрастности. Данная функция автоматически настраивает яркость и позволяет получить четкий снимок объекта.

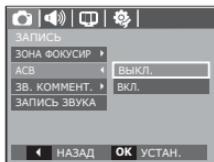

- Субменю [ACB]: [ВЫКЛ.],
[ВКЛ.]


※ Функция ACB работает в режиме ПРОГРАММА .



ЗАПИСЬ ()

Звуковой комментарий


К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий. (Макс. 10 с.).

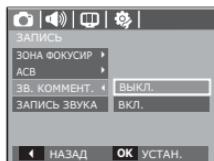

- Настройка закончена, если на ЖК-дисплее появился индикатор звукового комментария.
- Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Изображение будет записано на карту памяти.
- Запись звукового комментария будет продолжаться в течение 10 с с момента записи снимка. Если во время записи звукового комментария нажать кнопку спуска, запись прекратится.

Запись звука

Продолжительность записи звука ограничена доступным для записи времени (макс. 10 час).

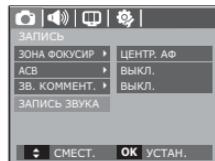

[Lydoptagelse-funktion]

Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись звука.

- Нажмите кнопку спуска один раз, и запись звука будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (макс. 10 час). Время записи отображается на ЖК-дисплее. Запись звука будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.
- Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- Формат файла: *.wav

ЗАПИСЬ ()

■ Как сделать паузу во время записи звука

Данная функция позволяет записать звук в один файл даже после паузы, и не создавать несколько файлов звукозаписи.



[Режим ЗАПИСЬ звука]

1. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ПАУЗА ().
2. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку Пауза () еще раз.
3. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.




- Оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) при записи звука - 40 см.
- Если выключить фотокамеру, когда запись звука временно приостановлена, произойдет отмена записи.

Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеокlip можно записать без звукового сопровождения.

В режиме ВИДЕО в меню [ВЫКЛ. ЗВУК] выберите [ВКЛ.].

На ЖК-дисплее появится значок (). Нажмите кнопку спуска, видеокlip будет записываться без записи звука в течение всего доступного для записи времени.

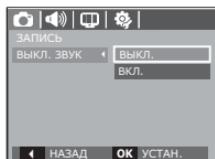


Режим СЮЖЕТ

С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях.

Нажмите кнопку Menu и выберите нужное субменю.

* более подробная информация представлена на стр. 21

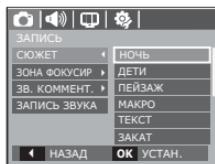

Меню ЗВУК

В данном режиме можно сделать настройки звука. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные , являются установками по умолчанию.


Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
 (ЗВУК)	ГРОМКОСТЬ	ВЫКЛ.		стр. 45
		НИЗКАЯ		
		СРЕДНЯЯ		
		ВЫСОКАЯ		
	ЗВ. ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.		стр. 45
		ЗВУК 1		
		ЗВУК 2		
		ЗВУК 3		
	ЗВУК ЗАТВОРА	ВЫКЛ.		стр. 45
		ЗВУК 1		
		ЗВУК 2		
		ЗВУК 3		
	ЗВУК.СИГНАЛ.	ВЫКЛ.		стр. 46
		ЗВУК 1		
		ЗВУК 2		
		ЗВУК 3		
	ЗВУК АФ	ВЫКЛ.		стр. 46
		ВКЛ.		
	АВТОПОРТРЕТ	ВЫКЛ.		стр. 46
		ВКЛ.		

ЗВУК ()

Громкость

Выберите громкость звуковой заставки, звука при срабатывании затвора, других звуковых сигналов, а также звука, сигнализирующего об окончании автофокусировки.


- Субменю [ГРОМКОСТЬ]: [ВЫКЛ.], [НИЗКАЯ], [СРЕДНЯЯ], [ВЫСОКАЯ]

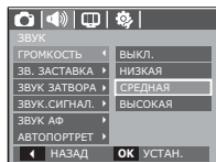

Звуковая заставка

Выберите звуковой сигнал, который будет слышен при включении фотокамеры.


- ЗВ. ЗАСТАВКА: [ВЫКЛ.], [ЗВУК 1, 2, 3]

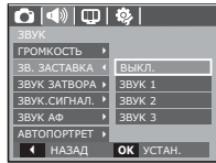

Звуковой сигнал при срабатывании затвора

Выберите звуковой сигнал, который будет сопровождать срабатывание затвора.

- ЗВУК ЗАТВОРА: [ВЫКЛ.], [ЗВУК 1, 2, 3]

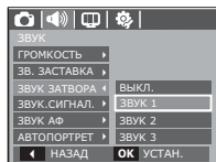


ЗВУК ()

Звук.сигнал.

Если разрешить подачу звукового сигнала, то нажатие кнопок будет сопровождаться звуком, по которому вы сможете судить о работе фотокамеры.


- Субменю [ЗВУК.СИГНАЛ.] :
[ВЫКЛ.],
[ЗВУК 1, 2, 3]

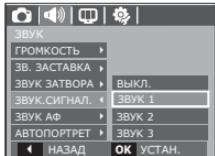

Звук АФ

Если для звука АФ выбрать ВКЛ, то по окончании автофокусировки (после нажатия кнопки спуска до половины хода) будет подаваться звуковой сигнал.


- Субменю [ЗВУК АФ]: [ВЫКЛ.],
[ВКЛ.]

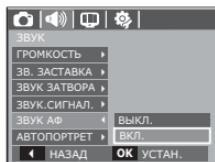

АВТОПОРТРЕТ

Включается при автоматическом обнаружении лица, когда вы делаете автопортрет.

- Выбрать режим автоспуска можно с помощью кнопок [ВЫКЛ.] и [ВКЛ.].

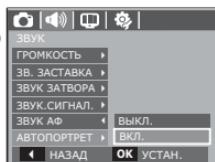

Меню НАСТРОЙКИ

В данном режиме можно сделать основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные , являются установками по умолчанию.

Режим	Меню	Субменю		Стр.
Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	стр. 47
	DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
	简体中文	繁體中文	РУССКИЙ	
	PORTUGUÉS	DUTCH	DANSK	
	SVENSKA	SUOMI	ไทย	
	BAHASA	عربى	Čeština	
	POLSKI	Magyar	Türkçe	
	Eesti	Lietuvių	Latviešu	
	فارسی	-	-	
	ГГГГ/ММ/ДД	ММ/ДД/ГГГГ		
ДИСПЛЕЙ	ДД/ММ/ГГГГ	ВЫКЛ.		стр. 48
	DATA/ВРЕМЯ	London	Rome, Paris, Berlin	
		Athens, Helsinki	Moscow	
		Teheran	Abu Dhabi	
		Kabul	Tashkent	
	ПОЯСН. ВРЕМЯ	Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
		Almaty	Yangon	
		Bangkok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
		Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	
		Guam, Sydney	Okhotsk	
		Wellington, Auckland	Samoa, Midway	

Меню НАСТРОЙКИ

Режим	Меню	Субменю		Стр.
(дисплей)	ДАТА/ ВРЕМЯ	ПОЯСН. ВРЕМЯ	Honolulu, Hawaii	Alaska
			LA, San Francisco	Denver, Phoenix
			Chicago, Dallas	New York, Miami
			Caracas, La Paz	Newfoundland
			Buenos Aires	Mid-Atlantic
			Cape Verde	-
	ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.	ЛОГОТИП	стр. 48
		МОЯ ЗСТВ	-	
	ЯРК. ДИСПЛ.	АВТО	ТЕМНЕЕ	стр. 48
		НОРМА	СВЕТЛЕЕ	
	БЫСТР. ПРОСМ.	ВЫКЛ.	0,5СЕК	стр. 49
		1СЕК	3СЕК	
	ДИСПЛ:ЭНЕРГСБ	ВЫКЛ.	ВКЛ.	стр. 49
(настройки)	ФОРМАТ.	НЕТ	ДА	стр. 49
	СБРОС	НЕТ	ДА	стр. 50
	ФАЙЛ	СБРОС	СЕРИЯ	стр. 50
	ВПЕЧАТ.	ВЫКЛ.	ДАТА	стр. 51
		ДАТА/ВРЕМЯ	-	
	АВТОВЫКЛ.	ВЫКЛ.	1МИН	стр. 51
		3МИН	5МИН	
		10МИН	-	
	ВИДЕОВЫХ.	NTSC	PAL	стр. 52
	ИНД. АФ	ВЫКЛ.	ВКЛ.	стр. 52

* Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДИСПЛЕЙ ()

Language

Вы можете выбрать язык меню и сообщений, появляющихся на ЖК-дисплее. Выбранная настройка языка сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батарею питания.

- Субменю ЯЗЫК

: английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский упр., китайский трад., русский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, тайский, бахаса (Малайзия/ Индонезия), арабский, чешский, польский, венгерский, турецкий, Эстонский, Литовский, Латышский и Фарси.




ДИСПЛЕЙ ()

Настройка даты / времени / формата отображения даты

Дату и время, отображаемые на снимках, а также формат отображения даты, можно изменить. Настройка [ПОЯСН. ВРЕМЯ] позволяет отобразить на ЖК-мониторе местное время и дату во время путешествий.

- ФОРМАТ ДАТЫ: [ГГГГ/ММ/ДД],
[ММ/ДД/ГГГГ],
[ДД/ММ/ГГГГ],
[ВЫКЛ.]

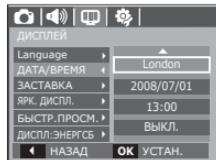

■ Мировое (поясное) время

- Можно выбрать следующие города (часовые пояса):


Лондон, Кабо Верде, Средняя Атлантика, Буэнос-Айрес, Ньюфаундленд, Каракас, Ла-Пас, Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Даллас, Денвер, Феникс, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Аляска, Гонолулу, Гавайи, Самоа, Мидуэй, Веллингтон, Окланд, Охотск, Гуам, Сидней, Дарвин, Аделаида, Сеул, Токио, Пекин, Гонконг, Бангкок, Джакарта, Янгон, Алма-Ата, Катманду, Мумбай, Нью-Дели, Ташкент, Кабул, Абу-Даби, Тегеран, Москва, Афины, Хельсинки, Рим, Париж, Берлин.



Графическая заставка

Выберите изображение, которое будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после включения фотокамеры.


- Субменю: [ВЫКЛ.], [ВКЛ.], [МОЯ ЗАСТАВКА]
- В меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР] сохраните изображение, выбранное для заставки, как [ЗАСТАВКА].
- Графическую заставку невозможно удалить с помощью меню [УДАЛИТЬ] или [ФОРМАТИР].
- Пользовательские графические заставки будут удалены, если выбрать меню [СБРОС].

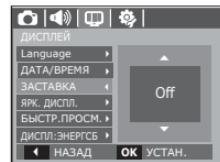

Яркость дисплея

Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея.

- Субменю: [АВТО], [ТЕМНЕЕ], [НОРМА], [СВЕТЛЕЕ]

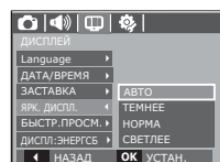

* ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: переход на летнее время

ДИСПЛЕЙ ()


Быстрый просмотр

Если перед тем как сделать снимок включить быстрый просмотр, отснятое изображение будет оставаться на ЖК-дисплее в течение времени, выбранного в меню [Б.ПРОСМ.] Функция быстрого просмотра доступна только в режимах фотосъемки.

- Субменю

[ВЫКЛ.] : функция быстрого просмотра выключена.

[0,5, 1, 3СЕК] : отснятое изображение будет показано на дисплее в течение выбранного времени.

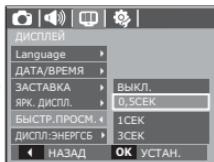


Диспл:энергосб

При выборе настройки ВКЛ в меню [ДИСПЛ:ЭНЕРГСБ] ЖК-дисплей выключается автоматически, если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени.

- Субменю

[ВЫКЛ.] : выключения ЖК-дисплея не происходит.

[ВКЛ.] : Если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени (около 30 с), она автоматически переходит в режим энергосбережения (начинает мигать индикатор состояния).

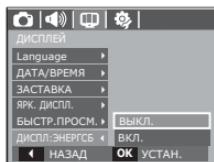

* Меню [ДИСПЛ:ЭНЕРГСБ] невозможно настроить в режиме воспроизведения.

НАСТРОЙКИ ()


Форматирование памяти

Используется для форматирования памяти. В результате выполнения функции [ФОРМАТ.] будут удалены все записанные в памяти изображения, включая защищенные. Перед форматированием памяти не забудьте перенести нужные вам изображения на ПК.

- Субменю

При выборе [НЕТ]: форматирования не происходит.

При выборе [ДА]: открывается окно подтверждения выбора. Выберите [ДА]. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и память будет отформатирована. Если форматирование было начато в режиме воспроизведения, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!]

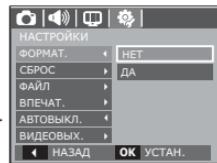

■ Карту памяти необходимо отформатировать с помощью меню [ФОРМАТ.] в следующих случаях:

- Вставлена новая или неотформатированная карта памяти;
- На карте памяти имеется файл, не распознаваемый данной фотокамерой или записанный на другой фотокамере.
- Всегда форматируйте карту памяти в самой фотокамере. Если вставлена карта памяти, отформатированная на другой фотокамере, на устройстве чтения карт памяти или на ПК, то появится сообщение [ОШИБ. КАРТЫ ПАМ!]

НАСТРОЙКИ ()


Инициализация

Произойдет возврат к настройкам по умолчанию всех меню и функций фотокамеры. При этом выбранные дата, время, язык и тип выходного видеосигнала останутся без изменения.

- Субменю

[НЕТ]: возврата к настройкам по умолчанию не произойдет.


[ДА]: откроется окно подтверждения выбора. Выберите [ДА], и произойдет возврат к настройкам по умолчанию.

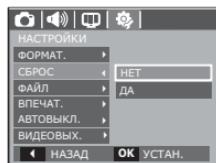

Имя файла

Данная функция позволяет выбрать способ присвоения имен файлам.

[СБРОС]: в результате выполнения функции сброса к имени нового файла будут добавлены цифры 0001 даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

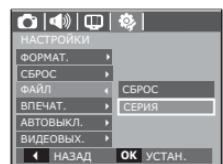

[СЕРИЯ]: новому файлу присваивается имя в числовом формате – на единицу больше, чем у предыдущего файла, даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

- Имя первой папки 100SSCAM, а имя первого файла SDC10001.
- Файлам последовательно присваиваются имена: SDC10001 → SDC10002 → ... → SDC19999.
- Папкам последовательно присваиваются имена от 100 до 999 следующим образом: 100SSCAM → 101SSCAM → ... → 999SSCAM.
- Максимальное количество файлов в папке составляет 9999.
- Файлы на карте памяти соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems – правила разработки файловой системы фотокамер). Если вы измените имя файла, он может оказаться недоступным для просмотра.

НАСТРОЙКИ ()

Впечатывание даты


Вы можете поместить на снимок ДАТУ и ВРЕМЯ, когда он был сделан.

- Субменю

[ВЫКЛ.]: ДАТА и ВРЕМЯ не будут впечатываться на снимок.

[ДАТА]: на снимок будет впечатана только ДАТА.

[ДАТА/ВРЕМЯ]: на снимок будут впечатаны ДАТА и ВРЕМЯ.

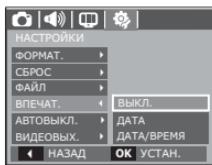

※ Дата и время впечатываются внизу справа фотоснимка.

※ Впечатывание возможно только на фотоснимках.

※ В зависимости от изготовителя и режима печати дата может быть впечатана на снимок неправильно.


Автовыключение

При включении данной функции ЖК-дисплей для экономии ресурса батареи выключается через выбранный промежуток времени.

- Субменю

[ВЫКЛ.]: автовыключения не происходит.

[1, 3, 5, 10МИН]: фотокамера выключается автоматически по истечении выбранного периода бездействия.

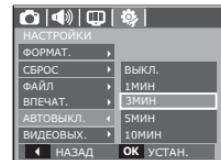

- Настройка автовыключения сохраняется даже после замены батареи питания.

- Обратите внимание, что функция автовыключения не работает, если фотокамера находится в режимах ПК / Принтер, слайдшоу, во время воспроизведения звукозаписи или видеоклипа.



НАСТРОЙКИ ()

Выбор типа выходного видеосигнала

Выберите тип выходного видеосигнала – NTSC или PAL. Ваш выбор будет зависеть от типа подключаемого устройства (монитора, телевизора и т.п.) В режиме PAL поддерживается только формат BDGHI.

■ Подключение к внешнему монитору

Если к фотокамере подключен внешний монитор, изображения и меню будут отображать и на нем, и на ЖК-дисплее фотокамеры.

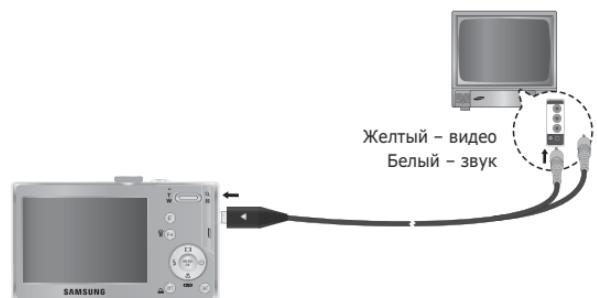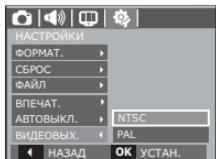

- NTSC : США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика.

- PAL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.

- При использовании в качестве внешнего монитора телевизора переключите его на прием сигнала от внешнего устройства или со входа AV.
- При просмотре на внешнем мониторе могут наблюдаться цифровые помехи, это не является неисправностью.
- Если изображение находится не по центру экрана, отцентрируйте его с помощью элементов управления телевизора.
- Часть снимка может быть не показана, когда фотокамера подсоединенена к внешнему монитору.
- Когда фотокамера подключена к внешнему монитору, на нем отображается точно такое меню, как и на ЖК-дисплее.


Индикатор автофокусировки

Индикатор автофокусировки можно включить и выключить.

- Субменю

[ВЫКЛ.]: в условиях слабого освещения индикатор АФ светиться не будет.

[ВКЛ.]: в условиях слабого освещения индикатор АФ будет светиться.

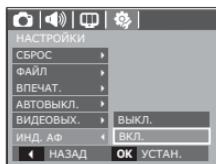

Включение режима воспроизведения

Включите фотокамеру и выберите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения (). Теперь вы можете просмотреть изображения, записанные в памяти фотокамеры. Если карта памяти вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только с ней. Если карта памяти не вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только со встроенной памятью.

Воспроизведение фотоснимков

1. Включите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения ().



2. На ЖК-дисплее появится последний записанный снимок.




3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите изображение для просмотра.

* Для быстрого просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.



Воспроизведение видеоклипа

1. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите видеокlip для воспроизведения.
2. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (), чтобы начать воспроизведение видеоклипа.
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА () еще раз.
 - Если снова нажать кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (), начнется повторное воспроизведение видеоклипа.
 - Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" видеокlip назад, нажмите кнопку ВЛЕВО. Для быстрой "прокрутки" вперед нажмите кнопку ВПРАВО.
 - Чтобы прекратить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (), а затем кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.

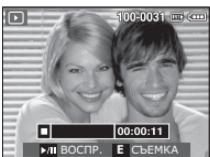

Включение режима воспроизведения

Функция захвата видео

Можно захватить в память отдельные кадры видеоклипа.

■ Как сделать захват кадров видеоклипа

1. Во время воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА. Затем нажмите кнопку E.
2. Временно приостановленный видеокlip будет сохранен в файле под новым именем.

※ Новый файл изображения будет иметь такое же разрешение, как и исходный видеоклип (640x480, 320x240).

※ Если перед воспроизведением видеоклипа нажать кнопку E, первый кадр видеоклипа будет сохранен в файл изображения.




[Нажмите кнопку E]

Воспроизведение звукозаписи

1. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите звукозапись для воспроизведения.

2. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (▶/■), чтобы начать воспроизведение файла звукозаписи.

- Чтобы приостановить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА еще раз.
- Чтобы возобновить воспроизведение файла звукозаписи, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.
- Чтобы "прокрутить" звукозапись назад во время воспроизведения, нажмите кнопку ВЛЕВО. Чтобы "прокрутить" звукозапись вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
- Чтобы прекратить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА, а затем кнопку MENU/OK.

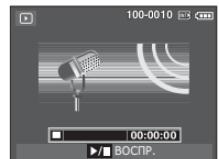


Воспроизведение звукового комментария

1. Выберите снимок со звуковым комментарием.


2. Чтобы начать воспроизведение файла звукового комментария, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (▶/■).

- Чтобы приостановить воспроизведение звукового комментария, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (▶/■) еще раз.
- Чтобы возобновить воспроизведение файла звукового комментария, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (▶/■).

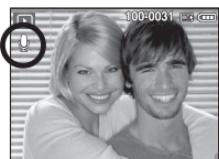

Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

Одновременно с изображением на ЖК-дисплее появляется информация об условиях съемки.

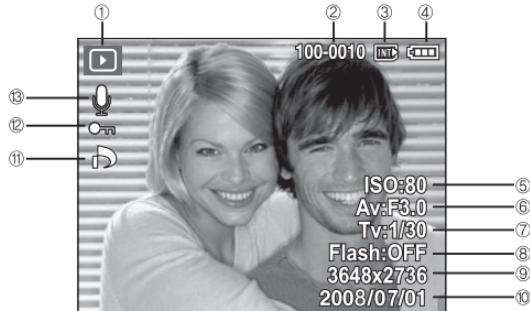

№	Описание	Значок	Стр.
1	Режим воспроизведения	■	Стр.53
2	Имя папки и имя файла	100-0010	Стр.50
3	Индикатор карты памяти	■ / INT	-
4	батарей	■ ■ ■ ■ ■	Стр.14
5	ISO	80 ~ 1600	Стр.39
6	Диафрагма	F3.0 ~ F14.2	Стр.19
7	Выдержка	8 ~ 1/1,500	Стр.19
8	Фотовспышка	ON / OFF	Стр.30
9	Размер изображения	3648x2736 ~ 320x240	Стр.37
10	Дата съемки/записи	2008/07/01	Стр.48
11	DPOF	■	Стр.68
12	защита	○■	Стр.67
13	Звуковой комментарий	■	Стр.66

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры


Находясь в режиме воспроизведения, с помощью кнопок фотокамеры можно настроить функции воспроизведения.

Кнопка ЭСКИЗЫ (■) / УВЕЛИЧЕНИЕ (Q)

Можно просматривать сразу несколько изображений, увеличить выбранное изображение, обрезать и сохранить его часть.

■ Экран эскизов

- При полноэкранном отображении изображения нажмите кнопку эскизов.
- Последнее показанное изображение будет выделено на открывшемся экране эскизов.
- С помощью кнопки Курсор/OK выберите нужное изображение.
- Чтобы просмотреть изображение подробно, нажмите кнопку увеличения.

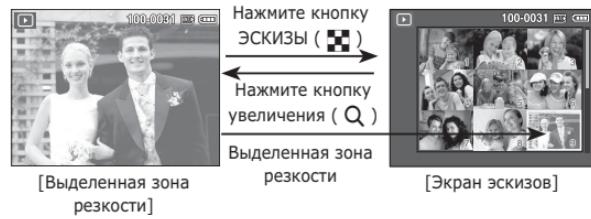

[Выделенная зона
резкости]

Нажмите кнопку
ЭСКИЗЫ (■)
← Нажмите кнопку
увеличения (Q)

Выделенная зона
резкости

[Экран эскизов]

Кнопка ЭСКИЗЫ () / УВЕЛИЧЕНИЕ()

■ Увеличение изображения

1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
2. С помощью кнопки Курсор/OK можно просматривать разные части изображения.
3. Нажмите кнопку ЭСКИЗЫ, чтобы вернуться к полноэкранному просмотру.
 - Чтобы узнать, увеличено изображение на дисплее или нет, посмотрите, есть ли в верхнем левом углу дисплея индикатор увеличения изображения. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Можно также проверить область увеличения.
 - Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
 - При просмотре увеличенного изображения могут стать заметными его мелкие дефекты.




■ Максимальная кратность увеличения в зависимости от формата изображения

Размер изображения							
Максимальная кратность увеличения	X11.4	X9.2	X7.7	X9.6	X7.3	X4.0	X3.2

■ ЕПодрезка: можно выбрать и сохранить часть изображения как отдельное изображение.

1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения. Нажмите кнопку MENU/OK, и появится сообщение.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.
 - [НЕТ] : закрыть меню подрезки.
 - [ДА] : изображение после подрезки будет сохранено в файле под новым именем и появится на ЖК-дисплее.

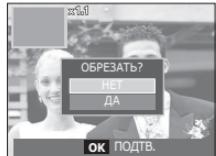


※ Если для сохранения фрагмента не хватает памяти, то обрезать изображение не удастся.

Кнопка ИНФО(INFO) / ВВЕРХ

Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки со стрелкой.


Когда меню не отображается, нажмите кнопку ИНФО, чтобы просмотреть информацию о показанном изображении.

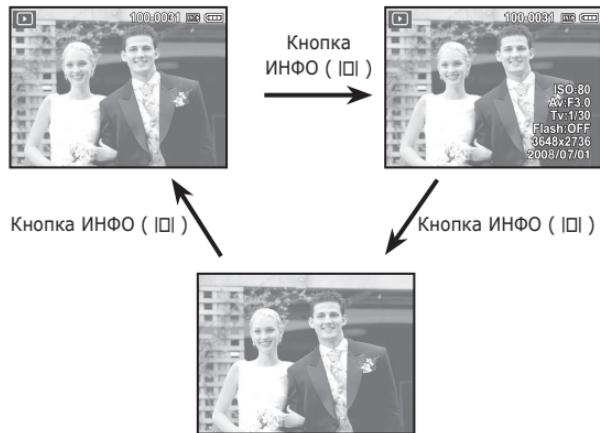

Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY / PAUSE) / ВНИЗ

В режиме воспроизведения кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА / ВНИЗ выполняет следующие функции:

- Когда отображается меню, с помощью кнопки ВНИЗ можно переместить курсор из главного меню в субменю или вниз по субменю.
- При воспроизведении фотоснимка со звуковым комментарием, файла звукозаписи или видеоклипа
 - В режиме останова : воспроизводятся фотоснимки со звуковым комментарием, файлы звукозаписи или видеоклипы.
 - Во время воспроизведения : воспроизведение временно приостанавливается.
 - В режиме паузы : воспроизведение возобновляется

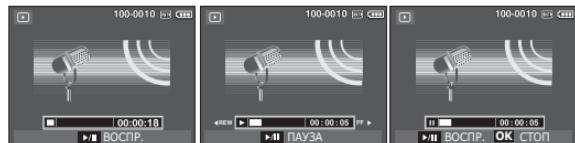

Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО/MENU/OK

При нажатии кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО / MENU/OK происходит следующее.

- Кнопка ВЛЕВО : когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается, с помощью кнопки ВЛЕВО можно выбрать предыдущее изображение.
- Кнопка ВПРАВО: когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается, с помощью кнопки ВПРАВО можно выбирать следующее изображение.
- Кнопка MENU : Нажмите кнопку MENU, и на ЖК-дисплее откроется меню режима воспроизведения. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей вернется в исходное состояние.
- Кнопка OK : когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка OK используется для подтверждения изменений, сделанных с помощью кнопки КУРСОР/OK.

Кнопка ПРИНТЕР ()


Если фотокамера подключена к PictBridge-совместимому принтеру, снимки можно распечатать с помощью кнопки ПРИНТЕР.



Кнопка УДАЛИТЬ ()

Так можно удалить изображения, записанные на карту памяти.

1. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ ().

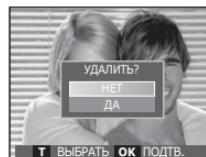


[Единичное изображение]



[Изображение в виде эскиза]

2. Нажмите кнопку T, чтобы удалить изображения.
 - Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: для выбора изображений
 - Кнопка T: выделение изображений для удаления
 - Кнопка OK: подтверждение выбора

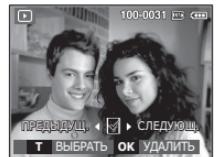


3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значения субменю и нажмите OK.
 - При выборе [НЕТ]: удаление изображений отменяется.
 - При выборе [ДА] : выбранные изображения удаляются.

Кнопка E (эффекты): ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Измените разрешение (размер) снимков. Выберите меню [ЗАСТАВКА], чтобы сохранить изображение в качестве заставки.

1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку E.
2. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР] ().
3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.

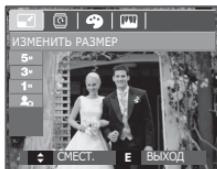

- Изменение размера изображения
(о : по выбору пользователя)

	5 ^м	3 ^м	1 ^м	1 ^u
10 ^м	0	0	0	0
7 ^м	0	0	0	0
5 ^м		0	0	0
1 ^м				0

	4 ^м	2 ^м	1 ^u
9 ^м	0	0	0


	4 ^м	2 ^м	1 ^u
7 ^м	0	0	0
2 ^м			0

- При изменении размера изображения его можно только уменьшить, но не наборот.
- Размер можно изменить только у изображений формата JPEG. Изменить размер файла видеоклипа (AVI) или звукозаписи (WAV) невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- После изменения размера изображение сохраняется в файле под новым именем. Графическая [ЗАСТАВКА] сохраняется во встроенной памяти, а не на карте памяти.
- Каждый раз при сохранении новой "моей заставки" будет поочередно удаляться одна из двух предыдущих заставок.
- Если после изменения размера изображения не остается места в памяти, чтобы его сохранить, на ЖК-дисплее появляется сообщение [НЕТ МЕСТА!], и такое изображение сохранено не будет.

Кнопка E (эффекты): ПОВОРОТ

Записанные изображения можно поворачивать на разные углы.


- Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку E.
- С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [ПОВОРОТ] ().
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.

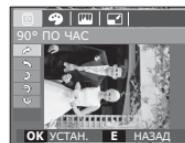


[ : 90° ПО ЧАСОВЫЙ СТР.]
: повернуть снимок по часовой стрелке



[ : 90° ПРТ ЧАСОВЫЙ СТР.] [ : 180°]
: повернуть снимок против часовой стрелки : повернуть снимок на 180 градусов

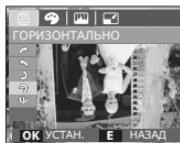

[ : ГОРИЗОНТАЛЬНО]
: отразить снимок по горизонтали

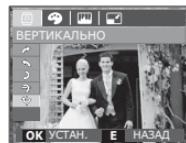


[ : ВЕРТИКАЛЬНО]
: отразить снимок по вертикали

* Слева и справа от повернутого изображения могут появиться пустые полосы.

Кнопка E (эффекты): ЦВЕТ

С помощью данной кнопки можно добавить в изображение цветовые эффекты.

- Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку E.
- С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню ().

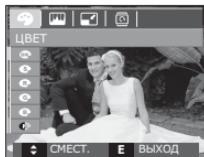

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.


Значок	Описание
	Отсняты е снимки сохраняются как черно-белые.
	Отснятые снимки сохраняются в желто-коричневых тонах сепии.
	Отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
	Отснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
	Отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
	Изображение сохраняется как негатив.
	Снимок сохраняется в выбранной цветовой тональности RGB.

- Измененное изображение будет


Кнопка Е (эффекты): ЦВЕТ

■ ПОЛЬЗ. ЦВЕТ

измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного (R), зеленого (G) и синего (B).

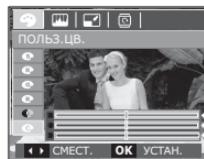

- Кнопка ОК: выбор / настройка меню Пользовательский цвет.
- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ: выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: изменяют значение параметра

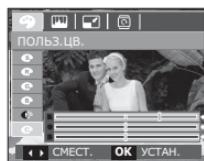

Кнопка Е (эффекты): РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку Е.
2. Выберите значок меню () с помощью кнопок Влево/Вправо.

ACB

Можно автоматически настроить яркость области съемки с большой экспозиционной разницей на полученном снимке.


1. Выберите () с помощью кнопок Вверх/Вниз и нажмите кнопку OK.
2. Появится сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.



Устранение "красных глаз"

Вы можете устраниТЬ эффект "красных глаз" на снимках.

1. Выберите () с помощью кнопок Вверх/Вниз и нажмите кнопку OK.
2. Появится сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.

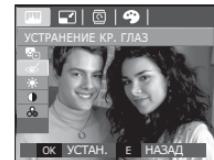


Кнопка E (эффекты): РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Регулировка яркости

Для изменения яркости изображения.


1. Выберите () с помощью кнопок Вверх/Вниз, и появится полоса регулировки яркости.
2. Измените яркость изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
3. Нажмите OK, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

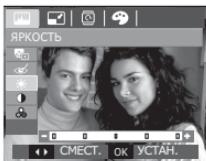

Регулировка контрастности

Можно изменить контрастность изображения.


1. Выберите () с помощью кнопок Вверх/Вниз, и появится полоса регулировки контрастности.
2. Измените контрастность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
3. Нажмите OK, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

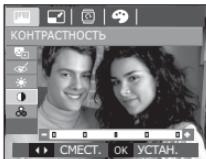

Регулировка насыщенности

Измените цветовую насыщенность изображения.

1. Выберите () с помощью кнопок Вверх/Вниз, и появится полоса регулировки насыщенности.
2. Измените насыщенность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
3. Нажмите OK, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

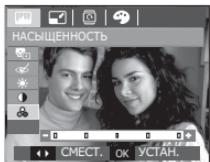

Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Функции режима воспроизведения можно настроить с помощью ЖК-дисплея. В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню настроек на ЖК-дисплее. В режиме воспроизведения доступны следующие меню настроек. Чтобы сделать снимок после выбора настроек в меню режима воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения или спуска.

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
МУЛЬТИ-СЛАЙДШОУ 	НАЧАТЬ	ОДНОКРАТНО / НЕПРЕРЫВНО	-	Стр.64
	ИЗОБРАЖЕНИЯ	ВСЕ	ДАТА	Стр.65
		ВЫБРАТЬ	-	
	ЭФФЕКТ	ВЫКЛ	СТАНДАРТ	Стр.65
		ВОСПОМИНИЯ	РИТМ	
	ИНТЕРВАЛ	1, 3, 5, 10 СЕК	-	Стр.66
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 	МЕЛОДИЯ	ВЫКЛ	ПАНОРАМА	Стр.66
		ПЕРВ. УЛЫБКА	НА ПАМЯТЬ	
	ЗВ.КОММ	ВЫКЛ.	-	Стр.66
		ВКЛ.	-	
	УДАЛИТЬ	ВЫБРАТЬ	-	Стр.67
		ВСЕ ФОТО	НЕТ / ДА	
	ЗАЩИТА	ВЫБРАТЬ	-	Стр.67
		ВСЕ ФОТО	СНЯТЬ/ ЗАЩИТИТЬ	
	DPOF	СТАНДАРТ	ВЫБРАТЬ/ ВСЕ ФОТО/ ОТМЕНИТЬ	Стр.68
		ИНДЕКС	НЕТ / ДА	
		ФОРМАТ	ВЫБРАТЬ/ ВСЕ ФОТО/ ОТМЕНИТЬ	Стр.69
	КОПИЯ	НЕТ	-	Стр.70
		ДА	-	

Данное меню будет доступно, если фотокамера с помощью USB-кабеля непосредственно подключена к принтеру, поддерживающему функцию PictBridge (принтер приобретается отдельно).

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
	ИЗОБРАЖЕНИЯ	1 ФОТО	-	Стр.72
		ВСЕ ФОТО	-	
	ФОРМАТ	АВТО	-	
		ОТКРЫТКА	-	
		ВИЗИТКА	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	РАЗМЕЩЕНИЕ	АВТО	-	Стр.72
		БЕЗ ГРАНИЦ	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		ИНДЕКС	-	

Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
R	ТИП	АВТО	-	Стр.72
		ОБЫЧНАЯ	-	
		ФОТО	-	
		ФАСТФОТО	-	
	КАЧЕСТВО	АВТО	-	
		ЧЕРНОВИК	-	
		НОРМА	-	
		ОТЛИЧНОЕ	-	
	ДАТА	АВТО	-	
		ВЫКЛ	-	
		ВКЛ	-	
	ИМЯ ФАЙЛА	АВТО	-	
		ВЫКЛ	-	
		ВКЛ	-	
	СБРОС	НЕТ	-	
		ДА	-	Стр.73

※ Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Включение слайдшоу ()


Можно выбрать непрерывный показ слайдшоу с заданным временным интервалом между изображениями. Мульти-слайдшоу можно просматривать на внешнем мониторе, подсоединив к нему фотокамеру.

1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, затем кнопку Menu.
2. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [МУЛЬТИ-СЛАЙДШОУ].

Начать мульти-слайдшоу

Включить мульти-слайдшоу можно только с помощью меню [НАЧАТЬ].

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [НАЧАТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.
[ОДНОКРАТНО]: Мульти-слайдшоу завершится после показа всех слайдов.
[НЕПРЕРЫВНО]: Мульти-слайдшоу будет повторяться до его отмены.

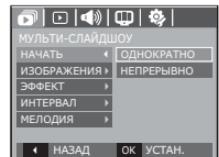


3. Нажмите OK, и начнется слайдшоу.
 - Чтобы приостановить слайдшоу, снова нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА ().
 - Если снова нажать кнопку Воспроизведение/Пауза (), мульти-слайдшоу возобновится.
 - Чтобы прекратить показ мульти-слайдшоу, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза (), а затем кнопку OK / Menu.

Включение слайдшоу ()

Выбор изображений

Выберите изображение для просмотра

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ИЗОБРАЖЕНИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.

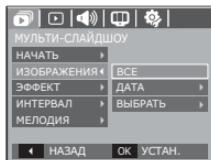


- [ВСЕ] : будут показаны все изображения, хранящиеся в памяти.
- [ДАТА] : будут показаны все изображения с указанной датой.
- [ВЫБРАТЬ] : Просмотр только выбранных изображений. С помощью кнопки ВПРАВО можно выбрать изображения для воспроизведения. Выбранные изображения можно сохранить как [ВЫБРАТЬ1], [ВЫБРАТЬ2] и [ВЫБРАТЬ3]. Если выбрать изображение с помощью меню [НОВЫЙ ВЫБОР], оно будет сохранено как [ВЫБРАТЬ1]. При этом, если сохранить новое изображение с помощью меню [НОВЫЙ ВЫБОР], изображение, уже сохраненное как [ВЫБРАТЬ1], автоматически будет сохранено как [ВЫБРАТЬ2]. Комбинацию изображений, сгруппированных как [ВЫБРАТЬ1], [ВЫБРАТЬ2] и [ВЫБРАТЬ3], можно изменить или отменить.

3. Нажмите кнопку OK, и настройки будут сохранены.
4. Чтобы начать мульти-слайдшоу, выберите в меню [ОДНОКРАТНО] или [НЕПРЕРЫВНО].

Настройка эффектов мульти-слайдшоу

Мульти-слайдшоу может сопровождаться уникальными эффектами.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [ЭФФЕКТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите эффект.
- [ВЫКЛ] : нет эффектов.
- [СТАНДАРТ] : изображениям будут показаны с выбранным интервалом и с эффектами проявление/затемнения.
- [КЛАССИКА] : добавьте к снимкам шум, чтобы придать им во время просмотра "классический" вид.
- [ВОСПОМИНАНИЯ] : добавляются "царапины" наподобие тех, которые заметны при просмотре старых кинолент.
- [РИТМ] : изображения будут показаны с различными спецэффектами.
- [ВОСТОРГ] : изображения будут показаны с различными спецэффектами.
3. Нажмите OK, чтобы подтвердить сделанный выбор.

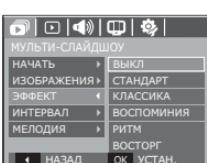


Включение слайдшоу ()

Интервал показа

Для выбора интервала показа слайдов

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [ИНТЕРВАЛ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите интервал показа.
- Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK.

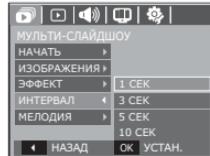


- Время загрузки зависит от размера и качества изображения.
- Во время мульти-слайдшоу будет показан только первый кадр видеоклипа
- Во время мульти-слайдшоу файлы звукозаписи воспроизводиться не будут.
- Настройки интервала можно делать только в меню [ВЫКЛ], [СТАНДАРТ].

Выбор фоновой мелодии

Выбор мелодии для сопровождения мульти-слайдшоу.

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [МЕЛОДИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите мелодию.
- Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK.

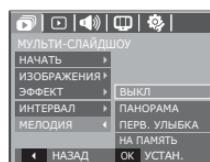

Воспроизведение ()

Звуковой комментарий

К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий.



[Меню ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ]

[Фотокамера готова к записи]

[Идет запись звука]

- Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Изображения будут сохранены в памяти. После сохранения изображения будет записываться звуковой комментарий к нему в течение 10 с.
- Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку спуска.

Воспроизведение (▶)

Удаление изображений

Позволяет удалить изображения, записанные в памяти.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [УДАЛИТЬ]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.

2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[ВЫБРАТЬ]: открывается окно выбора изображений для удаления.

- Вверх / Вниз / Влево / Вправо: выбор изображения

- Кнопка зума Т: выбор изображения, которое необходимо удалить. (Метка Е)




- Кнопка ОК: нажмите ОК, и появится запрос подтвердить удаление. Выберите в меню пункт [ДА] и нажмите ОК, чтобы удалить все отмеченные изображения.

[ВСЕ ФОТО]: открывается окно подтверждения выбора. Выберите [ДА] и нажмите ОК, чтобы удалить все изображения, которые не защищены от удаления. Если защищенных изображений нет, все изображения будут удалены и на дисплее появится сообщение [НЕ СНИМКОВ!]

3. После удаления всех снимков ЖК-дисплей переключится в режим воспроизведения.



- Из всех файлов, хранящихся на карте памяти, будут удалены только незащищенные файлы из вложенной папки DCIM. Помните, что все изображения, которые не защищены от удаления, будут удалены окончательно. Сохраните важные снимки на компьютере перед их удалением из фотокамеры. Файл графической заставки записан во встроенной памяти (а не на карте памяти) и не будет удален при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.

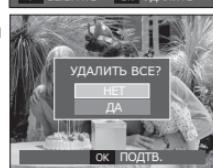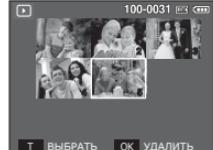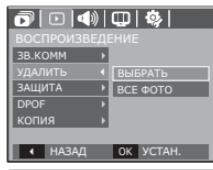

Защита изображений

Используется для того, чтобы защитить снимки от случайного удаления. С ее помощью можно также снять установленную защиту.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [ЗАЩИТА]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.

2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[ВЫБРАТЬ]: открывается окно выбора изображений для установки / снятия защиты.

- ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения


- Кнопки зума W/T: установить/снять защиту

- Кнопка ОК: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.

[ВСЕ ФОТО]: установить / снять защиту со всех изображений

- Если изображение защищено, то на ЖК-дисплее появляется значок защиты. (Если изображение не защищено, этот значок отсутствует)

- Защищенные изображения [УДАЛИТЬ] невозможно, но они НЕ СОХРАНЯЮТСЯ после [ФОРМАТИР.] памяти.

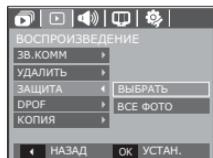

Воспроизведение ()



DPOF

- Функция DPOF (Digital Print Order Format - формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати в папку MISC на карте памяти. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то при его просмотре на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на DPOF-совместимых принтерах или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- При распечатке (в реальном размере) изображения, снятого в широком формате, не будут распечатаны по 8% от левого и правого его краев. Убедитесь, что ваш принтер поддерживает распечатку широкоформатных изображений. Отдавая такое изображение в печать в фотолабораторию, попросите, чтобы его распечатали в широком формате. (В некоторых фотолабораториях не смогут распечатать широкоформатное изображение.)

■ СТАНДАРТ

Данная функция позволяет добавить к снимку информацию о количестве отпечатков.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
2. Нажмите кнопку ВПРАВО еще раз, и откроется субменю [СТАНДАРТ].
3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.
[ВЫБРАТЬ]: открывается окно выбора изображения для вывода на печать.
- ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения для вывода на печать.
- Кнопка зума W/T: выбор количества копий для печати.
[ВСЕ ФОТО]: позволяет указать количество копий для всех снимков (не применяется для видеоклипов и звукозаписей).
- Кнопка W/T: выбор количества копий для печати.
[ОТМЕНИТЬ]: отмена настроек печати.
4. Нажмите OK, чтобы подтвердить сделанный выбор. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF ().

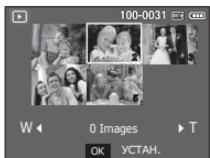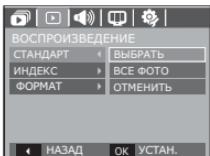

Воспроизведение ()

■ ИНДЕКС

Изображения распечатываются в виде индекса (не относится к видеоклипам и файлам звукозаписи).

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF].

Затем нажмите кнопку ВПРАВО.


2. Выберите меню [ИНДЕКС] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю.

3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.

При выборе [НЕТ] : настройка печати индекса отменяется.

При выборе [ДА] : изображения будут распечатаны в виде индекса.

4. Нажмите OK, чтобы подтвердить сделанный выбор.

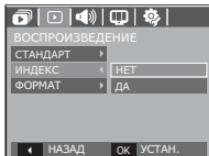

■ ФОРМАТ

Перед распечаткой снимков, хранящихся на карте памяти, можно выбрать формат отпечатка. Меню [ФОРМАТ] доступно только для принтеров, совместимых с DPOF 1.1.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.

2. Выберите меню [ФОРМАТ] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю.

3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.

[ВЫБРАТЬ]: откроется окно для изменения формата отпечатка изображения.

- ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения.
- Кнопки зума W/T: изменение формата отпечатка.

- Кнопка OK: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.

[ВСЕ ФОТО]: изменение формата отпечатка для всех записанных снимков.

- Кнопки W/T : выбор формата отпечатка


- Кнопка OK : подтверждение сделанных изменений.

[ОТМЕНИТЬ]: отмена настроек формата отпечатка.

* Дополнительное меню [ФОРМАТ] при DPOF-печати: ОТМЕНИТЬ, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10



• В зависимости от изготовителя и модели принтера отмена печати может занять несколько больше времени.

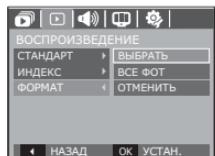


Воспроизведение ()

КОПИЯ (копирование на карту памяти)

Позволяет скопировать файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей на карту памяти.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [КОПИЯ].
Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.
 - [НЕТ] : отмена операции копирования на карту.
 - [ДА] : появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и все файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей, записанные во встроенной памяти, копируются на карту памяти. По завершении копирования фотокамера переходит в режим воспроизведения.

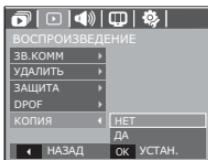


- Если выбрать данное меню, не вставив карту памяти, появится сообщение [НЕТ КАРТЫ ПАМ!]
- Если на карте памяти недостаточно места для копирования файлов из встроенной памяти (16Мб), то при выполнении команды [КОПИЯ] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [НЕТ МЕСТА!] Затем снова включится режим воспроизведения. Перед тем как вставить карту памяти в фотокамеру, удалите ненужные файлы, чтобы освободить место.
- После выбора настройки [КОПИЯ] при копировании изображений из встроенной памяти на карту памяти новому файлу, записанному на карту памяти, во избежание дублирования имен будет присвоен следующий по порядку номер.
 - Если в меню [ФАЙЛ] выбрать настройку [СБРОС]: нумерация имен продолжится с имени последнего записанного файла.
 - Если в меню [ФАЙЛ] выбрать настройку [СЕРИЯ]: нумерация имен продолжится с имени последнего отснятого файла. После завершения выполнения функции [КОПИЯ] на ЖК-дисплей выводится последнее записанное изображение из последней скопированной папки.

PictBridge


С помощью USB-кабеля можно подключить фотокамеру к принтеру с поддержкой функции PictBridge (приобретается отдельно) и непосредственно распечатать на нем записанные изображения. Видеоклипы и файлы звукозаписи распечатать невозможно.

■ Как настроить фотокамеру для работы с принтером

1. Соедините фотокамеру и принтер с помощью USB-кабеля.
2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ПРИНТЕР] и нажмите ОК.

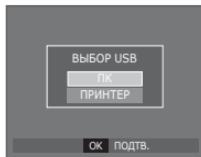

■ Подключение фотокамеры к принтеру

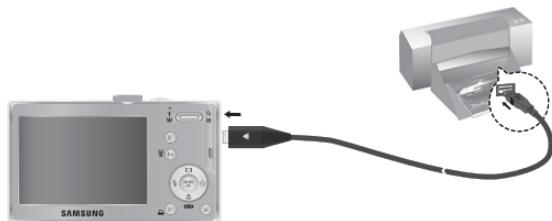


※ Если в меню [USB] выбрать настройку [ПК], подключения Pictbridge-совместимого принтера с помощью USB-кабеля не произойдет и появится сообщение [ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК]. В этом случае отсоедините кабель и снова повторите шаги 1 и 2.

■ “Быстрая” печать

В режиме воспроизведения можно быстро распечатать снимок, подключив фотокамеру к принтеру.

- Кнопки ВЛЕВО / ВПРАВО : выбор предыдущего/ следующего изображения.
- Нажмите кнопку ПРИНТЕР () : снимок, отображаемый на ЖК-дисплее, будет распечатан с настройками печати по умолчанию.

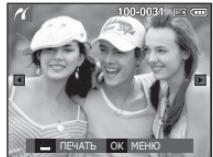

PictBridge: выбор снимка

Выберите изображения, которые хотите распечатать.

- Выбор количества отпечатков


1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.

2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ИЗОБРАЖЕНИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.


3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите OK.

- Выберите [1 ФОТО] или [ВСЕ ФОТО].

На дисплее появится информация о количестве копий, как показано ниже.

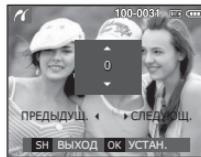

При выборе [1 ФОТО]

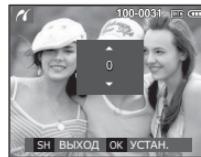

При выборе [ВСЕ ФОТО]

- С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите количество копий для печати.
 - При выборе [1 ФОТО]: с помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите другой снимок. После выбора другого снимка выберите для него количество копий.
 - После выбора количества копий для печати нажмите OK, чтобы сохранить сделанные настройки.
 - Нажав кнопку спуска, можно вернуться в меню без сохранения количества копий для печати.
4. Нажмите кнопку ПЕЧАТЬ (), и изображения будут распечатаны.


PictBridge: настройка печати

выберите для распечатываемых снимков формат бумаги, формат печати, тип бумаги, качество печати, необходимость распечатки даты и имени файла.

1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.

2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное меню и нажмите кнопку ВПРАВО.

3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите OK.

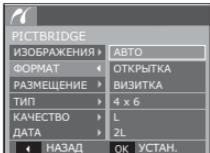


Меню	Функции	Субменю
ФОРМАТ	Выбор формата бумаги для печати	АВТО, ОТКРЫТКА, ВИЗИТКА, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
РАЗМЕЩЕНИЕ	Выбор количества отпечатков на листе бумаги	АВТО, БЕЗ ГРАНИЦ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ИНДЕКС
Тип	Выбор качества бумаги для печати	АВТО, ОБЫЧНАЯ, ФОТО, ФАСТФОТО
КАЧЕСТВО	Выбор качества распечатываемого снимка	АВТО, ЧЕРНОВИК, НОРМА, ОТЛИЧНОЕ
ДАТА	Необходимость распечатки даты	АВТО, ВЫКЛ, ВКЛ
ИМЯ ФАЙЛА	Необходимость распечатки имени файла	АВТО, ВЫКЛ, ВКЛ

※ Некоторые параметры меню поддерживаются не всеми принтерами. Если меню не поддерживается, оно отображается на ЖК-дисплее, но будет недоступно для выбора.

PictBridge: СБРОС

Переинициализация конфигурации после сделанных изменений.

1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [СБРОС].
Затем нажмите кнопку ВПРАВО.

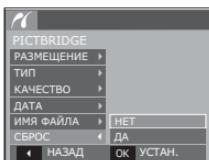

2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите ОК.

При выборе [НЕТ]: сброса настроек не произойдет.

При выборе [ДА]: произойдет сброс всех настроек печати и изображений.

※ Настройки печати по умолчанию зависят от изготовителя принтера. Информация о настройках принтера по умолчанию приведена в его руководстве.

Важные замечания

При эксплуатации изделия помните о следующем!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты. Не используйте и не храните данное изделие в следующих местах:
 - В местах, подверженных воздействию высокой температуры и влажности.
 - В запыленных и загрязненных местах.
 - В местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, или внутри автомобиля в жаркую погоду.
 - В местах подверженных воздействию сильных магнитных полей или вибрации.
 - Рядом со взрывоопасными и воспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры и влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Большую опасность для фотокамер представляет песок.
 - Не допускайте попадания в изделие песка, когда вы находитесь на пляжах, прибрежных дюнах и других местах с большим количеством песка.
 - Это может привести к повреждению или полному выходу изделия из строя.
- Обращение с фотокамерой
 - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
 - Оберегайте данный ЖК-дисплей большого размера от случайных ударов. Когда фотокамера не используется, убирайте ее в футляр.

Важные замечания

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
 - Данная фотокамера не защищена от попадания воды. Во избежание поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
 - При использовании на пляже или около бассейна не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры. Это может привести к ее повреждению или полному выходу из строя.
- Экстремальные температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае выключите фотокамеру по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти также может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
 - Обращайтесь с объективом с осторожностью
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
 - Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут разрядиться. При длительном хранении рекомендуется удалять из фотокамеры батарею и карту памяти.
 - В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически
- а Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖК-дисплей. Если это не поможет, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью. Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле, когда она не используется.
 - Не пытайтесь разбирать или переделывать фотокамеру.
 - Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это не опасно для фотокамеры и не является дефектом.
 - При загрузке или выгрузке изображений на процесс передачи данных может повлиять статическое электричество. В таком случае перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
 - Перед важным мероприятием или путешествием обязательно проверьте состояние фотокамеры.
 - Сделайте проверочный снимок и подготовьте запасные батареи питания.
 - Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.

Предупреждающие сообщения

На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

[ОШИБ.КАРТЫ ПАМЯТИ!]

- Ошибка карты памяти
 - Выключите фотокамеру, затем снова включите ее
 - Снова вставьте карту памяти
 - Вставьте и отформатируйте карту памяти (стр.49)

[Карта защищена!]

- Карта памяти защищена от записи
 - Карта памяти SD/SDHC: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх

[НЕТ МЕСТА!]

- На карте памяти или во встроенной памяти нет места.
 - Вставьте новую карту памяти.
 - Удалите ненужные файлы изображений.

[НЕТ СНИМКОВ!]

- На карте памяти нет записанных изображений
 - Начните съемку
 - Вставьте карту памяти, на которой имеются записанные изображения

[ОШИБ.ФАЙЛА!]

- ОШИБКА ФАЙЛА
 - Удалите файл.
- Ошибка карты памяти
 - Обратитесь в центр технического обслуживания.

[БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА!]

- Батарея разрядилась
 - Вставьте свежие батареи питания.

[МАЛО СВЕТА!]

- Съемка ведется в условиях слабого освещения
 - Используйте при съемке фотовспышку.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Проверьте следующее

Фотокамера не включается

- Батарея разрядилась
 - Вставьте свежие батареи питания. (стр.14)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
 - Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

Фотокамера сама выключается во время работы

- Батарея разряжена
 - Вставьте свежие батареи питания.
- Произошло автоворывключение фотокамеры
 - Снова включите фотокамеру.
- Работоспособность фотокамеры может быть нарушена, если ее эксплуатация происходит вне пределов рабочего диапазона температур.
 - Чтобы отогреть фотокамеру и батарею, положите их в карман и т.п., а также вставляйте батарею в фотокамеру, непосредственно перед тем как будет сделан снимок.

При нажатии кнопки спуска съемка не производится

- В памяти не осталось места для снимков
 - Удалите ненужные файлы изображений
- Карта памяти не отформатирована
 - Отформатируйте карту памяти (стр.49)
- Карта памяти неработоспособна
 - Вставьте новую карту памяти
- Карта памяти защищена от записи
 - См. описание сообщения об ошибке [КАРТА ЗАЩИЩЕНА!]
- Питание фотокамеры выключено
 - Включите фотокамеру
- Батарея разряжена
 - Вставьте свежие батареи (стр.14)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
 - Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования
 - Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

Снимки получаются нечеткими

- Снимок был сделан без выбора подходящего режима макросъемки
 - Чтобы получить четкое изображение, выберите подходящий режим макросъемки.
- Съемка велась вне зоны действия фотовспышки
 - Снимайте в пределах зоны действия фотовспышки
- На объективе имеются пятна или частицы грязи
 - Очистите объектив

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Фотовспышка не срабатывает

- Выбран режим Фотовспышка отключена
 - Отмените режим Фотовспышка отключена
- В данном режиме съемке фотовспышка не используется
 - См. описание функции фотовспышки (стр.30)

Дата и время отображаются неправильно.

- Дата и время были установлены неправильно или были включены настройки фотокамеры по умолчанию
 - Заново произведите установку, убедитесь, что дата и время установлены правильно.

При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит

- Сбой в работе фотокамеры
 - Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру.

- Карта памяти отформатирована неправильно
 - Отформатируйте карту памяти заново

Невозможно просмотреть изображение

- Неверное имя файла (нарушен формат DCF)
 - Не изменяйте имя файла изображения

Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Неправильно выбраны настройки баланса белого или эффектов
 - Выберите правильные настройки баланса белого и спецэффектов

Снимки получаются очень светлыми

- Произошла переэкспозиция снимка
 - Отмените экспокоррекцию

На внешнем мониторе нет изображения

- Внешний монитор подключен к фотокамере неправильно.
 - Проверьте соединительные кабели
- На карте памяти имеются испорченные файлы
 - Вставьте карту памяти с неиспорченными файлами

В Проводнике ПК отсутствует значок [Съемного диска]

- Неправильно подключен кабель
 - Проверьте подключение
- Выключена фотокамера
 - Включите фотокамеру
- У вас установлена операционная система иная чем Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Либо на вашем ПК отсутствует поддержка USB.
 - Установите Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 на компьютер с поддержкой USB

Технические характеристики

Фотоприемник	- Тип: 1/2,33" ПЗС-матрица - Рабочее разрешение: около 10,2 мегапикс. - Полное разрешение: около 10,3 мегапикс.	Фотовспышка	- Режимы: Авто, Авто и устранение "красных глаз", Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена, Без "красных глаз". - Диапазон: Зум дальше: 0,4 - 3,0 м, Зум ближе: 0,5 - 2,5 м - Время зарядки: около 4 с
Объектив	- Фокусное расстояние : Объектив SAMSUNG, f = 6,3-18,9 мм (в эквиваленте 35-мм пленки: 35-105 мм) - Диафрагменное число: F3,0(W) ~ F5,6(T) - Цифровой зум: •Режим Фотосъемка: 1,0x - 5,0x •Режим воспроизведения: 1,0x - 11,4x (в зависимости от размера изображения)	Резкость	- Мягкая+, Мягкая, Норма, Высокая, Высокая+
ЖК-дисплей	-2,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230.000 точек) на тонкопленочных транзисторах	Цветовые эффекты	- Норма, Черно-белое, Сепия, Зеленый, Красный, Синий, Негатив, Пользовательский цвет
Фокусировка	- Тип: Автофокусировка TTL (МНОГОСЕГМ. АФ, ЦЕНТР. АФ, Обнаружение лица АФ) - Диапазон	Баланс белого	- Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Польз. настройка
		Запись звука	- Звукозапись (макс. 10 час) - Звуковой комментарий к снимку (макс. 10 с)
		Впечатывание даты	- Дата, Дата/Время, Выкл (по выбору пользователя)
Выдержка	- 1 - 1/1.500 с (Ручной режим : 8 - 1/1.500 с)	Съемка	- Режим •Фотосъемка: Авто, Программа, M, DIS, Помощник в фотосъемке, Портрет, Сюжет •Сюжетные режимы: Ночь, Дети, Пейзаж, Макро, Текст, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/Снег •Съемка: Покадровая, Непрерывная, АЕВ, Движение •Автоспуск: 10 с, 2 с, два снимка подряд, с таймером движения
Экспозиция	- Управление: програмчная автоэкспозиция, от руки, Обнаружение лица АЭ - Методы экспозамера: многосегментный, точечный, центрально-взвешенный - Экспокоррекция: ±2 EV (с шагом 1/3 EV) - Светочувствительность ISO: АВТО, 80, 100, 200, 400, 800, 1600		

Технические характеристики

- Видео
- С записью/без записи звука (выбирается пользователем, продолжительность записи: макс. 2 часа)
- Размер: 640x480, 320x240
- Частота кадров: 30 кадр/с, 15 кадр/с
- Оптический зум 3х, во время зуммирования запись звука отключена
- Редактирование видео (встроенные функции): пауза в ходе записи, захват кадра

Сохранение данных

- Носитель данных
 - Встроенная память: флэш-память 16МБ
 - Внешняя память (приобретается отдельно): Кarta памяти MMC(до 1 Гб гарантировано), карта памяти SD (до 2 Гб гарантировано), карта памяти SDHC (до 8 Гб гарантировано)
- Форматы файлов
 - Фотосъемка: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Видео: AVI (MJPEG)
 - Звук: WAV
- Размер изображения

10m	9m	7z	7m	5m	2z	1-
3648X 2736	3648X 2432	3648X 2056	3072X 2304	2592X 1944	1920X 1080	1024X 768

- Доступное количество снимков (1 G6)

	10m	9m	7z	7m	5m	2z	1-
ОТЛИЧНОЕ	Около 219	Около 241	Около 282	Около 290	Около 366	Около 1089	Около 1907
ХОРОШЕЕ	Около 304	Около 341	Около 395	Около 412	Около 507	Около 1458	Около 2204
НОРМА	Около 507	Около 550	Около 619	Около 660	Около 825	Около 2204	Около 2419

※ Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.

Кнопка E

- Эффекты : Цвет, египтизация изображения (РЕЗКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ)
- Редактирование: Изменить размер, Поворот, Цвет, ACB, УСТРАНЕНИЕ "КРАСНЫХ ГЛАЗ", Регулировка изображения (ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ)

Воспроизведение

- Тип: единичное изображение, эскизы, Мульти-слайдшоу, видеоклип

Интерфейс

- Цифровой выход: USB 2.0
- Звук: моно
- Видеовыход: NTSC, PAL (по выбору пользователя)
- Гнездо подключения внешнего источника питания пост. тока: 20pin

Технические характеристики

Источники питания	- Аккумуляторная батарея: SLB-0837(B), 3.7V (800mAh) - Зарядное устройство: SAC-47 ※ Тип батарей из комплекта поставки может быть другим в зависимости от региона продаж.
Габариты (ШxВxГ)	-90,2 X 58 X 19,3 мм (без учета выступающих частей)
Вес	-около 110 г (без батарей и карты памяти)
Рабочая температура	- 0-40 °C
Рабочая влажность	- 5-85%
Программное обеспечение	- Samsung Master, Adobe Reader

- ※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ※ Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство.

- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена в какой-либо форме.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру. Однако мы не несем никакой ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК и ОС, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о компьютерах и ОС (операционных системах).

Системные требования

	Для Windows	Для Macintosh
Спецификации USB- соединения	ПК с процессором производительнее Pentium III 500 МГц (рекомендуется Pentium 800 МГц) Windows 2000 / XP / Vista ОЗУ не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб) 200 Мб свободного места на жестком диске (рекомендуется более 1 Гб) Монитор с 16-битной глубиной цвета при разрешении 1024x768 пикс. (рекомендуется 24-битная глубина цвета) Microsoft DirectX 9.0C	Power Mac G3 или производительнее Mac OS Mac OS 10.3 или более поздняя версия ОЗУ не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб)
Спецификации по поддержке программного обеспечения	-	-

О программном обеспечении

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из комплекта поставки фотокамеры автоматически открывается следующее окно.



- ※ Иллюстрации в настоящем руководстве основаны на изображениях окон английской версии Windows.

■ Программа Samsung Master: мультимедийное программное обеспечение типа "все в одном".

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.



- В зависимости от производительности компьютера следует подождать 5-10 с перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно программы не откроется, запустите [Проводник] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите файл [Installer.exe].

Настройка прилагаемого программного обеспечения

Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое программное обеспечение. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе.

- Посетите веб-сайт Samsung в Интернете.

<http://www.samsungcamera.com>: английский язык


<http://www.samsungcamera.co.kr>: корейский язык

1. Откроется окно автозапуска.



Щелкните в открывшемся окне [Samsung Digital Camera Installer].



2. Установите DirectX, программы Samsung Master и Adobe Reader, нажимая соответствующие кнопки на экране монитора. Пакет DirectX не будет установлен, если на вашем компьютере уже установлена его более поздняя версия.

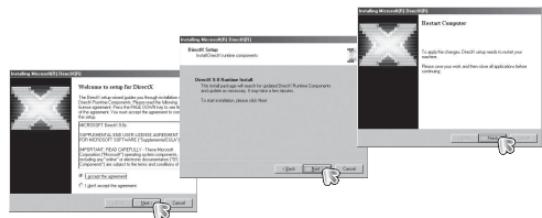


Настройка прилагаемого программного обеспечения

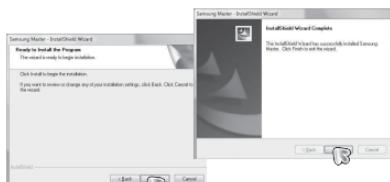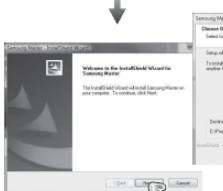

3. Перезагрузите компьютер и подсоедините к нему фотокамеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

4. Включите фотокамеру.
Откроется окно [Мастера установки оборудования], и компьютер распознает фотокамеру.

※ Если у вас установлена ОС Windows XP/Vista, откроется окно программы просмотра изображений.

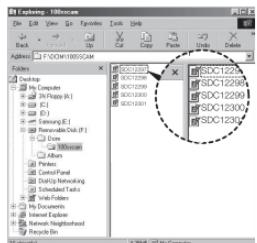

Настройка прилагаемого программного обеспечения




- Руководство пользователя можно найти в файле PDF, имеющемся на установочном диске из комплекта поставки фотокамеры. Поиск файлов PDF можно произвести с помощью Проводника. Для просмотра файлов PDF установите с установочного диска программу Adobe Reader.
- Чтобы установка Adobe Reader 6.0.1 прошла корректно, у вас должен быть установлен обозреватель Internet Explorer 5.01 или более поздней версии. Посетите веб-сайт www.microsoft.com и обновите Internet Explorer.

Включение режима ПК

Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру. В этом режиме вы можете загрузить записанные изображения на ПК с помощью USB-кабеля.

■ Подключение фотокамеры

1. Включите фотокамеру
2. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
3. Включите компьютер.
Произойдет подключение фотокамеры к компьютеру.
4. На ЖК-дисплее откроется меню выбора внешних устройств.
5. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите [ПК] и нажмите OK.

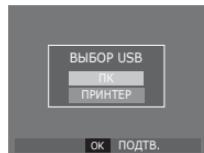

Включение режима ПК

■ Подключение фотокамеры к ПК





- ※ Если при подключении фотокамеры к компьютеру во время шага 5 выбрать [ПРИНТЕР], то появится сообщение [ПОДКЛЮЧ К ПРИНТЕРУ], и подключения не произойдет. В этом случае отсоедините USB-кабель и начните процедуру подключения с шага 2.

- Отключение фотокамеры от ПК См. стр. 88
(Отключение съемного диска).

■ Загрузка изображений

Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.

- Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - Откройте папку [Мой компьютер] на рабочем столе и дважды щелкните [Съемный диск A DCIMA 100SSCAM]. В окне будут показаны файлы изображений.
 - Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.

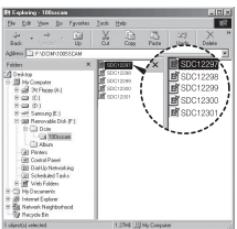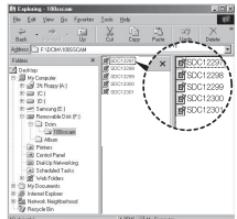

Включение режима ПК



4. Откроется выпадающее меню.

Выберите [Вырезать] или


- [Вырезать] : вырезать выбранный файл.
 - [Копировать] : копировать файлы.

5. Щелкните папку, в которую хотите вставить файл.

6. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, и откроется контекстное меню. Выберите [Вставить].

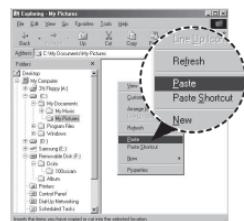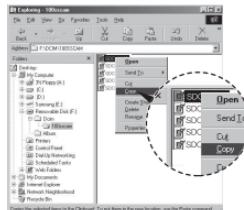

7. Файл изображения загружен из камеры на ПК.

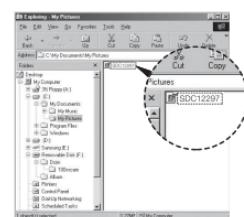

- С помощью программы [Samsung Master] можно просматривать записанные в памяти изображения на мониторе ПК, можно копировать или перемещать файлы изображений.

- Перед просмотром изображений рекомендуем скопировать их на ПК. Если вы будете открывать изображения для просмотра непосредственно со съемного диска, может произойти разрыв установленного соединения.
 - Если файл, который не был получен на вашей фотокамере, загрузить на съемный диск, то при попытке его просмотра на ЖК-дисплее фотокамеры появится сообщение [ОШИБ. ФАЙЛА!], а в режиме просмотра эскизов дисплей останется пустым.

Как извлечь съемный диск

■ Windows 2000/XP/Vista

(В зависимости от версии Windows изображения могут отличаться от показанных.)

1. Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если индикатор состояния фотокамеры мигает, подождите, пока он не перестанет мигать и начнет светиться постоянно. Hvis lamper for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.

2. Сделайте двойной щелчок по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели задач.



[Двойной щелчок!]

3. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [Остановить].



4. Откроется окно [Остановка устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [OK].



5. Откроется окно [Безопасное извлечение устройства]. Щелкните [OK].



6. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Щелкните [Закрыть] и съемный диск будет извлечен.



7. Отсоедините USB-кабель.

Программа Samsung Master

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.

Чтобы запустить программу, щелкните [Пуск → Программы → Samsung → Samsung Master].

■ Загрузка изображений

1. Подключите фотокамеру к ПК.

2. После подключения фотокамеры откроется окно загрузки изображений.


- Чтобы загрузить отснятые изображения, нажмите кнопку [Select All] (выбрать все).
- В открывшемся окне выберите папку и щелкните кнопку [Select All]. Теперь можно сохранить отснятые изображения в выбранной папке.
- Если щелкнуть кнопку [Cancel] (отмена), загрузка будет прервана.



3. Щелкните [Next>] (далее).

4. Выберите место расположения и создайте папку, в которую будут записаны загруженные файлы и папки.

- Создайте папки в соответствии с датой создания файлов изображений, и изображения будут загружены в эти папки.
- Введите имя папки, и изображения будут загружены в эту папку.
- Выберите ранее созданную папку, и изображения будут загружены в нее.

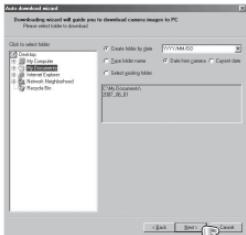


5. Щелкните [Next>] (далее).

6. Откроется окно, как показано рядом. Адрес конечной папки появится в верхней части окна. Щелкните кнопку [Start] (начать), чтобы загрузить изображения.




7. Загруженные изображения будут показаны в окне программы.

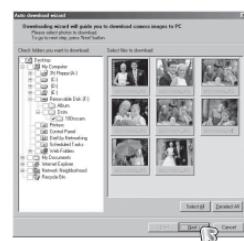

Программа Samsung Master

■ Окно просмотра: для просмотра записанных изображений.

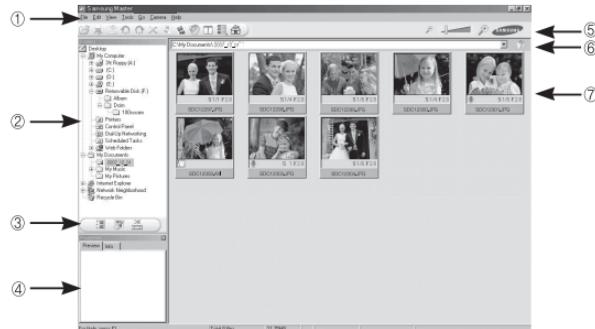

- Функции программы просмотра изображений перечислены ниже.

① Стока меню: для выбора нужного меню. File (файл), Edit (правка), View (вид), Tools (инструменты), Change functions (изменить функции), Auto download (автоматическая загрузка), help (помощь) и др.

② Окно выбора изображений: в данном окне можно выбрать изображения.

③ Меню функций обработки: в данном меню можно выбрать функции просмотра и редактирования изображений, редактирование видеофайлов.

④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра изображений или видеоклипов и получения информации о них.


⑤ Панель изменения размера: для выбора размера изображения при просмотре.

⑥ Адресная строка: для отображения адреса папки, в которой находится выбранное изображение.

⑦ Окно просмотра: для отображения изображений, находящихся в выбранной папке.

※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

■ Окно редактирования: для редактирования файлов изображений.

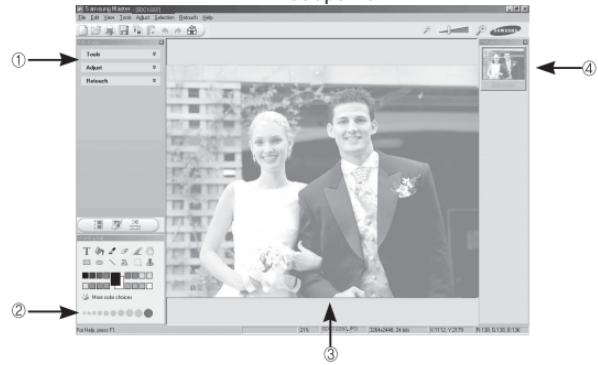

- Функции редактирования изображений перечислены ниже.

① Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню. [Tools] (инструменты) : для изменения размера и обрезки выбранного изображения. См. встроенную справку.

[Adjust] (изменить) : для изменения параметров скатия изображения. См. встроенную справку.

[Retouch] (ретуширование) : для изменения изображения или добавления специальных эффектов. См. встроенную справку.

② Инструменты для рисования: инструменты для редактирования изображения.

③ Окно просмотра: для просмотра выбранного изображения.

④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра измененного изображения.

※ Изображение, отредактированное в программе Samsung Master, нельзя просмотреть на фотокамере.

※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Программа Samsung Master

- Редактирование видеоклипов: неподвижные изображения, видеоклипы, музыкальные файлы и звукозаписи можно объединить в одном видеоролике.



- Функции обработки видеоклипов перечислены ниже.
- ① Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню.

[Add Media] (добавить элемент) : для добавления в видеофайл дополнительных элементов мультимедиа.

[Edit Clip] (правка видео) : для изменения яркости, контрастности и цветовой насыщенности.

[Effect] (эффекты) : для добавления специальных эффектов.

[Set Text] (текст) : для впечатывания текста.

[Narrate] (озвучение) : для добавления голоса диктора.

[Produce] (закончить проект) : можно сохранить отредактированный файл мультимедиа под новым именем.

При сохранении выберите формат AVI, Windows media (wmv) или Windows media (asf).

- ② Полоса раскладовки: в это окно можно вставить ресурсы мультимедиа.

※ Некоторые видеоклипы, сжатые с помощью кодеков, несовместимых с программой Samsung Master, невозможно просмотреть в программе Samsung Master.

※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Установка драйвера USB для MAC

1. Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске, поскольку MAC OS изначально имеет поддержку драйвера фотокамеры.
2. Во время загрузки проверьте версию MAC OS. Данная фотокамера совместима с MAC OS версии 10.3.
3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите фотокамеру.
4. После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появится новый значок.

Использование драйвера USB для MAC

1. Сделайте двойной щелчок по новому значку на рабочем столе, и откроется соответствующая папка.
2. Выберите файл изображения и скопируйте или переместите его в MAC.



- завершите загрузку файлов из компьютера на фотокамеру и только после этого извлекайте съемный диск с помощью команды Extract (извлечь).

Вопросы и ответы

В случае появления неполадок с USB-соединением проверьте следующее.

Вариант 1

USB-кабель не подсоединен или вы используете кабель не из комплекта поставки.
→ Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки.

Вариант 2

Фотокамера не распознается компьютером. Иногда фотокамера может отображаться в диспетчере устройств как [Неизвестное устройство].
→ Выключите фотокамеру, отсоедините USB-кабель, затем снова подсоедините его и включите фотокамеру.

Вариант 3

Во время передачи файлов возникает непредвиденная ошибка.
→ Выключите фотокамеру, затем снова включите ее. Снова начните передачу файлов.

Вариант 4

Используется разветвитель USB.
→ При соединении фотокамеры и ПК через разветвитель USB могут возникнуть проблемы из-за несовместимости разветвителя и ПК. По возможности всегда соединяйте фотокамеру и ПК с помощью прямого соединения.

Вариант 5

Подсоединены ли к ПК другие USB-кабели?
→ В работе фотокамеры, соединенной с ПК, могут произойти сбои, если к ПК были одновременно подключены другие USB-кабели. В этом случае отсоедините другие USB-кабели и оставьте только тот, который соединяет фотокамеру и ПК.

Вариант 6

Когда я открываю диспетчер устройств (Пуск, → [Настройка] → Панель управления → [Производительность и обслуживание] → Система → [Оборудование] → Диспетчер устройств), то вижу в списке "Неизвестные устройства" или "Другие устройства", рядом с которыми стоит желтый вопросительный знак (?) или восклицательный знак (!).
→ Щелкните правой кнопкой запись с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком и выберите "Удалить". Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру.

Вариант 7

Если на компьютере запущены некоторые антивирусные программы (Norton Anti Virus, V3 и др.), то фотокамера может не распознаваться как съемный диск.
→ Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о том, как временно выключить антивирусную программу, приведена в ее описании.

Вариант 8

Фотокамера подсоединенна к порту USB, расположенному на передней панели компьютера.
→ Иногда компьютер не может распознать фотокамеру, если она подсоединенна к порту USB, расположенному на передней панели ПК. В таком случае подсоедините фотокамеру к порту USB на задней панели компьютера.

Вопросы и ответы

■ Если не установлен DirectX 9.0 или более поздней версии

- Установите DirectX версии 9.0 или более поздней.
- 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
- 2) Запустите Проводник и выберите папку [буква привода CD-ROM: DirectX], затем щелкните файл DXESETUP.exe. Будет установлен DirectX. Чтобы загрузить DirectX, посетите веб-сайт <http://www.microsoft.com/directx>

■ Если ПК с подключенной к нему фотокамерой зависает при запуске Windows.

- В этом случае отсоедините фотокамеру от ПК, и Windows загрузится нормально. Если проблему устранить не удается, отключите в BIOS поддержку старых версий протокола USB (выберите Disable для Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Пункт Legacy USB Support находится в меню настроек BIOS. (Меню настроек BIOS может быть различным у разных изготовителей, и в некоторых меню параметр Legacy USB Support отсутствует). Если вы не можете изменить настройку самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или BIOS.

■ Не удается удалить видеокlip, извлечь съемный диск или во время передачи файлов появляется сообщение об ошибке.

- Вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если была установлена только программа Samsung Master.
- Чтобы закрыть Samsung Master, щелкните значок Samsung Master на панели задач.
- Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске.

Как правильно утилизировать данное изделие



Правильная утилизация данного изделия
(утилизация электрического и электронного
оборудования)
(Для стран ЕС и других стран Европы, где
действует система раздельного сбора отходов).

Данная маркировка на изделии или в руководстве
пользователя означает, что изделие после его выхода
из строя нельзя выбрасывать вместе с другими
бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде или здоровью людей в результате
неконтролируемого удаления отходов отделяйте изделие
от других отходов и утилизируйте его надлежащим
образом с целью повторного использования
материалных ресурсов. Свяжитесь с магазином, в
котором было приобретено изделие, или с местными
органами власти для получения информации о том, где
и как можно утилизировать изделие безопасным для
окружающей среды образом. Представителям компаний
и фирм следует связаться с поставщиком и проверить
условия утилизации в контракте купли-продажи. Данное
изделие нельзя выбрасывать в мусор вместе с другими
отходами, например, с использованной упаковкой.



Компания Samsung Techwin заботится об охране
окружающей среды на всех этапах производства
и прилагает необходимые усилия для выпуска
дружественной окружающей среде продукции.
Маркировка Eco (экологический продукт)
обозначает решимость компании Samsung Tech-
win выпускать продукцию, дружественную для
окружающей среды, и свидетельствует о том, что
изделие соответствует требованиям директивы
Евросоюза EU RoHS.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Обратитесь к тексту гарантийного талона к изделию, которое вы приобрели, или посетите наш веб-сайт <http://www.samsungcamera.com/> по поводу послепродажного обслуживания и имеющихся у вас вопросов.

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)