



Модель: DKS-8500Q (DKS-8500)  
DKS-8000Q (DKS-8000)  
DKS-2000Q (DKS-2000)

РУССКИЙ



Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Интернет адрес; <http://ua.lge.com>

Информационная служба LG; (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000


Уникальные  
функции

### Прямая запись на USB

Запись музыки с CD на  
ваше устройство USB.

Перейти на стр. 14

P/NO : MFL53119802



## Безопасность



### Осторожно

Не открывать, опасность  
удара электрическим током



**Осторожно:** Во избежание удара электрическим током не допускается снимать крышку (или заднюю стенку). Внутри аппаратуры отсутствуют детали, требующие технического обслуживания силами пользователя. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным сервисным персоналом.



Знак, на котором изображена молния в равностороннем треугольнике, предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса неизолированных электропроводящих деталей под опасным напряжением, представляющим угрозу удара электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для оповещения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервису) в прилагаемой документации.

**Внимание:** во избежание пожара или удара электрическим током не подвергайте аппаратуру воздействию дождя или влаги.

**Внимание:** Не допускается установка этой аппаратуры в ограниченном пространстве, таком, как книжный шкаф или подобном.


**Осторожно:** Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.

**Осторожно:** Данная аппаратура оснащена системой лазерного излучения.

Надлежащая эксплуатация аппаратуры обеспечивается внимательным ознакомлением с настоящим руководством, храните его для последующих справок. За техническим обслуживанием обращайтесь в официальный сервисный центр. Применение органов управления, регулировок или процедур, отличающихся от приведенных в данном документе, может привести к опасному облучению. Для предотвращения лазерного облучения запрещается вскрывать корпус аппаратуры. При открывании возникает видимое лазерное излучение. Категорически запрещается смотреть на лазерный луч.

**Осторожно:** Не допускается воздействие воды в виде капель или брызг на аппаратуру и установка на ней емкостей с жидкостями, таких, как цветочные вазы.

**Меры предосторожности при обращении с сетевым шнуром. Рекомендуется подключать аппаратуру к отдельной цепи сетевого напряжения.**




Для этого служит отдельная сетевая розетка без дополнительных отводов, к которой подключается только данная аппаратура. Для полной уверенности обращайтесь к странице с техническими характеристиками.

Не допускается перегрузка сетевых розеток. Перегруженные сетевые розетки, ослабленные или поврежденные гнезда сетевых розеток, изношенные сетевые шнуры, поврежденная или растрескавшаяся изоляция представляют опасность. Любой из перечисленных выше дефектов может стать причиной удара электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние сетевого шнура вашей аппаратуры и при обнаружении повреждения или износа отсоедините его, прекратите пользоваться аппаратурой и замените неисправный сетевой шнур точно таким же в авторизированном сервисном центре.

Предохраняйте сетевой шнур от механического повреждения, такого, как перекручивание, резкое изгибание, прижимание дверьми или попадание под ноги. Особо внимательно следите за вилками шнуров, сетевыми розетками и отверстиями ввода сетевого шнура в корпус аппаратуры. Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Располагая аппаратуру на месте, обеспечьте несложный доступ к вилке сетевого шнура.

### Утилизация отслужившей аппаратуры

1. Наличие на аппаратуре символа перечеркнутой мусорной корзины на колесах означает, что на данную аппаратуру распространяется действие директивы ЕС 2002/96/ЕС.
2. Все электротехнические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых городских отходов в специально отведенных местах, определенных постановлениями правительства или местных властей.
3. Утилизация отслужившей аппаратуры, выполненная надлежащим образом, способствует предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
4. Подробные сведения по поводу утилизации отслужившей аппаратуры можно получить в городской администрации, службе утилизации или магазине, где была приобретена аппаратура.



# Знакомьтесь: ваш новый DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КАРАОКЕ

## Содержание

Подключение аппаратуры .....	4
Подключение к ресиверу 5.1ch .....	5
Основной блок .....	5
Пульт дистанционного управления .....	6
Первоначальная настройка кода региона .....	7
Настройка .....	7-9
Отображение информации диска .....	10
Воспроизведение компакт-диска или файла .....	10-12
Просмотр файлов с фотографиями .....	12
Прослушивание музыки с устройства USB .....	13
Запись музыки с CD на ваше устройство USB .....	14
Воспроизведение караоке в базовом режиме .....	15
Резервирование песни .....	15
МЕНЮ воспроизведения караоке .....	16
Коды языков .....	17
Коды стран .....	17
Поиск и устранение неисправностей .....	18
Форматы воспроизводимых компакт-дисков .....	19

## Технические характеристики

### Общие

Напряжение питания	См. на табличке сетевого напряжения.
Потребляемая мощность	См. на табличке сетевого напряжения.
Масса без упаковки	2,3 кг
Рабочая окружающая температура	5... 35 °C
Рабочее положение: горизонтальное	
Рабочая влажность	5... 90 %
Лазер	Полупроводниковый лазер, длина волны 650нм

### DKS-8000Q (DKS-8000)

Наружные размеры (ШхВхГ)	430 x 43 x 255 мм
--------------------------	-------------------

### DKS-2000Q (DKS-2000) / DKS-8500Q (DKS-8500)

Наружные размеры (ШхВхГ)	430 x 43 x 261 мм
--------------------------	-------------------

Примечание ( Дата производства изделия ).


Первая цифра ( с левой стороны ) серийного номера означает Год, последующие 2 цифры - Месяц производства этого изделия.

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

## Подключение аппаратуры


- 1** Соедините кабелями гнезда вашего устройства и телевизора (плеера DVD или любого другого цифрового устройства).

### Подключение компонентного видеосигнала

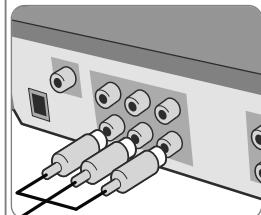


Соедините гнезда выходного компонентного видеосигнала ресивера **COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT** с соответствующими гнездами телевизора кабелем Y PB PR.  
\* Если ваш телевизор обеспечивает воспроизведение видеосигналов с прогрессивной разверткой, следует пользоваться этим соединением и задать вариант [Вкл] в пункте [Прогресс. скан.] меню [Дисплей].(стр. 7)

### Аудио/Видео соединения

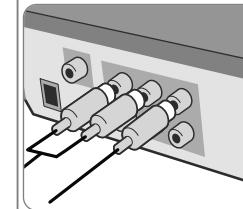


Соединить с внешним устройством через **АУДИО(AUDIO IN)** соединения. **ВЫХОДЫ АУДИО (П/Л)(AUDIO OUT(R/L))** устройства имеют цветовую кодировку (красный для правого аудио и белый для левого аудио канала). Соединить **ВЫХОД ВИДЕО(VIDEO OUT)** устройства с соответствующим входом вашего TV, используя шнур Видео.

### ЦИФРОВОЕ аудио соединение

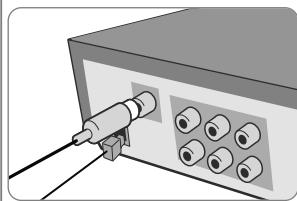

Соединить одно из **ЦИФРОВЫХ ВЫХОДОВ(DIGITAL OUT)** устройства DVD с соответствующим входом на вашем усилителе. Использовать шнур цифрового аудио. Функция VSM или подключение микрофона недоступны при наличии данного соединения.

### Подключение через гнездо SCART

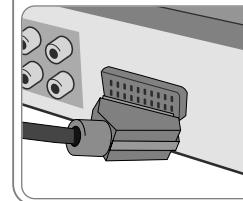


Соедините гнездо **TO TV** и соответствующее гнездо телевизора кабелем SCART.

- 2** Подключите сетевой шнур к источнику питания.


## Подключение к ресиверу 5.1ch

Соединить все выходы с соответствующими выходами на вашем усилителе (ресивере).

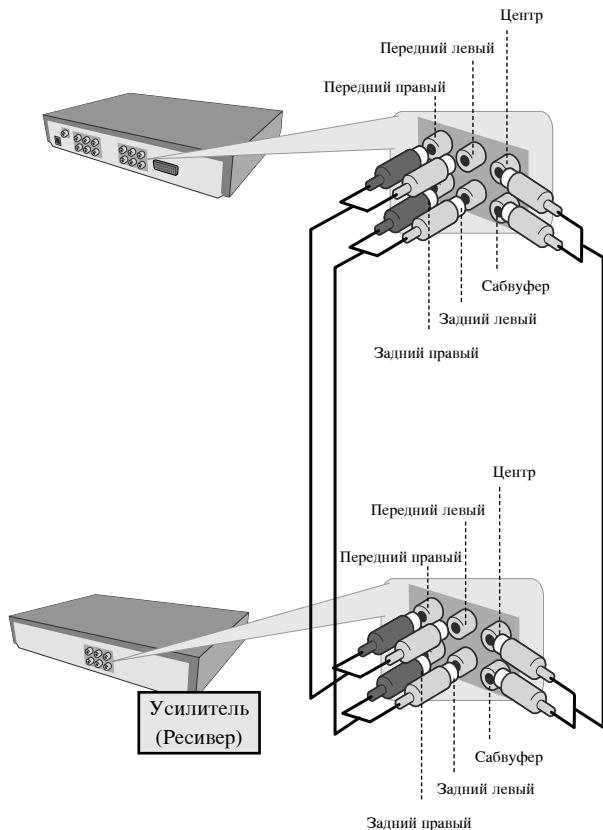


## Основной блок

### DKS-8000Q (DKS-8000)

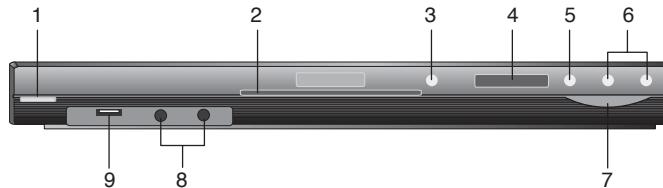

### DKS-2000Q (DKS-2000) / DKS-8500Q (DKS-8500)

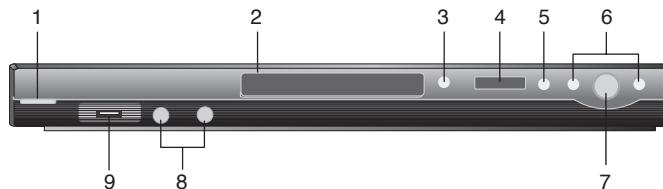

**1 Кнопка** Служит для включения и выключения плеера.

**2 Лоток для загрузки диска DVD/CD**

**3 Кнопка открывания и закрывания**

**4 Окно ДИСПЛЕЯ**

**5 Stop (останов)**

**6 Skip / Search(Пропуск/Поиск)**

**7 Воспроизведение/пауза**

**8 MIC 1/MIC 2**

Микрофон подключается к гнезду MIC 1 или MIC 2, а также к обоим гнездам.

**9 Порт USB**

Наличие порта USB позволяет подключать к плееру DVD запоминающее устройство.



## Первоначальная настройка кода региона

Чтобы изменить заводские настройки, чтобы установить код региона, действуйте, как описано ниже.

	Пульт дистанционного управления
<b>1 Вывести меню настроек:</b>	SETUP (НАСТРОЙКА)
<b>2 Выбрать меню LOCK на первом уровне:</b>	▲▼
<b>3 Перейти на второй уровень:</b> На втором уровне появляется активированный код региона:	▶
<b>4 Перейти на третий уровень:</b>	▶
<b>5 Ввести новый пароль:</b>	цифровые клавиши 0-9 и ENTER
<b>6 Проверить новый введенный пароль:</b>	цифровые клавиши 0-9 и ENTER
<b>7 Выбрать код географического региона:</b> После выбора будет активирован Рейтинг и Пароль (стр. 17).	▲▼◀▶
<b>8 Для подтверждения нажать</b> Если вы не можете задать Рейтинг и пароль, убедитесь в том, что вы закончили настройку Кода региона перед выходом из меню настроек.	ENTER

## Настройка

	Пульт дистанционного управления
<b>1 Меню настройки экрана:</b>	SETUP (настройка):
<b>2 Выбор желаемого пункта первого уровня:</b>	▲▼
<b>3 Переход на второй уровень:</b>	▶
<b>4 Выбор желаемого пункта второго уровня:</b>	▲▼
<b>5 Переход на третий уровень:</b>	▶
<b>6 Изменение настройки:</b>	▲▼, ENTER

## Дополнительные возможности настройки

### Настройка языковых параметров

**OSD** – Служит для выбора языка меню настройки и экранных сообщений. Если при изменении OSD на дисплее отображается «» или другой символ ошибки, действуйте следующим образом;

- Перезапустить устройство
- Изменить функцию
- Подключить и отключить устройство USB

**Меню на диске/Аудиодиск/Гитры на диске** – Выбор языка меню и субтитров.

[Оригинальный]: Так обозначается исходный язык, использованный при записи диска.

[Другие]: Чтобы выбрать другой язык, введите с цифровой клавиатуры 4-значный код языка из перечисленных в языковом перечне на с. 17. Если вы ошиблись, то перед тем, как нажать ENTER, нажмите CLEAR.

[Выкл] (для субтитров): Выключение субтитров.

### Настройка параметров экрана

**Режимы ТВ** – Выберите формат изображения, исходя из размеров экрана вашего телевизора.

- [4:3]: Выбирается при подключении стандартного телевизора с форматом экрана 4:3.
- [16:9]: Выбирается при подключении широкоэкранного телевизора с форматом экрана 16:9.

**Режимы дисплея** – При выборе варианта 4:3 вам требуется определить, в каком виде широкоэкранные программы и фильмы будут отображаться на экране вашего телевизора.

- [Letterbox]: Широкоэкранное изображение с черными полосами сверху и снизу.
- [PanScan](панорамное изображение): Полностью занятый экран формата 4:3 с усечением изображения при необходимости.

**ВЫБОР ТВ ВЫХОДА** - Выбор выходного видеосигнала, воспроизводимого подключенным телевизором.



[YPbPr](компонентный): При подключении телевизора к гнездам COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN плещера.

[RGB]: При подключении телевизора к гнезду SCART.

Если вы изменили Выбор Выхода телевизора с YPbPr на RGB в меню установки, особенно, когда устройство подключено через компонентное видео соединение, изображение на экране станет черным. В этом случае подключите видео кабель к гнезду МОНИТОРА и выберите снова режим YPbPr в меню установки.

**Прогресс. скан. (для компонентных видеосигналов)** – Выберите выходные гнезда COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT для компонентного видеосигнала с прогрессивной разверткой. Если ваш телевизор позволяет воспроизводить изображение с прогрессивной разверткой, то, выбрав вариант [Выкл], вы получите высококачественное изображение с точной цветопередачей. Если ваш телевизор не позволяет воспроизводить изображение с прогрессивной разверткой, выберите вариант [Выкл].

Опционально задав вариант [Выкл] для прогрессивной развертки, следует произвести сброс настройки устройства. Сначала извлеките из устройства компакт- диск. Нажмите и удерживайте кнопку STOP на пульте дистанционного управления в течение пяти секунд. Будут восстановлены стандартные настройки выходного видеосигнала, и на экране телевизора появится изображение.



## Настройка аудиопараметров

### Dolby Digital / DTS / MPEG

**Bitstream:** Выберите установку "Bitstream", если вы подключаете цифровой выход DIGITAL OUT аппарата к усилителю или другому оборудованию с декодером Dolby Digital, DTS или MPEG.

**PCM:** Выберите эту установку при подключении к двухканальному цифровому стереоусилителю. DVD, закодированные в Dolby Digital, DTS или MPEG, будут автоматически мультиплексироваться для получения двухканального аудиосигнала PCM.

**Настр. колонок5.1** - Меню настройки акустической системы формата 5.1 для выхода усилителя мощности.

[Громкоговоритель]: Выбирается настраиваемая акустическая система.

[Размер]: Поскольку настройки акустической системы фиксированы, их невозможно изменить.

[Громкость]: Регулирование уровня громкости выбранной акустической системы в пределах (-5 дБ ~ 5 дБ).

[Дистанция]: Если вы подключили динамики к своему DVD/CD ресиверу, то настройка расстояния позволяет датчикам динамиков определить, насколько продолжительный путь необходимо пройти звуку, чтобы достичь выбранной вами точки прослушивания. Это позволяет звуку из каждого динамика достичь слушателя в одно и то же время.

Нажмите **◀ / ▶**, чтобы настроить расстояние до выбранного динамика.

(Невозможно настроить передний динамик / сабвуфер)

[Тест]: Нажатием кнопки **◀ / ▶** производится проверка звучания каждого компонента акустической системы. Отрегулируйте уровень громкости по испытательному сигналу, хранимому в запоминающем устройстве системы.

**DRC (регулирование динамического диапазона)** – Эта функция предназначена для сохранения ясности звука при малом уровне громкости. Для этого необходимо задать вариант [Вкл].

**Vocal (вокал)** – Выберите вариант [Вкл] для смешивания каналов караоке в обычный стереофонический сигнал. Действие этой функции распространяется только на многоканальные компакт-диски караоке DVD.

## Настройка блокировки

Чтобы получить доступ к функциям блокировки, необходимо ввести 4-значный пароль. Если у вас еще нет пароля, будет выведено напоминание. Введите 4-значный пароль. Повторно введите его для подтверждения. При ошибочном вводе числа нажмите кнопку CLEAR, чтобы стереть введенные цифры.

Если вы забыли пароль, его можно стереть. Нажмите кнопку SETUP и ENTER. Нажмите SETUP, чтобы вывести меню настроек. Введите число '210499' и нажмите ENTER. Пароль стирается.

**Rating(Рейтинг)** – Введите значение уровня доступа. Чем ниже уровень, тем строже ограничение. Чтобы отменить действие уровня доступа, выберите пункт [Unlock]. Для дисков, имеющих рейтинг, для их просмотра не забудьте нажать ENTER после ввода пароля.

**Password(Пароль)** – Назначьте или смените пароль для настроек блокировки. [Новый]: С цифровой клавиатуры введите 4-значный пароль, затем нажмите кнопку ENTER. Повторно введите пароль для подтверждения.

[Изменить]: Дважды введите новый пароль после ввода текущего пароля.

**Региональный код** – Выберите код географического региона, связанный с уровнем доступа для воспроизведения. Таким образом задаются региональные стандарты, используемые для оценки дисков DVD, снабженных функцией родительского контроля. Региональные коды приведены на с. 17.

## Настройка других параметров

**PBC (Контроль воспроизведением)** – Контроль воспроизведением обеспечивает особые характеристики управления, которые предусмотрены на некоторых дисках. Выбрать [On] для использования этой особенности.

**DivX(R) Registration** – Мы предоставляем в ваше распоряжение регистрационный код службы DivX® VOD (видео на заказ), позволяющий брать напрокат и приобретать в собственность видеозаписи, пользуясь услугами DivX® VOD. Более подробные сведения приводятся на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Нажмите кнопку ENTER при выделении пиктограммы [Выбрать], после чего появится регистрационный код ресивера.

**Semi Karaoke (Неполное караоке)** – После завершения главы, заглавия или записи эта функция отображает оценку на экране, сопровождаемую фанфарами. Диски, на которые распространяется действие функции Semi Karaoke: DVD /DVD Karaoke с более чем 2 записями.

[Вкл]: По завершении пения на экране появляется оценка.

[Выкл]: Оценка на экране не появляется, фанфары не звучат.

- DVD, DVD Karaoke диски с более, чем 2 дорожками

- Эта функция работает в режиме DVD/CD.

- Функция Semi Karaoke доступна только при подключенном микрофоне


- В том случае, если при изменении главы или файла фильма во время воспроизведения появляются фанфары или счет, установите функцию Semi Karaoke на Выкл в меню настроек или отключите микрофон.

**Скорость потока данных:** – Более высокая скорость передачи двоичных данных обеспечивает более высокое качество, но требует большие места для сохранения записи одной и той же продолжительности. Вы можете выбрать скорость для записи 96 кбит/с или 128 кбит/с.

**SSR (Real Time Score - счет в режиме реального времени)** - Эта функция будет отображать счет в режиме реального времени, проверяя интервал и ритм во время исполнения песни; функция работает только в режиме караоке.

Выберите [Вкл]: Планка счета покажет 41 уровень при проверке интервала и ритма.

Выберите [Выкл]: Планка счета на экране не отображается.



### **VSM (виртуальная акустическая матрица) и Dolby Pro Logic II**

Выбор Dolby Pro Logic II или Virtual sound. Нажмите кнопку VSM для задания формата virtual sound или последовательно изменения звукового режима.

Режим [BYPASS]: Программное обеспечение с многоканальным сигналом окружающего звука воспроизводится в соответствии со способом, которым оно было записано.

#### **Источник звука формата 2 канала**

Режим [PL II MOVIE] (кино): В этом режиме демонстрируются телевизионные шоу со стереофоническим звуковым сопровождением и программы, кодированные по системе Dolby Surround. В результате улучшается пространственная ориентированность звукового поля, что приближается по качеству к звуковому полу формата 5.1 канал.

Режим [PL II MUSIC] (музыка): Этот режим используется для воспроизведения любых стереофонических музыкальных записей.

Режим [PL II MATRIX] (матрица): Этот режим совпадает с режимом «Music», за исключением отключения функции пространственного улучшения. Режим может использоваться для улучшения монофонического сигнала, имитируя расширение его пространственной базы. Матричный режим может также оказаться полезным для автомобильных систем, где в противном случае замирания сигнала при плохом качестве радиоприема в диапазоне FM могут привести к искажениям пространственных сигналов логического декодера. Простым средством улучшения неважного радиоприема в диапазоне FM является переключение из стереофонического режима в монофонический.

Режим [ON STAGE] (спектакль): Имитация звучания в концертном зале.

Режим [VIRTUAL] (виртуальный): Технология преобразования в реальном времени стереофонических источников в объемный звук, оптимизированный для стереофонической акустики. Слушатели могут экспериментировать, получая привлекательные эффекты объемного звучания от своих мультимедийных плееров.


#### **Источник звука формата 5.1 канала**

Режим [VIRTUAL] (виртуальный): Многоканальный звук формата 5.1 преобразуется в виртуальный звук формата 10.1, создавая впечатление одновременного звучания правой, левой и центральной акустической системы.

- Эта функция недоступна при воспроизведении файла в формате DivX или Карапе.

## Отображение информации диска

	Пульт дистанционного управления
1 Нажмите кнопку DISPLAY:	DISPLAY
2 Выберите пункт:	▲▼
3 Отрегулируйте настройки меню Display:	◀▶
4 Для возвращения или выхода:	DISPLAY

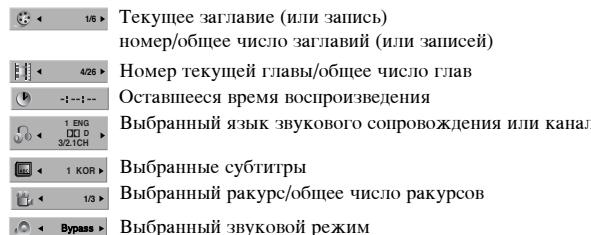

## Символы, используемые в настоящем руководстве

Все диски и файлы, перечисленные ниже

**ALL**

Файлы формата MP3

**MP3**

Диски DVD и финализированные диски DVDR/RW

**DVD**

Файлы WMA

**WMA**

Файлы DivX

**DivX**

Аудио компакт-диски

**ACD**

## Воспроизведение компакт-диска или файла

	Пульт дистанционного управления
1 Открыть лоток с диском: (На ресивере): ▲	-
2 Загрузите диск: (На ресивере):	-
3 Закрыть лоток с диском: (На ресивере): ▲	-
4 Отрегулируйте настройки меню: или выберите файл по меню:	▲▼◀▶ ▲▼
5 Начните воспроизведение диска:	▶ PLAY
6 Прекращение воспроизведения диска:	■ STOP

## Дополнительные возможности воспроизведения диска или файла

### Использование DVD, который имеет меню **DVD**

Большинство аппаратов DVD имеет меню, которое загружается до начала просмотра фильма. Вы можете управлять меню, используя ▲▼◀▶ для выбора опции. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для выбора опции.

### Переход к следующей или предыдущей главе или записи **ALL**

Переход к следующей главе или записи производится нажатием кнопки SKIP (▶▶). Возвращение к началу текущей главы или записи производится нажатием кнопки SKIP (◀◀).

Двойное кратковременное нажатие кнопки SKIP (◀◀) приводит к переходу в предыдущую главу или запись.

### Пausа воспроизведения **ALL**


Нажмите кнопку PAUSE/STEP (II) для паузы воспроизведения. Нажмите кнопку (▶) для возобновления воспроизведения.

### Покадровое воспроизведение **DVD DivX VCD**

Покадровое воспроизведение производится повторным нажатием кнопки PAUSE/STEP (II).

### Повторное воспроизведение **ALL**

Повторяемый фрагмент выбирается последовательным нажатием кнопки REPEAT. Начнется повторное воспроизведение текущего заглавия, главы или записи. Для восстановления обычного воспроизведения повторно нажмайте кнопку REPEAT для выбора варианта [Выкл].



### **Ускоренный поиск вперед или назад ALL**

Нажатием кнопки SCAN (**<<** или **>>**) при воспроизведении производится ускоренный поиск вперед или назад. Повторным нажатием кнопки SCAN (**<<** или **>>**) можно изменять скорость воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY (**>**) для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью.

### **Выбор языка субтитров DVD DivX**

Повторным нажатием кнопки SUBTITLE (**□**) во время воспроизведения задается желаемый язык субтитров.

### **Замедленная скорость воспроизведения DVD VCD**

Во время паузы воспроизведения нажмите кнопку SCAN(**<<** или **>>**) для замедления воспроизведения в прямом или обратном направлении. Повторным нажатием кнопки SCAN (**<<** или **>>**) можно изменять скорость воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY (**>**) для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью.

### **Воспроизведение и прослушивание с 1,5-кратной скоростью**

#### **DVD ACD MP3 WMA**

Нажимая кнопку PLAY во время воспроизведения DVD, можно увеличить скорость просмотра и прослушивания до 1,5 раз. В правом верхнем углу экрана появляется пиктограмма **> x1.5**. Востановление нормальной скорости воспроизведения происходит при повторном нажатии кнопки PLAY.

### **Вызов меню заглавий DVD**

Нажатием кнопки TITLE производится вызов имеющегося меню заглавий диска.

### **Вызов меню DVD DVD**

Нажатием кнопки MENU вызывается имеющееся меню диска.

### **Воспроизведение с выбранного момента DVD DivX**

Производится поиск начальной точки по введенному тайм- коду. Во время воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY и выберите пиктограмму с изображением часов. Введите требуемое время в часах, минутах, секундах и нажмите кнопку ENTER. При вводе неверного числа нажмите кнопку CLEAR и повторите ввод.

### **Функция запоминания последней сцены DVD**

В запоминающем устройстве этого плеера фиксируется последняя сцена последнего просмотренного диска. Последняя сцена остается в запоминающем устройстве даже после извлечения диска или выключения плеера. При загрузке диска с этой же сценой она автоматически вызывается из запоминающего устройства.

### **Диски со смешанным содержанием или запоминающее устройство USB - DivX, MP3/WMA и JPEG**

При воспроизведении диска или накопителя USB Flash, содержащие DivX, MP3/WMA и JPEG файлы вместе, вы можете выбрать тип файла с ЗАГОЛОВКОМ с помощью кнопок **b** **B**, а затем нажмите ENTER для воспроизведения.


### **Изменение набора символов для правильного отображения субтитров DivX® DivX**

Если субтитры не отображаются должным образом во время воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку SUBTITLE в течение примерно 3 секунд, затем нажмите SUBTITLE, чтобы выбрать код другого языка, пока субтитры не будут отображаться должным образом.

### **Требования к файлу DivX DivX**

Воспроизводимость диска формата DivX на этом плеере ограничивается следующими требованиями:

- Разрешающая способность: 800x600 (Ш x В) пикселов.
- Имя файла субтитров DivX может состоять из 45 символов.
- Если в имени файла DivX присутствует символ, который невозможно отобразить, то он может отображаться в виде знака " \_ ".
- Если количество кадров на экране превышает 30 кадров в секунду, то плеер не будет работать должным образом.
- Если видео и аудио структура записанных файлов не смешиваются, то выводится либо видео, либо аудио-сигнал.
- Если имя фильма отличается от имени файла субтитров, то во время воспроизведения файла DivX субтитры могут не отображаться.
- Расширения файла формата MPEG4: ".avi", ".mpg", ".mpeg".
- Воспроизводимые субтитры DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt).  
(Файлы (VobSub(.sub)), поставляемые вместе с устройством USB, не поддерживаются)
- Воспроизводимый формат кодека: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Воспроизводимый формат звукового сопровождения: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Частота дискретизации: в диапазоне 32-48 кГц (MP3), within 24 - 48kHz (WMA).
- Скорость потока данных: в диапазоне 32-320 кбит/с (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Формат компакт-диска CD-R/RW, DVDR/RW: ISO 9660.
- Максимальное количество файлов на диске: Меньше 999 (общее число файлов и папок).
- Микрофон не доступен во время воспроизведения файла DivX.



### Создание собственной программы **ACD** **MP3** **WMA**

Предусмотрена возможность воспроизведения содержимого диска в желаемом порядке путем организации музыкальных записей диска. Программа стирается при извлечении диска.

Выберите желаемую музыкальную запись, затем нажмите кнопку PROGRAM, или выберите " ", после чего нажмите кнопку ENTER, и выбранная запись будет включена в программный список. Чтобы включить в список весь диск, выберите " ", затем нажмите кнопку ENTER. Запрограммированное воспроизведение начинается выбором музыкальной записи из списка и нажатием кнопки ENTER. Чтобы удалить музыкальную запись из программного списка, выберите удаляемую запись, затем нажмите кнопку CLEAR, или выберите пиктограмму " ", после чего нажмите кнопку ENTER. Для полной очистки программного списка выберите " ", затем нажмите кнопку ENTER.

### Отображение информации файла (закладка ID3) **MP3**

При воспроизведении файла MP3 с наличием дополнительной информации ее можно отобразить повторным нажатием кнопки DISPLAY.

### Требования к аудиофайлу формата MP3/WMA

Воспроизводимость файла формата MP3/WMA на этом плеере ограничивается следующими требованиями:

- Расширения файла: ".mp3", ".wma".
- Частота дискретизации: 32-48 кГц (MP3), 24-48 кГц (WMA).
- Скорость потока данных: 32-320 кбит/с (MP3), 40-192 кбит/с (WMA).
- Формат компакт-диска CD-R/RW, DVDR/RW: ISO 9660.
- Максимальное количество файлов на диске: Меньше 999 (общее число файлов и папок).

### Хранитель экрана

Хранитель экрана подменяет изображение, если плеер находится в состоянии останова больше пяти минут. И затем, после пяти минут, устройство выключается автоматически.

### Выбор системы

Необходимо выбрать соответствующий режим телевизионной системы. Если в окне дисплея появляется сообщение «NO DISC» (Диск отсутствует), нажмите и удерживайте кнопку PAUSE/STEP (II) на пульте дистанционного управления в течение более пяти секунд, чтобы выбрать систему.

### VOCAL FADER (РЕГУЛЯТОР ВОКАЛА)

Вы можете использовать эту функцию в качестве караоке, приглушив звучание голоса исполнителя из различных источников. (MP3/WMA/CD/DTS/Dolby Digital и т.д.), за исключением режима Караоке.

- Эта функция доступна для использования только при подключенном микрофоне.
- Нажав на кнопку VOCAL FADER, на переднем дисплее вы увидите "F-ON" или "F-OFF".
- Качество VOCAL FADER может отличаться в зависимости от условий записи музыкальных файлов.
- Эта функция недоступна в режиме MONO.

## Просмотр файлов с фотографиями

Пульт дистанционного управления
1 Открыть лоток с диском: (На ресивере):
2 Загрузите диск: (На ресивере):
3 Закрыть лоток с диском: (На ресивере):
4 Выберите файл фотографии:
5 Выведите выбранный файл в полноэкранном режиме: ENTER
6 Для возвращения в меню: ■ STOP

### Дополнительные возможности просмотра файлов с фотографиями

#### Слайд-шоу из файлов с фотографиями

Кнопками выделите пиктограмму ( ), затем нажмите кнопку ENTER, чтобы начать слайд-шоу. Скорость слайд-шоу изменяется кнопками при выделенной пиктограмме ( ).

#### Переход к следующей или предыдущей фотографии

Переход к предыдущей или следующей фотографии производится нажатием кнопки SKIP ( или ).

#### Поворот фотографии

Поворот фотографии в полноэкранном режиме производится кнопками .

#### Пауза слайд-шоу

Нажмите кнопку PAUSE/STEP (II) для паузы слайд-шоу. Нажмите кнопку PLAY (▶) для возобновления слайд-шоу.

#### Требования к файлу фотографии

Воспроизводимость файла формата JPEG на этом плеере ограничивается следующими требованиями:

- Расширения файла: ".jpg".
- Размер изображения: Рекомендуется меньше 2 Мб.
- Формат компакт-диска CD-R/RW, DVDR/RW: ISO 9660.
- Максимальное количество файлов на диске: Меньше 999 (общее число файлов и папок).

## Прослушивание музыки с устройства USB

Преимущество подключения портативного плеера USB к системному порту USB заключается в возможности управления устройством USB органами системы.

	Пульт дистанционного управления
<b>1 Подключите устройство USB к плееру.</b>	-
<b>2 Выберите функцию USB:</b>	<b>USB</b>
<b>3 Выберите файл по меню:</b>	<b>▲▼</b>
<b>4 Начните воспроизведение музыкальной записи:</b>	<b>▶</b>
<b>5 Перед отключением портативного устройства USB переключитесь на любую другую функцию, нажав:</b>	<b>DVD</b>
<b>6 Извлеките устройство USB:</b>	-

- Поддержка устройства не обеспечивается при общем количестве файлов 1000 или больше.
- Для устройств для чтения нескольких карт, если таковые установлены, вы можете выбрать желаемый слот. Если какой-либо из доступных слотов не отображается даже после подключения устройства чтения карт памяти, нажмите RETURN, чтобы вывести экран выбора слота.
- Файлы Divx не поддерживаются устройствами для чтения нескольких карт.

### Совместимые устройства USB

- Не обеспечивается взаимодействие с запоминающими устройствами USB, требующими установки дополнительного программного обеспечения при подключении к компьютеру.
- Плеер MP3: Плеер MP3 типа флеш-памяти.  
Не поддерживается плеер MP3, требующий установки драйвера.
- Съемное запоминающее устройство USB: Устройства с интерфейсом USB2.0 или USB1.1. (если в плеер установлен накопитель USB 2.0, он работает с той же скоростью, что и накопитель USB 1.1.)

### Требования к устройству USB

- Вы не можете использовать микрофон, когда в окне дисплея светится "SEARCH" ("ПОИСК") после установки USB. (Для USB большой емкости может потребоваться более 20 сек. для выполнения поиска.)
- Не отключайте работающее устройство USB.**
- Не пытайтесь извлекать работающее устройство во избежание потери информации.
- Применение удлинительного кабеля USB или разветвителя USB может привести к тому, что устройство USB не будет распознано.
- Не поддерживаются устройства с файловой системой NTFS. (Обеспечивается поддержка только файловой системы FAT 16/32).
- Функция USB этого ресивера не обеспечивает поддержки всех устройств USB.
- Не поддерживаются цифровые камеры и мобильные телефоны.

## Запись музыки с CD на ваше устройство USB

	Пульт дистанционного управления
1 Подключите устройство USB к плееру кабелем USB (не входит в комплект поставки)	-
2 Выберите режим записи (DVD/CD):	DVD
3 Начните запись: Если вы хотите записать желаемый музыкальный файл с диска на USB, выберите файл после начала записи:	● ▲▼ и ●
4 Чтобы прекратить запись:	■ STOP

## Дополнительные возможности запись музыки с CD на ваше устройство USB.

### Запись аудио компакт-диска на устройство USB

**Одна запись** - Если запись USB включена во время воспроизведения CD, то на USB будет записана единственная дорожка.

**Запись всего диска** - При нажатии кнопки REC при остановленном компакт-диске на устройство USB будут перенесены все записи диска.

**Запись программного списка** - Запись на устройство USB происходит после нажатия кнопки PROGRAM., если вы желаете произвести конкретную запись.

### Соблюдайте при записи следующие правила

- Вы можете следить за ходом завершения записи в процентах по линейке хода записи USB в окне дисплея.
- Во время записи отключается звук, и регулировка громкости невозможна.
- Когда вы останавливаете запись во время воспроизведения, файл, записанный за это время, будет сохранен.
- Не извлекайте USB устройство во время записи USB. В противном случае может быть создан неполный файл, при этом он не будет удален с ПК.
- Невозможно осуществить запись через вход «MIC IN».
- Записываемый USB REC. Скорость передачи двоичных данных (битрейт): 96/128 кбит/с("Настройка системы").
- Во время записи USB режим паузы не работает.

- Устройство чтения карты памяти (card reader) невозможно использовать для записи USB.
- USB порт плеера невозможно подключить к ПК. Данный прибор нельзя использовать в качестве устройства для хранения информации.
- Если запись USB не работает, в окне дисплея появляется сообщение «NO USB».**«ERROR»**, «USB FULL» или «NO REC».
- Файл (всего можно сохранить до 999 файлов) будет сохранен в папке CD\_REC в формате «TRK-xxx.mp3» в порядке нумерации.
- Для дисков, записанных в формате CDG/DTS, запись USB не поддерживается.
- Внешний жесткий диск, устройство для чтения карт памяти, прикрепленное устройство или устройства USB жесткого типа не поддерживаются.

Создание неавторизованных копий материалов, защищенных от записи, включая компьютерные программы, файлы, передачи вещания и звукозаписи, может нарушить авторские права и являться уголовно наказуемым преступлением. Данное оборудование не предназначено для подобных целей.

**Соблюдайте авторские права**

## Воспроизведение караоке в базовом режиме

	НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Проверьте, чтобы система была подключена (стр. 4)	
2. Включите питание телевизора и DVD караоке. (На ресивере): ▲	POWER
3. Откройте лоток диска и вставьте диск караоке, входящий в комплект поставки.(На ресивере): ▲	
4. Закрыть лоток с диском:	
5. Подключить микрофон к разъему MIC.	
6. Нажать номер желаемой мелодии. Если вы хотите отменить номер мелодии, нажмите CLEAR.	Цифровые клавиши от 0 до 9
7. Чтобы начать, нажать:	ENTER или ►
8. Чтобы остановить:	STOP ■

### Примечание:

Воспроизводится мелодия с выбранным номером.

После окончания мелодии воспроизведение автоматически прекращается и на экране появляется счет.

### Усовершенствованное воспроизведение караоке - вы можете больше

Вы можете изменить тональность, чтобы обеспечить лучшее соответствие диапазону вашего голоса с помощью функции управления тональностью.

Вы можете настроить тональность в диапазоне 13 шагов (на шесть шагов выше, шесть шагов ниже и первоначальная тональность).

- Чтобы понизить тональность шаг за шагом, нажмите несколько раз KEY CON. (b) во время воспроизведения.
- Чтобы повысить тональность шаг за шагом, нажмите несколько раз KEY CON. (#) во время воспроизведения.
- Чтобы вернуться к первоначальной тональности, нажмите несколько раз KEY CON. (b#), чтобы появилась первоначальная тональность.

### Настройка громкости микрофона (MIC)

Нажмите MIC VOL. (▼/▲) на пульте дистанционного управления, чтобы повысить уровень громкости, или MIC VOL (▼/▲), чтобы уменьшить его.

- Во время пения с использованием микрофона выходной голосовой сигнал подается только на передний динамик.

### Настройте громкость ECHO

Вы можете создать при воспроизведении с микрофона эффект эха.

Нажмите ECHO VOL. (▼/▲) на пульте дистанционного управления, чтобы повысить уровень громкости эха или чтобы уменьшить его.  
(мин.0 -15 макс.)

### Изменение темпа

- Нажмите TEMPO + несколько раз во время исполнения песни, чтобы увеличить темп.
- Нажмите TEMPO - несколько раз во время исполнения песни, чтобы замедлить темп.

### Функция притенения

Если Видео-захват (KARAOKE) CD и субтитры песен смешиваются, то субтитры песни, могут быть невидимы. В этом случае, чтобы выделить субтитры песни нажмите SHADOW.

- Субтитры будут подсвечены притенением фонового изображения.

## Резервирование песни

	НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Зарезервировать номер желаемой мелодии, в режиме воспроизведения диска караоке, нажмите:	Цифровые клавиши от 0 до 9
2. Сохранить: номер мелодии резервируется.	PROGRAM
3. Повторите шаги 1-2. Вы можете зарезервировать не более 8 песен.	

### Резервирование песни - вы можете больше

#### Как отменить зарезервированную песню

Каждый раз при нажатии кнопки CLEAR, зарезервированные песни будут отменяться одна за другой.

#### Как отменить или изменить ошибочно зарезервированную песню

Нажмите PROGRAM., чтобы переместить желаемую позицию, затем нажмите CLEAR, чтобы отменить зарезервированную песню.

## МЕНЮ воспроизведения караоке

### 1. УСТАНОВКИ

1. Нажмите MENU, чтобы перейти к главному меню : на экране появится главное меню:

НА ПУЛЬТЕ  
ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

MENU

2. Выберите УСТАНОВКИ и нажмите;

▲▼ и ENTER

3. Выберите желаемый пункт, чтобы активировать/дезактивировать одну из следующих функций и нажмите;

1. БАЛЛЫ
2. ФАНФАРЫ
3. ТЕКСТ ПЕСНИ
4. БЭК-ВОКАЛ

4. Выберите ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы активировать/дезактивировать.

◀▶ и ENTER

### 2. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ

Вы можете выбрать желаемую песню в каждом музыкальном списке.

1. Нажмите MENU, чтобы перейти к главному меню : на экране появится главное меню:

MENU

2. Выберите СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ и нажмите;

▲▼ и ENTER

3. Выберите жанр, который вы хотите отобразить, из следующих вариантов и нажмите ;

1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ
2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ
3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

4-1. Выберите один из следующих пунктов, после выбора LOCAL SONG/POP SONG (МЕСТНАЯ/ПОП ПЕСНЯ) на предыдущем этапе.

1. СПИСОК ПЕСЕН
2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

4-2. Выберите один из следующих пунктов, после выбора CLASSIC LIST (СПИСОК КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ) на предыдущем этапе.

1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ
2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ

▲▼ и ENTER

5. Выберите начальные буквы названия песни или название целиком.

### 3. СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР

Вы можете прослушивать песни в случайном порядке.

1. Нажмите MENU, чтобы перейти к главному меню : на экране появится главное меню:

▲▼

2. Выберите СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР и нажмите;

ENTER

### 4. СОРЕВНОВАНИЕ

Вы можете сыграть в игру, исполняя песню двумя командами: красной командой и синей командой.

1. Нажмите MENU, чтобы перейти к главному меню : на экране появится главное меню:

НА ПУЛЬТЕ  
ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

▲▼ и ENTER

2. Выберите СОРЕВНОВАНИЕ и нажмите:

▲▼

3. Выбрать КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК .

▲▼

4. Для выбора номера победителя.

◀▶ и ENTER

5. Выберите ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ .

▲▼

6. Чтобы выбрать счет успешной попытки, выберите 60, 70, 80 или 90, а затем нажмите:

▲▼ и ENTER

7. Нажмите СТАРТ и выберите номер песни для исполнения с сопровождением. Чтобы изменить команду (с красной на синюю или с синей на красную), повторите шаг 6.


8. В зависимости от желания продолжать состязание или нет, выберите соответственно 1.ДА или 2.НЕТ .

Примечание: При достижении целевого значения, заданного для победителя, на экране телевизора появляется надпись ПОЗДРАВЛЕНИЯ .

### Примечание:

Чтобы перейти к главному меню, нажмите MENU.

Чтобы перейти к предыдущему режиму, выберите □, нажав ▲▼ , а затем нажмите ENTER.



## Коды языков


Данный список следует использовать для ввода необходимого языка при начальных настройках следующих параметров: Аудио диск, Субтитры, Меню диска.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афар	6565	Хорватский	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185	Таджикский	8471
Африкаанс	6570	Чешский	6783	Еврейский	7387	Литовский	7684	Ретороманский	8277	Тамильский	8465
Албанский	8381	Датский	6865	Хинди	7273	Македонский	7775	Румынский	8279	Телугу	8469
Амхарский	6577	Голландский	7876	Венгерский	7285	Малагасийский	7771	Русский	8285	Тайский	8472
Арабский	6582	Английский	6978	Исландский	7383	Малайский	7783	Самоанский	8377	Тонга	8479
Армянский	7289	Эсперанто	6979	Индонезийский	7378	Малаялам	7776	Санскрит	8365	Турецкий	8482
Ассамский	6583	Эстонский	6984	Интерлингва	7365	Маори	7773	Шотландский гэльский	7168	Туркменский	8475
Аймара	6588	Фарерский	7079	Ирландский	7165	Маратахи	7782	Сербский	8382	Тви	8487
Азербайджанский	6590	Фиджийский	7074	Итальянский	7384	Молдавский	7779	Сербохорватский	8372	Украинский	8575
Башкирский	6665	Финский	7073	Яванский	7487	Монгольский	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскский	6985	Французский	7082	Канада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Узбекский	8590
Бенгальский, Бангладеш	6678	Фризский	7089	Кашмири	7583	Непальский	7869	Сингальский	8373	Вьетнамский	8673
Бутанский	6890	Галисийский	7176	Казахский	7575	Норвежский	7879	Словакский	8375	Волапук	8679
Бихари	6672	Грузинский	7565	Киргизский	7589	Ория	7982	Словенский	8376	Валлийский	6789
Бретонский	6682	Немецкий	6869	Корейский	7579	Пенджабский	8065	Испанский	6983	Волоф	8779
Болгарский	6671	Греческий	6976	Курдский	7585	Панто	8083	Суданский	8385	Хосса	8872
Бирманский	7789	Грекландский	7576	Лаосский	7679	Персидский	7065	Суахили	8387	Идиш	7473
Белорусский	6669	Гуарани	7178	Латинский	7665	Польский	8076	Шведский	8386	Йоруба	8979
Китайский	9072	Гуджарати	7185	Латвийский	7686	Португальский	8084	Тагальский	8476	Зулу	9085

## Коды стран


Выберите код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдивы	MV	Парагвай	PY	Шри-Ланка	LK
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппины	PH	Швеция	SE
Австралия	AU	Чешская республика	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL	Швейцария	CH
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT	Тайвань	TW
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO	Таиланд	TH
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Россия	RU	Турция	TR
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланды	NL	Саудовская Аравия	SA	Уганда	UG
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Голландские Антилы	AN	Сенегал	SN	Украина	UA
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Новая Зеландия	NZ	Сингапур	SG	США	US
Канада	CA	Филиппиния	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словакская Республика	SK	Уругвай	UY
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI	Узбекистан	UZ
Китай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Южная Африка	ZA	Вьетнам	VN
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южная Корея	KR	Зимбабве	ZW
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES		



## Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Отсутствует напряжение питания	Отсоединен сетевой шнур.	Надежно подключите сетевой шнур к стенной сетевой розетке.
Отсутствует изображение	Телевизор не настроен на прием сигнала от DVD.	Выберите соответствующий режим входного видеосигнала телевизора, чтобы добиться появления изображения от DVD-ресивера на телевизионном экране.
	Ненадежное крепление кабелей видеосигнала.	Надежно подключите кабели видеосигнала как к телевизору, так и к DVD-ресиверу.
Слишком тихий звук или его полное отсутствие	Аппаратура, подключенная аудиокабелем, не настроена на входной сигнал от DVD-ресивера.	Выберите соответствующий режим входного аудиосигнала, чтобы услышать звук от DVD-ресивера.
	Ненадежное крепление аудиокабелей к акустическим системам или ресиверу.	Правильно подключите аудиокабели к клеммам.
	Аудиокабели повреждены.	Замените новым аудиокабелем.
Плохое качество изображения с диска DVD	Компакт-диск загрязнен.	Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска.
Отсутствие воспроизведения DVD/CD	Компакт-диск не загружен.	Загрузите диск.
	Загружен невоспроизводимый компакт-диск.	Загрузите воспроизводимый диск (проверьте формат диска, цветовую систему и региональный код).
	Загружен невоспроизводимый компакт-диск.	Загрузите компакт-диск этикеткой или отпечатанной стороной вверх.
	Меню присутствует на экране.	Нажмите кнопку SETUP, чтобы закрыть экранное меню.
	Наличие родительской блокировки, препятствующей воспроизведению компакт-дисков DVD с определенным уровнем доступа.	Ведите свой пароль или измените уровень доступа.
	Компакт-диск загрязнен.	Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска.
Воспроизведение диска DVD или CD сопровождается жужжанием	Паразитная обратная связь за счет слишком близкого расположения DVD-ресивера к телевизору.	Переместите ресивер DVD и аудиокомпоненты подальше от телевизора.
	Пульт дистанционного управления работает плохо (или совсем не работает).	Направьте пульт дистанционного управления точно на основной блок ресивера.
	Пульт дистанционного управления находится слишком далеко от DVD-ресивера.	Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии до 23 футов (7 м).
	Между пультом дистанционного управления и основным блоком ресивера имеется препятствие.	Удалите препятствие.
	Истощились элементы питания пульта дистанционного управления.	Замените израсходованные элементы питания новыми.



## Форматы воспроизводимых компакт-дисков

Формат	Логотип
<b>DVD-VIDEO:</b> Диски, например, с записями фильмов, которые можно приобрести или взять напрокат.	
<b>DVD-R:</b> Только в видеоформате и с финализацией.	
<b>DVD-RW:</b> На этом ресивере невозможно воспроизведение только финализированных компакт-дисков формата DVD VR с видеорежимом.	
<b>DVD+R:</b> Только видеорежим. Обеспечивается поддержка также двухслойных компакт-дисков.	
<b>DVD+RW:</b> Только видеорежим.	
<b>Аудио компакт-диски:</b>	
Возможно воспроизведение компакт-дисков DVDR/RW и CD-R/RW с аудиотитрами, файлами DivX, MP3, WMA и (или) JPEG. Некоторые диски DVDRW/DVDR или CDRW/CD-R невозможно воспроизвести на этом ресивере вследствие качества записи, физического состояния или параметров записывающего устройства и его программного обеспечения.	

“Dolby”, “Pro Logic” и двойная буква D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

Изготовлено по лицензии на основании перечисленных ниже патентов США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, а также патентов других стран, как зарегистрированных, так и находящихся в стадии рассмотрения. DTS и DTS Digital Surround являются зарегистрированными торговыми марками, а логотипы символы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права охраняются законодательством.

### Символы дисплея

Появление пиктограммы “” на экране работающего телевизора свидетельствует о недоступности на конкретном компакт-диске функции, рассмотренной в настоящем руководстве.

### Региональные коды

Региональный код нанесен с обратной стороны устройства. На этом устройстве возможно воспроизведение только дисков BD-ROM HD DVD, или DVD с отметкой, совпадающей с отметкой обратной стороны устройства или отметкой “ALL”.

- На большинстве компакт-дисков нанесена хорошо заметная пиктограмма земного шара с одной или несколькими цифрами. Эти цифры должны совпадать с региональным кодом ресивера, иначе воспроизведение компакт-диска невозможно.
- При попытке воспроизведения диска DVD с региональным кодом, отличающимся от регионального кода ресивера, на экране телевизора появится сообщение “Check Regional Code” (проверьте региональный код).

### Авторские права

Законодательством запрещается копирование, распространение вещательными эфирными средствами, публичный показ, распространение по кабельным сетям или аренда материалов, запищенных авторскими правами, без разрешения. Эта аппаратура оснащена функцией защиты от копирования, разработанной корпорацией Macrovision. На некоторых дисках записаны сигналы защиты от копирования. Запись и воспроизведение изображений с таких дисков будет сопровождаться помехами. В этой аппаратуре имеется встроенная технология защиты авторского права, то есть используются методы, запищенные некоторыми патентами США и правами на интеллектуальную собственность, которыми владеет корпорация Macrovision и другие правообладатели. Использование этой технологии авторских прав должно быть утверждено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего использования и для узкого круга зрителей, если иное не оговорено корпорацией Macrovision. Запрещен инженерный анализ с реконструкцией и дезассемблирование.

Покупатели должны быть осведомлены, что не все телевизоры класса HIGH DEFINITION полностью совместимы с этой аппаратурой и на изображении могут появляться фрагменты искусенного происхождения (арт-эффекты). При наличии проблем с воспроизведением изображения прогрессивной развертки 525 или 625 строк рекомендуется переключиться на стандартный выход. По вопросам совместимости телевизоров с этой моделью 525р и 625р обратитесь в сервисный центр.

Вам следует выбрать формат диска [Mastered], чтобы диск был совместимым с плеерами LG при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе Live File System вы не сможете воспользоваться плеерами LG.  
(Mastered/Live File System: система форматирования дисков для ОС Windows Vista)