


ОБЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Выбор источника воспроизведения

Передвиньте переключатель FUNCTION, чтобы выбрать режимы CD/USB, TUNER или AUDIO IN.

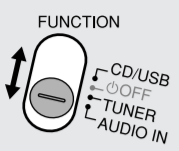

CD/USB:
Воспроизведение с диска или USB-устройства. (См. "ОПЕРАЦИИ С ДИСКАМИ ИЛИ УСТРОЙСТВОМ USB")

- Выберите в качестве источника звука CD или USB, нажав CD или USB.

– Выбор источника звука CD:




– Выбор источника звука USB:



TUNER:
Прослушивание радиопередачи. (См. "ОПЕРАЦИИ С ТЮНЕРОМ")

AUDIO IN:
Для прослушивания с другого оборудования, подключенного к разъему AUDIO IN. (См. "ПРОСЛУШИВАНИЕ С ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ")

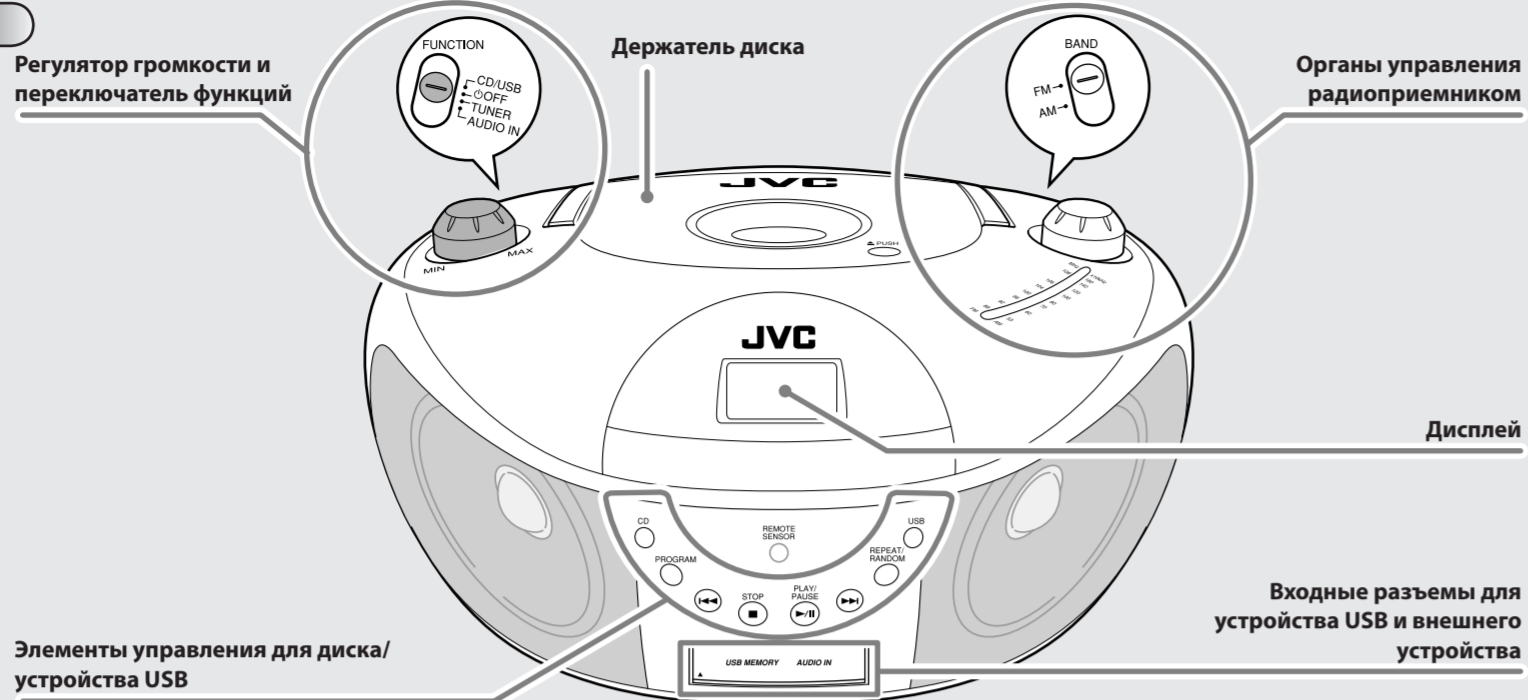


Элементы управления для диска/устройства USB

Настройка громкости


Для увеличения или уменьшения громкости поворачивайте регулятор VOLUME.

- При включении оборудования уменьшите громкость до минимума.

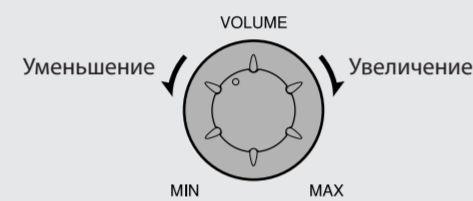


Выключение устройства

Передвиньте переключатель FUNCTION в режим OFF.

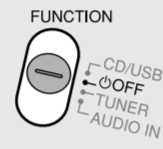


Прослушивание в наушниках

Подключите наушники с мини-стереоразъемом (диаметром 3,5 мм) к разъему PHONES на задней панели.

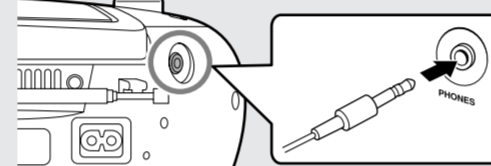


- Пока подключены наушники, из динамиков не раздается звука.
- Перед подключением наушников уменьшите громкость звука до минимума.

ОПЕРАЦИИ С ТЮНЕРОМ

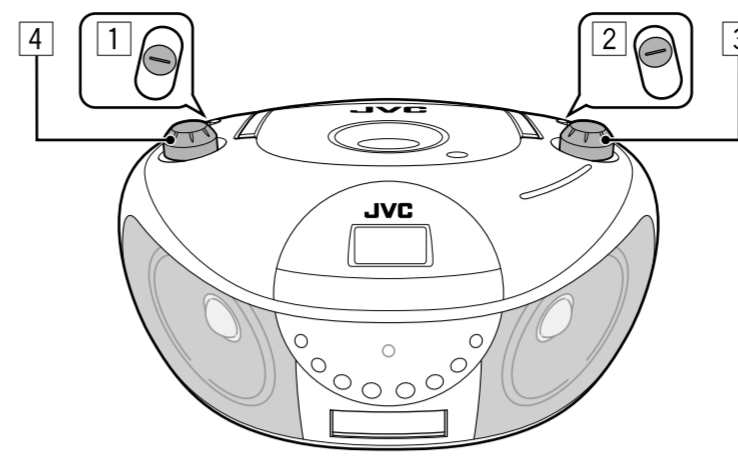


Стандартная процедура


1 Выберите TUNER в качестве источника звука.

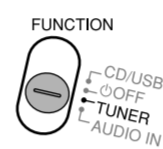


2 Выберите диапазон — FM или AM.



3 Выберите радиостанцию.

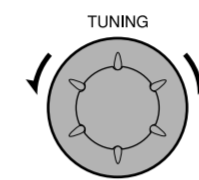


Перемещается, показывая текущую частоту

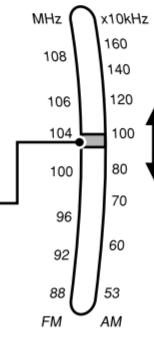

4 Настройка громкости.

Улучшение приема FM


При плохом приеме FM-стерео (FM ST) выберите монофонический прием (MONO).

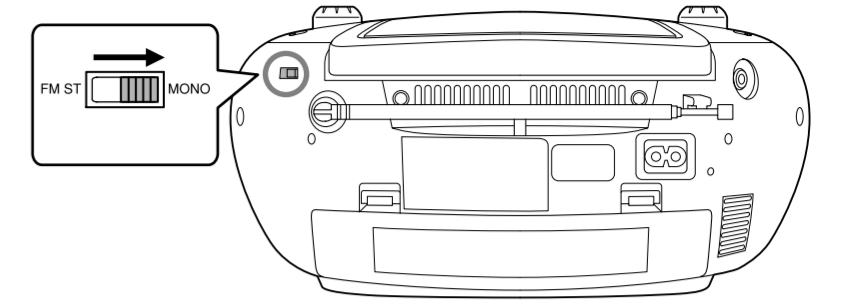

- Для восстановления стереофонического вещания переключитесь в режим FM ST.


Настройка антенны

FM

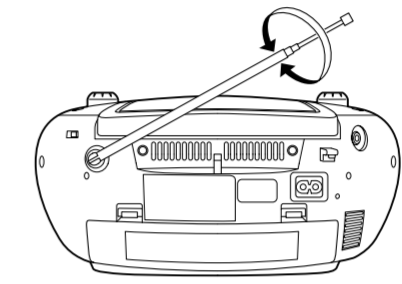


AM

Антенна AM является встроенной, поэтому для улучшения приема радиостанций диапазона AM можно настроить положение устройства.

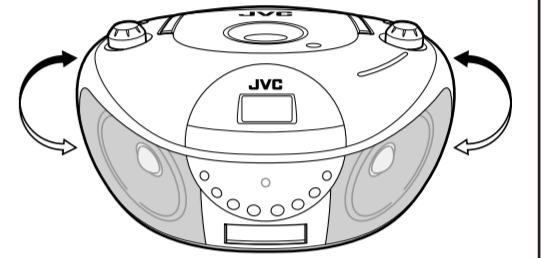


ОПЕРАЦИИ С ДИСКАМИ ИЛИ УСТРОЙСТВОМ USB

Главное устройство

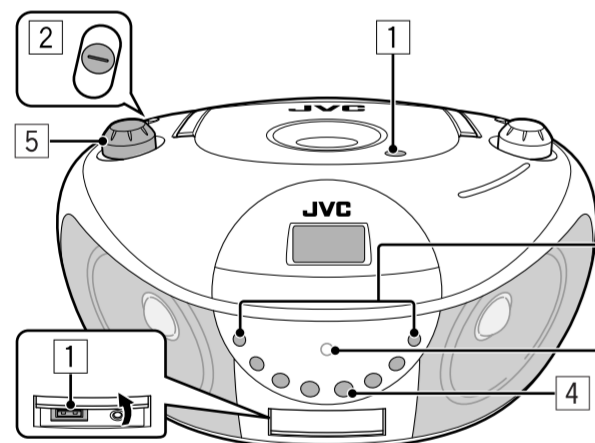


Пульт дистанционного управления

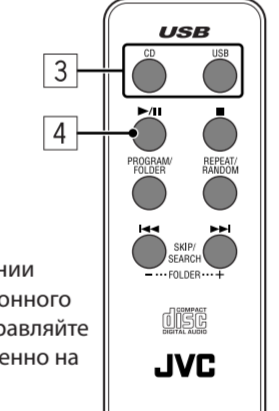


При использовании пульта дистанционного управления направляйте его непосредственно на датчик.

Стандартная процедура


1 Установите диск или подключите устройство USB.

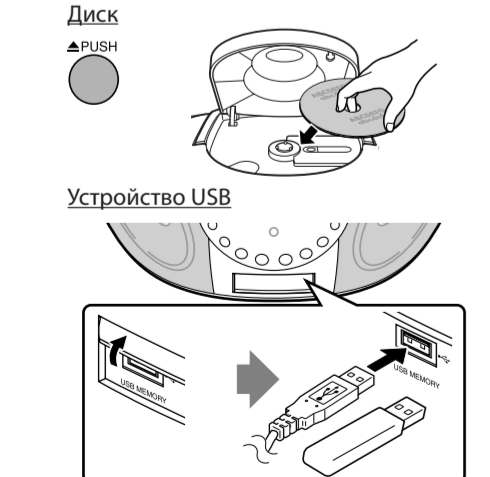

2 Выберите CD/USB в качестве источника звука.

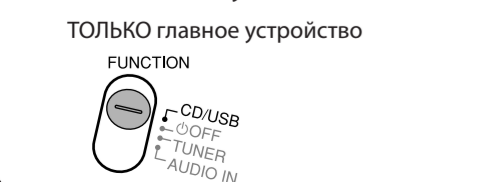

3 Выберите CD или USB в качестве источника звука.

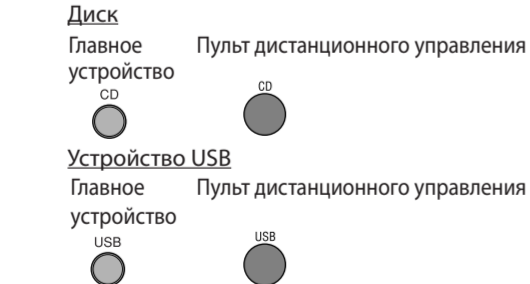

Для диска или устройства USB, не содержащего папки:



Для диска или устройства USB, содержащего папки:



5 Настройка громкости.

Отображение во время воспроизведения


- USB: загорается при воспроизведении файла с устройства USB.
- MP3: загорается при воспроизведении файла MP3.
- WMA: загорается при воспроизведении файла WMA.



Номер текущей дорожки

Остановка воспроизведения


Главное устройство Пульт дистанционного управления

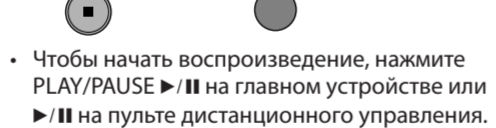

• Чтобы начать воспроизведение, нажмите PLAY/PAUSE ►|| на главном устройстве или ►|| на пульте дистанционного управления.

Приостанов воспроизведения


Главное устройство Пульт дистанционного управления

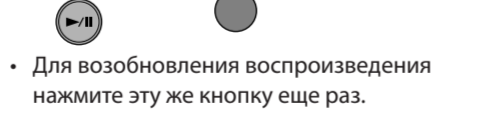


• Для возобновления воспроизведения нажмите эту же кнопку еще раз.

Выбор дорожки

Главное устройство Пульт дистанционного управления

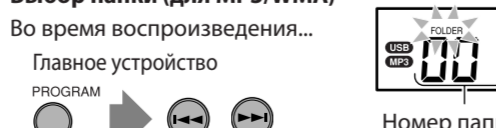

Во время воспроизведения...

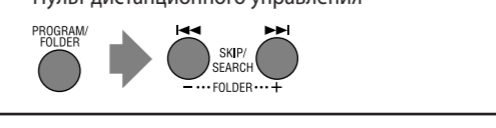

Номер папки

Перемещение к требуемому месту на диске/устройстве USB

Во время воспроизведения...



Нажмите и удерживайте

Запрограммированное воспроизведение

Можно запрограммировать до 20 дорожек для воспроизведения в требуемом порядке.


- Можно запрограммировать только дорожки на диске или дорожки на устройстве USB.

Задание порядка воспроизведения

Во время остановки воспроизведения диска/устройства USB...

1 Включите режим создания программы.

Главное устройство Пульт дистанционного управления

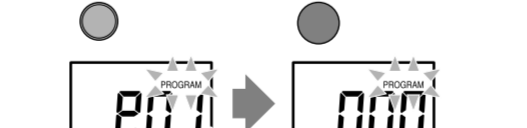

Запрограммированный номер

• Теперь можно выбрать первую дорожку из программы.

2 Выберите необходимую дорожку.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



3 Добавьте дорожку в программу.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



• На дисплее отображается номер следующей программы, затем отображается выбор дорожки.



Запрограммированный номер

4 Повторите шаги 2 и 3.

• Когда запрограммирована дорожка 20, на дисплее отображается "FUL" и нельзя запрограммировать дорожку 21.

5 Запустите воспроизведение.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



Как отредактировать программу

1 Когда воспроизведение остановлено, последовательно нажимайте кнопку PROGRAM, чтобы выбрать запрограммированный номер дорожки, которую требуется заменить.

• Для добавления дорожки в конец программы выберите последний запрограммированный номер.

2 Выполните шаги 2 и 3, указанные в левом столбце, чтобы выбрать новую дорожку.

Удаление всей программы

Нажмите ■ после остановки воспроизведения. Индикатор PROGRAM на дисплее исчезает.

• В следующих случаях также полностью удаляется вся программа:

- при открытии крышки диска (во время воспроизведения диска).
- при отключении устройства.
- при выборе другого источника воспроизведения.

Повторное/произвольное воспроизведение

Выберите необходимый режим воспроизведения.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



Индикаторы режима воспроизведения (См. выше).


При каждом нажатии кнопки выполняется смена режима воспроизведения в следующем порядке:

Индикатор	Режим воспроизведения
REPEAT1	Повтор текущих дорожки или файла.
REPEAT FOLDER	Повторить все файлы из папки. (Только для дисков MP3/WMA)
REPEAT	Повтор всех дорожек (файлов).
RANDOM	Воспроизведение дорожек (файлов) в произвольном порядке.

Для отмены нажимайте ту же кнопку несколько раз, пока индикатор, приведенный выше, не исчезнет с дисплея.

- При остановке воспроизведения повторное воспроизведение также отменяется.
- Воспроизведение в произвольном порядке нельзя использовать во время запрограммированного воспроизведения. При программировании порядка воспроизведения во время воспроизведения в произвольном порядке воспроизведение в произвольном порядке отменяется.

ПРОСЛУШИВАНИЕ С ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

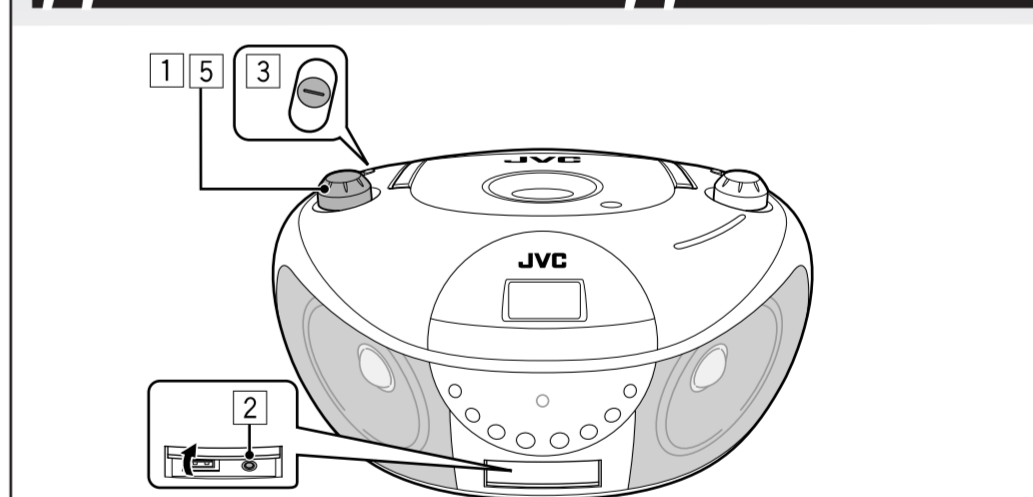

Стандартная процедура

- Уменьшите громкость до минимума.
- Подключите оборудование.
- В качестве источника звука выберите AUDIO IN.
- Начните воспроизведение на оборудовании.
- Настройка громкости.

