

HYUNDAI



H-1425



**PORTABLE STEREO RADIO
CASSETTE RECORDER WITH
CD/MP3/USB**

**КАССЕТНАЯ CD/MP3/USB-
СТЕРЕОМАГНИТОЛА**

Instruction manual


Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

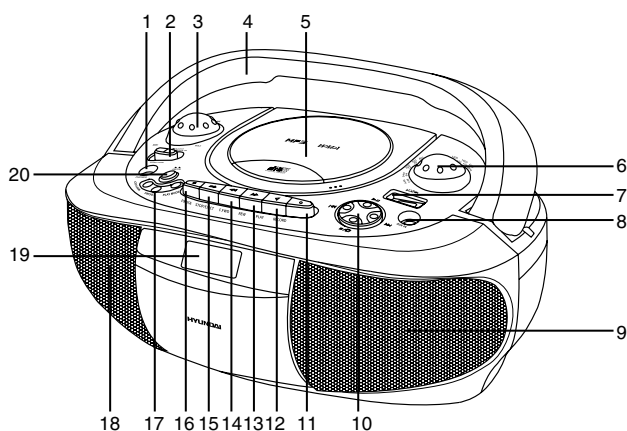

1. Разъем для подключения наушников
2. Переключатель FUNCTION
3. Регулятор громкости VOLUME
4. Ручка
5. Крышка отсека для дисков
6. Регулятор частот TUNING
7. USB порт
8. Линейный вход AUX
9. Правый динамик
10. Кнопки воспроизведения CD/USB:
Кнопка ►►
Кнопка ◄◄
Кнопка ►||
Кнопка ■/▢
11. Кнопка ● (запись)
12. Кнопка ◀ (воспроизведение)
13. Кнопка ►► (перемотка вперед)
14. Кнопка ◄◄ (перемотка назад)
15. ■/▲ (остановка/извлечение кассеты)
16. Кнопка || (пауза)
17. Кнопки режимов воспроизведения:
Кнопка PLAY MODE
Кнопка PROG
Кнопка CD/USB
18. Левый динамик
19. ЖК дисплей
20. Кнопка AM/FM

Не показано на рисунке:

- FM антенна (задняя панель)
- Отсек для батарей (задняя панель)
- Вход для шнура питания (задняя панель)

Меры безопасности

- **Внимание:** В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

- **Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 8 батарей типа LR-14 или UM-2 или C, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройству, указан-

ное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

- Подсоедините соответствующий конец электрошнура к разъему на задней панели устройства.

- Вставьте вилку электрошнура в розетку.

Внимание:

- Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться более двух недель, удалите батареи из отсека. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

- Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение RADIO.
- С помощью кнопки AM/FM выберите диапазон: FM или AM.
- Вращая регулятор настройки радио TUNING, настройтесь на волну нужной радиостанции.
- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.
- Для того чтобы выключить магнито-лу, установите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE.

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала вытяните телескопическую антенну, которая расположена на задней панели устройства.
- Для приема AM сигнала устрой-

ство оснащено втроенной антенной; для лучшего приема вращайте магнитолу в различных направлениях.

Подключение наушников

- Для частного прослушивания подключите наушники с диаметром штекера 3,5 мм к разьему для подключения наушников.
- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.
- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Использование CD проигрывателя

Загрузка диска

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD/MP3.
- Откройте отсек для компакт-диска, нажав на надпись OPEN/CLOSE «открыть/закрыть» на крышке отсека для дисков. Вставьте компакт-диск в отсек маркированной стороной вверх и закройте отсек.

Воспроизведение файлов с USB-накопителей

- Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3.
- Вставьте USB-накопитель в USB-порт.
- Нажмите кнопку CD/USB.
- Все операции с файлами на USB-устройствах такие же, как при воспроизведении дисков.

- Максимальный объем совместимых USB-устройств - 8 Гб.

Режим воспроизведения/паузы

- Для начала воспроизведения нажмите кнопку **▶||**.
- Для временного прерывания прослушивания (паузы) еще раз нажмите на кнопку **▶||**.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **■/□**.
- Для удаления компакт диска из отсека откройте крышку отсека для компакт-диска.
- Всегда нажимайте кнопку **■/□** перед открытием отсека для дисков.
- Для выключения CD-проигрывателя переведите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE.
- Для MP3 дисков: в режиме остановки воспроизведения нажимайте кнопку **■/□** чтобы выбрать нужную папку. Затем нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать воспроизведение первого трека в папке (только если на диске содержится несколько папок).

Режим перехода к предыдущему/следующему треку

- Во время воспроизведения используйте кнопки **◀||▶** для выбора трека.
- После выбора трека нажмите кнопку **▶||** для воспроизведения.
 - Нажмите кнопку **▶||** один раз для перехода к следующему треку, нажмите и удерживайте, пока номер нужного Вам трека не появится на дисплее.
 - Нажмите кнопку **◀||** один раз для возврата к началу текущего трека.
 - Нажимайте кнопку **◀||** многократно для перехода к предыдущим трекам.

Быстрый поиск фрагмента трека

Нажмите и удерживайте кнопки **⏮** / **⏭**. Диск будет воспроизводиться с высокой скоростью и при низком уровне звука. Когда Вы узнаете фрагмент трека, который Вы хотите прослушать, отпустите кнопки **⏮** / **⏭** для возобновления нормального воспроизведения.

Режим воспроизведения

В режиме воспроизведения Audio CD:

- Для повторного воспроизведения текущего трека нажмите один раз кнопку PLAY MODE.
- Для повторного прослушивания всех треков на диске нажмите кнопку PLAY MODE дважды.
- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE трижды.
- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

В режиме воспроизведения MP3:

- Для повторного воспроизведения прослушанной композиции нажмите один раз кнопку PLAY MODE.
- Для повторного воспроизведения всех композиций в папке нажмите на кнопку PLAY MODE дважды.
- Для повторного воспроизведения всех композиций на диске нажмите на кнопку PLAY MODE трижды.
- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.
- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE пять раз.

Режим программирования порядка воспроизведения треков


- Вы можете установить любую последовательность воспроизведения треков. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных треков или один любой трек до 20 раз. Перед началом программирования нажмите кнопку **📁**.
- Нажмите один раз кнопку PROG.
- С помощью кнопок **⏮** / **⏭** выберите нужный трек.
- Для сохранения выбранного трека в памяти устройства нажмите кнопку PROG еще раз.
- Для того, чтобы внести в память другие треки, повторите вышеперечисленные действия.
- Для начала воспроизведения запрограммированных композиций нажмите кнопку **▶ II**.

✎ Вы можете удалить программу:

- Открытием крышки отсека для дисков
 - Выбором радио или кассеты в качестве источника сигнала
 - Нажатием кнопки **▶ II**, а затем кнопки **📁**.
 - Выключением устройства
- ✎** Качественное звучание без помех и сбоев гарантируется только при воспроизведении лицензионных дисков. Также, в зависимости от производителя диска или скорости прожига могут возникнуть проблемы при чтении диска устройством.


Воспроизведение кассеты

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE (OFF).


- Чтобы открыть кассетный отсек нажмите кнопку /▲. Вставьте кассету в кассетный отсек и аккуратно закройте его. Пленка должна быть на правой катушке.


- Для начала воспроизведения нажмите кнопку ◀.

- Для временного прерывания воспроизведения нажмите кнопку II. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку /▲. Нажмите эту клавишу еще раз для извлечения кассеты из кассетного отсека.

- При окончании воспроизведения все нажатые кнопки автоматически высвобождаются.

- Перемотка вперед/назад: Вы можете перемотать кассету вперед или назад. С помощью кнопки ►► осуществляется перемотка вперед, с помощью кнопки ◀◀ осуществляется перемотка назад. Когда кассета перемоталась до нужного места, нажмите кнопку /▲ для остановки.

 Не используйте кнопки перемотки во время воспроизведения кассеты. Это может повредить пленку.

Запись

Запись с радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение RADIO.


- При помощи кнопки AM/FM выберите диапазон.

- Вращайте регулятор настройки TUNING, чтобы настроиться на волну нужной радиостанции.

- Установите чистую кассету в кассетный отсек.

- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.

- Для приостановки записи нажмите кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.

- Для остановки записи нажмите кнопку /▲.

Запись с CD



- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD/MP3.


- Вставьте чистую кассету в кассетный отсек.

- Начните воспроизведение композиции, которую Вы желаете записать на кассету.

- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.

- Для приостановки записи нажмите кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.

- Для остановки записи нажмите на кнопку /▲, а затем остановите воспроизведение компакт-диска, нажав кнопку .

 • Во время записи треков Вы можете регулировать уровень громкости звука. Настройка громкости не будет влиять на качество записи.

- Данное устройство не пригодно для записи кассет типов CHROME (IEC II) и METAL (IEC IV). Используйте для записи кассеты типа NORMAL (IEC I) с невыломанными предохранителями.

- В самом начале и в конце ленты запись не будет осуществляться в течение 7 секунд, пока не закончится прохождение технического отрезка ленты.

- По окончании кассеты запись автоматически прекратится.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если устройство не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.

- Предохраняйте устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.

- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.

- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы устройства периодически очищайте магнитную головку и вал ЛПМ. Увлажните кусочек ваты спиртом или специальной жидкостью для чистки магнитных головок и осторожно протрите поверхность головок и вала ЛПМ. Не прикасайтесь к головкам металлическими предметами. Рекомендуется очищать указанные элементы в среднем раз в месяц или через каждые 50 часов проигрывания пленки.

- Извлекая диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Защита кассет от стирания

- Во избежание случайного стирания записи удалите предохранители с кассеты.

- Вы не сможете нажать клавишу записи, если у кассеты удалены предо-

хранители.

- Для записи на кассету, с которой были удалены предохранители, заклейте отверстия, оставшиеся на месте предохранителей, липкой лентой.

Комплект поставки

Стереоманитола	1 шт
Шнур электропитания	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	MP3, WMA
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW/USB
Версия USB	2.0
Электропитание	220 В, 50 Гц (8 батарей UM2/LR-14)
Выходная мощность	2 Вт x 2
FM диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
AM диапазон радиочастот	540 - 1600 кГц
Вес нетто / брутто	2,3 кг/2,7 кг
Размеры устройства (Д x В x Ш)	356 мм x 252 мм x 156 мм
Размеры коробки (Д x В x Ш)	370 мм x 267 мм x 168 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



