

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL3605/60

42PFL3605/60



---

RU Руководство пользователя

**PHILIPS**



Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

# Содержание

<b>1</b>	<b>Уведомление</b>	2
<b>2</b>	<b>Важная информация!</b>	4
<b>3</b>	<b>Телевизор</b>	7
	Кнопки управления на боковой панели и индикаторы	7
	Пульт ДУ	7
<b>4</b>	<b>Управление телевизором</b>	9
	Включение/выключение/перевод в режим ожидания телевизора	9
	Переключение каналов	9
	Просмотр с подключенных устройств	10
	Регулировка громкости телевизора	10
	Использование телетекста	10
<b>5</b>	<b>Расширенное использование ТВ</b>	11
	Доступ к различным меню телевизора	11
	Переименование устройств в основном меню	11
	Удаление устройств из основного меню	11
	Изменение параметров изображения и звука	12
	Использование дополнительных возможностей телетекста	15
	Создание и использование списка избранных каналов	16
	Использование часов телевизора	17
	Использование таймеров	17
	Использование блокировки телевизора	18
	Просмотр фотографий или воспроизведение музыки с устройства хранения USB	19
	Модернизация программного обеспечения телевизора	21
	Изменение предпочтений	21
	Доступ к каналу декодера	22
	Запуск демонстрации	22
	Восстановление заводских установок телевизора	22

<b>6</b>	<b>Установка каналов</b>	23
	Автоматическая установка каналов	23
	Настройка каналов вручную	23
	Переименование каналов	25
	Перестановка каналов	25
<b>7</b>	<b>Подключение устройств</b>	26
	Разъем на задней панели	26
	Разъем на боковой панели	27
	Подключение компьютера	28
	Использование Philips Easylink	29
	Использование замка Kensington	30
<b>8</b>	<b>Сведения об изделии</b>	31
	Поддерживаемое разрешение дисплея	31
	Мультимедиа	31
	Тюнер/Прием/Передача	31
	Пульт дистанционного управления	31
	Питание	31
	Поддерживаемые крепления телевизора	32
	Характеристики изделия	32
<b>9</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	33
	Общие неисправности	33
	Проблемы с телеканалами	33
	Проблемы с изображением	33
	Проблемы со звуком	34
	Проблемы при подключении HDMI	34
	Проблемы с подключением ПК	35
	Контактная информация	35
<b>10</b>	<b>Указатель</b>	36

# 1 Уведомление


2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V или соответствующих владельцев. Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в других целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждения их правомерности и применимости. Philips гарантирует, что материалы не нарушают патентное законодательство Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

## Гарантия

- Может привести серьезной травме, повреждению телевизора или аннулированию гарантийных обязательств! Запрещается самостоятельный ремонт телевизора.
- Используйте телевизор и принадлежности только в соответствии с установленными производителем целями.
- Предупредительный знак на задней панели телевизора сообщает об опасности поражения электрическим током. Не снимайте крышку телевизора. Для выполнения ремонта или предоставления технического обслуживания обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

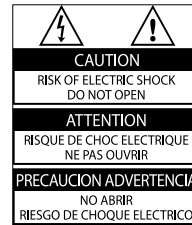

- Выполнение любой операции, ясно запрещенной к выполнению в данном руководстве, а так же любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные обязательства.

## Характеристики пикселей

Настоящий ЖК-дисплей имеет большое количество цветных пикселей. Несмотря на то, что количество эффективных пикселей превышает 99,999% на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

## Соответствие EMF

Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и соответствие стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными.

Philips активно участвует в разработке международных стандартов безопасности EMF, что помогает компании заранее внедрять в изделия разработки в области стандартизации.

### **Сетевой предохранитель (только для Великобритании)**

Этот телевизор оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости, замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, указанного на вилке (например, 10 А).

- 1** Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2** Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- 3** Установите крышку отсека предохранителя на место.

В целях соответствия положениям директивы EMC нельзя снимать с сетевого шнура электровилку изделия.

### **Авторские права**

® Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США товарными знаками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.



HDMI и логотип HDMI, а также High-Definition Multimedia Interface (HDMI) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI licensing LLC.

Все другие зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

## 2 Важная информация!

Перед включением телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.

### Техника безопасности

#### Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды. Никогда не ставьте емкости с жидкостью, такие как вазы, рядом с телевизором. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от розетки. Обратитесь в центр поддержки покупателей Philips для проверки телевизора перед использованием.
- Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить возгорание, не размещайте телевизор, пульт ДУ или элементы питания вблизи горящих свечей и открытого огня.



- Никогда не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия в телевизоре.

- При повороте телевизора следует убедиться, что шнур питания не натягивается. Натяжение шнура питания может привести к ослаблению подключения и стать причиной возгорания.

#### Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления или батарейки воздействию дождя, воды или избыточного тепла.
- При обращении со шнуром питания не прибегайте к применению силы. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания.

#### Риск нанесения повреждений телевизору!

- Чтобы поднять и транспортировать телевизор, который весит более 25 кг, потребуется участие двух человек.
- При монтаже ТВ на подставке используйте только подставку, поставляющуюся в комплекте. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную приподнятую поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.
- При монтаже ТВ на стене используйте крепления, рассчитанные на вес телевизора. Стена для крепления ТВ должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес ТВ и крепления. Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай или травму.

#### Риск нанесения повреждений детям!

Следуйте мерам предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.

- Следите за тем, чтобы детали телевизора не находились у самого края поверхности.
- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без крепления телевизора и мебели к стене или другой соответствующей поверхности.
- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

#### **Риск перегрева!**

- Никогда не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве. Всегда оставляйте не менее 10 см (4 дюймов) свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

#### **Риск нанесения повреждения телевизору!**

- Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

#### **Риск травмы, возгорания или повреждения шнура питания!**

- Никогда не ставьте телевизор или другие предметы на шнур питания.
- Убедитесь в наличии легкого доступа к сетевому шнуру, чтобы иметь возможность при необходимости быстро отключить телевизор от сети электропитания.
- При отключении источника питания всегда извлекайте вилку из розетки электросети; не тяните шнур.
- Во время грозы отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

#### **Риск угрозы для слуха!**

- Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

#### **Низкие температуры**

- После транспортировки телевизора при температуре ниже 5°C, распакуйте телевизор и подождите, пока температура телевизора достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

#### **Уход за экраном**

- Максимально избегайте статичных изображений на экране. Статичные изображения – это изображения, которые отображаются на экране в течении длительного времени. Пример: меню экрана, черные полосы или отображение времени. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.
- Отключите ТВ от электросети перед чисткой.
- Протрите телевизор и раму мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.
- Риск нанесения повреждения экрану телевизора! Никогда не касайтесь, не толкайте, не протирайте и не бейте экран никакими предметами.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте попавшие капли воды.

## Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания.

Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## Энергосберегающие функции

- **Световой датчик освещенности** (Доступно только для некоторых моделей)  
В целях экономии электроэнергии встроенный световой датчик понижает яркость экрана, когда уровень освещенности в помещении уменьшается.
- **Энергосбережение**  
Энергосбережение обеспечивается несколькими функциями, позволяющими разумно использовать биоресурсы. Ознакомьтесь с интеллектуальными функциями в меню настройки.
- **Пониженное энергопотребление в режиме ожидания**  
Лучшая в своем классе современная электросхема снижает энергопотребление телевизора до минимального уровня без потери функциональности в режиме ожидания.

**Управление питанием** (Доступно только для некоторых моделей)

Интеллектуальное управление питанием обеспечивает эффективное использование энергии. Вы можете проверить, как пользовательские настройки, уровень яркости и условия окружающего освещения влияют на относительный уровень энергопотребления.

### Утилизация

Информацию о правильной утилизации телевизора и батарей см. в разделе “Утилизация отработавшего изделия и старых батарей” руководства (см. ‘Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов’ на стр. 6) пользователя.




# 3 Телевизор

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваш телевизор на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


В этом разделе приведено описание наиболее распространенных кнопок управления и функций телевизора.

## Кнопки управления на боковой панели и индикаторы

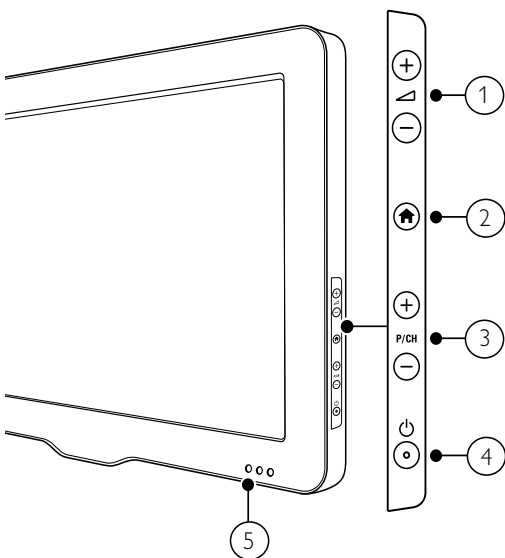

- ① +/-: Регулировка громкости.
- ② (Дом): Включение и выключение основного меню.
- ③ P/CH +/-: Переход на следующий или предыдущий канал.
- ④ (Питание): Включение или выключение телевизора. Продукт не является полностью выключенным, пока не отсоединен от розетки.
- ⑤ Индикатор режима ожидания и датчик дистанционного управления.

## Пульт ДУ

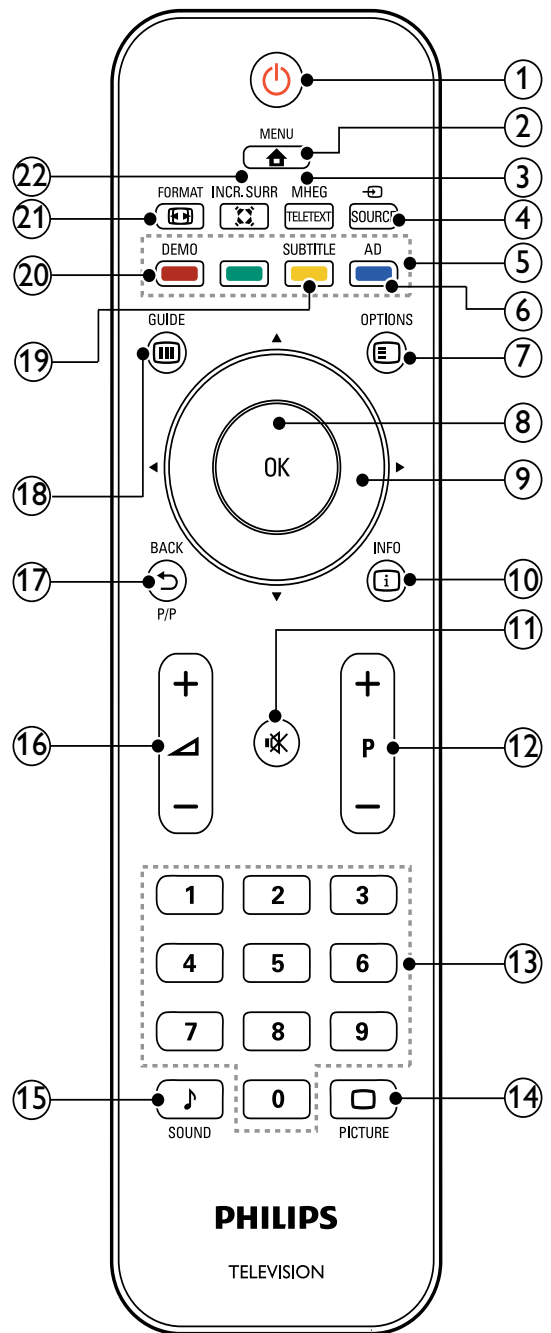


- ① (Режима ожидания включен)
  - Переключение телевизора в режим ожидания, если он включен.
  - Включение телевизора, если он находится в режиме ожидания.
- ② MENU  
Вход или выход из главного меню.
- ③ MHEG/TELETEXT  
Включение или выключение телетекста.

- ④ **SOURCE**  
Выбор подключенных устройств.
- ⑤ **Цветные кнопки**  
Выбор задач или параметров.
- ⑥ **AD (Устройство аудиоописания)  
(только цифровой телевизор PЧ)**  
Только для Великобритании.  
Включение аудиокомментариев для людей с ограниченными возможностями зрения.
- ⑦ **OPTIONS**  
Отображение возможностей для текущего процесса или выбора.
- ⑧ **OK**  
Подтверждение ввода или выбора и отображение сетки каналов при просмотре телевизора.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Кнопки перемещения)**  
Перемещение по меню.
- ⑩ **INFO**  
Отображение информации о программе (если функция доступна). Если информация занимает несколько страниц, нажмите **OPTIONS**, чтобы перейти к следующей странице.
- ⑪ **⌘ (Без звука)**  
Отключение или восстановление звука.
- ⑫ **P +/- (Программа +/-)**  
Переход на следующий или предыдущий канал. При работе с меню телевизора выполняет роль кнопок перелистывания страницы вверх/вниз.
- ⑬ **0-9 (Кнопки с цифрами)**  
Выбор канала или параметра.
- ⑭ **PICTURE (Функция Smart Picture)**  
Вход в меню настройки изображения.
- ⑮ **SOUND (Функция Smart Sound)**  
Вход в меню настройки звука.
- ⑯ **+/- (Громкость +/-)**  
Регулировка громкости.
- ⑰ **BACK P/P (Предыдущий канал)**
- Возврат к предыдущему экрану.
  - Возврат к предыдущему каналу.
- ⑱ **GUIDE**  
Переключение между сеткой каналов и списком программ.
- ⑲ **SUBTITLE (Только для систем RF Digital)**  
Включает или выключает субтитры.
- ⑳ **DEMO (Только в некоторых моделях.)**  
Включение и выключение демонстрационного меню.
- ㉑ **FORMAT**  
Выбор формата изображения.
- ㉒ **INCR. SURR**  
Включение Incredible Surround для стереоисточников. Включение пространственного режима для моно источников.

## Использование пульта ДУ



При использовании пульта ДУ держите его рядом с телевизором и направляйте на датчик дистанционного управления. Убедитесь, что мебель, стены или другие объекты не блокируют сигнал от пульта ДУ на телевизор.

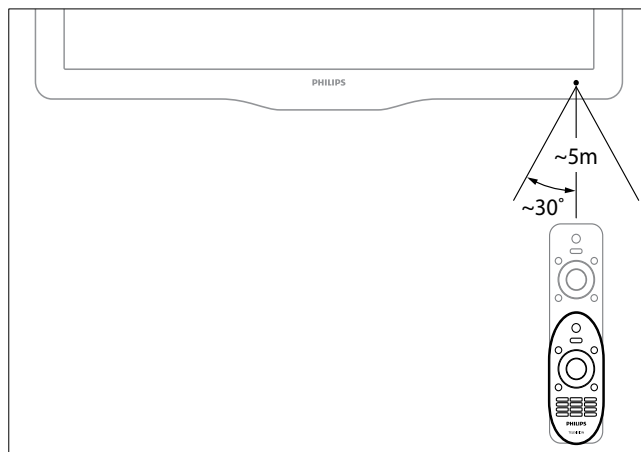

# 4 Управление телевизором

В этом разделе описаны основные функции телевизора.

## Включение/выключение/ перевод в режим ожидания телевизора

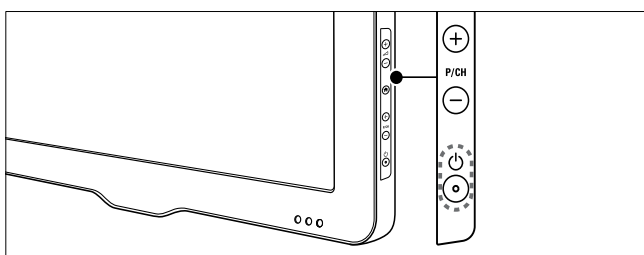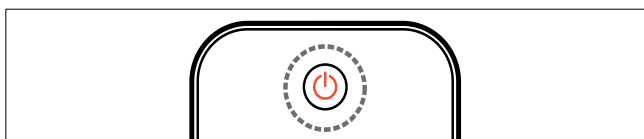

### Включение

- Если индикатор режима ожидания выключен, нажмите **⏻ (Питание)** на боковой панели телевизора.
- Если индикатор горит красным, нажмите кнопку **⏻ (Режима ожидания включен)** на пульте ДУ.

### Переход в режим ожидания

- Нажмите **⏻ (Режима ожидания включен)** на пульте ДУ.  
↳ Цвет индикатора меняется на красный.

### Выключение

- Нажмите **⏻ (Питание)** на боковой панели телевизора.  
↳ Индикатор режима ожидания выключается.

### Совет

- Несмотря на то, что в режиме ожидания телевизор потребляет очень мало энергии, потребление энергии продолжается. При выключении устройства на продолжительный период времени отключите шнур питания телевизора от розетки электросети.

### Примечание

- Если вы не можете найти пульт ДУ и хотите включить телевизор из режима ожидания, нажмите кнопку **P/SN +/-** на боковой панели телевизора.

## Переключение каналов


- Нажмите **P +/-** на пульте ДУ или **P/SN +/-** на боковой панели телевизора.
- Введите номер канала с помощью **Кнопки с цифрами**.
- Нажмите **OK** для выхода из сетки каналов.
- Нажмите **↶ BACK P/P** на пульте ДУ, чтобы возвратиться к предыдущему каналу.

### Примечание

- При использовании списка избранного можно выбирать только каналы, содержащиеся в списке (см. 'Выбор списка избранного' на стр. 16).

## Переключение каналов с помощью сетки каналов

Сетка каналов позволяет просматривать все каналы в формате сетки.

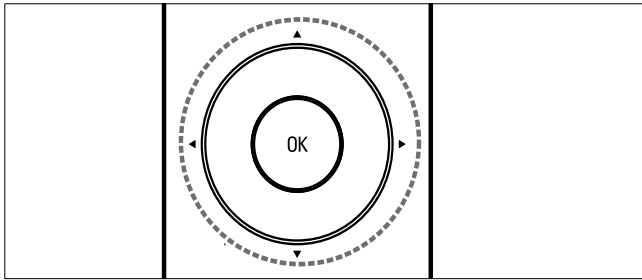


- 1 Нажмите **OK**.  
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать и посмотреть канал.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы просмотреть выбранный канал.

## Просмотр с подключенных устройств

### Примечание



- Включите устройство, прежде чем выбрать его на телевизоре в качестве источника.

## Использование кнопки SOURCE (Источник)

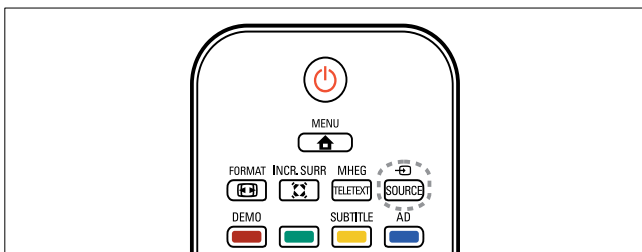

- 1 Нажмите **SOURCE**.  
↳ Отобразится список источников.
- 2 Нажмите **▲▼** для выбора канала.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.  
↳ Телевизор переключится на выбранное устройство.

## Регулировка громкости телевизора

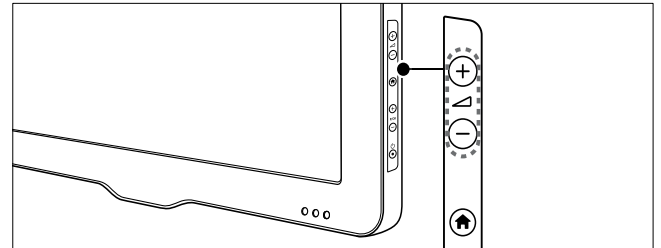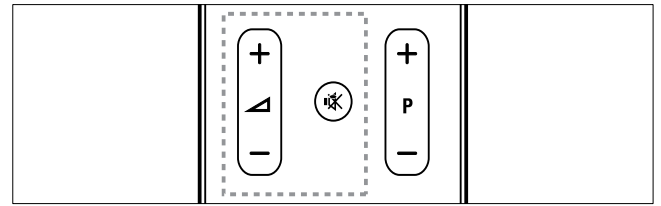


### Регулировка громкости

- Нажмите кнопку **▲ +/-**.

### Выключение и включение звука

- Нажмите **🔇**, чтобы отключить звук.
- Повторно нажмите кнопку **🔇** для восстановления звука.

## Использование телетекста

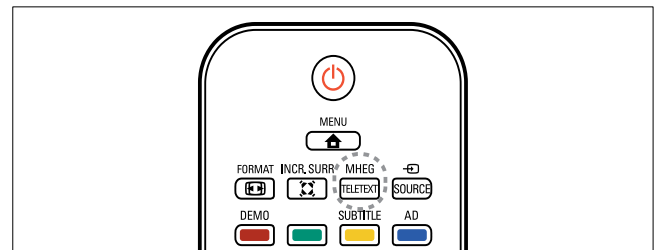


- 1 Нажмите **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Отобразится главная страница указателя.
- 2 Выполните следующие действия, чтобы выбрать страницу.
  - Нажмите **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести номер страницы
  - Нажмите **P +/-** для просмотра следующей или предыдущей страницы.
  - Нажмите **Цветные кнопки**, чтобы выбрать один из цветных пунктов
  - Нажмите **↶ BACK**, чтобы вернуться к предыдущей странице
- 3 Нажмите **MHEG/TELETEXT** для выхода из меню телетекста.

# 5 Расширенное использование ТВ

## Доступ к различным меню телевизора

С помощью меню можно установить каналы, изменить параметры изображения и звука, а также получить доступ к другим функциям.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.  
↳ Отобразится экран меню.

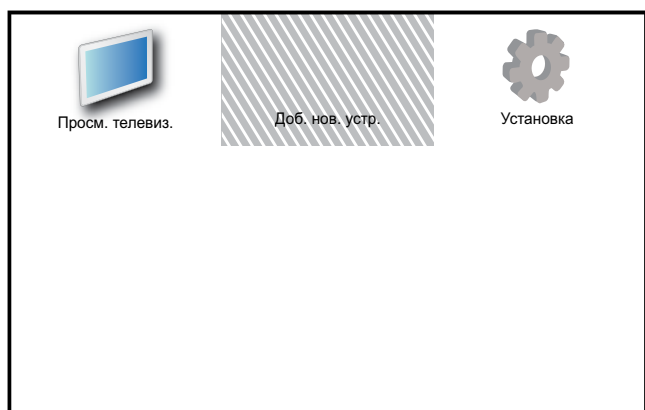

- 2 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора и перехода по одному из следующих меню.
  - **[Просм. телевиз.]**: Возврат к источнику антенны, если выбран другой источник.
  - **[Доб. нов. устр.]**: Добавление новых устройств в основное меню.
  - **[Установка]**: Доступ к меню, позволяющим изменять настройки изображения, звука и прочие настройки.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.
- 4 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

### Совет

- После выбора **[Доб. нов. устр.]** следуйте появляющимся на экране инструкциям для выбора правильного устройства или разъема.

## Переименование устройств в основном меню

После добавления устройства в основное меню для него можно установить любое имя.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать устройство, которое необходимо переименовать.
- 3 Нажмите **OPTION**.  
↳ Появится меню параметров.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора **[Переимен. прибор]**, затем нажмите **OK**.  
↳ Отобразится окно ввода текста.
- 5 Нажимайте **▲▼◀▶** для выбора символов.
- 6 Нажмите **OK** для подтверждения каждого символа.
- 7 Выберите **[Выполнено]**, затем нажмите **OK**, чтобы завершить переименование каналов.

### Примечание

- Название устройства может включать до шести символов.
- Нажмите **[Aa]**, чтобы заменить верхний регистр на нижний регистр и наоборот.

## Удаление устройств из основного меню

Если устройство больше не подключено к телевизору, удалите его из основного меню.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать устройство, которое необходимо удалить.
- 3 Нажмите кнопку **OPTION**.

- 4 Нажмите кнопку ▲▼ для выбора [Отключите устр.], затем нажмите ОК.
- 5 Выберите [Удалить], затем нажмите ОК.
  - ↳ Выбранное устройство удалено из основного меню.


---

## Изменение параметров изображения и звука

Изменение параметров изображения и звука в соответствии с личными предпочтениями. Можно применить предварительно установленные параметры или изменить параметры вручную.




### Примечание

- При просмотре телевизора или использовании внешних устройств нажмите  **OPTIONS**, а затем [Изображение и звук], чтобы быстро перейти к настройкам изображения и звука.

---

## Использование функции Smart Picture

Установка предварительно настроенных параметров с помощью функции Smart Picture.


- 1 Нажмите кнопку  **PICTURE**.
  - ↳ Появится меню [Интеллект. изобр.].
- 2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать один из следующих параметров.
  - [Яркий]: Применение насыщенных и динамических установок.
  - [Стандартный]: Настройка параметров изображения для соответствия большинству условий и типов видео.
  - [Кино]: Применение установок для просмотра фильмов.
  - [Игры]: Применение установок для игр.

- [Энергосбережение]: Применение установок с малым потреблением энергии.
- [Естественный]: Применение наилучшего качества изображения.
- [Пользовательский]: Список настроенных пользователем параметров изображения.

- 3 Для подтверждения нажмите ОК.
  - ↳ Установлен выбранный параметр функции Smart Picture.

---

## Настройка параметров изображения вручную

- 1 Нажмите  **MENU**.
- 2 Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [Установка] > [Изображение].
- 3 Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать следующие параметры.
  - [Интеллект. изобр.]: Доступ к предварительно установленным параметрам функции Smart Picture.
  - [Контраст. изображ.]: Регулирует яркость содержимого видео, не изменяя подсветку.
  - [Контрастность]: Регулирует яркость области подсветки, не изменяя содержимое видео.
  - [Яркость]: Настройка интенсивности и детализация темных областей.
  - [Цвет]: Настройка насыщенности цвета.
  - [Оттенок]: Компенсация перепадов цвета.
  - [Резкость]: Настраивает уровень резкости изображения.
  - [Подав. помех]: Фильтрация и сокращение помех изображения.
  - [Оттенок]: Настройка цветового баланса изображения.
  - [Пользоват.оттенок]: Настройка параметра оттенков. (Доступно только при выборе [Оттенок] > [Пользовательский])

- **[Dig.Crystal Clear]:** Тонкая настройка каждого пиксела для наилучшего сочетания с окружающими пикселями. Благодаря этому достигается великолепное изображение высокой четкости.
  - **[Динамич. контр.]:** Увеличивает контрастность. Данную функцию можно включить или отключить.
  - **[Динамич. подсв.]:** Настройка яркости подсветки телевизора в соответствии с уровнем освещенности в помещении.
  - **[Улучшение цвета]:** Оживление цветов и улучшение отображения мелких деталей ярко освещенных объектов. Эту функцию можно включить или отключить.
- **[Режим ПК]:** Настройка изображения при подключении к телевизору ПК с помощью HDMI или DVI.
- **[Форм. изобр.]:** Изменение формата изображения.
- **[Размер изображ.]:** Регулирует область просмотра. (при установке максимального уровня края изображения могут отображаться неровно или с шумом.)
- **[Смещ. по гориз.]:** Горизонтальная настройка изображения для входного разъема PC-VGA.
- **[Смещ. по вертик.]:** Вертикальная настройка изображения для входного разъема PC-VGA.

## Изменение формата изображения

- 1 Нажмите кнопку **FORMAT**.  
↳ Отобразится панель формата изображения.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать формат изображения.  
↳ Установлен выбранный формат изображения.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.


## Обзор форматов изображения

Можно настроить следующие параметры изображения.




### Примечание


- В зависимости от формата источника изображения некоторые параметры изображения могут быть недоступны.

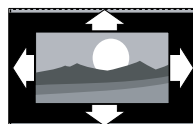


**[Автоформат]:** (Не для режимов HDMI, YPbPr и ПК.) Автоматическое увеличение изображения в соответствии с экраном. Отображение субтитров сохраняется.

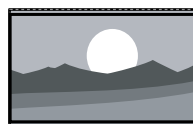


**[Сверх-увеличение]:** (Не для режимов HD и ПК.) Удаление черных полос по бокам при вещании в формате 4:3. Остается минимальное искажение.

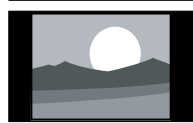


**[4:3]:** Отображение в классическом формате 4:3

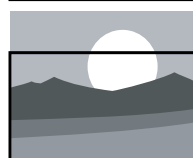


**[Увел. с субтитр.]:** Отображает изображения в формате 4:3 на весь экран с видимыми субтитрами. Верхняя часть картинка урезана.

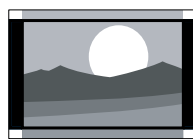


**[Широкоэкранный.14:9]:** (Не для режимов HD и ПК.) Расширение формата 4:3 до 14:9.

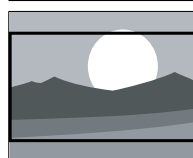

**[Широкоэкранный. 16:9]:** (Не для режимов HD и ПК.) Расширение формата 4:3 до 16:9.

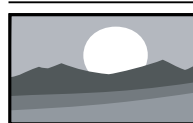

**[Широкий экран]:** Расширение формата 4:3 до 16:9.



### [Не в масштабе]:

Функция доступна только для моделей, имеющих разрешение 1024 x 768. Позволяет достичь максимальной резкости. Система вещания передающей станции может вызвать небольшие помехи. Настройте разрешение ПК на полноэкранный режим для получения наилучших результатов.

## Использование функции Smart Sound

Функция Smart Sound позволяет установить предварительно настроенные параметры.

- 1 Нажмите **SOUND**.  
↳ Появится меню **[Интеллект. звук]**.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать следующие параметры.
  - **[Стандартный]**: Настройка параметров звука для соответствия большинству условий и типов аудио.
  - **[Новости]**: Применение установок для прослушивания речи, например, новостей.
  - **[Кино]**: Применение установок для просмотра фильмов.
  - **[Пользовательский]**: Установка параметров, настроенных в меню "Звук".
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.  
↳ Установлен выбранный параметр функции Smart Sound.

## Настройка параметров звука вручную

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Звук]**.  
↳ Появится меню **[Звук]**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать следующие параметры.
  - **[Интеллект. звук]**: Доступ к предварительно настроенным параметрам звука.
  - **[Низ. частоты]**: Настройка НЧ.
  - **[Выс. частоты]**: Настройка ВЧ.
  - **[Громкость]**: Настройка громкости.
  - **[Баланс]**: Настраивает баланс левого и правого динамиков.
  - **[Двойной I-II]**: Выбор языка аудиосопровождения при наличии трансляции с двумя звуковыми дорожками.
  - **[Моно/стерео]**: Выбор между моно и стереозвуком при наличии стереовещания.
  - **[Динамики телевиз.]**: Включение и выключение динамиков телевизора. Если динамики телевизора установлены в автоматический режим, они автоматически будут отключаться при обнаружении соответствующего оборудования системы домашнего кинотеатра, совместимой с EasyLink. (Доступно, только если включить EasyLink.)
  - **[Surround]**: Включение эффекта пространственного звука.
  - **[Авт. выбор звука]**: Автоматическое предотвращение внезапных изменений громкости, например при переключении каналов.
  - **[Разн. громкостей]**: Выравнивание разницы уровней громкости каналов или подключенных устройств. Перед изменением разницы уровней громкости необходимо выполнить переключение на подключенное устройство.



## Использование дополнительных возможностей телетекста

### Доступ к меню параметров телетекста

Доступ к функциям телетекста посредством меню параметров телетекста.

- 1 Нажмите **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите **☰ OPTIONS**.  
↳ Отобразится меню параметров телетекста.
- 3 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.
  - **[Остановка стр.]**: Мгновенная остановка текущей страницы.
  - **[Двойн./Полн. экр.]**: Включение и выключение двойного экрана с телетекстом.
  - **[Показ.]**: Скрытие или отображение скрытой информации на странице, например решения загадок или ребусов.
  - **[Цикл подстраницы]**: Автоматическое пролистывание подстраниц, если подстраницы доступны.
  - **[Язык]**: Переключает языковую группу для правильного отображения языка в случае использования другого набора символов.
- 4 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора параметра, затем нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **↩ ВАСК** для выхода из меню параметров телетекста.

### Выбор подстраниц телетекста

Страница телетекста может содержать ряд подстраниц. Подстраницы отображены рядом с номером основной страницы.

- 1 Нажмите кнопку **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите **P +/-** для выбора страницы телетекста.
- 3 Нажмите **◀▶** для доступа к подстранице.

### Выбор таблицы страниц, передаваемых службой телетекста

Таблица страниц, передаваемых службой телетекста, позволяет переходить от одной темы на другую без использования нумерации страниц. Таблица страниц телетекста не передается всеми телеканалами.

- 1 Нажмите кнопку **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите кнопку **ℹ INFO**.  
↳ Отобразится окно обзора таблицы страниц.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать предмет.
- 4 Нажмите кнопку **OK** для просмотра страницы.

---

## Создание и использование списка избранных каналов

Функция создания списка избранных телеканалов упрощает поиск этих каналов.

---

### Выбор списка избранного

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите кнопку **OPTION**.  
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите **▲▼** для выбора **[Выбрать список]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.  
↳ Отобразятся параметры списка каналов.
- 4 Выберите **[Избранное]**, затем нажмите **ОК**.  
↳ В сетке каналов будут отображены только каналы, включенные в список избранного.

#### Примечание

- Сетка избранных каналов остается пустой до момента добавления каналов в списки избранных.

---

### Просмотр всех каналов

Можно выйти из списка избранного и просмотреть все настроенные каналы.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**.  
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите кнопку **OPTION**.  
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите **▲▼** для выбора **[Выбрать список]**, затем нажмите **ОК** или **▶** для ввода.

- 4 Выберите **[Все]**, затем нажмите **ОК**.  
↳ Все каналы отображаются в сетке каналов.

#### Примечание

- Избранные каналы при просмотре сетки каналов отмечаются звездочкой.

---

### Добавление канала в список избранного

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**.  
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать канал, который необходимо добавить в список избранных.
- 3 Нажмите кнопку **OPTION**.  
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 4 Выберите **[Помет. как избр.]**, затем нажмите **ОК**.  
↳ Канал добавлен в список избранного.

#### Примечание

- Избранные каналы в сетке каналов отмечены звездочкой.

---

### Удаление канала из списка избранного

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**.  
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать удаляемый канал.
- 3 Нажмите **OPTION**.
- 4 Выберите **[Отм помет как изб]**, затем нажмите **ОК**.
- 5 Выберите **[Да]**, затем нажмите **ОК**.  
↳ Канал будет удален.

## Использование часов телевизора

На экране телевизора можно отобразить часы.

### Установка часов

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Возможности] > [Часы]**.  
↳ Появится меню **[Часы]**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶** или **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести значение времени.
- 4 Выберите пункт **[Выполнено]** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

### Отображение часов телевизора

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OPTION**.  
↳ Отобразится меню параметров телевизора.
- 2 Выберите **[Часы]**.
- 3 Нажмите **OK**.

## Использование таймеров

Чтобы в определенное время переключить телевизор в режим ожидания, можно установить таймеры.



#### Совет

- Установите часы телевизора перед использованием таймеров.

## Автоматический переход в режим ожидания (таймер автоматического отключения)

Таймер выключения переключает телевизор в режим ожидания по истечении установленного периода времени.



#### Совет

- Телевизор можно выключить до окончания установленного периода, или сбросить таймер выключения во время отсчета отключения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Таймер отключения]**.  
↳ Появится меню **[Таймер отключения]**.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать значение от 0 до 180 минут.  
↳ Таймер отключения устанавливается с шагом в 5 минут. Установка значения 0 деактивирует таймер отключения.
- 4 Нажмите **OK**, чтобы включить таймер отключения.  
↳ После окончания заданного времени телевизор переключается в режим ожидания.

## Автоматическое включение телевизора (таймер включения)

Телевизор можно настроить на переключение из режима ожидания в режим просмотра определенного канала в установленное время.

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Таймер включения]**.
- 3 Нажмите **▶** для входа в **[Таймер включения]** меню.

- **[Активировать]:** Выбор частоты включения телевизора.
- **[Время]:** Устанавливает время автоматического включения телевизора.
- **[Номер программы]:** Выбирает канал или подключенное устройство.

4 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.



#### Совет

- Выберите **[Таймер включения] > [Активировать] > [Выкл.]**, чтобы отключить эту функцию.

## Использование блокировки телевизора

Блокировка кнопок управления телевизором позволяет установить ограничения для детей на просмотр определенных программ или каналов.

### Установка и изменение PIN-кода

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Установка кода] / [Изменить код]**.  
↳ Отобразится меню **[Установка кода] / [Изменить код]**.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.  
↳ Следуйте отображаемым на экране указаниям, чтобы создать или изменить PIN-код.



#### Совет

- Если вы забыли установленный код, введите "8888" для смены текущего кода.

## Блокировка и разблокировка телевизора

Блокировка телевизора, запрещающая доступ ко всем каналам и подсоединенным устройствам.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Блок. телевизора]**.  
↳ Отображается запрос на ввод PIN-кода.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.  
↳ Появится меню **[Блок. телевизора]**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Блокировка]** или **[Разблокировать]**.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.  
↳ Будут заблокированы или разблокированы все каналы и подключенные устройства.
- 6 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.



#### Примечание

- Выключите и снова включите телевизор, чтобы изменения вступили в силу.
- При выборе **[Блокировка]** необходимо вводить код при каждом включении телевизора.

### Блокировка или отмена блокировки одного или нескольких каналов

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать канал, для которого необходимо установить или отменить блокировку.
- 3 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Блокировать каналы]** или **[Разблокировать канал]**.

- 5 После выбора нажимайте **OK**, чтобы установить или отменить блокировку канала.  
↳ Отображается запрос о вводе PIN-кода.
- 6 Введите код и нажмите **OK**.  
↳ Если канал заблокирован, отображается значок блокировки.
- 7 Повторите вышеуказанные шаги, чтобы заблокировать или разблокировать другие каналы.

#### Примечание

- Чтобы изменения вступили в силу, выключите телевизор и снова включите его.
- При переключении на заблокированные каналы нажатием **P +/-** на пульте дистанционного управления или из сетки каналов появляется сообщение о необходимости ввести PIN-код.

## Просмотр фотографий или воспроизведение музыки с устройства хранения USB

### Внимание

- Корпорация Philips не несет ответственности за случаи несовместимости запоминающих устройств USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных на запоминающих устройствах.

Используйте разъем USB, чтобы просматривать фотографии и прослушивать музыку с устройства хранения USB.

- 1 Включение телевизора.
- 2 Подключите запоминающее устройство USB к телевизору.  
↳ Откроется основное меню.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Обзор USB]**.
- 4 Нажмите **OK** для подтверждения.  
↳ Отобразится программа просмотра USB.

### Совет

- Нажмите **GUIDE** для переключения между режимом отображения эскизов и режимом просмотра файлов.

## Просмотр фотографий

- 1 В обозревателе USB нажмите **▶**, чтобы перейти к папке **[Изображение]**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать фотографию или фотоальбом.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы просмотреть полноэкранное изображение фотографии.

### Совет

- В полноэкранном режиме нажмите **◀▶** для перемещения между фотографиями.

## Просмотр слайд-шоу фотографий

- 1 При отображении изображения в полноэкранном режиме нажмите **OK**.  
↳ Слайд-шоу начнется с выбранного изображения.
- 2 Управляйте слайд-шоу, нажимая следующие кнопки:
  - **OK** для приостановки слайд-шоу.
  - **◀▶** для возврата к предыдущему или перехода к следующему изображению.
  - **↶ BACK** для приостановки слайд-шоу.

## Изменение настроек слайд-шоу

- 1 При просмотре слайд-шоу нажмите **OPTIONS**.  
↳ Отобразится меню параметров слайд-шоу.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.

- **[Начать слайд-шоу] / [Ост. слайд-шоу]:** Запуск или остановка слайд-шоу.
- **[Переход слайд-шоу]:** Устанавливает переход от одного изображения к другому.
- **[Частота слайд-шоу]:** Устанавливает время отображения изображения.
- **[Повернуть изобр.]:** Поворот изображения.
- **[Инф. о прогр.]:** Отображение названия изображения, даты, размера и следующего изображения в слайд-шоу.

**3** Для подтверждения нажмите **OK**.

### Примечание

- **[Повернуть изобр.]** и **[Инф. о прогр.]** отображаются только при нажатии кнопки **OK** для приостановки слайд-шоу.

## Прослушивание музыки

- 1** В обозревателе USB выберите **[МУЗЫКА]** и нажмите **▶** для ввода.
- 2** Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать музыкальный трек или альбом.
- 3** Нажмите **OK** для воспроизведения выбранной музыки.

Кнопка	Функция
<b>OK</b>	Пауза, возобновление или остановка воспроизведения.
<b>◀/▶</b>	Переход к предыдущей или следующей композиции.

## Установки музыки

При прослушивании музыки нажмите **☰ OPTIONS** для доступа к одной из следующих музыкальных настроек.

- **[Начать воспроизведение] / [Остановить воспроизведение]:** Включение и останов музыки..

- **[Режим воспроизв.]:**
  - **[Воспр. один раз]:** Отключение повторного воспроизведения композиции, выбранная композиция воспроизводится один раз.
  - **[Повторить]:** Повторяет композицию.
  - **[Произв. пор.]:** Воспроизведение композиций в случайном порядке.
- **[Инф. о прогр.]:** Отображение имени файла.
- **[Звук]:** Настройка параметра звука.
- **[Динамики телевиз.]:** Включение и выключение динамиков телевизора. (Доступно, только если включить EasyLink.)

## Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Слайд-шоу можно просматривать с фоновым музыкальным сопровождением.

- 1** Выберите музыкальный альбом.
- 2** Нажмите кнопку **OK**.
- 3** Нажмите **↶ BACK**, чтобы вернуться к обозревателю содержимого USB.
- 4** Выберите музыкальный альбом.
- 5** Нажмите кнопку **OK**.

## Отключение запоминающего устройства USB

### Внимание

- Выполните эту процедуры, чтобы избежать нанесения повреждений устройству хранения USB.

- 1** Нажмите **↶ BACK** для выхода из обозревателя USB.
- 2** Ожидайте 5 секунд, затем отключите устройство хранения USB.

---

## Модернизация программного обеспечения телевизора

Philips постоянно работает над улучшением изделий, и мы настоятельно рекомендуем модернизировать программное обеспечение телевизора, когда обновления доступны. Проверка доступности [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Проверка текущей версии программного обеспечения

- 1 Нажмите **▲ MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Обновление ПО] > [Установл. ПО]**.
  - ↳ На телевизоре отображается информация о текущем программном обеспечении.

---

### Загрузка программного обеспечения

- 1 Откройте на компьютере веб-обозреватель и перейдите на страницу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Загрузите новейший файл обновления на компьютер.
- 3 Распакуйте ZIP-архив.
- 4 Скопируйте файл `autorun.upg` в корневой каталог USB-устройства.

---

### Обновление с помощью устройства USB

Подключите устройство USB к порту USB на боковой панели телевизора.

- 1 Если экран обновления программного обеспечения не отображается автоматически, выберите **[Установка] > [Обновление ПО] > [Локальн. обнов.]**.

- 2 Нажмите **OK**, чтобы обновить программное обеспечение телевизора вручную.
- 3 Для завершения модернизации следуйте инструкциям на экране.



#### Примечание

- Телевизор перезагрузится после завершения обновления.

---

## Изменение предпочтений

Меню предпочтений позволяет настроить параметры телевизора.

- 1 Нажмите **▲ MENU**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Предпочтения]**.
  - **[Расположение]**: Настройка параметров телевизора в соответствии с местоположением — дом или магазин.
  - **[Полоса громкости]**: Отображение полосы громкости во время настройки уровня громкости.
  - **[EasyLink]**: Включение функций начала воспроизведения одним нажатием и включения режима ожидания одним нажатием между совместимыми с EasyLink устройствами.
  - **[Pixel Plus Link]**: Переназначит настройки подключенных устройств, используя настройки телевизора. (Доступно, только если включить EasyLink.)
  - **[E-sticker]**: Только для режима "Магазин". Установка местоположения "e-sticker".
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать предпочтение.
- 4 Нажмите **OK**.
- 5 Нажмите **▲ MENU**, чтобы выйти.

---

## Доступ к каналу декодера

С помощью декодера или дешифратора можно перемещать имеющиеся каналы в группу выбираемых каналов телевизора. Таким образом можно выбирать эти каналы с помощью ДУ телевизора. Декодер или дешифратор должен быть подключен к EXT1(SCART).

---

### Настройте канал декодера

Отображение каналов из декодера или дешифратора.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Декодер]**.
- 3 Нажмите **▶** для входа в меню **[Декодер]**.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора **[Канал]**, затем нажмите **▶** для подтверждения.
- 5 Выберите один канал, отображаемый на канал декодера/дешифратора, затем нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Выберите **[Состояние]**, затем нажмите **▶** для ввода..
- 7 Выбор разъема **[EXT 1] (SCART)**, используемого декодером/дешифратором.
- 8 Нажмите кнопку **OK**.
- 9 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.



#### Примечание

- Выберите **[Нет]**, если нет необходимости в перемещении в канал декодера/дешифратора.

---

## Запуск демонстрации

Демонстрации позволяют лучше ознакомиться с возможностями телевизора. В определенных моделях некоторые демонстрации недоступны. Доступные демонстрации отображаются в списке меню.

- 1 Нажмите кнопку **DEMO** на пульте ДУ.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать демо, затем нажмите **OK**, чтобы его просмотреть.
- 3 Нажмите **↩ BACK**, чтобы выйти.

---

## Восстановление заводских установок телевизора

Восстановление установленных по умолчанию настроек изображения или звука телевизора. Настройки канала не меняются.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Завод. установки]**.
- 3 Нажмите **▶**, чтобы ввести **[Завод. установки]**.
- 4 Нажмите **[Сброс]**, чтобы начать перезагрузку.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.
- 6 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.



# 6 Установка каналов

Во время первой установки телевизора будет предложено выбрать язык меню и выполнить автоматическую настройку цифровых теле- и радиоканалов (если они доступны). В данном разделе приведены инструкции по повторной установке и точной настройке каналов.

## Автоматическая установка каналов

В данном разделе приведены инструкции по выполнению автоматического поиска и сохранению каналов.

### Шаг 1 Выберите язык меню

#### Примечание

- Если установка языка выполнена правильно, перейдите к следующему шагу.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Язык меню]**.
- 3 Нажмите **▶**, чтобы ввести **[Язык меню]**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать язык.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

### Шаг 2 Выберите страну

Выберите страну, в которой установлен телевизор. Доступные в стране каналы добавляются в телевизор.

- 1 Нажмите **MENU**.

- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Помощник каналов]**.

↳ Появится меню **[Помощник каналов]**.

- 3 Выберите **[Да]**, затем нажмите **OK** для входа.

- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать страну, затем нажмите **▶**, чтобы перейти к следующему шагу.

- 5 Выберите **[Пуск]**, затем нажмите **OK**, чтобы переустановить каналы.
  - Чтобы прекратить поиск, выберите **[Остановить]** и нажмите **OK**.

- 6 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

## Настройка каналов вручную

В данном разделе приведены инструкции по выполнению поиска и сохранению аналоговых телеканалов вручную.

### Шаг 1 Выберите систему

#### Примечание

- Если параметры системы установлены правильно, перейдите к следующему шагу.

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналог.: Вручную]**.

↳ Появится меню **[Аналог.: Вручную]**.
- 3 Выберите **[Система]**, затем нажмите **OK** для входа.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора страны или региона.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

## Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналог.: Вручную]**.  
↳ Появится меню **[Аналог.: Вручную]**.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **[Поиск]**, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 4 Нажмите **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести трехзначное значение частоты вручную.
- 5 Нажмите **OK**, чтобы начать поиск.  
↳ Если канал на выбранной частоте недоступен, система ищет следующий доступный канал.
- 6 Нажмите кнопку **↩ BACK**, если найден новый канал.
- 7 Нажмите **▲▼** или выберите **[Сохранить новый канал]** для сохранения нового канала под новым номером.
- 8 Нажмите **▶**, чтобы ввести **[Сохранить новый канал]**.
- 9 Выберите **[OK]**, затем нажмите **OK**, чтобы сохранить новый канал.
- 10 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

## Шаг 3: точная настройка аналоговых каналов

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Нажмите **▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналог.: Вручную]**.  
↳ Появится меню **[Аналог.: Вручную]**.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **[Точн. настройка]**, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы настроить частоту.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.

- 6 Нажмите **▲▼** для выбора **[Сохранить текущий канал]**, чтобы сохранить номер канала.
- 7 Нажмите **▶**, чтобы ввести **[Сохранить текущий канал]**.
- 8 Выберите **[OK]**, затем нажмите **OK**, чтобы сохранить текущий канал.
- 9 Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

## Пропустить каналы

- 1 При просмотре телевизора переключайте каналы, которые вы хотите пропустить.
- 2 Нажмите **MENU**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналог.: Вручную]**.  
↳ Появится меню **[Аналог.: Вручную]**.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **[Пропустить канал]**, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 5 Нажмите **▲▼** для выбора **[Да]**, затем нажмите **OK**, чтобы пропустить текущий канал.  
↳ Выбранный канал будет пропущен после нажатия кнопки **P +/-** на пульте ДУ или при просмотре сетки каналов.
- 6 Повторите предыдущие действия, чтобы пропустить больше каналов.



### Совет

- Нажмите **Кнопки с цифрами** на пульте дистанционного управления, чтобы получить доступ к пропущенному каналу.
- Чтобы получить доступ к пропущенному каналу, повторите шаги 1-5 и выберите **[Нет]** для восстановления.

## Переименование каналов

Каналы можно переименовывать. Имя канала отображается при выборе канала.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Выберите канал для переименования.
- 3 Нажмите кнопку **⌂** **OPTIONS**.  
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора **[Переим. канал]**, затем нажмите **OK**.  
↳ Отобразится окно ввода текста.
- 5 Нажимайте **▲▼◀▶** для выбора символов.
- 6 Нажмите **OK** для подтверждения каждого символа.
- 7 Выберите **[Выполнено]**, затем нажмите **OK**, чтобы завершить переименование устройств.



### Совет

- Название устройства может включать до шести символов.
- Нажмите **[Aa]**, чтобы заменить верхний регистр на нижний регистр и наоборот.

- 4 Выберите канал, который необходимо переместить, затем нажмите **OK**.  
↳ Выбранный канал будет выделен.
- 5 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы переместить выбранный канал в необходимое расположение, затем нажмите **OK**.
- 6 Нажмите кнопку **⌂** **OPTIONS**.  
↳ **[Готовая перестан.]** отобразится на экране.
- 7 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 8 Нажмите **↶** **BACK** для выхода из сетки каналов.

## Перестановка каналов

После выполнения настройки каналов можно изменить порядок их отображения.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите кнопку **⌂** **OPTIONS**.  
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора **[Переупоряд.]**, затем нажмите **OK**.


# 7 Подключение устройств

Этот раздел описывает методы подключения различных устройств с помощью различных разъемов. Примеры приведены в Кратком руководстве пользователя.

## Примечание


- Для подключения устройств к телевизору могут использоваться различные разъемы.

## Разъем на задней панели

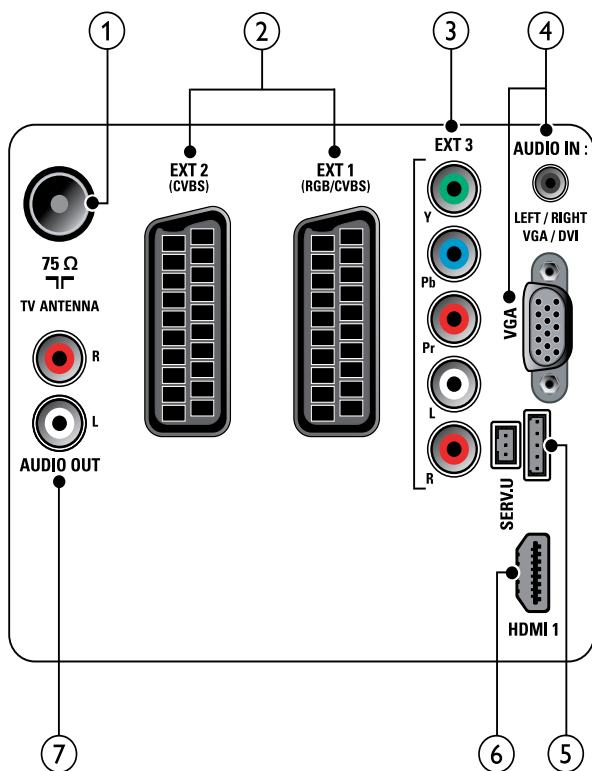


### ① TV ANTENNA

Вход сигнала от антенны, кабеля или спутника.

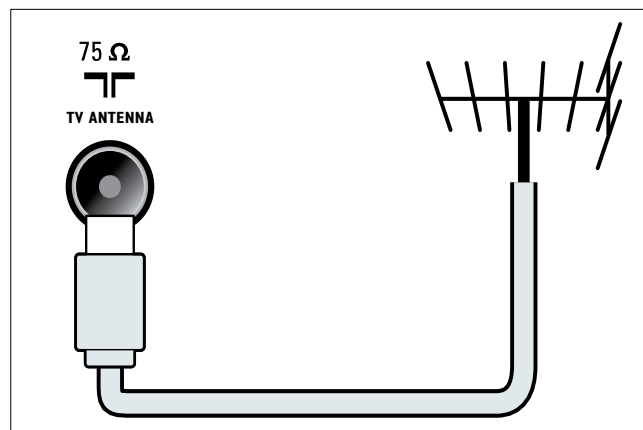


### ② EXT 1 и EXT 2 (CVBS и RGB)

Аудио/видео вход от аналоговых или цифровых устройств, например DVD-плееров или игровых приставок.

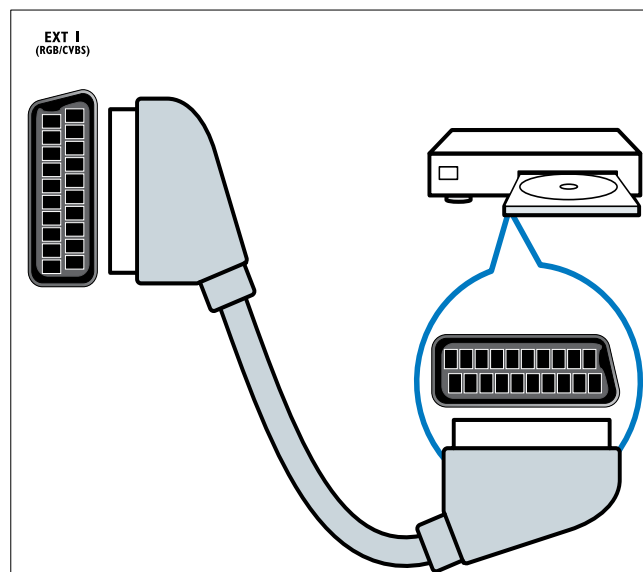


### 3 EXT 3 (Y Pb Pr иAUDIO L/R)

Аудио/видео вход от аналоговых или цифровых устройств, например DVD-плееров или игровых приставок.

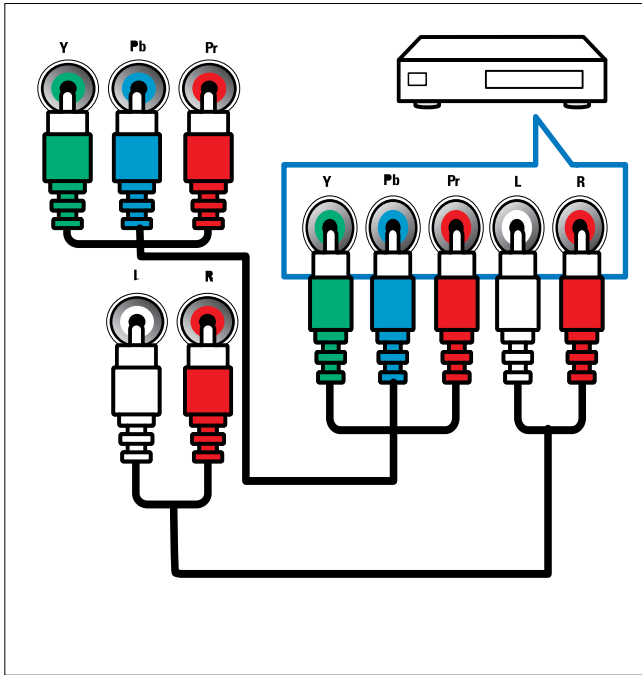

### 4 PC IN (VGA иAUDIO IN)

Вход аудио и видео сигналов от компьютера.

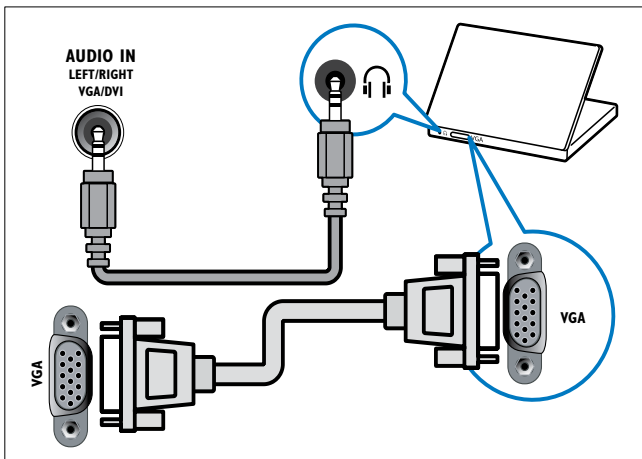


### 5 SERV. U

Только для специалистов по обслуживанию.


### 6 HDMI 1

Цифровой аудио/видео вход от цифровых устройств высокого разрешения, например проигрывателей Blu-ray.

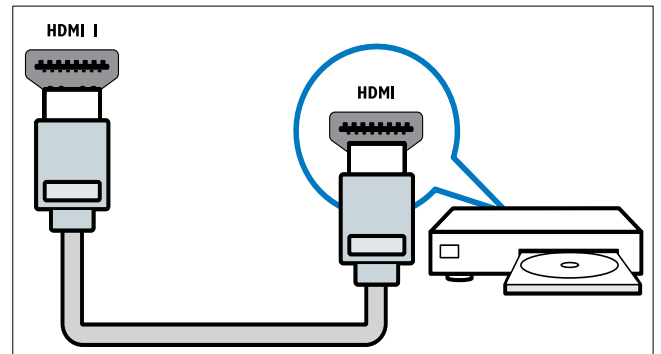


Для подключения с помощью DVI или VGA необходимо использовать дополнительный аудиокабель (см. 'Подключение компьютера' на стр. 28).

## Разъем на боковой панели

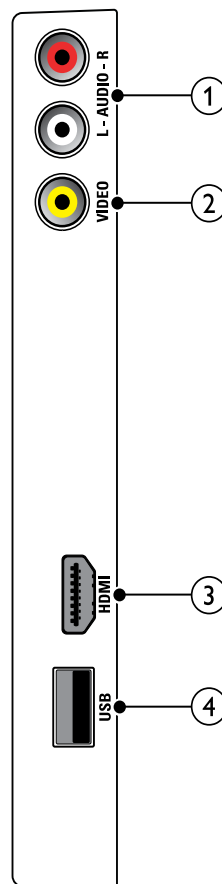


### 1 AUDIO L/R

Аудиовыход от аналоговых устройств, подключенных к VIDEO.

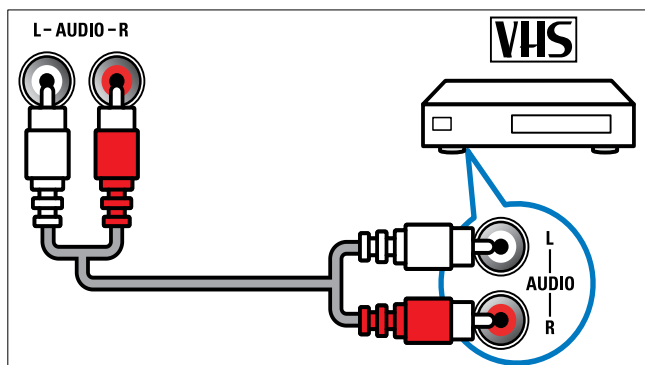


### 2 VIDEO

Композитный видеовыход от аналоговых устройств, например видеомэгафонона.

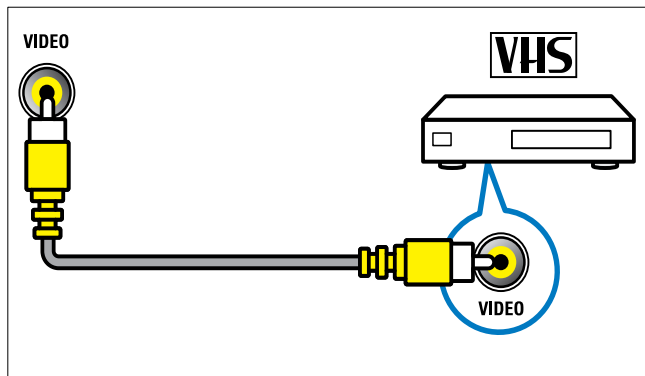


### 3 HDMI

Цифровой аудио/видео вход от цифровых устройств высокого разрешения, например проигрывателей Blu-ray.

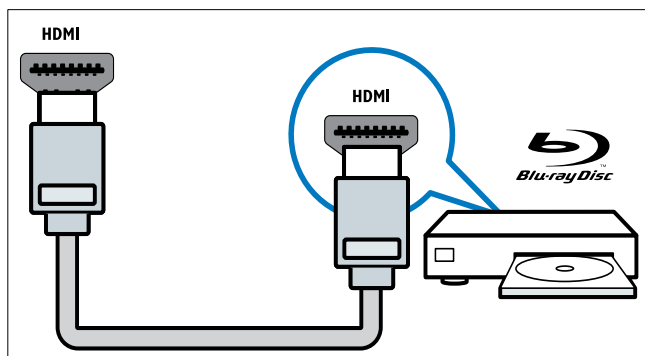

### 4 USB

Ввод данных с запоминающих устройств USB.

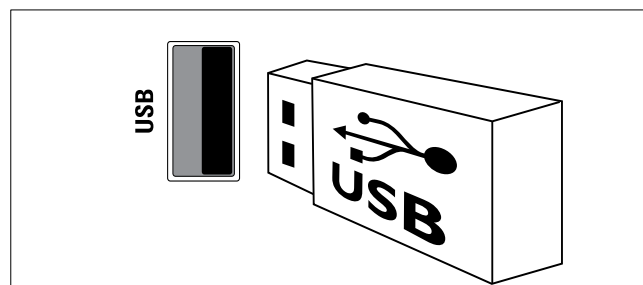

## Подключение компьютера

Перед подключением компьютера к телевизору выполните следующие действия.


- Установите значение частоты обновления экрана, равное 60 Гц.
- Выберите на компьютере поддерживаемое разрешение экрана.

Подключите компьютер с помощью одного из следующих разъемов.


#### Примечание

- Для подключения с помощью DVI или VGA необходимо использовать дополнительный аудиокабель.


#### • Кабель HDMI

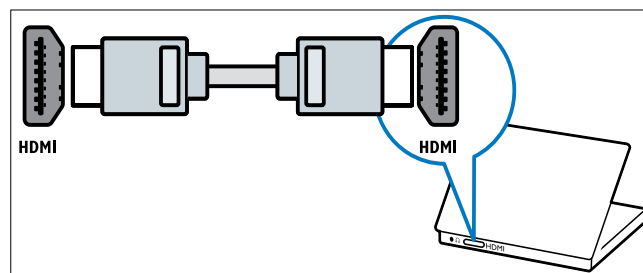


- Кабель DVI-HDMI

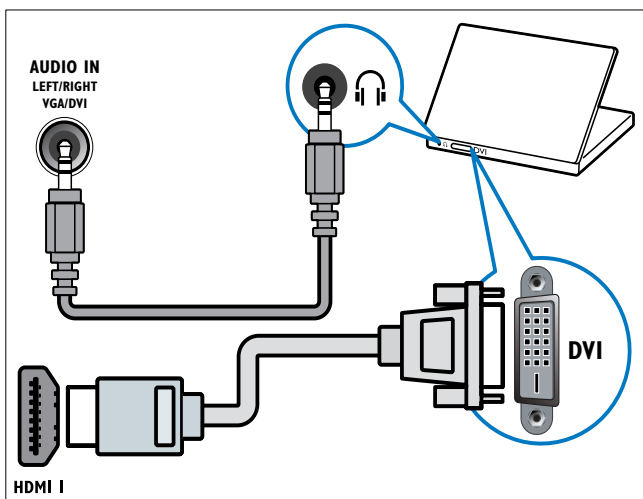

- Кабель HDMI и адаптер HDMI-DVI

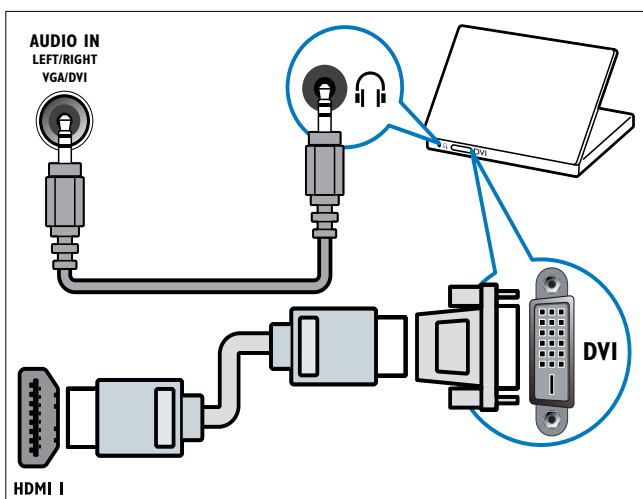

- Кабель VGA

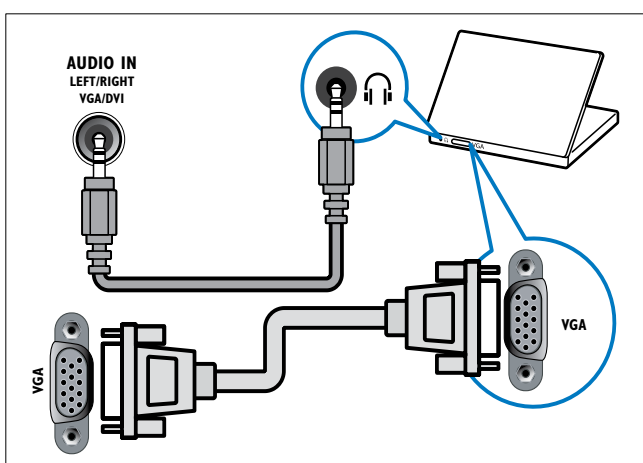

## Использование Philips EasyLink

Ваш телевизор поддерживает функцию Philips EasyLink, которая использует протокол HDMI CEC (протокол защиты данных). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.

### Примечание

- Совместимое с EasyLink устройство должно быть включено и выбрано в качестве источника.
- Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

## Функции EasyLink

### Запуск воспроизведения одним нажатием

При подключении телевизора к устройствам, поддерживающим запуск воспроизведения одним нажатием, можно управлять телевизором и устройствами с помощью единого пульта ДУ.

### Включение режима ожидания одним касанием

При подключении телевизора к устройствам, поддерживающим режим ожидания, можно использовать пульт ДУ от телевизора, чтобы перевести телевизор и все подключенные к нему устройства HDMI в режим ожидания.

### Управление аудиосистемой

При подключении телевизора к совместимым с HDMI CEC устройствам он может автоматически переключаться на воспроизведение звука с подключенного устройства.

Чтобы использовать функцию воспроизведения звука одним нажатием, необходимо установить передачу звукового сигнала с подключенного устройства на телевизор. Можно использовать пульт ДУ данного устройства для регулировки громкости.

## Включение или отключение функции EasyLink

### Примечание

- Не включайте функцию EasyLink, если вы не собираетесь использовать ее.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Предпочтения] > [EasyLink]**.
- 3 Выберите **[Вкл.]** или **[Выкл.]**.

## Запуск воспроизведения одним касанием

- 1 После включения функции EasyLink нажмите кнопку запуска воспроизведения на устройстве.  
↳ Телевизор автоматически переключится на необходимое устройство.

## Использование функции включения режима ожидания одним касанием

- 1 Нажмите **⏻** (**Режима ожидания включен**) на телевизоре или пульте ДУ.  
↳ Телевизор и все подключенные устройства HDMI перейдут в режим ожидания.

## Установка динамиков телевизора в режим EasyLink

При воспроизведении содержимого на домашнем кинотеатре, совместимом с EasyLink, динамики телевизора отключаются автоматически.

- 1 Включите функции воспроизведения одним нажатием и перехода в режим ожидания одним нажатием для устройств, совместимых с функцией Easylink, следуя инструкциям в

предыдущем разделе (см. 'Включение или отключение функции EasyLink' на стр. 30).


- 2 Нажмите кнопку **MENU**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Звук] > [Динамики телевиз.] > [Авт. EasyLink]**.  
↳ Динамики телевизора автоматически отключаются, когда обнаруживается сигнал с устройства, совместимого с функцией Easylink.
- 4 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Звук] > [Динамики телевиз.] > [Вкл.]** для отключения управления аудиосистемой и включения динамиков телевизора.

### Примечание

- Чтобы отключить динамики телевизора, выберите **[Динамики телевиз.] > [Выкл.]**.

## Использование замка Kensington

На задней панели телевизора расположен паз для замка безопасности Kensington. Для предотвращения кражи установите замок Kensington, образовав петлю между пазом и неподвижным объектом, например тяжелым столом.

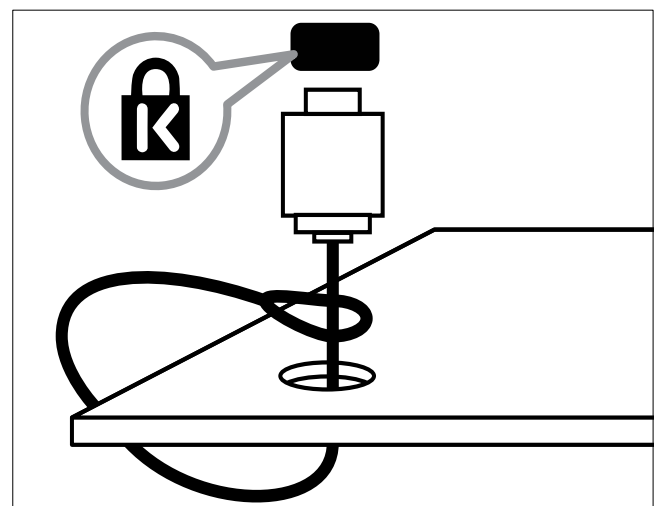



# 8 Сведения об изделии

Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации о продукте посетите сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Поддерживаемое разрешение дисплея

### Компьютерные форматы

- Разрешение — частота обновления
  - 640 x 480 — 60 Гц
  - 800 x 600 — 60 Гц
  - 1024 x 768 — 60 Гц
  - 1280 x 768 — 60 Гц
  - 1280 x 1024 — 60 Гц
  - 1360 x 768 — 60 Гц
  - 1440 x 900 — 60 Гц
  - 1680 x 1050 — 60 Гц

### Видеоформаты

- Разрешение — частота обновления
  - 480i — 60 Гц
  - 480p — 60 Гц
  - 576i — 50 Гц
  - 576p — 50 Гц
  - 720p — 50 Гц, 60 Гц
  - 1080i — 50 Гц, 60 Гц
  - 1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц.

## Мультимедиа

- Поддерживаемое устройство хранения: USB (поддерживаются только устройства хранения USB FAT или FAT 32)
- Поддерживаемые форматы мультимедиа:
  - Изображения: JPEG
  - Аудио: MP3

## Тюнер/Прием/Передача

- Антенный вход: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- Система ТВ: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF

## Пульт дистанционного управления

- Тип: PF02E09B
- Батарейки: 2 x AAA (тип LR03)

## Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
- Температура окружающей среды: от 5 до 40 градусов Цельсия

## Поддерживаемые крепления телевизора

Для укрепления телевизора следует приобрести крепления для телевизора Philips или настенный кронштейн VESA. Для предотвращения повреждения кабелей или разъемов необходимо оставить зазор не менее 5,5 см (2,2 дюйма) от задней панели телевизора.



### Предупреждение

- Следуйте инструкциям, прилагаемым к креплению телевизора. Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай, травму или повреждение.

Размер экрана телевизора (дюймы)	Необходимый наклон (мм)	Винты для крепления
32	200 x 200	4 x M6 ( $\leq$ 10 мм)
42	300 x 200	4 x M6 ( $\leq$ 10 мм)

## Характеристики изделия

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### 32PFL3605

- Без подставки телевизора
  - Размеры (ШxВxГ): 795,6 x 508,3 x 93 (мм)
  - Вес: 8,3 кг
- С подставкой телевизора
  - Размеры (ШxВxГ): 795,6 x 556,6 x 220,8 (мм)
  - Вес: 9,4 кг

### 42PFL3605

- Без подставки телевизора
  - Размеры (ШxВxГ): 1018,5 x 635,7 x 83 (мм)
  - Вес: 11,5 кг
- С подставкой телевизора
  - Размеры (ШxВxГ): 1018,5 x 635,7 x 235,8 (мм)
  - Вес: 12,8 кг

## 9 Устранение неисправностей

В данном разделе приведено описание наиболее часто встречающихся неисправностей и возможностей их устранения.

### Общие неисправности

#### Телевизор не включается:

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите одну минуту, затем снова подключите.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания.

#### Пульт ДУ работает неправильно.

- Убедитесь, что батарейки пульта ДУ вставлены с соблюдением полярности +/-.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если они неработоспособны.
- Очистите линзы пульта ДУ и датчика ДУ телевизора.

#### Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным:

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите, пока телевизор остынет перед повторным подключением к электросети. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

#### Вы забыли пароль для отмены блокировки телевизора

- Введите "8888".

#### Меню телевизора отображено на другом языке.

- Изменить язык меню телевизора на предпочитаемый.

При включении/выключении/включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора:

- Не предпринимайте никаких действий. Скрипящий звук характеризует обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу.

Не удается убрать с экрана телевизора отображающийся баннер "e-sticker".

- Чтобы убрать логотипы и изображения, установите в телевизоре расположение "дом".
  1. Нажмите кнопку **MENU**.
  2. Выберите **[Установка] > [Установка] > [Предпочтения] > [Расположение]**.
  3. Выберите **[Домашняя]**, затем нажмите **ОК**.

### Проблемы с телеканалами

Ранее установленные каналы не появляются в списке каналов.

- Проверьте правильность выбора списка каналов.

Некоторые каналы не добавляются в телевизор при автоматической установке:

- Убедитесь, что при установке была выбрана страна установки телевизора (см. 'Шаг 2 Выберите страну' на стр. 23).

### Проблемы с изображением

Есть звук, но изображение отсутствует.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Убедитесь, что в качестве источника телевизора выбрано соответствующее устройство.

**Есть звук, но отсутствует изображение.**

- Проверьте правильность настройки параметров изображения.

**При подключении антенны качество приема является низким.**

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Динамики, незаземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания и другие крупные объекты могут оказывать влияние на качество приема сигнала. Попробуйте улучшить качество приема сигнала с помощью изменения положения антенны или перемещения устройств от телевизора.
- Если только один канал имеет низкое качество приема сигнала, попробуйте точнее настроить этот канал.

**Низкое качество изображения от подключенных устройств.**

- Проверьте правильность подключения устройств.
- Проверьте правильность настройки параметров изображения.

**В памяти телевизора не сохранены установленные параметры изображения.**

- Проверьте установку параметра “Дом”. Данный режим обеспечивает гибкость при изменении и сохранении параметров.

**Изображение не совпадает с экраном: оно больше или меньше экрана.**

- Попробуйте использовать другой формат изображения.

**Неправильное расположение изображения на экране.**

- Сигналы изображения некоторых устройств не соответствуют экрану. Проверьте выход сигнала устройства.

---

## Проблемы со звуком

**На телевизоре есть изображение, но нет звука:**



### Примечание

- Если аудиосигнал не обнаружен, телевизор автоматически отключает аудиовыход и не сообщает о наличии неисправности.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что уровень громкости не установлен на “0”.
- Убедитесь, что звук не отключен.

**Изображение есть, но качество звука низкое.**

- Проверьте правильность настройки параметров звука.

**Присутствует изображение, но звук слышен только из одного динамика.**

- Убедитесь, что регулятор баланса звука расположен в центре.

---

## Проблемы при подключении HDMI

**Проблемы с устройствами HDMI.**

- Обратите внимание, что поддержка HDCP (протокола защиты широкополосных цифровых данных) может увеличивать длительность задержки при отображении на экране телевизора содержимого с устройства HDMI.
- Если телевизор не распознает устройство и на экране отсутствует изображение, переключите источник одного устройства на другое и обратно.
- При прерывистом звуке проверьте правильность установки параметров выхода от устройства HDMI.

- При использовании адаптера HDMI-DVI или кабеля HDMI-DVI убедитесь, что дополнительный аудиокабель подключен к **AUDIO IN** (только мини-разъем).

---

## Проблемы с подключением ПК

**Отображение материалов компьютера на экране ТВ нестабильно.**

- Убедитесь, что на компьютере установлены поддерживаемые разрешение экрана и частота обновления.
- Установите параметр формата изображения “Не в масштабе”.

---

## Контактная информация

Если проблему не удастся решить самостоятельно, см. раздел с ответами на часто задаваемые вопросы на веб-сайте по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

При повторном возникновении проблемы обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране, указанный в данном руководстве.



### Предупреждение

- Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Это может привести к необратимым повреждениям телевизора или лишить силы вашу гарантийную карту.



### Примечание

- Запишите модель и серийный номер телевизора перед тем, как обратиться в Philips. Эти данные указаны на задней панели телевизора и на упаковке.

# 10 Указатель

## Е

### EasyLink

Включение режима ожидания одним касанием	30
включить	30
Запуск воспроизведения одним нажатием	30
отключить	30
управление аудиосистемой	30
“e-sticker”	22

## Н

HDMI	34, 26, 27
------	------------

## Р

PIN-код	18
Pixel Plus Link	21

## Т

Таймер включения	17
------------------	----

## U

### USB

обновление программного обеспечения	21
отключить USB	20
Прослушивание музыки	20
Просмотр фотографий	19

## И

интеллектуальное изображение	12
интеллектуальные настройки	12, 14
интеллектуальный звук	14

## Э

элементы питания	31, 6
------------------	-------

## З

заводские установки	22
задние разъемы	26
Замок Kensington	30
Замок от детей	
PIN-код	18
блокировка каналов	18
блокировка подключенных устройств	18
Запуск воспроизведения одним нажатием	30
защита окружающей среды	6

## Р

разрешение	31
Разъемы	
HDMI	34, 26
USB	19
боковые разъемы	27
задние разъемы	26
обзор	26
расположение	
режим дом или студия	21
страна	23
регистрация изделия	7
режим “Дом”	21
режим “Покупки”	21
режим ожидания	9

## Ц

цифровые услуги	
телетекст	10, 15

## Б

блокировка	
PIN-код	18
блокировка каналов	18
блокировка подключенных устройств	18
Замок Kensington	30
блокировка телевизора	
PIN-код	18
блокировка каналов	18
блокировка подключенных устройств	18
боковые разъемы	27

<b>В</b>	
<b>включение</b>	
включение и выключение	9
источник	10
каналы	9
<b>Включение режима ожидания одним касанием</b>	30
<b>восстановить настройки по умолчанию</b>	22
<b>Г</b>	
<b>громкость</b>	
Автоматическое ограничение	14
Без звука	10, 30
Приращение	14
Регулировка	10
<b>Д</b>	
<b>декодер</b>	22
<b>декодер каналов</b>	22
<b>демо</b>	22
<b>дисплей</b>	
разрешение	31
<b>Ф</b>	
<b>формат видео</b>	
Технические спецификации	31
<b>формат изображения</b>	
изменение	13
Устранение неисправностей	36
<b>Ч</b>	
<b>часы</b>	
установка	17
<b>Х</b>	
<b>характеристики</b>	31
<b>характеристики изделия</b>	31
<b>А</b>	
<b>Аналоговый</b>	
точная настройка	24
<b>антенна</b>	26

<b>Я</b>	
<b>Язык</b>	
меню	23
устранить неисправность	33
<b>У</b>	
<b>установка каналов</b>	
автоматический	23
вручную	23
<b>Устранение неисправностей устройства</b>	33
<b>устройства</b>	10
добавить в основное меню	11
Переименовать	11
подключение	26
удалить	11
часы	10
<b>утилизация</b>	6
<b>уход</b>	5
<b>Уход за экраном</b>	5
<b>Н</b>	
<b>настройки по умолчанию</b>	22
<b>К</b>	
<b>каналы</b>	
блокировка	18, 18
включение	9
настройка	24
Переименовать	25
переупорядочить/переустановить	25
пропустить каналы	24
сетка	10
список	16
список избранного	16
точная настройка	24
Установить	
автоматический	23
вручную	23
Устранение неисправностей	33
<b>компьютер</b>	
подключение	35, 28
разрешение экрана	31

<b>Компьютер</b>	
подключение	28, 35
разрешение	31
<b>Крепление на стене</b>	4, 32
<b>кронштейн для крепления на стене</b>	32

## М

<b>меню</b>	
основное меню	11
телетекст	15
Язык	23
<b>музыка</b>	
USB	20
со слайд-шоу	20
<b>мультимедиа</b>	31

## О

<b>окончание срока службы</b>	6
<b>Описание телевизора</b>	7
<b>отключить USB</b>	20
<b>отключить звук динамиков телевизора</b>	30

## Т

<b>Таблица страниц</b>	15
<b>таймер</b>	
Таймер включения	17
режим ожидания	17
таймер отключения	17
<b>телетекст</b>	
Возможности	15
использование	10
меню	15
подстраницы	15
Таблица страниц	15
<b>телетекст MHEG</b>	10
<b>Техника безопасности</b>	4
<b>Технические спецификации</b>	31
<b>точная настройка каналов</b>	24
<b>транспортировка</b>	4

## С

<b>сетка каналов</b>	10
<b>Слайд-шоу</b>	
просмотр	19

с музыкой	20
<b>Сокращение дефектов MPEG</b>	12
<b>список</b>	
список избранного	16
<b>список избранного</b>	
просмотр списка	16
создание списка	16
<b>страна</b>	23

## П


<b>предпочтения</b>	21
<b>параметры</b>	
звук	14
Изображение	12
<b>параметры звука</b>	14, 14
<b>параметры изображения</b>	12
<b>передача</b>	31, 33
<b>переименование каналов</b>	25
<b>переработка</b>	6
<b>перестановка каналов</b>	25
<b>переупорядочивание каналов</b>	25
<b>питание</b>	31
<b>подключение</b>	
антенна	26
Компьютер	35, 28
<b>подстраницы телетекста</b>	15
<b>потребление электроэнергии</b>	31
<b>прием</b>	33
<b>Программное обеспечение</b>	
версия	21
<b>пропустить каналы</b>	24
<b>пульт дистанционного управления</b>	
обзор	7
Технические спецификации	31
элементы питания	31, 6



# Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

**Keep this user manual safe – you'll need it.**

.....

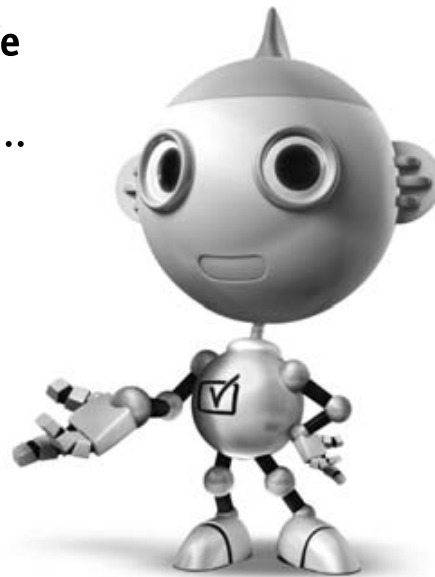

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

## **How the switchover affects your TV equipment:**

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

**get set for digital** 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

## How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

# When does switchover happen?

\*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.



Visit us at [digitaluk.co.uk](http://digitaluk.co.uk)  
Call us on **0845 6 50 50 50†**

†Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



**Изделие получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

---

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

## Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 лет	1 год
Срок службы	5 год	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

**Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре**

**Телефон:** (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).  
**Интернет:** [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

