



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# DVD проигрыватель

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте и сохраните настоящее руководство.

МОДЕЛЬ  
DVX583KH  
DVX586KH

P/NO : MFL62887501

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ENGLISH

## Меры предосторожности



**ВНИМАНИЕ**  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ



**ВНИМАНИЕ:** В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ОТСУТСТВУЮТ ЧАСТИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Молния в треугольнике предупреждает пользователя о том, что в корпусе устройства имеются неизолированные части, находящиеся под высоким напряжением.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о необходимости соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, согласно руководствам, поставляемым в комплекте с изделием.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нельзя устанавливать данное оборудование в закрытом пространстве, например, в книжный шкаф или подобное место.

**ВНИМАНИЕ:** Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия.

Установку нужно производить в соответствии с инструкциями изготовителя. Пазы и отверстия в корпусе предназначены для обеспечения вентиляции и надежной работы изделия, а также для предохранения устройства от перегрева. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия не перекрывались при размещении изделия на кровати, диване, ковре или на другой подобной мягкой поверхности. Запрещается размещать данное изделие в закрытое пространство, например, в книжный шкаф или в стойку, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или не соблюдаются инструкции изготовителя.

**ВНИМАНИЕ:** В данном оборудовании используется лазерная система. В целях обеспечения правильного использования оборудования необходимо внимательно прочитать и сохранить руководство пользователя. В случае необходимости в техническом обслуживании прибора следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение правил по использованию органов управления, настройке или эксплуатации, описанных в данном руководстве, может оказать опасное радиационное воздействие. Во избежание прямого воздействия лазерных лучей запрещается открывать корпус устройства. Видимое лазерное излучение при открытом корпусе. НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.



**ВНИМАНИЕ:** Нельзя подвергать устройство воздействию влаги (капли или брызги воды), или ставить на прибор сосуды с водой, например, вазы.

**ВНИМАНИЕ относительно шнура питания**  
Для питания большинства устройств рекомендуется использовать отдельную линию;

То есть, линию, которая питает только данный прибор и не имеет дополнительных выходов или ответвлений. Перед подключением следует обратиться к странице данного руководства с описанием технических характеристик. Не подвергайте настенные розетки токовой перегрузке. Перегруженные розетки, незакрепленные или поврежденные розетки, удлинительные шнуры, перетертые шнуры питания, а также поврежденная изоляция представляют серьезную опасность. Вышеперечисленные факторы могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Необходимо периодически проверять состояние шнура питания прибора. При обнаружении повреждений или признаков износа следует отсоединить шнур от источника питания и заменить его в авторизованном сервисном центре. Следует предохранять шнур питания от механических воздействий и неправильного обращения, например, перекручивания, передавливания, зажима дверью или расположения в проходе под ногами. Необходимо обращать особое внимание на состояние вилок, стенных розеток и место выхода шнура из устройства. Чтобы отключить питание от сети, нужно вынуть вилку сетевого шнура. При установке прибора следует обеспечить свободный доступ к вилке.

Устройство оборудовано переносной батареей и аккумулятором.

**Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из устройства:**

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

### Утилизация прибора



1. Если на изделии имеется такой символ перекрещенного мусорного контейнера, то на такое изделие распространяются правила Директивы Евросоюза 2002/96/ЕС.
2. Все электрические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от городского мусора через специальные пункты сбора, утвержденные государственными или местными органами управления.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные вредные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
4. Для получения более подробной информации относительно утилизации старого оборудования следует связаться с соответствующим городским учреждением, службой утилизации отходов или обратиться по месту приобретения данного изделия.









Данное изделие выполнено в соответствии с Директивой 2004/108/ЕС и Директивой 2006/95/ЕС для низких напряжений ЕМС.

Представитель в Европе:  
LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

## Содержание


Меры предосторожности	2
Типы воспроизводимых дисков	3
Подключение прибора	4-5
Пульт ДУ	6
Основной блок	7
Настройки	8-9
Вывод информации о диске	9
Воспроизведение диска	10-11
Воспроизведение файла DivX	11-12
Прослушивание дисков или аудио файлов	12
Просмотр файлов с изображениями	12-13
Использование караоке	13
Прямая запись на устройство USB	14
Использование флэш-карты USB	14
Игра (только DVX583KH)	15
Коды языков	16
Коды стран	16
Неполадки и их устранение	17
Технические характеристики	17

## Типы воспроизводимых дисков

Тип	Логотип
<b>DVD-VIDEO:</b> Видеодиски, распространяемые через торговую сеть или выдаваемые напрокат.	
<b>DVD-R:</b> Только видео режим и завершенные диски	
<b>DVD-RW:</b> Режим VR (видеомагнитофон), видео режим и завершенные диски	
<b>DVD+R:</b> Только видео режим	
<b>DVD+RW:</b> Только видео режим	
<b>Audio CD:</b> Музыкальные CD или CD-R/CD-RW в формате распространяемых через торговую сеть музыкальных CD.	

На данном устройстве можно воспроизводить диски DVD±R/RW и CD-R/RW, содержащие названия аудио файлов, а также файлы в форматах DivX, MP3, WMA и/или JPEG. Некоторые диски DVD±RW/DVD±R или CD-RW/CD-R могут не воспроизводиться на этом устройстве из-за качества записи или физического состояния диска, а также из-за особых характеристик записывающего устройства и авторских прав на ПО.

## О символе

Во время эксплуатации устройства на экран телевизора может выводиться символ “”, который обозначает, что функция, описываемая в данном руководстве, не доступна на этом диске.

## Коды регионов

Данное устройство имеет код региона, указанный на задней панели устройства. Этот прибор может воспроизводить только DVD диски, имеющие такой же знак, указанный на задней панели устройства или “ALL” (все)

- Большинство DVD дисков имеют на коробке изображение глобуса с одним или несколькими номерами внутри. Номера должны соответствовать коду региона устройства, иначе диск не будет воспроизводиться.
- При попытке воспроизведения на плеере DVD диска с другим кодом региона на экран телевизора будет выводиться сообщение “Check Regional Code” (Проверьте код региона).

## Авторские права

Запрещается копирование, передача, показ, вещание через кабельное ТВ, воспроизведение в общественных местах или выдача напрокат материала, защищенного авторскими правами, без соответствующего разрешения. Это изделие обладает функцией защиты от копирования, разработанной Macrovision. На некоторых дисках записываются сигналы защиты от несанкционированного копирования. При записи и воспроизведении таких дисков изображения будут сопровождаться помехами. В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией Macrovision и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией Macrovision. Обратное проектирование и дисассемблирование запрещено.

**ПОТРЕБИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ЧЕТКОСТИ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИСКАЖЕНИЯМ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПОСТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ 525 ИЛИ 625 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОД ‘STANDARD DEFINITION’ (СТАНДАРТНАЯ ЧЕТКОСТЬ). ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВМЕСТИМОСТИ НАШИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ С ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ МОДЕЛИ 525p И 625p ОБРАТИТЕСЬ В НАШ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ.**

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Символы Dolby и двойное D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости), логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface –являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI licensing LLC.


“DVD Лого” – это торговая марка Лицензирующей Корпорации DVD Формата/Лого.

DivX (R) зарегистрированная торговая марка корпорации DivX, Используется по лицензии.

## Подключение прибора

### Подключение аудио и видео

Разъемы для подключения аудио и видео имеют кодовые цвета (желтый для видео, красный для правого аудио канала, и белый – для левого аудио канала). Если на телевизоре имеется только один аудио вход (моно), то его следует подключать через разъем левого аудио канала (белый) на устройстве.

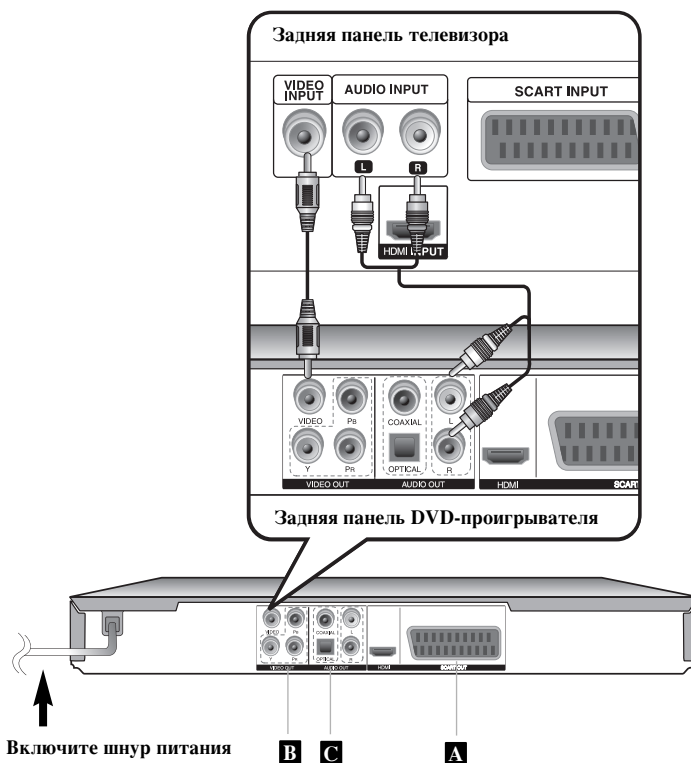

## Подключение прибора - дополнительно

### A Подключение SCART

Соедините разъем TO TV на устройстве с телевизионным приемником при помощи кабеля SCART.

Для сигнала, передаваемого через разъем SCART, необходимо задать разрешающую способность 576i(480i) нажатием кнопки RESOLUTION (разрешающая способность).

**Внимание:** Вы должны выбрать вариант [Выбор выхода ТВ] на [RGB] в меню настроек, чтобы воспользоваться этим соединением. (См. стр. 8).

### B Подключение компонентного видео (Component Video)

Воткните COMPONENT (VIDEO)/PROGRESSIVE SCAN (YPBPR) OUTPUT штекер аппарата в соответствующий вход на вашем ТВ, используя Video/YPBPR кабель.

- Необходимо также подключить правый и левый аудио каналы к телевизору, или цифровой аудио кабель к стереосистеме.

### Настройка разрешающей способности

- Предусмотрена возможность изменения разрешающей способности изображения с выхода компонентного видеосигнала. Последовательным нажатием кнопки «RESOLUTION» значения разрешающей способности переключаются в следующем порядке: 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- При разрешении 720p, 1080p или 1080i и использовании разъемов компонентного видео можно воспроизводить только диски без защиты от копирования. Если диск защищен от копирования, он будет воспроизводиться с разрешением 576p(480p).
- В зависимости от модели вашего телевизора установка разрешения может вызывать или исчезновение изображения, или его искаженный вид. В этом случае следует нажать несколько раз кнопку RESOLUTION, чтобы снова появилось изображение.

### C Подключение цифровых аудио выходов


Подключите один из цифровых аудио выходов устройства DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL или COAXIAL) к соответствующему гнезду на усилителе.

- Если формат аудиосигнала цифрового выхода не соответствует возможностям усилителя, то усилитель будет выдавать сильный искаженный звук, или звуковой сигнал не будет передаваться совсем.
- Для просмотра аудио формата диска через меню на ТВ экране следует нажать кнопку AUDIO.
- Данное устройство не осуществляет внутреннее (2-х канальное) декодирование звуковой дорожки DTS (цифровая система передачи). Чтобы воспроизводить звук в режиме многоканального пространственного звучания DTS, необходимо подключить данный прибор к DTS совместимому усилителю через один из цифровых аудио выходов устройства.

## Подключение прибора

### Подключение интерфейса HDMI

Соедините кабелем HDMI гнездо HDMI OUT (выход) устройства с входным гнездом HDMI телевизоре, оснащенного интерфейсом HDMI.

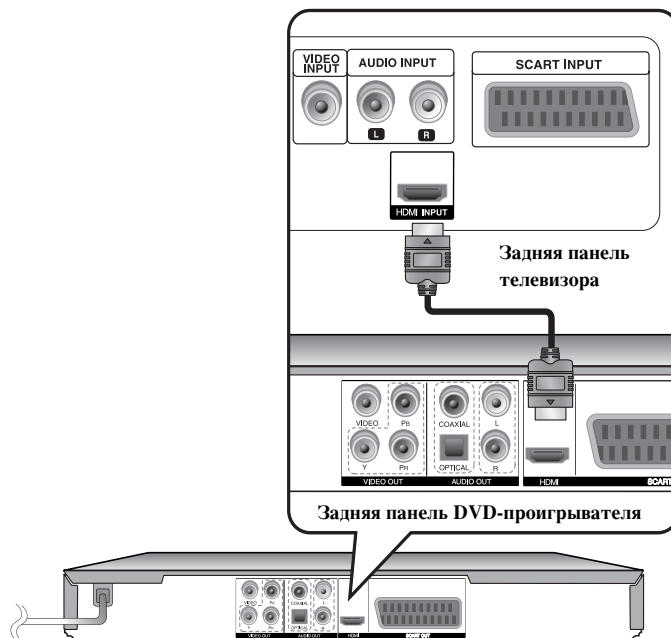

## Подключение прибора - дополнительно

### Настройка разрешающей способности

Имеется возможность изменения разрешающей способности выходного сигнала HDMI. Желаемое значение из ряда 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Выбранная разрешающая способность может не соответствовать выбранному типу интерфейса или модели телевизоре.

### Сведения о разрешающей способности 1080p

Технические характеристики данной аппаратуры позволяют обеспечить полномасштабное изображение качества HD с разрешающей способностью 1080p для самых современных телевизоров, имеющих в продаже. Тем не менее, телевизоры некоторых марок с заявленной разрешающей способностью 1080p фактически не всегда обеспечивают изображение такого качества вследствие функциональных ограничений. В частности, на телевизорах с разрешающей способностью 1080p, но не обеспечивающих частоту кадровой развертки 60 Гц, воспроизведение изображений с данной аппаратуры невозможно.


### Сведения об интерфейсе HDMI

Интерфейс HDMI (мультимедийный интерфейс высокой разрешающей способности) обеспечивает одновременную передачу видео и аудиосигнала по одному кабелю от плееров DVD, ресиверов кабельного и спутникового телевидения и другой мультимедийной аппаратуры. Интерфейс HDMI был создан с целью обеспечения технологии HDCP (защита широкополосной цифровой информации). Технология HDCP предназначена для защиты цифровой информации, передаваемой и принимаемой по широкополосным цифровым каналам. Интерфейс HDMI обеспечивает видеоизображение стандартного, улучшенного и наивысшего качества и звуковое сопровождение от стандартного до многоканального объемного. Отличительными особенностями интерфейса HDMI являются использование некомпьютеризованного цифрового видеосигнала со скоростью потока до 5 гигабайт в секунду, одного разъема для физического соединения (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность информационного обмена между мультимедийным источником и другой аппаратурой, например, DTV (телевизорами цифрового формата вещания).

### Советы для подключения HDMI

- Если в вашем телевизоре отсутствует возможность обработки цифрового аудиосигнала с частотой отсчетов 96 кГц, задайте значение [48 kHz] (48 кГц) пункта меню настройки [Частота выборки] (см. стр. 8).
- Если ваш телевизор не оснащен системами и кодеками Dolby Digital и кодером MPEG, задайте значение [PCM] пунктам меню настройки [Dolby Digital] и [MPEG] (см. стр. 8).
- В зависимости от модели вашего телевизора установка разрешения может вызывать или исчезновение изображения, или его искаженный вид. В этом случае следует нажать несколько раз кнопку RESOLUTION, чтобы снова появилось изображение.
- Изменение разрешающей способности при подключенной аппаратуре HDMI может вызвать неработоспособность. Проблема решается выключением и повторным включением аппаратуры.
- Подключая аппаратуру с интерфейсами HDMI или DVI, соблюдайте следующие правила:
  - Выключите аппаратуру HDMI/DVI. Затем вновь включите ее и спустя 30 секунд включите данное устройство.
  - Параметры входа видеосигнала подключенного устройства должны соответствовать данному устройству.
  - Подключенное устройство должно обеспечивать разрешающую способность 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i или иметь вход видеосигнала формата 1920X1080p.
  - Значения разрешающей способности 1080p, 720p и 576p(480p) распространяются на изображение с прогрессивной разверткой.
- Не все устройства DVI, совместимые с технологией HDCP, будут работать с данным устройством.
  - Невозможно получить нормальное изображение с устройства, не совместимого с технологией HDCP.

## Пульт ДУ

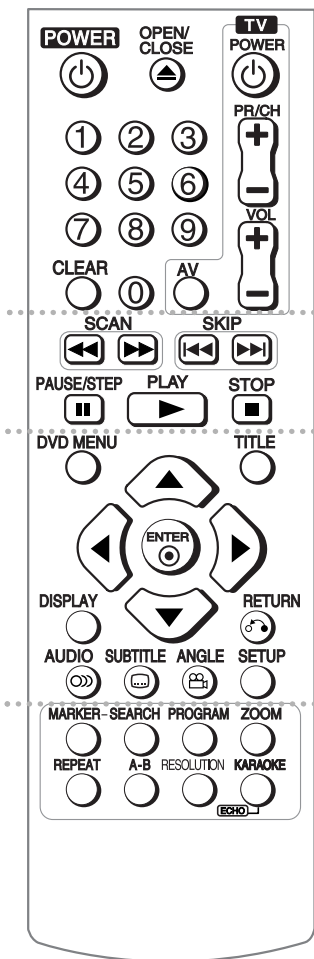

**1**

POWER (⏻): Включение и выключение устройства.  
 OPEN/CLOSE (⏮): Открытие и закрытие лотка для дисков.  
 Цифровые кнопки: Выбор пронумерованных опций в меню.  
 CLEAR: Удаляет номер трека в Списке программ или метку в меню Поиск маркера.  
 TV: Кнопки управления ТВ.

**2**

SCAN (◀▶): Поиск в прямом и обратном направлении.  
 SKIP (⏮▶): Перейти к предыдущей или следующей части/дорожке/файлу.  
 PAUSE/STEP (⏮): Пауза во время воспроизведения/покадровое воспроизведение при многократном нажатии.  
 PLAY (▶): Запуск воспроизведения.  
 STOP (■): Остановка воспроизведения.

**3**

DVD MENU: Дает доступ или выход из меню DVD.  
 TITLE: Доступ к главному меню диска.  
 ▲▼◀▶: Навигация по меню.  
 ENTER (⊙): Подтверждение выбора в меню.  
 DISPLAY: Отображение или скрытие экранной индикации.  
 RETURN (↶): Возвращает к меню или выводит из него. Изменяет режим USB.

**4**

AUDIO (🔊): Выбор языка и аудио канала.  
 SUBTITLE (📄): Выбор языка для субтитров.  
 ANGLE (📷): Выбор угла DVD камеры, если имеется.  
 SETUP: Вход или выход из меню настройки.  
 MARKER: Отметка пунктов во время воспроизведения.  
 SEARCH: Вывод меню поиска по закладкам MARKER SEARCH.  
 PROGRAM: Вход в режим редактирования программы.  
 ZOOM: Enlarges video image.

REPEAT: Повтор сюжета, трека, названия или всего.  
 A-B: Повтор раздела.  
 RESOLUTION: Установка выходной четкости для разъема HDMI.  
 KARAOKE (ECHO): Доступ к меню KARAOKE или выход из него.

### Управление телевизором при помощи пульта ДУ

При помощи поставляемого пульта ДУ можно регулировать уровень громкости, источник входного сигнала и включение/выключение телевизора LG. Удерживая кнопку TV POWER в нажатом положении, выберите код изготовителя телевизора (см. таблицу ниже) при помощи цифровых кнопок. Отпустите кнопку TV POWER.

### Номера кодов управляемых телевизоров


Если в списке содержится более одного кода, то можно попробовать ввести сначала один код, а затем другой, пока не выяснится, какой из кодов работает с телевизором. В зависимости от модели телевизора, некоторые или все кнопки на телевизоре могут оказаться не рабочими, даже после ввода правильного кода изготовителя.

Изготовитель	Номер кода
LG/GoldStar	1 (по умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

### Установка элементов питания в пульт ДУ

Снимите заднюю крышку с пульта ДУ и вставьте элементы питания (размер AAA), соблюдая полярность + и -.

## Основной блок

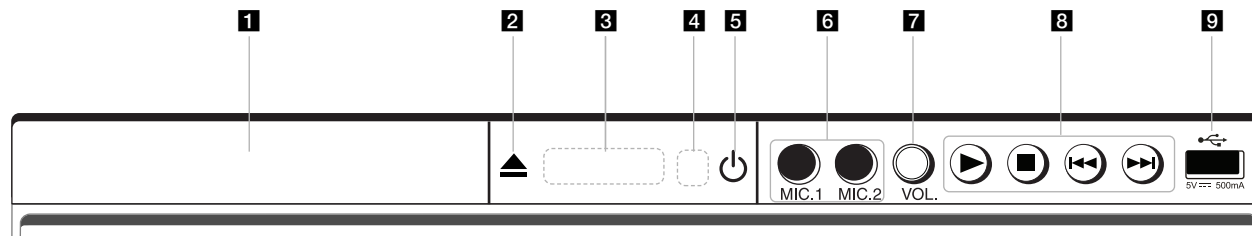

**1** Лоток для дисков  
Вставить диск сюда.

**2** ▲ (открыть / закрыть)  
Открытие и закрытие лотка для дисков.

**3** Окно дисплея  
Показ текущего статуса устройства.

**4** Датчик дистанционного управления  
При управлении с помощью пульта ДУ его необходимо направлять на датчик.

**5** ⏻ (Power)  
Включение и выключение устройства.

**6** MIC.  
Подключение микрофона.

**7** VOL.  
Регулирование уровня громкости микрофона.

**8** • ► (воспроизведение)  
Запуск воспроизведения.  
• ■ (остановка)  
Остановка воспроизведения.  
• ◀◀ (пропуск)  
Возврат в начало текущего раздела/дорожки/файла или переход к предыдущему разделу/дорожке/файлу.  
• ▶▶ (пропуск)  
Переход к следующему разделу/дорожке/файлу.

**9** USB порт  
Подключение флэш-карты USB.

Настройки	
	На пульте ДУ
1 Вывод меню настройки:	SETUP
2 Выбор необходимой опции на первом уровне:	▲▼
3 Перемещение на второй уровень:	▶
4 Выбор необходимой опции на втором уровне:	▲▼
5 Перемещение на третий уровень:	▶
6 Изменение параметра:	▲▼ / ENTER

## Настройки - дополнительно

### При первом включении (опция)

При первом включении устройства появится меню выбора языка. Необходимо выбрать соответствующий язык, который будет использоваться при эксплуатации прибора. Чтобы выбрать язык, следует использовать клавиши ▲▼ ◀▶, затем нажать ENTER, после этого появится меню подтверждения выбора. При помощи клавиш ◀▶ выберите [Ввод], а затем нажмите ENTER.

### Настройки языка

**Языковое Меню** – Выберите язык для меню настройки и индикации на ТВ экране.

**Аудио Диск/Титры На Диске/Меню диска** – Выберите язык для отображения в данном меню.

[Оригинал]: Ссылка на оригинальный язык, на котором был записан диск.

[Другие]: Для выбора другого языка необходимо нажатием цифровых кнопок ввести соответствующие 4 цифры, согласно списку кодов языков. После этого нужно подтвердить выбор нажатием клавиши ENTER. (см. стр. 16) В случае ошибочного ввода цифр нажмите клавишу CLEAR, чтобы удалить цифры, а затем введите правильную комбинацию кода.

[Выкл.] (для субтитров диска): Выключение субтитров.

### Настройка изображения

**Режимы ТВ** – Выберите вид экрана, исходя из формы экрана телевизора.

[4:3]: Выберите в случае, если подключен стандартный телевизионный приемник 4:3.

[16:9]: Выберите в случае, если подключен широкоформатный телевизионный приемник 16:9.

**Режим дисплея** – Если выбран формат 4:3, то необходимо определить, как на экране телевизора будут отображаться широкоформатные программы и фильмы.

[Почтовый Ящик]: Показывает широкоформатное изображение с черными полосами сверху и внизу экрана.

[Полноэкранный]: Полностью заполняет экран формата 4:3, урезая при необходимости изображение.

**Выбор выхода ТВ** – Выберите опцию согласно типу подключения телевизора.

[RGB]: Если телевизор подключается через разъем SCART.

[YPbPr]: Если телевизор подключается через разъемы COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT на устройстве.

### Настройка звука

**Dolby Digital / DTS / MPEG** – Выбор типа цифрового аудио сигнала при использовании выходного разъема DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Двоичный поток]: Выберите, если выходной разъем DIGITAL AUDIO OUTPUT на данном устройстве подключается к усилителю со встроенным Dolby Digital, DTS или MPEG декодером.

[PCM] (импульсно-кодовая модуляция): Выберите, если выходной разъем DIGITAL AUDIO OUTPUT на данном устройстве подключается к усилителю без встроенного Dolby Digital или MPEG декодера.

[Выкл.] (для DTS): Выберите, если выходной разъем DIGITAL AUDIO OUTPUT на данном устройстве подключается к усилителю без встроенного DTS декодера.

**Частота выборки** – Выберите частоту дискретизации аудио сигнала.

[48 KHz]: Аудио сигнал будет всегда переводиться в формат частоты 48 кГц.

[96 KHz]: Аудио сигнал на выходе будет иметь оригинальный формат частоты.

**DRC (регулировка динамического диапазона)** – Делает звук более чистым при заниженном уровне громкости (только для Dolby Digital). Чтобы установить данный эффект, выберите [Вкл.].



**Настройка блокировки**

Для использования функций блокировки необходимо настроить опцию [Код страны]. Выберите опцию [Код страны], а затем нажмите ►. Введите 4-х цифровой пароль и нажмите **ENTER**. Введите пароль ещё раз и повторно нажмите клавишу **ENTER** для подтверждения. В случае ошибочного ввода цифр нажмите клавишу **CLEAR**, чтобы удалить цифры, а затем введите правильную комбинацию. Если Вы забыли пароль, то его можно сбросить. Сначала уберите диск из устройства. Выйдите в меню настройки, затем введите 6 цифр "210499". На дисплее появится "P CLR", и пароль будет удален.

**Рейтинг** – Выберите уровень ограничения для просмотра. Чем ниже уровень, тем строже ограничение на просмотр. Для отключения функции «Защита от детей» выберите [Разблoк].

**Пароль** – Установка или изменение пароля для блокировки.

[Новый]: Введите новый пароль из 4–х цифр при помощи цифровых кнопок. Затем нажмите **ENTER**. Введите пароль ещё раз и подтвердите.

[Изменить]: Дважды введите новый пароль после ввода текущего пароля.

**Код страны** – Код страны – Выберите код для географической зоны как уровень «Защита от детей» для просмотра. Данная функция определяет, какие региональные стандарты будут использоваться для установки ограничений на просмотр DVD через родительский пароль. (см. стр. 16)

**Другие настройки**

**V.I.E. (увеличение уровня черного)** – Выбор уровня черного для воспроизводимых изображений. Устанавливается исходя из предпочтительных настроек и возможностей монитора.

**Битрейт записи** – Вы можете выбрать битрейт для прямой записи через порт USB. Наиболее высокий битрейт определяет гораздо более высокое качество записи – однако, при этом записываемый файл занимает больше дискового пространства на флэш носителе. Для изучения процесса прямой USB записи, см. стр.14.

**Баллы** – Можно просмотреть оценочный результат вокального исполнения песни с использованием микрофона. Чтобы включить данную функцию, необходимо выбрать [Вкл.]. Результат выводится только после полного окончания сюжета, названия или трека. Высокий результат сопровождается фанфарным сопровождением.

**DivX VOD**

О ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX: DivX® - это формат видео, созданный компанией DivX, Inc. Это официально сертифицированное устройство DivX с возможностью воспроизведения видео в формате DivX. Чтобы получить дополнительные сведения и программные инструменты для преобразования своих файлов в формат DivX, посетите сайт [www.divx.com](http://www.divx.com).

О DIVX VIDEO-ON-DEMAND: устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD). Для создания регистрационного кода выберите пункт DivX VOD в меню настроек. Чтобы закончить процесс регистрации, перейдите на сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com), используя полученный код. Кроме того, там вы сможете больше узнать о DivX VOD.

[Зарегистрировать]: Отображает регистрационный код вашего плеера.

[Отменить регистрацию]: Деактивируйте ваш плеер и отобразите код деактивации.

**Game (игра)** (только DVX583KH)– играть на данном устройстве можно, пользуясь пультом дистанционного управления (См. пункт «Игра» на с. 15).

[Выбор]: вывод игрового меню на экран телевизора.

**Вывод информации о диске**

	На пульте ДУ
1 Нажмите <b>DISPLAY</b> :	<b>DISPLAY</b>
2 Выберите пункт:	▲▼
3 Настройте меню вывода:	◀▶ / <b>ENTER</b>
4 Выход:	<b>DISPLAY</b>

**Вывод информации о диске - дополнительно**

Можно выбрать элемент, нажав ▲▼, и изменить или выбрать настройку, нажав

◀▶ либо воспользовавшись цифровыми кнопками (0-9).

	Номер текущего названия /общее количество названий
	Номер текущего сюжета/общее количество сюжетов
	Продолжительность воспроизведения Выбрано общее время воспроизведения текущего файла.
	Выбранный язык или аудио канал
	Выбранные субтитры
	Выбранный угол/общее количество углов

**Символы, используемые в данном руководстве**

	Все диски и файлы, приведенные ниже		Аудио CD
	DVD и завершённые DVD±R/RW		Диски CD-G
	MP3 файлы		DivX файлы
	WMA файлы		

## Воспроизведение диска

	На пульте ДУ
1 Открыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
2 Вставить диск:	-
3 Закрывать лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
4 Запуск воспроизведения:	▶ PLAY
5 Остановка воспроизведения:	■ STOP

## Воспроизведение диска - дополнительно

### Остановка воспроизведения

Устройство регистрирует точки остановки в зависимости от диска. На экран временно выводится символ "■". Чтобы возобновить воспроизведение (с эпизода), необходимо нажать клавишу **PLAY** (▶). При повторном нажатии клавиши **STOP** (■) или изъятии диска (на экране появится "■") устройство сбросит точку остановки. (■ = Возобновляемая остановка, ■ = Полная остановка) Временную остановку можно сбросить нажатием одной из кнопок (например, **POWER**, **OPEN/CLOSE** и т.д.)

### Использование DVD, который имеет меню **DVD**

Большинство аппаратов DVD имеет меню, которое загружается до начала просмотра фильма. Вы можете управлять меню, используя ▲▼▶ для выбора опции. Нажмите кнопку **ENTER** для выбора опции.

### Воспроизведение диска DVD VR

Данное устройство может воспроизводить диски DVD-RW, записанные с использованием формата записи видеосигнала (VR). При вставке диска DVD VR на экран выводится меню. При помощи клавиш ▲▼ выберите название, а затем нажмите **PLAY** (▶). Чтобы вывести меню DVD-VR, нужно нажать **DVD MENU** (DVD меню) или **TITLE** (название).

Некоторые компакт-диски DVD-VR изготовлены с информацией CPRM, вносимой рекордером DVD. На этом плеере воспроизведение таких компакт-дисков невозможно.

### Переход к следующему/предыдущему разделу/дорожке/файлу **ALL**

Нажмите кнопку **SKIP** (▶▶), чтобы перейти к следующему разделу/дорожке/файлу. Нажмите кнопку **SKIP** (◀◀), чтобы вернуться к началу текущего раздела/дорожки/файла. Нажмите два раза подряд кнопку **SKIP** (◀◀), чтобы вернуться к предыдущему разделу/дорожке/файлу.

10

### Пауза при воспроизведении **ALL**

Чтобы сделать паузу во время воспроизведения, нужно нажать клавишу **PAUSE/STEP** (▬). Чтобы продолжить воспроизведение, нужно нажать клавишу **PLAY** (▶).

### Покадровое воспроизведение **DVD** **DivX**

Покадровое воспроизведение осуществляется повторным нажатием клавиши **PAUSE/STEP** (▬).

### Повторное воспроизведение **ALL**

Чтобы выбрать элемент для воспроизведения по кругу, несколько раз нажмите кнопку **REPEAT**. Текущее название, раздел, дорожка или все содержимое будут воспроизводиться по кругу. Для возврата в нормальный режим воспроизведения следует несколько раз нажать клавишу **REPEAT** до выбора пункта [Выкл.].

### Ускоренный переход на следующий или на предыдущий фрагмент

#### **DVD** **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Для ускоренного перехода на следующий или предыдущий фрагмент во время воспроизведения необходимо нажать клавишу **SCAN** (◀◀ или ▶▶). Можно изменять скорость воспроизведения многократным нажатием клавиши **SCAN** (◀◀ или ▶▶). Чтобы вернуться в режим воспроизведения на нормальной скорости, нужно нажать клавишу **PLAY** (▶).

- DVD, DivX: ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶  
- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

### Повтор отдельной части (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Нажмите **A-B** в начале части, которую требуется повторить, а затем в конце этой части. Выбранная часть будет воспроизводиться многократно. Для возврата в нормальный режим воспроизведения следует нажимать **A-B** до выбора пункта [Выкл.].

### Выбор языка субтитров **DVD** **DivX**

Выбор языка субтитров осуществляется повторным нажатием клавиши **SUBTITLE** (☒) во время воспроизведения.

### Просмотр с другого угла **DVD**

Если на экран временно выводится индикатор угла, то можно выбрать другой угол камеры повторным нажатием клавиши **ANGLE** (☒).

### Прослушивание разного аудио **DVD** **DivX** **CD-G**

Переключение между доступными языками аудио воспроизведения, аудио каналами или типами кодирования осуществляется повторным нажатием клавиши **AUDIO** (☒).

### Замедление скорости воспроизведения **DVD** **DivX** (только вперед)

Во время паузы воспроизведения нажмите кнопку **SCAN** (▶▶) для замедленного воспроизведения в обратном или прямом направлении. Имеется возможность регулирования скорости воспроизведения последовательным нажатием кнопки **SCAN** (▶▶). Воспроизведение с нормальной скоростью восстанавливается нажатием кнопки **PLAY** (▶).

**Просмотр увеличенного изображения** DVD DivX

Выбор режима увеличения осуществляется многократным нажатием клавиши **ZOOM** во время воспроизведения или паузы. Можно перемещаться через увеличенное изображение при помощи клавиш **▲▼◀▶**. Для выхода нажмите клавишу **CLEAR**. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

**Просмотр заглавного меню** DVD

Чтобы вывести заглавное меню диска (если имеется), необходимо нажать **TITLE**.

**Просмотр меню DVD** DVD

Чтобы вывести меню диска (если имеется), нажмите **DVD MENU**.

**Отметка любимых эпизодов** DVD DivX

Можно сделать до 9 закладок на любимых эпизодах при помощи клавиши **MARKER**. При помощи клавиши **SEARCH** можно выбрать для воспроизведения отмеченные положения или удалить. Чтобы выбрать необходимую закладку, следует использовать **◀** или **▶** в меню [MARK SEARCH] (поиск закладок).

После этого нужно нажать клавишу **ENTER** для воспроизведения отмеченного места или **CLEAR** для удаления закладки.

**Запуск воспроизведения в выбранное время** DVD DivX

Поиск начальной точки введенного временного кода. Нажмите **DISPLAY**, затем выберите иконку с часами. Введите значение времени, после этого нажмите **ENTER**. Например, чтобы найти эпизод в 1 час, 10 минут и 20 секунд, нужно ввести "11020" и нажать **ENTER**. При ошибочном вводе данных используйте клавишу **CLEAR**, а затем повторите ввод.

**Сохранение последнего эпизода** DVD ACD

Данное устройство сохраняет в памяти последний эпизод с последнего просматриваемого диска. Последний эпизод остается в памяти даже после изъятия диска из плеера или выключения устройства. При вставке диска с сохраненным эпизодом данный эпизод будет выводиться автоматически.

**Хранитель экрана**

Если устройство находится в режиме остановки, то по истечении 5 минут выводится хранитель экрана. По истечении 5 минут работы хранителя экрана устройство автоматически выключается.

**Выбор системы**

Необходимо выбрать соответствующую систему видео формата. Нужно удалить диск из устройства, нажать и удерживать свыше 5 секунд клавишу **PAUSE/STEP (II)**, выбрав при этом требуемую систему (PAL, NTSC).

**Смешанный диск или флэш-карта USB – DivX, MP3/WMA и JPEG**

При воспроизведении диска или USB флэш-карты со смешанным типом файлов (DivX, MP3/WMA и JPEG) можно выбрать меню вывода необходимых для воспроизведения файлов путем нажатия клавиши **TITLE**.

**Воспроизведение файла DivX**

	На пульте ДУ
<b>1 Открыть лоток для дисков:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>2 Вставить диск:</b>	-
<b>3 Закрыть лоток для дисков:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>4 Выбрать файл из меню:</b> Чтобы перейти прямо к файлу и воспроизвести его, введите номер файла с помощью цифровых кнопок (0–9).	▲▼, DVD MENU
<b>5 Запуск воспроизведения:</b>	▶ PLAY
<b>6 Остановка воспроизведения:</b>	■ STOP

**Воспроизведение файла DivX - дополнительно****Изменение набора символов для правильного вывода субтитров DivX®**

Нажмите и удерживайте клавишу **SUBTITLE** в течение 3 секунд во время воспроизведения. Появится код языка. Чтобы выбрать другой код языка, необходимо нажимать **◀▶** до вывода правильных субтитров, а затем нажать **ENTER**.

**Требования к файлам формата DivX**

Совместимость файлов DivX с данным плеером ограничивается следующим:

- Доступное разрешение: 720x576 (Ш x В) пикселей
- Максимальное число символов в названиях файлов DivX и субтитров - 45 символов
- Расширения файлов DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Воспроизводимые типы субтитров DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Воспроизводимые форматы кодеков: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- С форматом DivX 6.0 данный плеер поддерживает только функцию воспроизведения.
- Воспроизводимые аудио форматы: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Частота дискретизации: В пределах 8 - 48 кГц (MP3), В пределах 32 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных: В пределах 8 - 320 кбит/с (MP3), в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), не более 4Мбит/с (файлы DivX)
- Формат CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальное число файлов в папке: не более 600 (общее число файлов и папок)


- Проигрыватель не поддерживает файлы, записанные в формате GMC<sup>\*1</sup> или Opel<sup>\*2</sup>. Это техника записи видео в стандарте MPEG4, например DivX.
- \*1 GMC - глобальная компенсация движения (Global Motion Compensation)
- \*2 Opel - четверть пикселя (Quarter pixel)

## Прослушивание дисков или аудио файл

	На пульте ДУ
1 Открыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
2 Вставить диск:	-
3 Закрыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
4 Выбрать аудио файл из меню: Чтобы перейти непосредственно к дорожке/файлу и воспроизвести их, введите номер дорожки/файла, используя нумерованные кнопки (0–9).	▲▼, DVD MENU
5 Запуск воспроизведения:	▶ PLAY
6 Остановка воспроизведения:	■ STOP

## Прослушивание дисков или аудио файлов - дополнительно

### Создание собственной программы прослушивания

Можно воспроизводить содержимое диска в желаемой последовательности путем определения порядка воспроизводимых треков. Чтобы добавить трек (и) в список воспроизводимых композиций, нажмите клавишу PROGRAM и перейдите в режим редактирования программы (в меню появится знак ). Выберите требуемый трек в списке [Список], затем нажмите ENTER, чтобы добавить композицию в список программы. Выберите трек из списка программы, затем нажмите ENTER для запуска запрограммированного воспроизведения. Чтобы удалить трек из списка программы, необходимо выбрать требуемый трек, а затем нажать CLEAR в режиме редактирования программы. Чтобы удалить все композиции из списка программы, нужно выбрать [Очистить Все], а затем нажать ENTER в режиме редактирования программы. Программа удаляется после изъятия диска или выключения устройства.

### Воспроизведение CD-G диска

При вставке CD-G диска появится меню. При помощи клавиш ▲▼ выберите трек, а затем нажмите PLAY (▶). Для вывода меню CD-G диска во время воспроизведения необходимо дважды нажать клавишу STOP (■). Вывод меню настройки через нажатие клавиши SETUP возможен только в момент появления на экране телевизора меню CD-G диска.

### Вывод информации о файле (ID3 TAG)

При воспроизведении MP3 файла, содержащего данные, можно выводить на экран информацию повторным нажатием клавиши DISPLAY.

## Требования к аудио файлам формата MP3/WMA

Совместимость файлов MP3/WMA с данным плеером ограничивается следующим:

- Расширения файлов: “.mp3”, “.wma”
- Частота дискретизации: В пределах 8 - 48 кГц (MP3), В пределах 32 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных: В пределах 8 - 320 кбит/с (MP3), В пределах 32 - 192 кбит/с (WMA)
- Формат CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальное число файлов в папке: не более 600 (общее число файлов и папок)

### Совет:

Нажмите и удерживайте ▲▼, чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу.

## Просмотр файлов с изображениями

	На пульте ДУ
1 Открыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
2 Вставить диск:	-
3 Закрыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
4 Выбрать файл с изображением из меню: Чтобы перейти прямо к файлу и воспроизвести его, введите номер файла с помощью цифровых кнопок (0–9).	▲▼, DVD MENU
5 Вывести выбранный файл на полный экран:	▶ PLAY
6 Возврат в меню:	■ STOP

## Просмотр файлов с изображениями - дополнительно

### Просмотр файлов с изображениями в режиме слайд-шоу

Выберите иконку ▲▼◀▶ при помощи клавиш (■), затем нажмите ENTER для запуска режима слайд-шоу. Можно изменять скорость демонстрации слайдов при помощи клавиш ◀▶ на выбранной иконке (■).

### Переход к следующему/предыдущему изображению

Для просмотра предыдущего/следующего изображения нажмите SKIP (◀◀ или ▶▶).

### Поворот изображения

Для поворота изображения в полноэкранном режиме по часовой и против часовой стрелке используются клавиши ▲▼.

### Пауза при просмотре в режиме слайд-шоу

Чтобы сделать паузу во время слайд-шоу, нужно нажать клавишу PAUSE/STEP (II). Чтобы продолжить демонстрацию слайдов, нажмите клавишу PLAY (▶).

### Прослушивание музыки во время слайд-шоу

Во время слайд-шоу можно прослушивать музыку, если диск содержит вместе с файлами изображения музыкальные треки. Выберите иконку ▲▼◀▶ при помощи клавиш (▶◀), затем нажмите ENTER для запуска режима слайд-шоу.

### Просмотр увеличенного фото изображения

При просмотре изображения в полноэкранном режиме для выбора соответствующего масштаба увеличения необходимо несколько раз нажать клавишу ZOOM. Можно перемещаться по увеличенному изображению при помощи клавиш ▲▼◀▶. Для выхода нажмите клавишу CLEAR.

### Требования к файлам с изображениями

Совместимость файлов JPEG с данным плеером ограничивается следующим:

- Расширения файлов: ".jpg"
- Размер изображения: Рекомендуется не более 2 Мб
- Формат CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальное число файлов в папке: не более 600 (общее число файлов и папок)

## Использование караоке

	На пульте ДУ
1 Открыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
2 Вставить DVD с караоке:	-
3 Закрыть лоток для дисков:	▲ OPEN/CLOSE
4 Подключить микрофон к разъему MIC: Выберите значение ON/OFF чтобы включить/выключить.	KARAOKE, ◀▶
5 Запуск воспроизведения и пение:	▶ PLAY

## Использование караоке - дополнительно.

### Настройка караоке через меню

Для вывода меню настройки караоке нажмите клавишу KARAOKE. Выберите требуемую опцию при помощи клавиш ▲▼, а затем нажмите ◀ или ▶, чтобы настроить параметр выбранной опции.

**ECHO** – Регулировка громкости эхо-сигнала.

**MELODY (мелодия)** – Если требуется петь только с инструментальным сопровождением без сопровождающего вокала, установите параметр MELODY на Off.

**VOICE (голосовое сопровождение)** – Если требуется петь дуэтом с записанным вокальным сопровождением караоке, выберите желаемое голосовое сопровождение.

Выбор голосового сопровождения	Выход	
	Левый динамик	Правый динамик
V1	Голос 1	Голос 1
V2	Голос 2	Голос 2
V1+V2	Голос 1	Голос 2
Off	без голоса	без голоса

**KEY (клавиша)** – Можно изменить клавишу.

**EFFECT (эффекты)** – Можно использовать специальные эффекты.

(OFF(Выкл.) → Flange(Флангер) → Chorus(Хор) → Тремоло → Вибрато)

### Примечания для караоке

- Если микрофон включен [ON] (Вкл.), то он активен.
- Если микрофон не используется, нажмите KARAOKE, чтобы установить параметр MIC (МИКРОФОН) в положение [OFF] (Выкл.).
- Функция караоке работает только с караоке совместимыми дисками.
- Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции на диске.
- На некоторых дисках с караоке могут отсутствовать меню VOICE и MELODY.
- Если PCM установлен на цифровой звуковой выход (DIGITAL AUDIO OUTPUT), доступен звуковой выход для микрофона.
- В зависимости от диска, опция караоке может не работать.

## Прямая запись на устройство USB

Прежде чем начать запись, подключите к устройству флэш-накопитель USB. Установить [Битрейт записи] опцию согласно требованиям записи. (см. стр. 9)

	На пульте ДУ
<b>1 Вставьте аудио-компакт-диск:</b>	-
<b>2 Выберите дорожку:</b> Чтобы перейти прямо к дорожке и воспроизвести ее, введите номер дорожки с помощью цифровых кнопок (0-9).	▲▼, DVD MENU
<b>3 Запустите процесс записи:</b>	⏪ AUDIO
<b>4 Для остановки записи:</b>	■ STOP

### Режим записи

На флэш-накопитель USB можно записать одну дорожку или все содержащиеся на аудио-компакт-диске дорожки.

- Чтобы записать отдельную дорожку: нажмите **AUDIO** в режиме воспроизведения, паузы или в возобновляемом режиме остановки.
- Чтобы записать диск: нажмите **AUDIO** в режиме полной остановки.
- Чтобы записать список программ: в режиме остановки нажмите **AUDIO** после выбора дорожки в списке программ.

### Примечания относительно прямой записи на устройство USB

- Записывать можно только дорожки, содержащиеся на аудио-компакт-диске.
- При использовании этой функции на флэш-накопителе USB автоматически создается папка «CD\_REC», в которой сохраняются музыкальные файлы.
- Если вы отсоедините USB флэш устройство, или выключите его, или откроете агрегат во время записи - то это может привести к неполадкам.
- Если на флэш-накопителе USB недостаточно свободного пространства, запись будет невозможна. Чтобы освободить пространство на флэш-накопителе, удалите файлы с помощью компьютера.
- Диски типа CD-G и аудио-компакт-диски, закодированные в DTS, записать нельзя.
- Внешние жесткие диски, карт-ридеры Multi-Card, USB-устройства с несколькими разделами, заблокированные устройства и MP3-проигрыватели не поддерживаются.
- Установить скорость записи возможно при помощи нажатия кнопки **AUDIO** во время самого процесса USB записи.
  - X1 Track: Во время записи с нормальной скоростью – вы можете прослушивать записываемый материал.
  - X4 Track: Во время 4-х кратного увеличения скорости прослушивание записываемого материала невозможно
- Формат записи: файл MP3
- Битрейт кодировки: 128 кбит/с / 160 кбит/с / 192 кбит/с / 256 кбит/с / 320 кбит/с
- Максимальное число файлов в папке: не более 600 (общее число файлов и папок)

14

Несанкционированное копирование материалов, защищенных от копирования, включая компьютерные программы, файлы, телепередачи и аудиозаписи, может стать причиной нарушения авторских прав и повлечь за собой криминальную ответственность.

Запрещается использовать данное оборудование в таких целях.

**Будьте ответственными**  
**Уважайте авторские права**

## Использование флэш-карты USB

Вы можете воспроизводить файлы MP3/WMA/JPEG/DivX, записанные на накопителе USB Flash версий 2.0/1.1.

	На пульте ДУ
<b>1 Подключите флэш-карту к USB порту плейера:</b>	-
<b>2 Вывод экранного меню в режиме остановки:</b>	↶ RETURN
<b>3 Выбор файла:</b> Чтобы перейти прямо к файлу и воспроизвести его, введите номер файла с помощью цифровых кнопок (0-9).	▲▼, DVD MENU
<b>4 Воспроизведение файла:</b>	▶ PLAY
<b>5 Удалить флэш-карту USB:</b>	-

### Примечания для флэш-карты USB

- Переключать режим воспроизведения с диска на воспроизведение с флэш-карты можно только в режиме остановки нажатием клавиши **RETURN** (↶).
- Нельзя вынимать устройство USB во время работы.
- Для предотвращения утраты данных рекомендуется регулярно проводить резервное копирование.
- При использовании удлинительного кабеля или концентратора USB флэш-карта может не определиться.
- Можно воспроизводить аудио файлы (MP3/WMA), файлы с изображением (JPEG) и файлы формата DivX. Для получения подробной информации относительно воспроизведения каждого типа файлов обратитесь к соответствующему разделу руководства.
- Плейер не поддерживает устройство USB, если общее количество файлов превышает 600.
- Скорость передачи данных: В пределах 8 - 320 кбит/с (MP3), в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), не более 4 Мбит/с (файлы DivX)
- Функция USB данного плейера поддерживает не все типы USB устройств.
- Цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны не поддерживаются.
- Порт USB устройства не может быть соединен с персональным компьютером. Устройство не может быть использовано как устройство хранения информации.

**Игра (только DVX583KH)**

	На пульте ДУ
<b>1</b> Вызовите меню настройки, нажав:	<b>SETUP</b>
<b>2</b> Из пункта [OTHERS] (прочее) выберите вариант [Game] с помощью кнопок:	<b>▲▼ / ►</b>
<b>3</b> Выберите [Select], нажав клавишу:	<b>ENTER</b>
<b>4</b> Произведите выбор и начните игру:	<b>▲▼ / ENTER</b>
<b>5</b> Для выхода из игры выполните следующие действия:	<b>↶ RETURN</b>

**Игра - дополнительно****Судуку**

Одинаковые цифры в одном ряду. Впишите номер в каждую свободную ячейку.

**Основная Конфигурация**

**▲▼ ◀▶**: Передвиньте курсор

Кнопки с номерами (1-9): кнопки ввода

Кнопка с номером (0): кнопка удаления номера

Enter: Выбрать

Return: Передвиньте курсор на меню текущей игры или вернитесь

**Функция меню**

RESET: Удалить все выбранные номера

NEW: Новая игра

EXIT: Выйти из игры

**Gobang**

Пять шахматистов, которые образуют непрерывную линию в пять в любом направлении - выигрывают.

**Основная Конфигурация**

**▲▼ ◀▶**: Передвиньте курсор

Enter: Выберите шахматиста

Return: Передвиньте курсор в меню текущей игры или вернитесь обратно

**Функция меню**

CHOICE: Выберите цвет шахматиста

LEVEL: Установите уровень сложности (Легкий, Нормальный или Тяжелый)

START: Начать игру

UNDO: Вернуться к предыдущей позиции

REDO: Вернуться к позиции на шаг вперед

EXIT: Выйти из игры

**Попади в крысу**

Крыса прячется в одной из 9 норок. Попади в крысу, когда она появится. Одно попадание – одно очко. Время ограничено 90 секундами. Когда вы получите 60 очков, вы сможете перейти на следующий уровень.

**Основная Конфигурация**

Кнопки с номерами (1-9): Координаты для стрельбы на попадание

Return: Выйти из игры

Pause: приостановить/продолжить

Menu (DVD MENU): перезапустить игру (только в режиме паузы)

**Тетрис**

Пол без пробелов – автоматически удаляется. Один удаленный пол дает игроку 10 очков, в то время как два одновременно удаленных дают 40, 3 -60 и 4-80.

Чтобы перейти на уровень выше требуется набрать 1000. Заблокировать скорость шариков во время повышения уровня. Игра закончена в тот момент, когда блоки перестают падать. Падающий блок может вращаться и быть передвинутым вправо или влево.

**Основная Конфигурация**

Enter: Пауза / Продолжить

Pause: приостановить/продолжить

**◀▶**: Влево или Вправо

Menu (DVD MENU): Начать игру заново

Return: Выйти из игры

**Боксер**

Желтыми помечены шарики, которые должны быть положены в коробки.

Уровень сложности растет согласно передвижению на новые уровни, с 1 по 28.

Шаги передвижения записываются и 999 шаг является последним.

**Основная Конфигурация**

**▲▼ ◀▶**: Передвиньте курсор

Menu (DVD MENU): Начать игру заново

Enter: перейти на следующий уровень

Return: Выйти из игры

## Коды языков

Данный список следует использовать для ввода необходимого языка при начальных настройках следующих параметров: Disc Audio (аудио диска), Disc Subtitle (субтитры), Disc Menu (меню диска).

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афар	6565	Хорватский	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185	Таджикский	8471
Африканский	6570	Чешский	6783	Еврейский	7387	Литовский	7684	Ретороманский	8277	Тамильский	8465
Албанский	8381	Датский	6865	Хинди	7273	Македонский	7775	Румынский	8279	Телугу	8469
Амхарский	6577	Голландский	7876	Венгерский	7285	Малагасийский	7771	Русский	8285	Тайский	8472
Арабский	6582	Английский	6978	Исландский	7383	Малайский	7783	Самоанский	8377	Тонга	8479
Армянский	7289	Эсперанто	6979	Индонезийский	7378	Малайлам	7776	Санскрит	8365	Турецкий	8482
Ассамский	6583	Эстонский	6984	Интерлингва	7365	Маори	7773	Шотландский гэльский	7168	Туркменский	8475
Аймара	6588	Фарерский	7079	Ирландский	7165	Маратхи	7782	Сербский	8382	Тви	8487
Азербайджанский	6590	Фиджийский	7074	Итальянский	7384	Молдавский	7779	Сербохорватский	8372	Украинский	8575
Башкирский	6665	Финский	7073	Японский	7465	Монгольский	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскский	6985	Французский	7082	Канада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Узбекский	8590
Бенгальский, Бангладеш	6678	Фризский	7089	Кашмири	7583	Непальский	7869	Сингальский	8373	Вьетнамский	8673
Буганский	6890	Галисийский	7176	Казахский	7575	Норвежский	7879	Словацкий	8375	Волапюк	8679
Бихари	6672	Грузинский	7565	Киргизский	7589	Ория	7982	Словенский	8376	Валлийский	6789
Бретонский	6682	Немецкий	6869	Корейский	7579	Пенджабский	8065	Испанский	6983	Волоф	8779
Болгарский	6671	Греческий	6976	Курдский	7585	Пашто	8083	Индонезийский	8385	Кхоса	8872
Бирманский	7789	Гренландский	7576	Лаосский	7679	Персидский	7065	Суахили	8387	Идиш	7473
Белорусский	6669	Гуараш	7178	Латинский	7665	Польский	8076	Шведский	8386	Йоруба	8979
Китайский	9072	Гуджарати	7185	Латвийский	7686	Португальский	8084	Тагальский	8476	Зулу	9085

## Коды стран

Выберите код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдивы	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппины	PH
Австралия	AU	Чешская республика	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Россия	RU
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланды	NL	Саудовская Аравия	SA
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Голландские Антилы	AN	Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Новая Зеландия	NZ	Сингапур	SG
Канада	CA	Финляндия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словацкая Республика	SK
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI
Китай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Южная Африка	ZA
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южная Корея	KR
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES



## Неполадки и их устранение

Признаки	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует питание.	Отсоединен шнур питания.	Правильно вставьте вилку шнура питания в настенную розетку.
Питание включено, но устройство не работает.	Не вставлен диск.	Вставьте диск.
Отсутствует изображение.	Телевизор не настроен на прием сигнала с устройства.	Выберите соответствующий режим для аудио входа на телевизоре.
	Видео кабель не подключен соответствующим образом.	Правильно подключите видео кабель.
Отсутствует звук.	Оборудование, подключенное вместе с аудио кабелем, не настроено на прием сигнала с устройства.	Выберите правильный режим аудио входа для усилителя.
	Неправильно настроены опции аудио сигнала (AUDIO).	Установите правильные аудио настройки (AUDIO).
Не включается воспроизведение.	Вставлен нерабочий диск.	Вставьте рабочий диск. (Проверьте тип диска и региональный код).
	Установлена блокировка «защита от детей».	Измените уровень в опции «Защита от детей».
Пульт ДУ не работает соответствующим образом.	Пульт ДУ не направляется на сенсорный датчик устройства.	Направьте пульт ДУ на сенсорный датчик устройства.
	Пульт ДУ расположен слишком далеко от устройства.	Проверьте работу пульта ДУ на более близком расстоянии от устройства.

## Технические характеристики

### Общее

Питание	200 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 W
Размеры (приблизительно)	430 x 35 x 200 mm (ШxВxГ) без опоры
Масса (приблизительно)	1.5 кг
Рабочая температура	5 °C - 35 °C
Допустимая влажность	5 % - 90 %
Лазер	Полупроводниковый лазер
Видео формат	PAL / NTSC

### Входы

Вход USB	4-контактный (стандартный USB 2.0 / 1.1)
Источник питания	Пост.ток 5 В --- 500 мА

### Выходы

Видео выход	1.0 V (p-p), 75 Ω, отриц. синхронизация, разъем RCA (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Компонентный видео выход	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, отрицат. синхронизация, разъем RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, разъем RCA x 2
Выход HDMI видео/аудио	19-контактный pin (Стандарт HDMI, Тип A)
Аудио выход	2.0 Vrms (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, разъем RCA (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Цифровой выход (коаксиальный)	0.5 V (p-p), 75 Ω, разъем RCA x 1
Цифровой выход (оптический)	3 В (p-p), оптическое гнездо x 1

### Принадлежности

Видео/аудио кабель, пульт ДУ, элемент питания

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Импортер LG Electronics RUS  
Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,  
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9  
Адрес производителя : ТСЛ Текнолоджи Електроникс (Хучжоу) Ко,  
Лтд Китай, Провинция Гуандун, г. Хучжоу,  
Зонкай Хай-тек девеломент Зон, секция 19

	Wed site	Telephone
Россия	<a href="http://ru.lgservice.com">ru.lgservice.com</a>	8-800-200-7676
Україна	<a href="http://ua.lgservice.com">ua.lgservice.com</a>	8-800-303-0000
Қазақстан	<a href="http://kz.lgservice.com">kz.lgservice.com</a>	8-8000-805-805
Беларус	<a href="http://ru.lgservice.com">ru.lgservice.com</a>	8-820-0071-1111
Latvija	<a href="http://lv.lgservice.com">lv.lgservice.com</a>	8-0003-271
Lietuva	<a href="http://lt.lgservice.com">lt.lgservice.com</a>	8-800-30-800
Eesti	<a href="http://ee.lgservice.com">ee.lgservice.com</a>	800-9990



Сделано в Китае