


Enzo Ferrari™ Force Feedback wheel

100%
Compatible
Force feedback games

PC


Руль

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

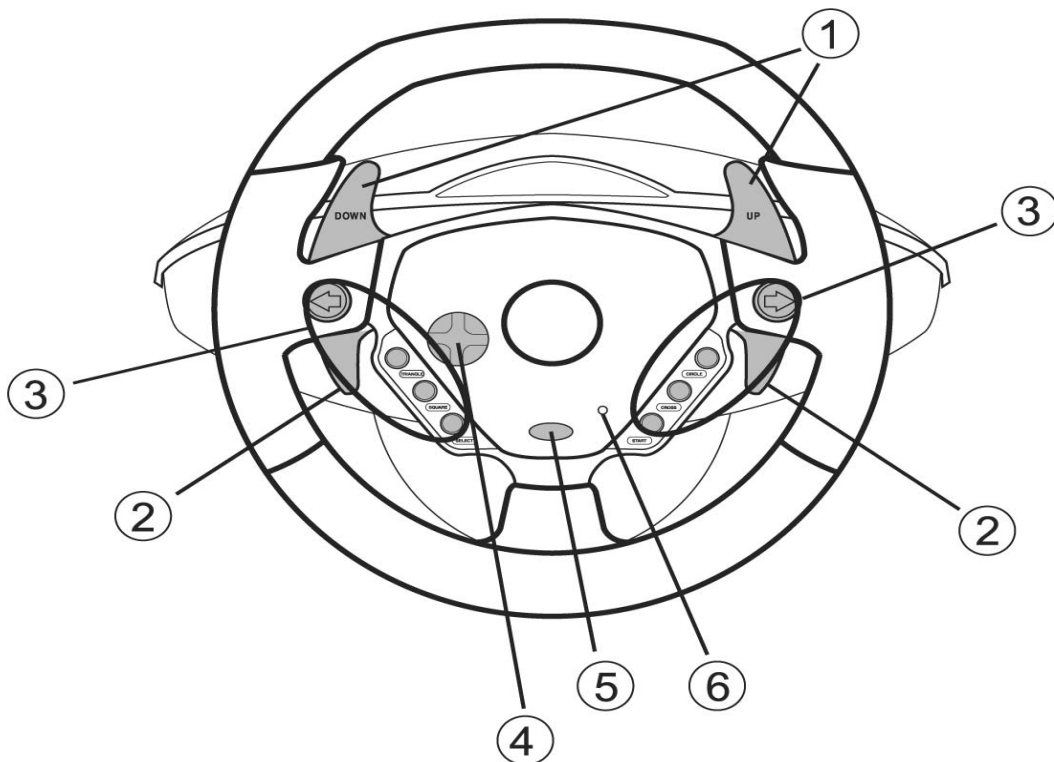

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. 2 подрулевых рычага переключения скоростей
2. 2 подрулевых рычага газа и тормоза
3. Игровые кнопки
4. Многопозиционный D-pad
5. Кнопка MODE (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ)
6. Индикатор отображения выбранного режима

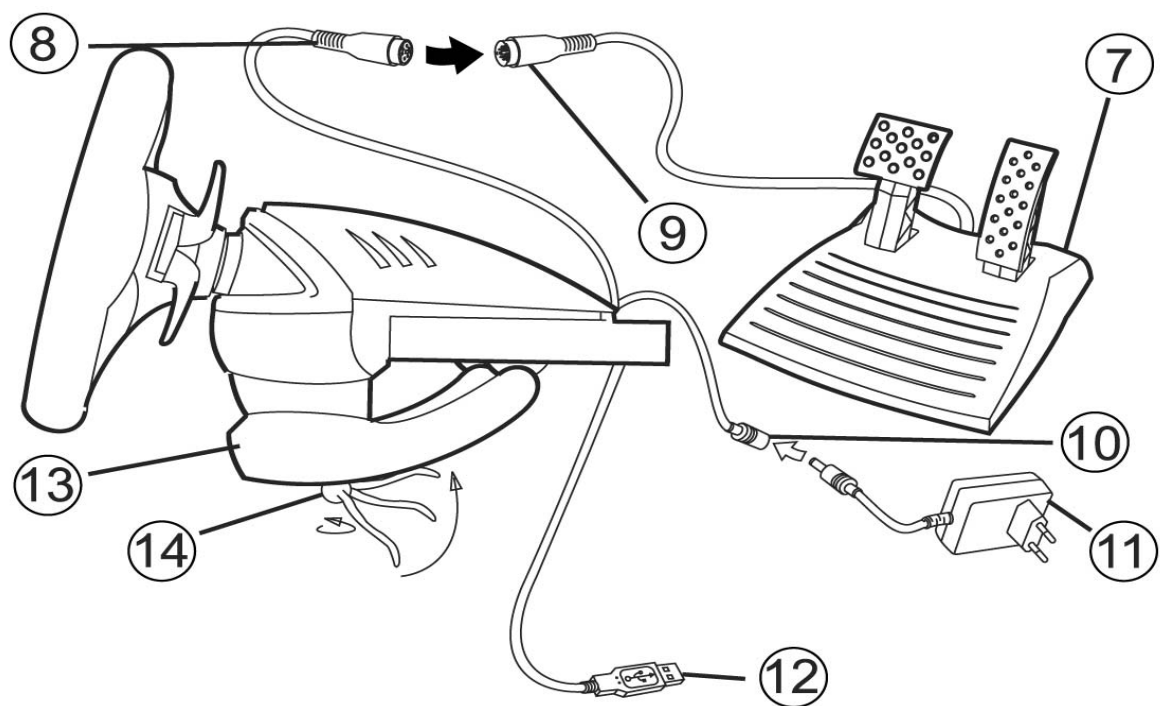

- 7. Аналоговые педали газа и тормоза
- 8.9 Кабели соединения руля и педалей
- 10. Соединитель блока питания с рулем.
- 11. Блок питания
- 12. USB кабель
- 13. Крепления
- 14. Винт крепления

НАСТРОЙКА РУЛЯ

Установите руль на стол или плоскую поверхность. Установите крепежный винт (14) в крепление (13) с нижней стороны стола и затяните его до надежной фиксации руля. Не затягивайте винт крепления слишком сильно, чтобы избежать повреждения стола или крепления.

ПОКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ К КОМПЬЮТЕРУ

Для подключения к рулю педалей, соедините кабели 8 и 9

Подключите блок питания к рулю и вставьте блок питания в электрическую розетку.

НАСТРОЙКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (PC)

1. В комплекте с рулем поставляется CD-ROM с необходимым для подключения к компьютеру программным обеспечением.

Вставьте этот CD-ROM в ваш CD-ROM привод. Следуйте инструкциям по установке драйверов, появляющимся на экране вашего монитора. После завершения установки, нажмите Finish (**Закончить**) и перезагрузите свой компьютер.

2. После перезагрузки компьютера, подключите разъем USB (12) к одному из портов USB, расположенному на задней панели Вашего компьютера. Операционная система Windows 98/2000/Me/XP автоматически определит новое периферийное устройство (если Вы подключаете периферийное устройство с разъемом USB в первый раз, во время инсталляции Windows может попросить Вас установить CD-ROM с Windows, чтобы проинсталлировать необходимые системные файлы).

3. **Установка драйвера:** установите в ваш CD-ROM привод, идущий в комплекте CD-ROM диск.

Для Windows 98: Мастер установки нового оборудования (Add New Hardware Wizard) найдет соответствующие драйверы. Просто щелкните левой кнопкой мыши на экранную кнопку Next (Далее), а затем, чтобы закончить инсталляцию, следуйте указаниям, появляющимся на экране вашего монитора

Для Windows 2000/Me/XP: Инсталляция драйверов выполняется автоматически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

При подключении к компьютеру, Ваш руль автоматически откалибруется. Если возникнут проблемы, Вы можете откалибровать его самостоятельно.

1. Выберите Пуск/Настройка/Панель управления, затем дважды щелкните правой(левой) кнопкой мыши по иконке Игровые устройства. В окне Игровые устройства появится название руля со статусом ОК.

Нажмите **Свойства**, затем **Настройки** и там нажмите **Откалибровать**. Следуйте указаниям, появляющимся на экране вашего монитора

2. Чтобы записать настройки калибровки руля, нажмите **Применить**.

Включение/выключение функции автоцентровки

Изначально, функция автоцентровки и отдачи включены. Нажмите кнопку смены режимов (5) для того, что бы выключить или включить их.

- Включена только отдача - MODE LED (индикатор режима) светится зеленым
- Автоцентровка и отдача включены – MODE LED (индикатор режима) светится красным

Выбор «Раздельный» или «Совместный» режим газа и тормоза

Изначально, режим газа и тормоза - «Раздельный». Для изменения режима, одновременно нажмите обе педали (7) или оба подрулевых рычага газа и тормоза (2) и кнопку выбора режимов (5):

- «Совмещенный» – MODE LED (индикатор режима) мигает красным светом
- «Раздельный» – MODE LED (индикатор режима) мигает зеленым светом.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- **Мой руль не определяется компьютером:** отключите USB кабель (12) от USB-порта вашего компьютера и подключите его обратно.
- **Мой руль определяется компьютером, но не работает в игре:** Используйте настройки игры для настройки руля. Проверьте руководство к игре для большей информации.
- **Если ваши педали и/или руль не работают нормально в автосимуляторах** Выйдите из игры, включите «Совместный» режим путем одновременного нажатия двух педалей (7) или подрулевых рычагов газа и тормоза (2) и кнопки выбора режимов. Индикатор должен мигать. Теперь вы можете продолжить игру.