

DAEWOO
ELECTRONICS CORP.

DVD плеер

Инструкция по эксплуатации

DV-500ES





PG
A10 64



Содержание

Важные инструкции по безопасности	2	ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА	21
Характеристики	5	Для пропуска сцен на диске	21
О диске	6	Передвижение Напрямую к желаемому фильму (DVD)	21
ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ . 8		Проигрывание диска, содержащего MP3 файлы	22
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ .. 10		Повтор проигрывания	22
Передняя панель	10	ПРОИГРЫВАНИЕ ВЫБРАННОЙ СЦЕНЫ	23
Тыльная панель	11	Выбор языка субтитров	23
VFD	12	Поиск	24
Названия и расположение кнопок на пульте дистанционного управления	13		
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	14	ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ.. 26	
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	15	Выбор угла	26
Проигрывание дисков	15	Включение функции ZOOM	26
Установка системы	16	ПОМЕТКА	26
V-MODE	16	ПРОГРАММНОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ (только CD, MP3) .	27
Дисплей	16	ЦИФРОВОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ (только CD)	28
Быстрое проигрывание	17	ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКОВ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ	29
Медленное проигрывание	17		
Пауза/ STEP	17	УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ	30
Выберите Аудио Язык	18	Установка меню	30
Выбор каналов	18	Общая установка	32
Выбор Аудио 3D	18	Цифровой Выход	33
РЕГУЛИРОВКА МИКРОФОНА	19	Установка Предпочтений	34
Регулировка тона	19		
Установка Микрофона	20	ДРУГОЕ	36
		Список неисправностей	36
		ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	37

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ РИСК УДАРИТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ	
<p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск удара электрическим током, не открывайте крышку (или заднюю крышку). Внутри нет деталей, которые мог бы починить пользователь. Предоставьте ремонт квалифицированному сервисному персоналу.</p>		



Данный символ предназначен для предупреждения пользователя о не изолированной опасной электрической мощности внутри аппаратуры, которая увеличивает риск удара электрическим током.



Данный символ предназначен для осведомления пользователя о существовании важных оперативных инструкций и инструкций по хранению (ремонту), идущих в комплекте с устройством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПРАВИЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КАБЕЛЯ В РОЗЕТКУ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЕ

- Лазер** Данный Цифровой Видео плеер поддерживают лазерную систему. Для безопасного использования данного устройства, прочтите, пожалуйста, внимательно инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего обращения к ней. Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь со специализированным сервисным центром для получения полной информации по сервису. Использование приборов или проведение операций над устройством, не предусмотренных производителями, могут привести к опасному возгоранию. Для предотвращения прямого возгорания лазерного луча, не пытайтесь вскрыть устройство. Излучение лазерной радиацией возможно, только когда открыта крышка.
НЕ СМОТРИТЕ СПЕЦИАЛЬНО НА ЛУЧ.
- Опасность** Видимая лазерная радиация излучается, когда открыто устройство или, когда защитные блокировки искажены или повреждены. Избегайте прямого попадания луча на Вас.
- Предупреждение** Не открывайте крышку. Внутри нет каких-либо частей, которые мог бы отремонтировать пользователь. Предоставьте ремонт квалифицированному сервисному персоналу.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Любые изменения или ремонт в данном устройстве, совершенные пользователем, которые официально не рекомендованы отделом, ответственным за комплектацию, могут сделать недействительными права пользователя в управлении этим устройством.

ВНИМАНИЕ: Если задержаться в режиме СТОП на более, чем 5 минут, то Вы попадете в режим Сохранения экрана. Когда режим Сохранения экрана остается активным более 1 часа, то устройство переходит в Резервный Режим.

MACROVISION

Данное устройство обладает технологией защиты права записи, которая в свою очередь защищена отдельными американскими патентами и правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и другим владельцам прав. Использование данной технологии защиты прав записи должны быть заверены Корпорацией Macrovision, они также предназначены для домашнего и другого ограниченного просмотра, которые одобрены Корпорацией Macrovision, Внутренние изменения или разборка запрещены.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство было разработано для персональной безопасности. Неправильное использование может привести к удару электрическим током или возгоранию. Инструкции функций, использовании и ремонте устройства. Данное устройство – транзисторное и не содержит внутри никаких частей, которые мог бы самостоятельно починить пользователь.

1 Прочтите эти инструкции

Все инструкции по безопасности и операциям должны быть прочтены до включения устройства.

2 Сохраните эти инструкции

Инструкции по безопасности и операциям должны быть сохранены для дальнейшего обращения к ним.

3 Учитывайте все предупреждения

Вы должны внимательно следовать всем предупреждениям, имеющимся на устройстве и в инструкциях по эксплуатации.

4 Следуйте всем инструкциям

Необходимо следовать всем инструкциям по безопасности.

5 Очистка

Выдерните кабель питания устройства из розетки перед очисткой. Не используйте какие-либо моющие жидкости или аэрозоли. Используйте влажную для очистки.

6 Прикрепления

Не используйте никакие крепления, кроме тех, что рекомендованы самим производителем, так как они могут нанести повреждения.

7 ВОДА И ВЛАГА

Не используйте данное устройство около воды, например, около ванны, душа, кухонной раковины или стиральной машины, во влажном подвале или около плавательного бассейна.

8 Аксессуары

Не ставьте данное устройство на неустойчивый стол, стенд, треножку, корзинку, тележку. Устройство может упасть, нанести серьезное повреждение ребенку или взрослому, а также сломаться. Используйте данное устройство только с треножкой, стендом, тележкой, столом или корзиной, одобренными производителем.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



8A

Устройство и комплект подставки нужно осторожно передвигать. Быстрые остановки, неумеренная сила и неровные поверхности могут перевернуть видео устройство вместе с подставкой.

9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Щели и отверстия предназначены для предотвращения и защиты устройства от перегрева. Не блокируйте и не прикрывайте эти вентиляционные отверстия. Данные отверстия не должны блокироваться при помещении на кровать, диван, ковер или другую подобную поверхность. Никогда не устанавливайте устройство около каких-либо горячих источников, таких как радиаторы, горячие регистры. Данное устройство можно установить во встроенное пространство, например, книжную полку или на стойке, только если происходит правильная вентиляция или инструкции по эксплуатации производителя это разрешают.

10 Источники питания

Данное устройство питается только от того типа источника питания, который обозначен на лейбле. Если Вы не уверены в типе источника питания в Вашем доме, проконсультируйтесь с видео дилером или местной энергетической станцией. Для получения информации об устройствах, работающих от батарей или других источников, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

11 Заземление или Поляризация

Данное устройство снабжено поляризованным чередованием – текущая линейная вилка (вилка, имеющая одно лезвие шире другого). Данная вилка подойдет в розетку только одним образом. Это заметка по безопасности. Если Вам не удалось полностью вставить вилку в розетку, попробуйте вставить вилку другой стороной. Если все-таки вилку не удастся вставить, свяжитесь с Вашим электриком для замены неподходящей розетки. Для предотвращения удара электрическим током используйте поляризованную розетку с кабелем расширения, сосудом, или другой розеткой, только если лезвия вилки полностью входят в розетку. Если Вам нужен кабель с расширением, используйте поляризованный кабель.

12 Защита провода питания

Кабели источника питания должны быть

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

спрятаны, чтобы на них не наступили или не повредились от предметов, лежащих над или под ними. Обратите особое внимание на провода в розетке и на то место, куда их подключают в устройстве.

13 Молния

Для дополнительной защиты данного устройства во время грозы, молнии, или на период длительного не использования, выдерните кабель питания из розетки и отключите антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение устройства.

14 Ложе для диска

Аккуратно закрывайте отделение для диска. Можно серьезно повредить пальцы.

15 Перегрузка

Не перегружайте встроенные розетки или удлинители кабеля, так как это может привести к риску возгорания или удару электрическим током.

16 Помещение объектов и вливание жидкости

Никогда не проталкивайте какие-либо объекты через отверстия, так как они могут затронуть опасные точки с напряжением или другие части, что приведет к возгоранию или удару электрическим током. Никогда не проливайте какую-либо жидкость на устройство.

17 Тяжести

Не ставьте тяжелые предметы и не наступайте на устройство. Устройство может упасть, сломаться, причинив Вам серьезные повреждения.

18 ДИСК

Не используйте потрескавшийся, деформированный или ремонтировавшийся диск. Данные диски легко ломаются, могут причинить Вам серьезные повреждения и сломать само устройство.

19 СЕРВИС

Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно устройство, так как открытие или смещение крышек не защищают Вас от опасного открытого напряжения. Предоставьте ремонт квалифицированному сервисному центру.

20 Повреждения, требующие ремонта в сервисе

Выдерните кабель питания устройства из розетки и обратитесь к сервисному персоналу в следующих ситуациях:

A. Когда повреждены кабель питания или розетка

B. Если пролилась жидкость, или какие-то предметы упали на устройство.

C. Если устройство подверглось воздействию дождя или влаги

D. Если устройство долго не оперирует при соблюдении всех инструкций. Установите только те кнопки управления, о которых говорится в инструкциях. Неправильная установка данных кнопок может привести к повреждению устройства или потребует дополнительной работы квалифицированного электрика, чтобы вернуть устройство в нормальное рабочее состояние.

E. Если устройство уронили или корпус поврежден.

F. Если устройство работает в неверном режиме – это означает, что необходим ремонт.

21 Замена частей

Когда потребуется замена частей, убедитесь, что те части, которые хочет применить квалифицированный электрик, подходят по характеристикам к предыдущим частям. Использование замен, специфицированных производителем, может предотвратить возгорание, удар током, или другие повреждения.

22 Проверка безопасности

После завершения любого сервиса или ремонта устройства, попросите сервисного электрика установить проверку по безопасности, рекомендованную производителем для удостоверения в том, что устройство находится в безопасном рабочем состоянии.



23 Установка стены или потолка

Данное устройство должно быть установлено к стене или потолку, только если рекомендовано производителем.

24 Жара

Устройство должно быть расположено далеко от горячих источников, таких как радиаторы, горячие регистры, плиты или другие устройства (включающие усилители), которые производят тепло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ④ **Выдающееся качество звука**
Система Dolby Digital , разработанная Лабораторией Dolby и DTS  при поддержке компании DTS Inc., представляет высокое качество звука surround, который может проигрываться на DVD или CD дисках дома и воспроизводить звуковые эффекты высокого качества.
- ④ **ВЫСОКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ**
Устройство считывает код MPEG2 формата и воспроизводит высокое горизонтальное решение.
- ④ **УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**
Мульти – угол и мульти–язык привносят уникальные функции. Опция Родительского запрета упрощает контроль содержания дисков.
- ④ **ЭКРАН**
Имеются обычный экран и широкий экран (16:9).
- ④ **СОВМЕСТИМОСТЬ**
Устройство может проигрывать видео DVD диски, а также оно совместимо с CD, CD-G, CD-R, CD-RW, PIC-CD дисками, MP3 диски также могут проигрываться на DVD-R, DVD-RW, DVD+RW в видео формате.
- ④ **ZOOM**
С помощью него можно увеличивать изображение.
- ④ **МУЛЬТИ ФУНКЦИИ**
Быстрое проигрывание вперед и быстрая перемотка, медленное проигрывание вперед и медленная перемотка, проигрывание рамки, повтора и программы.
- ④ **ВРЕМЯ ПОИСКА**
Устройство может искать определенный момент на диске, особенно хорош для просмотра Художественных фильмов.
- ④ **СОХРАНЕНИЕ ПРОИГРЫВАНИЯ**
Устройство может запомнить позицию, на которой остановился диск и начать обратное воспроизведение.
- ④ **ВИДЕО ВЫХОД**
Стандартное видео, S-Видео, режим сигнального выхода RGB.
- ④ **АУДИО ВЫХОД**
Аналог аудио выхода, коаксиальный и оптический цифровой выход, могут быть присоединены к подходящему усилителю для наслаждения звуковыми эффектами высокого качества.
- ④ **КАРАОКЕ**
Разъем для микрофона, выбор канала КАРАОКЕ.

О ДИСКЕ

■ Принципы для написания


Данная инструкция в основном рассказывает о том, как использовать кнопки на пульте дистанционного управления. Вы можете использовать устройство, если кнопки на корпусе имеют похожие имена на те, что находятся на пульте дистанционного управления.

■ ПРОИГРЫВАЕМЫЕ ДИСКИ


- DVD и Audio CD диски

Тип диска	Проигрываемые	Запреты
DVD-video	Возможно	Региональный номер 5 или Региональный номер ВСЕ
CD	Возможно	PCM или DTS цифровой выход
CD-G	Возможно	Аудио/Графическое проигрывание
CD-R	Возможно	CD/MP3
CD-RW	Возможно	CD/MP3
DVD-R	Возможно	DVD Видео
DVD-RAM	Невозможно	
DVD-RW	Возможно	DVD Видео
DVD+RW	Возможно	DVD Видео
Изображение CD	Возможно	иод 1 М

■ Структура DVD

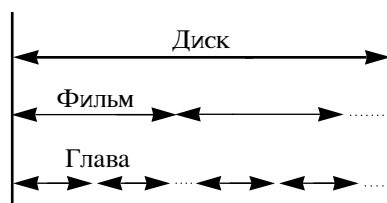

■ Структура CD

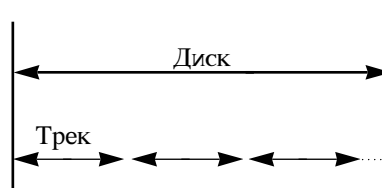

■ ФИЛЬМ

Изображения или музыка DVD поделены на некоторые разделы, среди которых фильм – самый большой.

При проигрывании DVD, кино – это фильм.

При проигрывании CD, соединенные треки создают фильм.

■ ГЛАВА

Это меньше, чем фильм среди разделов DVD. Фильм состоит из нескольких глав, и каждая глава имеет номер поиска. Но некоторые диски могут не иметь пронумерованных глав.

■ ТРЕК

В CD каждый трек обладает номером, который позволяет осуществить поиск функций.

■ СЦЕНА

Меню картинок, подвижных или неподвижных изображений на CD или каком-либо другом диске с функцией PBC может быть разделено на некоторые части, которые являются сценами. Каждая сцена имеет номер для осуществления поиска.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Данный раздел разработан и предназначен для ответа на Информацию о Региональном Менеджменте, которая записывается на диск DVD. Региональный номер данного плеера - «5». Если региональный номер, описанный на дисках DVD, не отвечает региональному номеру плеера, то плеер не будет проигрывать диск. Данный плеер будет проигрывать диски с пометкой «ВСЕ». Таким образом, этот плеер будет проигрывать DVD диски с пометками, содержащими региональные номера, «ВСЕ» и «5».



(Регион 5)



(Регион ВСЕ)

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Безопасность

- До включения, проверьте, если мощность устройства подходит к мощности местной розетки.
- Придерживайте вилку, когда вытаскиваете кабель питания из розетки. Не тяните просто сам кабель питания.
- Когда вилка устройства вставлена в главную розетку, устройство все еще будет подключено, даже если питание будет выключено.
- Отсоедините кабель питания, как только какие-либо предметы или жидкость попадут в устройство. Устройство нельзя использовать, пока его не проверит специалист.
- Не открывайте устройство, так как лазерные лучи могут повредить Ваши глаза. Любого рода ремонт должен быть выполнен сервисным центром.

■ Размещение

- Поставьте устройство, где есть хорошая вентиляция для предотвращения перегрева. Никогда не ставьте устройство в места прямого попадания солнечных лучей или около горячих источников.
- Поставьте устройство горизонтально, никогда не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- Для защиты погрузки, не ставьте устройство в место скопления пыли. Если пыль попала на ложе проигрывания диска, поставьте очистительный диск, чтобы прочистить ложе.
- Внимательно прочтите инструкции к очистительному диску.

■ Конденсация

Влага появится на линзах диска в следующих ситуациях:

- Устройство резко переместили из холодного места в теплое.
- Устройство поставлено в комнату с обогревателем или, наоборот, в холодную с кондиционером.
- Использование устройства во влажном месте. В этих случаях, устройство может не работать. Перезапустите диск и оставьте устройство примерно на час, чтобы дать испарится влаге.

■ Очистка

- Используйте мягкую материю с каплей моющего средства, чтобы протереть устройство, панель и кнопки.
- Никогда не используйте абразивную бумагу, пудру для полирования, растворитель, например, алкоголь или бензин.

■ Обращение с дисками



- Чтобы держать диски в чистоте, не трогайте проигрываемую сторону диска.
- Не прикрепляйте бумагу или пленку на диск.
- Держите диск в стороне от прямого попадания солнечного луча или горячих источников.
- После проигрывания храните диск в кейсе для дисков.

■ Очистка диска

- До проигрывания, протрите диск чистой материей из центра по часовой стрелке.
- Не используйте никакого типа растворители, например, бензин, известные доступные моющие средства или антистатические спреи.

■ Проверьте принадлежности


Проверьте, имеете ли принадлежности после того, как откроете коробку.

<p>Пульт Дистанционного управления</p> 	<p>AAA батареи</p> 	<p>Кабель Аудио/Видео</p> 	<p>Инструкция по эксплуатации</p> 
--	--	---	--

■ Используйте Пульт дистанционного управления

Проверьте, имеете ли вы все принадлежности после того, как откроете коробку.

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте 2 батареи, убедитесь, чтобы полюса «>>» и «<<» батарей совпадали в отделении для батарей.
- 3 Закройте отделение для батарей.
- 4 Направьте пульт дистанционного управления на сенсор управления.

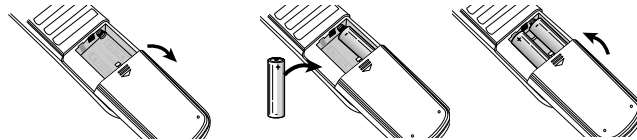


Примечание :

1. Батареи могут работать более 6 месяцев. Поменяйте батареи, если они не работают.
2. Если пульт дистанционного управления не используется долгое время, поменяйте батареи, для предотвращения утечки батареи.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ

■ Передняя панель

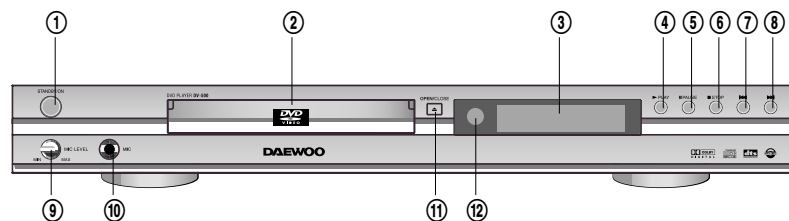

① Кнопка Stand by Вкл/Выкл

Чтобы включить устройство или поставить на режим Stand by при подключении к сетевому питанию

② Дверца от дисковод

Нажмите кнопку Открыть/Заккрыть, чтобы Открыть.

③ Дисплей

Статус функций дисплея

④ Кнопку Play

Для проигрывания запущенного диска. Нажмите эту кнопку, чтобы отправиться к желаемой функции, когда меню высветится на экране ТВ.

⑤ Кнопка Пауза

Нажмите эту кнопку в режиме проигрывания, изображение остановится. Устройство включает режим паузы проигрывания.

⑥ ■ Кнопка Стоп

⑦ ◀◀ Одна глава/ Кнопка трека назад

Чтобы перейти назад из статуса.

⑧ ▶▶ Одна глава/ Кнопка Трек вперед

Чтобы перейти вперед к статусу. Если проигрывается диск с КП, данная кнопка работает, как кнопка СЛЕД., чтобы переместится на следующий лист проигрывания.

⑨ Кнопка регулировки громкости микрофона

⑩ Разъем микрофонов


⑪ Кнопка Открыть/ Заккрыть

Чтобы Открыть или Заккрыть дисковод для диска.

⑫ Сенсор управления

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ

■ Тыльная панель

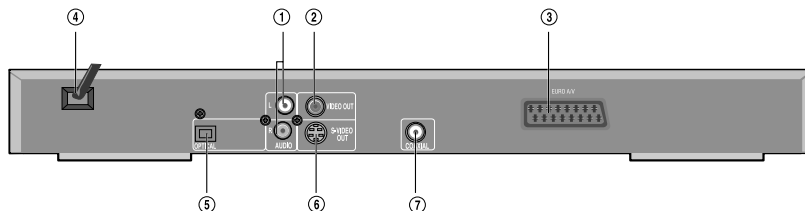

① Аудио Выход (L/R Трек)

Два гнезда для аналогового 2-х канального аудио, для ТВ или стерео усилитель.

② Видео выход

Подключает композитный видео сигнал к входу AV, гнездам PHONO ТВ или монитора, чтобы добиться высокой цветовой передачи

③ Разъем EURO AV

Если Видео выход phono не утилизируется, гнездо SCART может быть использован для подключения ТВ, монитора или VCR.

④ Гнездо для провода питания

Создает питание между стеной розеткой и устройством.

⑤ Цифровой Аудио Оптический Выход

Соединяет цифровой аудио в режиме проигрывания к AV усилителю или видеомагнитофону, оснащенному цифровым аудио декодером для наслаждения театральным качественным звуком в Вашем доме.

⑥ Выход S-Video


Подключается к ТВ или монитору, оснащенному проводом S-Video. Для достижения более четкого и резкого изображения при подключении через Видео Выход (композитное видео)

⑦ Цифровой аудио Коаксиальный выход

Подключает цифровое аудио в режиме проигрывания в AV усилитель или видеомагнитофон, оснащенный цифровым аудио декодером для наслаждения театральным качественным звуком в Вашем доме.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ

VFD

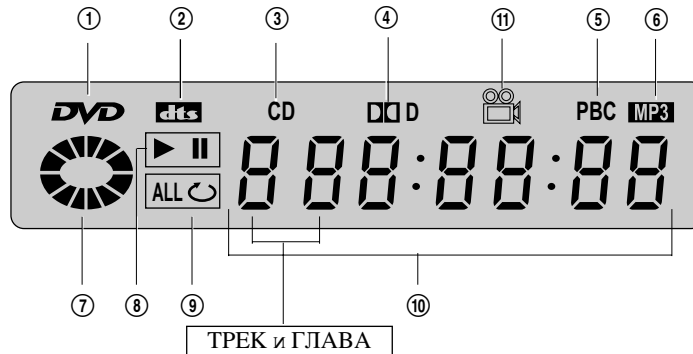


- ① **Индикатор распознавания типа Диска**
: DVD
- ② **Индикатор Потока Аудио DVD**
: dts
- ③ **Индикатор распознавания типа Диска**
: CD
- ④ **Индикатор Потока Аудио DVD**
Идентифицирует тип аудио диска в режиме проигрывания DOLBY DIGITAL.
- ⑤ **Индикатор КП**
Этот индикатор высвечивается при выборе функции КП ВКЛ в то время, как индикатор исчезнет в выборе функции КП ВЫКЛ.
- ⑥ **Индикатор распознавания типа Диска**
Загорается при пригравании MP3 диска.
- ⑦ **ДИСК Запущен/ Индикатор Проигрывания**
Индикатор загорается после распознавания диска.
- ⑧ **Индикатор Проигрывания Паузы**
- ⑨ **Индикатор режима ПОВТОР**
□ : В случае, если Вы хотите повторить и проиграть главу или трек.
ВСЕ □ : В случае, если Вы хотите повторить и проигрывать фильм или диск.
- ⑩ **Индикатор КОЛИЧЕСТВА/ХАРАКТЕРА**
Фильм, номер главы, и время высветятся на дисплее при загрузке диска DVD, в то время как номер трека и время высветятся при загрузке CD (CD-G)/MP3/другой диск.
OPEN : Дискотвор открыто
CLOSE : Дискотвор закрыто
LOAD : Диск считывается
NO DISC : Нет диска в дисководе
Error : На диске найдена ошибка
- ⑪ **Угол**

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ

Название и расположение кнопок на пульте дистанционного управления

*После установки режима, используя меню УСТАНОВКИ (например, выбор АУДИО в меню УСТАНОВКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ), установка сохранится при дальнейшем включении и выключении устройства.

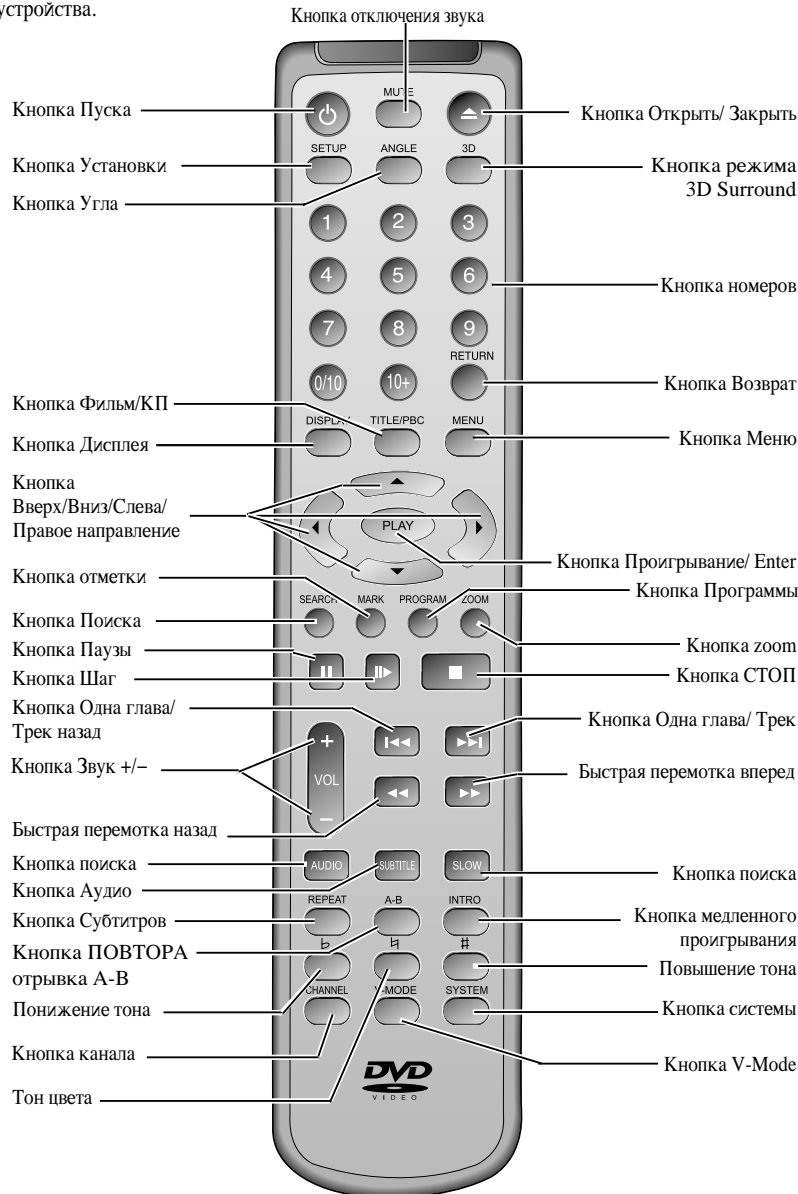


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Выключите аппаратуру перед работой.

У устройства имеются различные режимы выходов, например, A/V выход, S-Video выход и сигнальный выход (Коаксиальный, Оптический). Вы можете выбрать любой.

■ Подключенный к ТВ и обычному усилителю

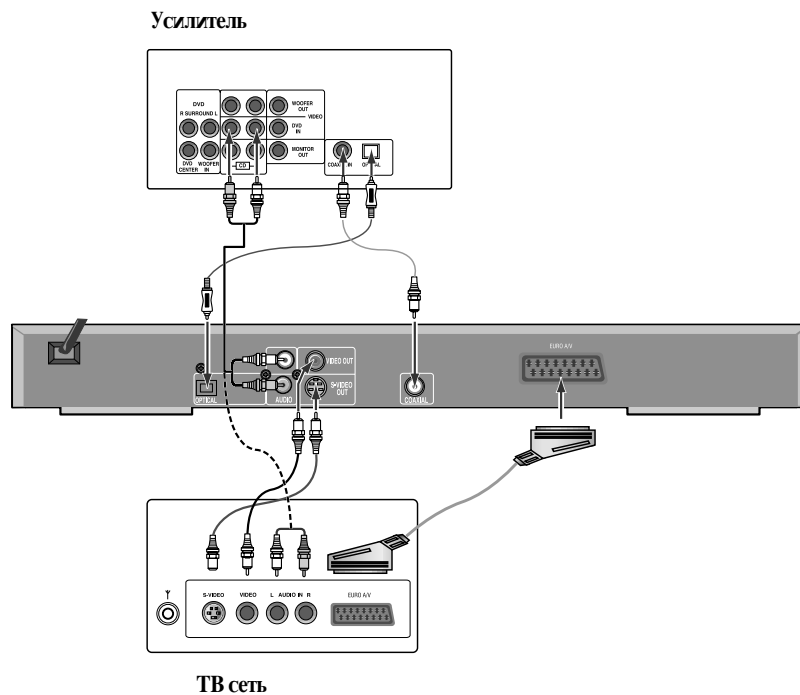

Разработаны под лицензией Dolby Laboratories. "Dolby" и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы.

©1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Все права защищены.


«DTS» и «DTS Digital Out» являются торговыми марками Digital Theater Systems, Inc.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

■ Проигрывание дисков

- 1** Нажмите кнопку «Пуск (POWER)» в системе ТВ или аудио. Нажмите кнопку «ТВ/Видео (TV/VIDEO)» на ТВ, выберите режим Видео.


Выберите режим S-Video при использовании подключения S-Video.

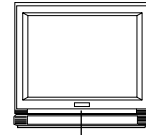

TV/VIDEO

- 2** Выберите правильный аудио выход на усилитель.


- Каждый усилитель отличается от другого. Пожалуйста обратитесь к инструкции по усилителю. (Например, подключите аудио выход DVD плеера к DVD аудио входу усилителя).





DVD/LD


Примечание:

Шаг 2 может быть отменен, если Вы не подключите его к усилителю.

- 3** Нажмите кнопку «STAND BY/ON » на передней панели или кнопку «» на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство.

- 4** Нажмите кнопку «Открыть/Закрыть (OPEN/CLOSE) », чтобы открыть дисковод и вставьте диск стороной с лейблом вверх. Нажмите кнопку «Открыть/Закрыть (OPEN/CLOSE) » опять, чтобы закрыть ложе для диска. Устройство начнет считывать диск. Экран ТВ покажет меню DVD и меню фильмов.

- При проигрывании DVD, DVD меню и фильмы высветятся на экране ТВ и преобразуются в режим КП (Контроль проигрывания)
- При проигрывании любого диска, меню высветится на экране ТВ и преобразуются в режим КП (Контроль проигрывания).
- В случае с CD диском, диск проигрывается в порядке номера трека.

- 5** Остановить проигрывание.
Нажмите .

- 6** Нажмите , чтобы переместить диск.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

■ Установка системы


Согласно системе подключенного ТВ, установите систему устройства для возможности просмотра ТВ.

Нажмите кнопку **Система** на пульте дистанционного управления, потом выберите Тип ТВ.

- Каждый раз при нажатии кнопки [SYSTEM], система видео выхода поменяется, как показан ниже.




SYSTEM



■ V-MODE (При выборе режимов RGB или Совместимый)

- Нажмите кнопку V-MODE на пульте управления для выбора либо RGB режима, либо Совместимое видео.

V-MODE



Когда Вы подсоединяетесь к Совместимому видео, изображение не отображается, нажмите кнопку V-MODE на пульте управления для выбора режима Совместимый.


■ Дисплей

Всякий раз при нажатии кнопки «Дисплей (DISPLAY)» во время проигрывания диска, экран ТВ показывает следующую информацию :

■ DVD

TITLE ELAPSED (Фильм закончился) → TITLE REMAIN (Фильм сохранен) → CHAPTER ELAPSED (Глава закончилась) → CHAPTER REMAIN (Глава сохранена) → DISPLAY OFF (Дисплей Выкл).

DISPLAY



■ CD

SINGLE ELAPSED (Песня закончилась) → SINGLE REMAIN (Песня сохранена) → TOTAL ELAPSED (Общее количество закончилась) → TOTAL REMAIN (Общее количество сохранена) → DISPLAY OFF (Дисплей Выкл).

■ MP3

CHAPTER ELAPSED (Глава закончилась) → CHAPTER REMAIN (Глава сохранена) → DISPLAY OFF (Дисплей Выкл)

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Быстрое проигрывание


При проигрывании диска, Вы можете быстро перематывать вперед или быстро проигрывать вперед, чтобы найти искомое.


Примечание:

Нажмите кнопку PLAY для нормального проигрывания при режиме быстрого проигрывания.


Примечание:


Пометка на инструкции по эксплуатации «Быстрая скорость проигрывания» и реальная скорость быстрого проигрывания различаются в зависимости от типа проигрываемого диска.

- 1 Нажмите кнопку  для быстрого проигрывания вперед. Всякий раз при нажатии этой кнопки, скорость изменений изображения равна тому, что указано справа.



- ① FF X2
- ② FF X4
- ③ FF X8
- ④ FF X16
- ⑤ PLAY

- 2 Нажмите кнопку  для быстрой перемотки диска вперед. Всякий раз при нажатии этой кнопки, скорость передачи изображения изменяется, как показано справа.



- ① FR X2
- ② FR X4
- ③ FR X8
- ④ FR X16
- ⑤ PLAY

Медленное проигрывание

Примечание:

Нажмите кнопку PLAY для нормального проигрывания

Насладитесь медленным изображением, следуя данным инструкциям.

Нажмите кнопку «Медленно (SLOW)» для медленного проигрывания.




• DVD

- ① SF X 1/2
- ② SF X 1/4
- ③ SF X 1/8
- ④ SR X 1/2
- ⑤ SR X 1/4
- ⑥ SR X 1/8
- ⑦ PLAY

Примечание:

Нажмите кнопку PLAY для нормального проигрывания

Пауза/ STEP

Нажмите кнопку Пауза (PAUSE)  на пульте управления, чтобы включить Паузу при проигрывании.

Нажатие кнопки STEP  опять передвинет картинку вперед рамка за рамкой.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выберите Аудио Язык

Вы можете выбрать язык в зависимости от вашего вкуса при проигрывании мульти-языка DVD.

Нажмите кнопку «Аудио (AUDIO)», выберите разные языки.




- Примечание:**
1. На разных дисках разные языки.
 2. Вы можете нажать кнопку «Аудио (AUDIO)», чтобы выбрать желаемый язык при проигрывании мульти-языка DVD дисков.

*** Внимание:**
Пожалуйста, выберите АУДИО язык в меню Установки для сохранения установки!

Выбор каналов (CD, MP3)

Вы можете выбрать правый канал или левый канал или стерео из мульти-канала.

Нажмите кнопку «Канал (CHANNEL)», экран покажет альтернативные варианты, выберите желаемый аудио канал:

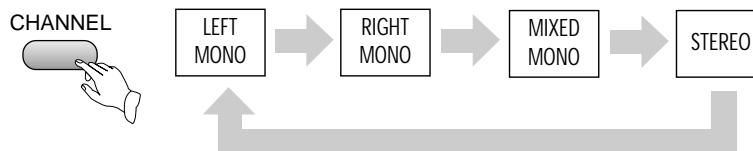


- Примечание:**
Вы можете использовать функцию канала при проигрывании диска, а также можете выбрать аудио моно выход (левый или правый), стерео или микс-моно.

Выбор Аудио 3D

Данная функция производит эффекты 3D на аудио стерео аналоговом выходе, где эффекты 3D разбиты на 7 режимов surround.

- 1 Нажмите кнопку 3D.**
Каждый раз при нажатии пользователем кнопки 3D, на дисплее по очереди высвечиваются надписи STANDARD, CLASSIC, JAZZ, ROCK, POPS, BALLAD, DANCE .




- 2 Выберите желаемый звуковой режим 3D.**

РЕГУЛИРОВКА МИКРОФОНА

■ Регулировка тона


Вы можете изменить подачу звука для установления своего голоса

- Нажмите кнопку **#** для повышения подачи звука.




Каждый раз при нажатии кнопки, подача будет увеличиваться по одному шагу. Максимально она может быть увеличена до 7.

- Нажмите **b** для уменьшения подачи.



Всякий раз при нажатии кнопки, подача уменьшается на одну позицию. Минимально она может быть уменьшена до 7.


- Перенастройте на предварительный безударный тон.




РЕГУЛИРОВКА МИКРОФОНА

■ Установка Микрофона

- 1** Поверните выключатель Микрофона.
- 2** Подключите Микрофон к розетке входа на передней панели.

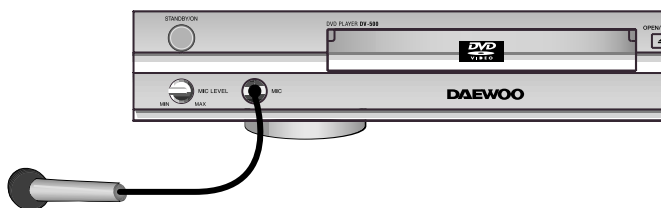

- 3** Вставьте диск с караоке (лейбл на верхней стороне диска) и выберите трек для проигрывания.
- 4** Отрегулируйте уровень громкости микрофона на передней панели DVD проигрывателя.

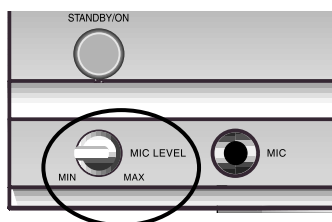

- 5** Выберите среди дополнительных треков, опции Вокал и смешанный звук, используя основные кнопки на пульте управления (Левый, Правый, Смешанный, Режим Стерео).
- 6** Установите приятный для слуха уровень громкости, используя кнопки +/- на пульте управления от DVD проигрывателя, а также громкость на Мониторе/ТВ.

ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА

■ Для пропуска сцен на диске

- 1 **Нажмите кнопку ►►** для перемещения на следующую главу (или трек).
Текущая глава (или трек) передвинут Вас на следующую главу (или трек).
- 2 **Нажмите кнопку ◀◀** для перемещения на следующую главу (или трек).
Текущая глава (или трек) передвигает Вас на следующую главу (или трек) или на первую сцену текущей главы (или трека).

■ Передвижение напрямую к желаемому фильму (DVD)

Некоторые диски с фильмами могут содержать многократные фильмы. Если на диске записано меню фильмов, кнопка [фильм/ КП] (TITLE/PBC) может быть использована для выбора названия фильма. Детали функции могут различаться в зависимости от типа использованного диска.

Примечание:

Вы можете выбрать желаемый фильм сразу, используя кнопки с номером.

- 1 **Нажмите кнопку [Фильм/ КП] (TITLE/PBC) или кнопку [Меню] (MENU).**
Список фильмов на диске высветится на дисплее.

При использовании любого диска, меню экрана появится только, если у диска есть функция КП, и она Включена и активизирована.



* В случае проигрывания КП, нажмите кнопку [Возврат] (RETURN) для возврата на под-меню, нажмите ее еще раз, чтобы вернуться на главное меню.

- 2 **Нажмите кнопку [PLAY] после нажатия кнопки [◀ ▶▲▼] или номерной кнопки для выбора желаемого фильма.**

Выбранный Вами фильм начнет проигрываться.

ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА


■ Проигрывание диска, содержащего MP3 файлы

- 1 Когда загружен MP3 диск, меню экрана MP3 автоматически высветится на дисплее в зависимости от структуры папки MP3 диска.
- 2 Используйте кнопки наивращения для выбора желаемой папки для проигрывания и нажмите кнопку [PLAY]. Данная кнопка позволяет Вам увидеть список файлов под папкой.
- 3 Используйте кнопки направления для выбора MP3 файла. Нажмите кнопку ПРОИГРЫВАТЬ [PLAY], затем автоматически начнется проигрывание.
- 4 Нажмите кнопки ►► (►) на пульте управления для выбора следующей СТРАНИЦЫ (Папки, файлов) в режиме СТОП. Нажмите кнопку ◄◄ (◄) для перехода на предыдущую СТРАНИЦУ (Папку, Файлы) в режиме СТОП. При нажатии кнопок ►► или ◄◄ во время режима проигрывания, будут проигрываться следующий или предыдущий файлы. Если Вы знаете номер файла, введите номер MP3 файла, используя номерные кнопки на пульте управления и затем нажмите кнопку [PLAY]

■ Повтор проигрывания

При проигрывании DVD диска, данная функция может быть использована для повторного проигрывания фильма, главы, трек или диска. Нажмите кнопку «Повтор (REPEAT)», на экране все будет высвечиваться поочередно.

Примечание:
Нажмите кнопку «Повтор (REPEAT)», чтобы отменить функцию.

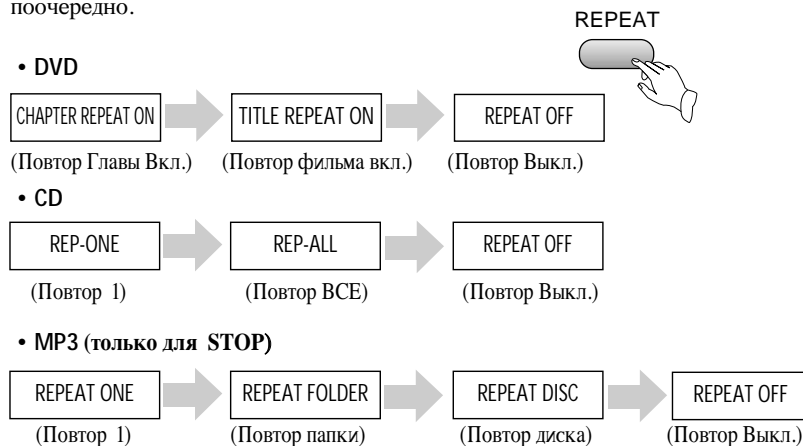



ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА

ПРОИГРЫВАНИЕ ВЫБРАННОЙ СЦЕНЫ (DVD)

Примечание:
Диск MP3 может
быть повторен От
А до В.

Вы можете нажать кнопку «A-B» для того, чтобы насладиться повтором некоторых моментов при проигрывании диска.

1. Нажмите кнопку «A-B» для установки пункта А
 2. Нажмите кнопку «A-B» дважды для установки конца пункта В
- После этого, устройство будет проигрывать от А до В
3. Нажмите кнопку «A-B» трижды для перемещения повтора А-В



Выберите Язык субтитров



Когда Вы проигрываете DVD с мульти-субтитрами, Вы можете выбрать один субтитр, который высветится на экране.

Примечание:

1. На некоторых дисках, субтитры не могут быть удалены.
2. Функция субтитров доступна только на тех дисках, которые имеют рекордеры субтитров.

- 1 **Удерживайте кнопку [SUBTITLE] Субтитры до тех пор, пока не высветится на дисплее выбранный язык.**

Если диск DVD включает информацию о субтитрах, каждый раз при нажатии пользователем кнопки Субтитры. Английский Французский, Испанский и другие языки будут появляться один за другим.



- 2 **Убрать субтитры.**

Нажмите кнопку Субтитры и удерживайте ее, пока на экране не появится надпись «SUBTITLE OFF (Субтитры выключить)»

ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА

■ ПОИСК

ПОИСК DVD ПО ФИЛЬМУ или НОМЕРУ ГЛАВЫ.

- Вы можете напрямую ввести название фильма или номер главы для быстрого поиска на диске. Устройство начнет проигрывание с отмеченного момента.





1

ПОИСК фильма или главы.

Пример: Поиск главы 4 в фильме 2.

- Нажмите кнопку «ПОИСК (SEARCH)», экран покажет:
- Нажмите кнопку левого направления для перемещения курсора на номер фильма.
- Нажмите кнопку 2 для выбора фильма 2, экран покажет:
- Нажмите кнопку правого направления и кнопку 4 для выбора главы 4.

Нажмите кнопку ПРОИГРЫВАТЬ [PLAY], затем режим проигрывания автоматически начнется с главы 4 фильма 2.




2

ВРЕМЯ поиска

- Нажмите кнопку «ПОИСК (SEARCH)» дважды, экран покажет:
- Нажмите номерные кнопки для введения часа, минуты и секунды.

Нажмите кнопку ПРОИГРЫВАТЬ [PLAY], затем режим проигрывания начнется с установленного Вами времени.



ПРОИГРЫВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО МОМЕНТА**ПОИСК CD или CD-R через ДИСК или ВРЕМЯ ТРЕКА**


- Вы можете напрямую ввести диск или время трека для быстрого поиска на диске. Устройство начнет проигрывание с установленного момента.

1**ПОИСК ТРЕКА**

Нажмите кнопку 6 для выбора 6 трека.

Экран покажет;


“SELECT : 06” <<ВЫБОР:06>> и проигрывание трека 6.

**2****ПОИСК ВРЕМЕНИ**

Пример) для поиска времени в 1 минуту 38 секунд.

Нажмите кнопку ПОИСК, экран покажет; “GO TO : _:_ _” <<ДВИГ АЙТЕСЬ К... :_:_ _>>.

Нажмите кнопки 0,1, 3, 8 для ввода времени, экран покажет; “GO TO :01:38” <<ДВИГ АЙТЕСЬ К:01:38>> и начните проигрывание по времени.



ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Выбор угла

Примечание:
Функция Мульти Угла ограничена на диске DVD, поддерживающем Информацию о Мульти угле.

На некоторых дисках имеются сцены с разными углами экрана. Вы можете выбирать среди них. Например, когда Вы смотрите на бегущий поезд, вы можете смотреть на него спереди, с левого окна или правого, не останавливая его.

Удерживайте кнопку «Угла (ANGLE)», пока не появится предпочтительный угол.


 2/4 (Выберите Угол 2)

 3/4 (Выберите Угол 3)

 4/4 (Выберите Угол 4)



ANGLE



Включение функции ZOOM

Данная функция может быть использована для просмотра движущихся или бездейственных картинок.

- 1 Нажмите кнопку «ZOOM» при проигрывании, экран изменится, как показано справа.

ZOOM



- ① ZOOM X1.5
- ② ZOOM X2
- ③ ZOOM X3
- ④ ZOOM OFF

- 2 Нажмите кнопку Вверх/Вниз/Влево/Вправо [◀▶▲▼] для передвижения увеличенного изображения.

ПОМЕТКА

Однажды запомнив сцену, пользователь может просмотреть ее в любое время.

- 1 **Для запоминания сцены,**
- нажмите кнопку [MARK] при проигрывании DVD. Экран покажет; **СОХРАНЕНА ПОМЕТКА 1**
- Нажмите кнопку направления [▲/▼] для выбора номера сохранения, можно запомнить до трех (3) сцен.
- Нажмите кнопку ПРОИГРЫВАТЬ для запоминания сцены.




- 2 **Для проигрывания запомненной сцены,** нажмите кнопку [MARK] дважды. Нажмите кнопку [▲/▼], чтобы добраться до желаемой сцены и нажмите кнопку PLAY (ENTER).

Проигрывание начнется с запомненной позиции.

ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ И СПОСОБАМИ


■ ПРОГРАММНОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ (только CD, MP3)

 Данная функция должна быть активизирована в режиме СТОП.

- Вы можете программировать треки на диске и проигрывать их в запрограммированном порядке.


1 После того, как устройство остановится, нажмите кнопку PROGRAM (ПРОГРАММА) для осуществления выбора.

PROGRAM

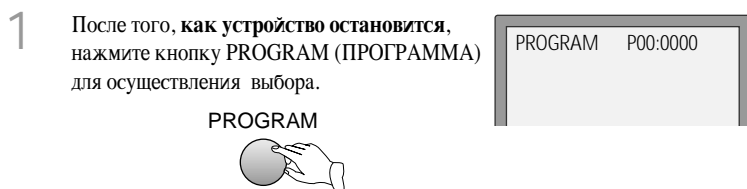

- 2 Нажмите кнопку по порядку в соответствии с треком, который нужно запрограммировать.

Пример: Нажмите номера 8, 7, 6, 4, 1, 5, 2.

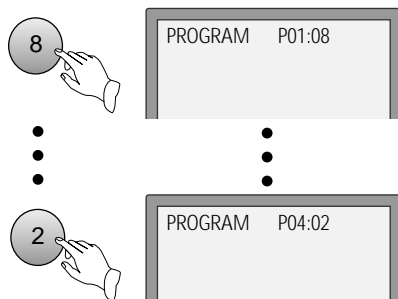

 Примечание:

P * * : * *

номер трека

очередность программ

(Очередность программ будет меняться столько раз, сколько будет нажата номерная кнопка для номера трека).

- 3 Нажмите кнопку ПРОИГРЫВАТЬ [PLAY] для начала проигрывания.

- 4 Нажмите кнопку ПРОГРАММА [PROGRAM] в режиме СТОП для удаления проигрывания программы.


ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ И СПОСОБАМИ**■ ЦИФРОВОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ (только CD)**

Данная функция должна быть активизирована в режиме СТОП.


1

После того, как устройство остановится, нажмите кнопку ИНТРО [INTRO].

Экран покажет:




INTRO

**2**

Нажмите номерные кнопки для выбора цифрового режима.

Нажмите кнопку 1 для включения режима ИНТРО.



Устройство проигрывает каждую сцену примерно 10-20 секунд.

ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ СПОСОБАМИ

■ ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКОВ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Примечание:

Если Вы переместитесь к Меню экрана или Списку файлов во время проигрывания, нажмите кнопку СТОП [STOP].

■ Проигрывание MP3 или PIC-CD дисков

1. Экран начнет отображение после того, как запущен диск.
2. Вы можете выбрать желаемый файл, используя кнопки с направлениями.
3. Нажмите кнопку «Проигрывания (PLAY)» после выбора желаемого файла.

■ Выбор режима проигрывания (MP3 или PIC-CD)

- После того, как устройство остановится, нажмите кнопку ПОВТОР для выбора «REPEAT ONE (Повтор 1)», «REPEAT FOLDER (Повтор папки)» «REPEAT DISC (Повтор диска)», и «REPEAT OFF (Повтор Выкл.)».
- Повтор одного режима: повтор текущего момента
- Повтор режима папки: повтор моментов в алфавитном порядке
- Режим повтора диска: повтор диска.


■ Проигрывание PIC-CD или Ротация Операций (PIC-CD)

Экран покажет «Zoom ON», когда Вы нажмете кнопку Zoom в статусе проигрывания, текущая картинка может быть увеличена нажатием кнопок ►► или ◄◄, и экран покажет также состояние zoom картинки (Zoom 025PCT, Zoom 050PCT, Zoom 100PCT, Zoom 150PCT, Zoom 200PCT). Картинка сохранится в нормальном статусе, если Вы нажмете кнопку «Проигрывание (PLAY)» в статусе Zoom.

УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ

■ Установка меню

- Согласно записанной информации и внешнему оборудованию, установите следующие функции DVD для обретения лучшего статуса проигрывания. Нажмите кнопку «Установка (SETUP)» для установки главного меню.

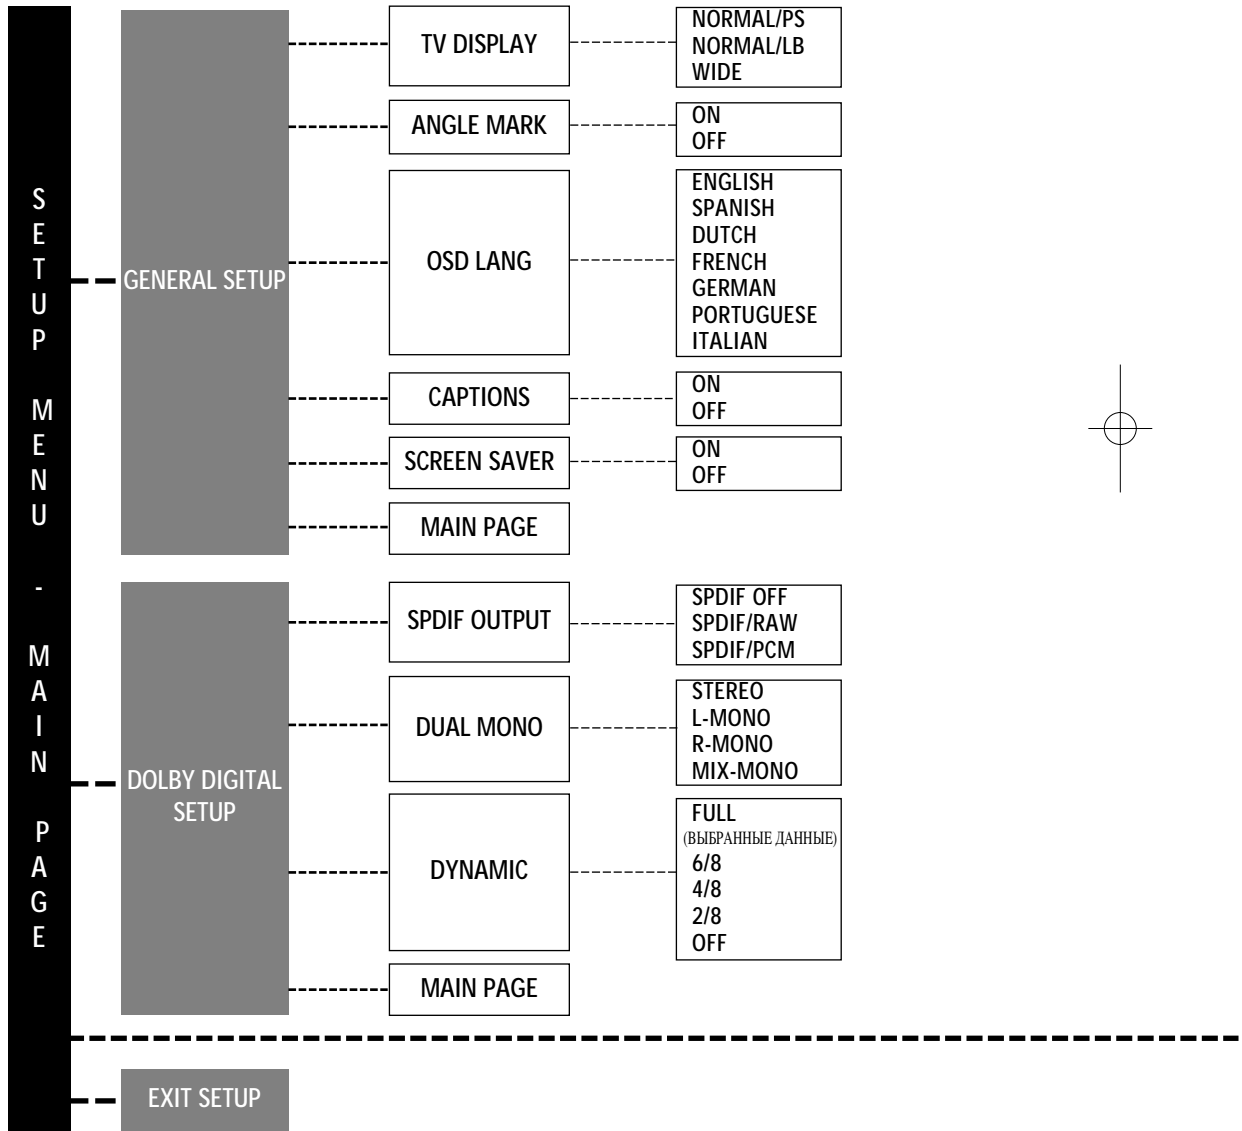


УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ

Основная навигация

Навигируйте через установку экрана, используйте кнопки направления для перемещения через лист установок и используйте кнопку «Проигрывание (PLAY)» для выбора высоко освещенной функции.

Меню установок

Нажмите кнопку [Установка (SETUP)] для входа в режим OSD и выхода из него в любое время. В каждом меню, выбирая Главную страницу(Меню Установки) Вы сразу вернетесь на изначальный экран.

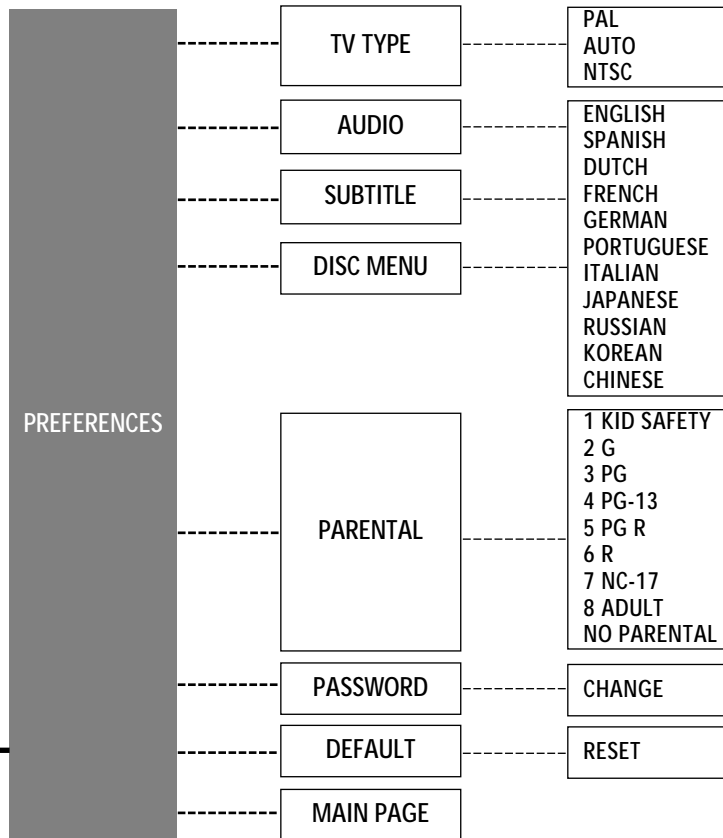

УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ

■ Общая установка (GENERAL SETUP)

■ ТВ Дисплей (TV DISPLAY)

- 1 NORMAL/PS (Нормальный/PS)**
 Данная функция выбирается, когда устройство подключено к стандартному ТВ. Широкоэкранные изображения показаны на экране, но с некоторыми вырезанными моментами.



- 2 NORMAL/LB (Стандартный/LB)**
 Данная функция выбирается, когда устройство подключено к стандартному ТВ. Широкоэкранные изображения показываются на экране с черными рамками сверху и снизу.



- 3 WIDE (16 : 9 Широкий Экран)**
 Данная функция выбирается, когда устройство подключено к широкоэкранному ТВ.



■ Пометка угла (ANGLE MARK)

Данная функция работает только, когда есть пометка угла на диске.

- Выберите режим «ON» (ВКЛ), экран показывает пометку при проигрывании.
- Выберите режим «OFF» (ВЫКЛ), пометка не показана.

■ Язык OSD (OSD LANGUAGE)

Примечание:
 «OSD» означает—
 «На дисплее
 экрана» .

- Когда Вы выбираете иностранный язык, экран показывает этот иностранный язык.
- Например, если Вы выбрали Английский, OSD будет на Английском языке.

■ Заголовки (CAPTIONS)

Скрытые субтитры показаны или выключены.

■ Сохранение экрана (SCREEN SAVER)

Включите функцию сохранения экрана, на дисплее появится иконка сохранения экрана. Устройство выключится или изображение не будет двигаться несколько секунд. Данная функция сохраняет экран от повреждений.

УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ

■ Цифровой Выход (AUDIO SETUP)

■ SPDIF OUTPUT

- **SPDIF OFF (ЗРДПГ Выкл.)**
Нет сигнала из коаксиального, оптического порта.
- **SPDIF/RAW**
Выберите этот режим, когда DVD плеер подключен с помощью усилителя питания через коаксиальный либо оптический порт. Пожалуйста, обратитесь к странице 14, когда проигрываете Dolby Digital DVD, DTS DVD или MPEG DVD, выберите его, коаксиальный или оптический порт будет выходить в соответствующем цифровом формате (код источника). Усилитель питания, который должен быть подключен, обязан иметь функцию при которой можно проигрывать Dolby Digital, DTS и MPEG DVD.
- **SPDIF/PCM**
Выберите данную функцию, когда DVD плеер подключен к ТВ или усилителю питания через аудио кабель.

■ Двойной МОНО (DUAL MONO)

Выходной режим сигналов L и R установки аудио выхода. Если он установлен в режиме «Микс-МОНО», функция будет работать только при проигрывании DVD-2.0-канала.

- **STEREO (Стерео)**
Выберите эту опцию, когда аудио выход является стерео сигналом.
- **L-MONO (L-МОНО)**
- **R-MONO (R-МОНО)**
- **MIX-MONO (Микс-МОНО)**

■ Выбор динамиков (DYNAMIC)

Установите режим «OFF»(ВЫКЛ) для просмотра программы по выбору динамиков, как записано на диске.
Если Вы слышите громкие шумы мягче, а мягкие звуки громче, установите режим «FULL».

- FULL
- 3/4
- 1/2
- 1/4
- OFF

УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ

■ Установка Предпочтений (PREFERENCE SETUP)

■ Тип ТВ (TV TYPE)

Вы можете выбрать согласно подключенной цветовой системе ТВ

- Выберите «PAL» для PAL ТВ
- Выберите «AUTO» для мульти-системы ТВ
- Выберите «NTSC» для NTSC ТВ

■ Аудио (AUDIO)

Выбор аудио языка.

Установите его в качестве желаемого аудио языка. Если аудио язык установлен и записан на Диске, устройство автоматически будет проигрывать в установке языков при каждом проигрывании.

Например, если Английский язык записан и установлен в качестве аудио языка на Диске, то все будет проигрывается на Английском языке.

■ Субтитры (SUBTITLE)

Выбор языка субтитров.

Пожалуйста, установите его в качестве желаемого языка. Если язык субтитров установлен и записан на диске, то устройство автоматически будет проигрывать в установке языка при каждом проигрывании.

Например, если Английский язык установлен и записан в качестве языка субтитров на Диске, то все будет проигрывается на Английском языке.

■ Родительская функция (DISC MENU)

Содержание диска с функцией блокировки оценивается по ступеням. Вы можете выбрать любой возрастной класс.

■ Пример (PARENTAL)

Выберите режим («KID SAFETY») «Безопасно для детей», сцены жестокости, не рекомендованные для просмотра детьми, показываться не будут.

Для взрослых, Вам предлагают ввести код после нажатия кнопки Проигрывания, Вы сможете смотреть все, если код правильный.

Примечание:


Пароль Вы устанавливаете сами.

Примечание:

Цифры «3308» будет паролем, когда устройство изначально включено или, когда Вы забыли пароль.

■ Пароль (PASSWORD)

Выберите функцию «Пароль» в Меню Установок Предпочтений для установки пароля. Введите пароль. Ввести пароль согласно экрану.

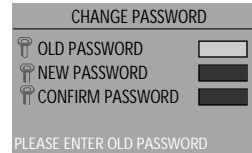

■ Ошибка >> Перезапуск (DEFAULT>> RESET)

Каждая функция установки возвращает Вас к первоначальному фабричному состоянию, если Вы это выберите.

ДРУГОЕ

■ Список неисправностей

Если Вы столкнулись со следующими проблемами при использовании устройства, обратитесь к данной инструкции по неполадкам.

- **Нет звука**

- Проверьте, правильно ли подключено устройство
- Убедитесь, что Вы правильно оперируете ТВ или усилитель

- **Нет изображения, изображение мерцает или нет цвета**

- Проверьте, правильно ли устройство подключено
- Убедитесь, что Вы правильно используете ТВ
- Убедитесь, правильно ли Вы установили систему цветности.

- **Плохое качество звука**

- Убедитесь, что режим аудио выхода правильно установлен.
- Убедитесь, что аудио подключение между устройством и усилителем правильно.

- **Диск не проигрывается**

- В устройстве нет диска
- Правильно поставьте диск в специальное отделение стороной с лейблом вверх.
- Прочистите диск
- Влага испарилась в устройстве.
Вытащите диск и оставьте устройство около на час.

- **НЕТ ЗВУКА В МИКРОФОНЕ**

- Включите микрофон
- Поверните кнопку MIC LEVEL по часовой стрелке.

- **Шум, помехи**

- Держите телефон далеко от динамиков
- Уменьшите громкость
- Уменьшите громкость звука в микрофоне.

- **Пульт дистанционного управления не работает**

- Уберите предметы между пультом управления и устройством.
- Поменяйте батареи на новые
- Направьте пульт управления на сенсор управления устройства.

- **ВНИМАНИЕ:** Если задержаться в режиме СТОП на более, чем 5 минут, то Вы попадете в режим Сохранения экрана. Когда режим Сохранения экрана остается активным более 1 часа, то устройство переходит в Резервный Режим.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Лазер	Длина волны 650nm	
Видео	PAL/AUTO/NTSC	
Частота ответа	20Hz ~ 20KHz (± 1 dB)	
Сигнал/шум ротации	≥ 90 dB	
Разделение канала	> 85 dB (1KHz)	
Выбор динамиков	> 80 dB (1KHz)	
Аудио Выход	Аналог	Уровень выхода : 2.0 + 0
	Digital	Уровень выхода: 0.5 + 0.1Vp-p (Загруж.импеданс : 75)
Видео Выход	Композит	Уровень выхода : 1.0 + 0.1Vp-p (Загруж.импеданс : 75, имбаланс, негативная полярность)
	S-Video	Уровень выхода : яркость (Luma) 1.0 + 0.1Vp-p цветность (Цвет) 0.286 + 20% (Загруж.импеданс : 75)
	RGB	0.5 Vp-p 75% белый
Питание	АС100~240V, 50/60Hz	
Потребление мощности	< 10 В	
Габариты(Д x В x Г)	430 x 48 x 286 мм	
Вес	Примерно 3.8 кг	

Примечание : Дизайн и спецификации в данной инструкции по эксплуатации могут быть изменены без предварительного оповещения для улучшения качества и функционирования устройства.