

Введение

Вы приобрели этот телевизор, спасибо за ваше доверие.
Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам установить и пользоваться вашим телевизором.
Мы советуем вам внимательно прочитать их.
Мы надеемся, что наша технология полностью удовлетворит вас.

Оглавление

Установка

Знакомство с ЖК телевизором	2
Кнопки пульта дистанционного управления	3
Установка телевизора	4
Быстрая настройка программ	5
Сортировка программ	5
Выбор языка и страны	6
Автоматическая настройка	6
Название программы	6
Ручная настройка	7

Пользование

Использование радио	7
Настройка изображения	8
Настройка звука	8
Настройка характеристик	8
Функция "Таймер"	9
Блокировка телевизора	9
Телетекст	10

Периферийная аппаратура

Видеомагнитофон	11
Другая аппаратура	11
Подключения сбоку	11
Для выбора подключенных аппаратов	11


Советы	12
--------	----



Уход за телевизором

Для ухода за экраном и корпусом телевизора рекомендуется использовать чистую, мягкую и неворсистую тряпочку. Не использовать чистящие средства, содержащие спирт или растворители.

Знакомство с ЖК телевизором

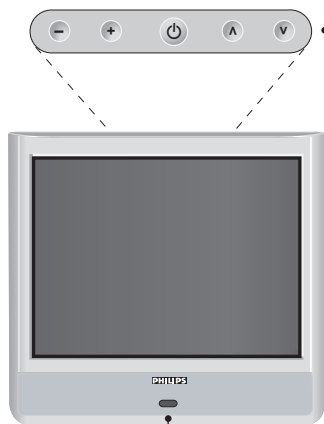

Кнопки управления на телевизоре

- : включение или выключение телевизора.
- - + : регулировка уровня громкости.
- : выбор программ.
- MENU: вызов меню и выход из меню; следует нажать одновременно 2 кнопки - и +. Затем с помощью кнопок можно выбрать настраиваемый элемент, а с помощью кнопок - + можно выполнить настройку.


Примечание. Когда используется функция ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, кнопки - + и являются неактивными (см. меню ХАРАКТЕРИСТ, стр. 9).

Индикатор включения и инфракрасные датчики.
Подставка с регулируемым углом наклона.

Вид сзади

Основные подсоединения выполняются на нижней панели телевизора.

Более подробную информацию о выполнении подсоединений см. на стр. 12.

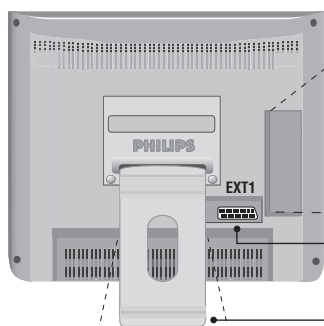

Подключения сбоку.

Евроконнектор EXT1.

Эту подставку можно снять и установить вместо нее приспособление для монтажа на стену, поставляемое по заказу (проинформируйте об этом своего поставщика).

Гнезда телевизионной и радиоантенны.

Разъем питания постоянного тока.

Клавиши пульта дистанционного управления

Режим звукового сопровождения

Позволяет усилить звук стереофонических передач STEREO и NICAM MONO в режиме Mono, или позволяет выбрать режим DUAL I или DUAL II. При выборе MONO в режиме STEREO индикатор будет синим.

Таймер

Для выбора длины периода до автоматической установки в дежурное состояние (от 0 до 240 мин.)

Информация на экране

Для кратковременного вывода на экран/с экрана номера или названия программы (если оно существует), времени, звукового режима и отстающего времени таймера. Нажимать в течение 5 сек. для постоянного вывода на экран номера программы.

Меню

Для вызова меню или выхода из меню.

Курсор / Формат 16:9

Эти 4 кнопки позволяют осуществлять переход между различными опциями меню. Кнопки позволяют расширять или сужать изображение по вертикали.

Громкость : Используется для регулировки уровня громкости звука

Отключение звука

Для отключения и включения звукового сопровождения.

Цифровые клавиши

Для прямого доступа к программам. Для двузначных номеров программ, ввести вторую цифру до исчезновения черточки.

Выбор внешних устройств (стр.11)

Нажмите несколько раз для выбора подключенного к телевизору внешнего аппарата.

Режим радио / ТВ

Позволяет переключать телевизор между режимами радио и ТВ.

Дежурное состояние

Позволяет перевести телевизор в дежурное состояние. Для включения телевизора нажать на клавишу , P или .

Кнопки управления телетекстом (стр. 10)

Список программ

Для того, чтобы вывести на экран / убрать с экрана список программ. Используйте затем клавиши для выбора программы и клавишу L для вывода ее на экран. Перед программами появляется знак (стр. 9), если они заблокированы или : , если они разблокированы.

Предустановки изображения и звука

Обеспечивает доступ к нескольким предварительным настройкам изображения и звукового сопровождения. Пункт меню ПЕРСОНАЛ. соответствует настройкам, которые выполнены с помощью меню.


Вызов телетекста (стр. 10).

Выбор программ






Для перехода к предыдущей или последующей программе. Номер (название) программы и звуковая настройка выводятся на экран на несколько секунд. При некоторых программах с телетекстом название программы появляется в нижней части экрана.

Предыдущая программа

Для доступа к предыдущей программе.

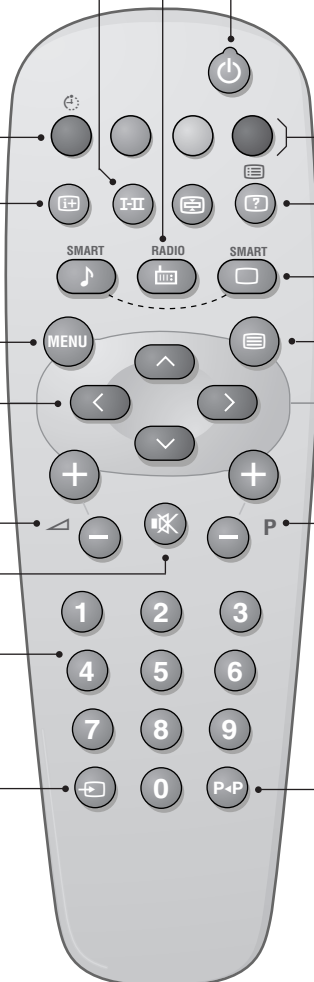

Установка телевизора

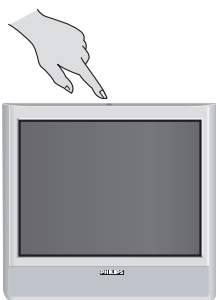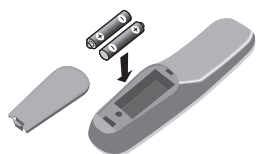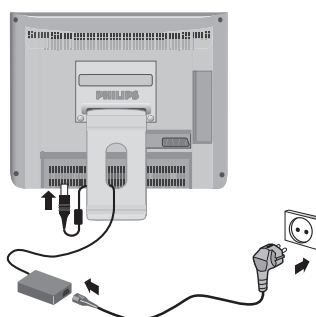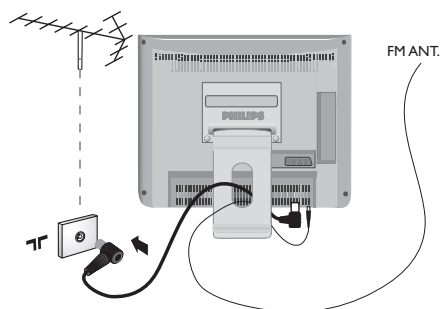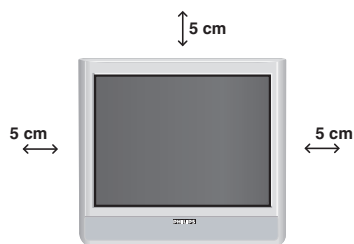

1 Расположение телевизора

Установите телевизор на твердой устойчивой поверхности. Во избежание возникновения опасных ситуаций не допускайте попадания на телевизор воды, воздействия на него источников тепла (ламп, свечей, нагревательных приборов и т.д.) и не закрывайте вентиляционные решетки, расположенные на задней панели.

2 Подсоединение антенн

- Вставить фишку антенны в разъем **FM**, расположенный с задней стороны телевизора.
- Вставьте провод прилагаемой радиоантенны в гнездо FM ANT, расположенное на нижней панели телевизора.
- Расположите провода так, чтобы они проходили через отверстие в подставке для телевизора.

3 Подключение питания

Телевизор работает от входящего в комплект поставки источника бесперебойного питания (значение напряжения указано на этикетке). Используйте только адаптер переменного тока, поставляемый с телевизором.

- Подсоедините разъем постоянного тока адаптера к разъему постоянного тока телевизора. Оставьте свободное место вокруг адаптера для обеспечения вентиляции.
- Подсоедините кабель питания адаптера и вставьте вилку в сетевую розетку (220-240 В/ 50 Гц).

Сведения по подсоединению других устройств см. на стр. 12.

4 Пульт дистанционного управления

Вставьте две прилагаемые батарейки типа R6, соблюдая надлежащую полярность.

В целях охраны окружающей среды батарейки, поставляемые с этим устройством, не содержат ртути, кадмия и никеля. Не выбрасывайте использованные батарейки, а используйте для их утилизации имеющиеся в распоряжении средства (обратитесь к своему поставщику).

5 Включение

Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку питания. Индикатор загорится зеленым, и включится экран. Перейдите к главе Быстрая установка на стр. 5. Если телевизор находится в режиме ожидания (красный индикатор), нажмите кнопку **P** (+) на пульте дистанционного управления. *При использовании пульта дистанционного управления индикатор будет мигать.*

Быстрая настройка программ

При первом включении телевизора на экране появляется меню. В этом меню Вам предлагается выбрать язык меню :




Если меню не появляется на экране, нажмите и придержите в течение 8 секунд клавиши - и + телевизора, для вывода его на экран.

- 1 Используйте клавиши (▲) (▼) пульта дистанционного управления для выбора языка, а затем подтвердите выбор нажатием на (▶).
- 2 Затем выберите Вашу страну с помощью клавиш (▲) (▼) и подтвердите нажатием на (▶). Если Ваша страна не появляется на экране, выберите "..."

- 3 Поиск начинается автоматически. Операция занимает несколько минут. На экране отображается процесс поиска и количество найденных программ. По окончании поиска меню исчезает с экрана. Для выхода из меню или прекращения поиска нажать на (MENU). Если ни одна программа не была найдена, обратиться к главе *Советы на стр. 12*.
- 4 Если передатчик или кабельная сеть передает сигнал автоматической сортировки, программы будут пронумерованы правильно.
- 5 В противном случае, найденные программы будут пронумерованы в убывающем порядке, начиная с номера 99, 98, 97... Для перенумерации программ использовать меню СОРТИРОВКА. *Некоторые кабельные сети передают свои собственные параметры сортировки (язык, страна, ...). В этом случае, вы должны сделать выбор с помощью клавиш (▲) (▼) и подтвердить с помощью (▶).*

Сортировка программ

- 1 Нажмите на клавишу (MENU). На экране отображается главное меню.
- 2 Выберите УСТАНОВКА (▼) и нажмите на (▶). На экране появляется меню УСТАНОВКА :

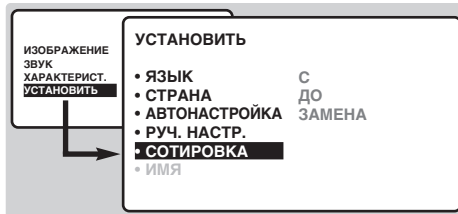


- 3 Выберите СОРТИРОВКА с помощью клавиши (▼) и нажмите на (▶). Выбор ОТ активизирован. Примечание : это меню функционирует согласно следующей логике :
 - "С " (введите номер текущей программы),
 - "идти ДО" (ввести новый номер),
 - "ПОМЕНЯТЬ номера" (операция выполнена).

- 4 Выберите программу, которую Вы хотите перенумеровать с помощью клавиш (◀) (▶) или от (0) до (9). Пример : вы хотите изменить номер программы 78 ("С") на 2 ("НА") : введите номер (7) (8).
- 5 Выберите НА (клавиша (▼)) и введите новый номер с помощью клавиш (◀) (▶) или от (0) до (9) (в нашем примере - (2)).
- 6 Выберите ЗАМЕНА (клавиша (▼)) и нажмите на (▶). На экране появляется указание ИЗМЕНЕНО и замена производится. В нашем примере программе 78 перенумерована на 2, а 2 - на 78.
- 7 Выберите С (клавиша (▲)) и проделайте снова операции (4-6) столько раз, сколько программ Вы желаете перенумеровать.
- 8 Для выхода из меню нажмите на клавишу (EXIT).

Выбор языка и страны

- 1 Нажмите на клавишу для вывода на экран главного меню.
- 2 Выберите УСТАНОВКА () и нажмите на . На экране появляется меню УСТАНОВКА. Выбор ЯЗЫК активизирован.

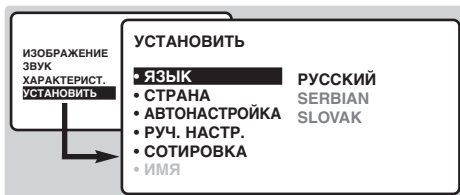


- 3 Нажмите на для входа в меню ЯЗЫК.
 - 4 Выберите язык с помощью клавиш . Меню будут представлены на выбранном языке.
 - 5 Нажмите на для выхода из меню ЯЗЫК.
 - 6 Выберите СТРАНА () и нажмите на .
 - 7 Выберите Вашу страну с помощью клавиш .
- Если Ваша страна не появляется на экране, выберите "...".*
- 8 Нажмите на для выхода из меню СТРАНА.
 - 9 Для выхода из меню нажмите на клавишу .

Автоматическая настройка

Это меню позволяет автоматический поиск всех программ, доступных в Вашем регионе (или на Вашей кабельной сети).

- 1 Прделайте сначала нижеописанные операции **1-8**, а затем :
- 2 Выберите АВТОНАСТРОЙКА () и нажмите на . Поиск начинается. По истечении нескольких минут на экране снова автоматически появляется меню УСТАНОВКА.

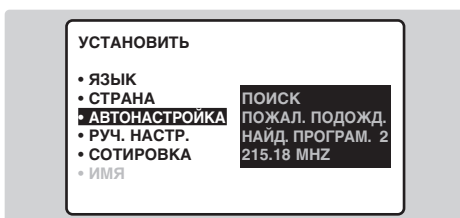


- 3 Если передатчик или кабельная сеть передает сигнал автоматической сортировки, программы будут пронумерованы правильно.
- 4 В противном случае, найденные программы будут пронумерованы в убывающем порядке, начиная с номера 99, 98, 97... Для перенумерации программ использовать меню СОТИРОВКА. *Некоторые кабельные сети передают свои собственные параметры сортировки (язык, страна, ...). В этом случае, вы должны сделать выбор с помощью клавиш и подтвердить с помощью .* Для выхода из меню или прекращения поиска нажать на . Если ни одна программа не была найдена, обратиться к главе **Советы** на стр. 12.
- 5 Для выхода из меню нажмите на клавишу .

Название программы

Вы можете, если желаете, присвоить названия 40 первым программам (от 1 до 40).

- 1 Нажмите на клавишу .
- 2 Выберите УСТАНОВКА () и нажмите на . На экране появляется меню УСТАНОВКА.
- 3 Нажмите 5 раз на для выбора ИМЯ (в нижней части экрана) и нажмите на . На экране появляется меню :

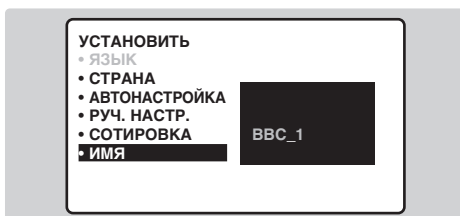

- 4 Выберите программу, которой Вы желаете присвоить название с помощью клавиш или Р .
- Примечание : при наличии идентификационного сигнала название некоторых программ появляется автоматически в момент настройки.*
- 5 Используйте клавиши для перемещения в зоне названия (5 знаков).
 - 6 Используйте клавиши для выбора знаков.
 - 7 Нажмите на после ввода названия. Название запоминается.
 - 8 Повторите операции **4-7** для каждой программы, которой Вы желаете присвоить название.
 - 9 Для выхода из меню нажмите на клавишу .

Ручная настройка

Это меню позволяет ручную настройку программ.

- 1 Нажмите на клавишу **(MENU)**.
- 2 Выберите **УСТАНОВКА** (**↵**) и нажмите на **(>)**. На экране появляется меню **УСТАНОВКА**.
- 3 Выберите **РУЧ. НАСТР.** (**↵**) и нажмите на **(>)**. На экране появляется меню :



- 4 Нажмите на **(>)** для входа в меню **СИСТЕМА**. Используйте клавиши **(↶)** **(↷)** для выбора **EUROPE** (автоматическое нахождение*) или выбора ручной настройки : **WEST EUR** (стандарт BG), **EAST EUR** (стандарт DK), **UK** (стандарт I) или **FRANCE** (стандарт LL'). Затем нажмите на **(↶)** для выхода из меню.
* За исключением Франции (стандарт LL'); выбрать **FRANCE**.

- 5 Выберите **ПОИСК** и нажать на **(>)**. Поиск начинается. Как только программа найдена, прокрутка прекращается. Перейти к операции **7**. Если вам известна частота желаемой программы, вы можете непосредственно набрать ее номер, с помощью клавиш **(0)** **(9)**.
*Если ни какое изображение не найдено, обратитесь к главе **Советы** (стр. 12).*
- 6 Если прием программы неудовлетворителен, выбрать вариант **ТОНКАЯ НАСТРОЙКА** и нажать на клавиши **(↶)** или **(↷)**.
- 7 Выбрать настройку № **ПРОГРАММЫ** и использовать клавиши **(↶)** **(↷)** или **(0)** **(9)** для набора желаемого номера.
- 8 Выбрать **ЗАПОМИНАНИЕ** и нажать на **(>)**. На экране появляется слово **ЗАПОМНЕНО**, и программа запоминается.
- 9 Повторить этапы от **5** до **8** для каждой программы, которую вы желаете ввести в память.

Для выхода: нажать на клавишу **(EXIT)**.

Использование радио

Выбор режима радио

Нажмите кнопку **(TV)** на пульте дистанционного управления, чтобы перевести телевизор в режим радио. В режиме радио на экране отображается номер станции, ее название (если имеется), частота и режим работы.

*Для ввода названий станций используйте меню **ИМЯ** (стр. 7).*

Выбор программ

Используя кнопки **(0)** **(9)** или **(-)** **P** **(+)**, выберите FM-станции (от 1 до 40).

Список радиостанций

Нажмите кнопку **(☰)**, чтобы отобразить/скрыть список радиостанций. Затем выберите станцию с помощью курсора.

Использование меню радио

Используйте кнопку **(MENU)**, чтобы получить доступ к настройкам, относящимся к радио.

Поиск радиостанций


Если ранее использовалась процедура быстрой установки, все станции, имеющиеся в диапазоне FM, уже были занесены в память. Чтобы выполнить поиск заново, используйте меню **УСТАНОВКА : АВТОНАСТРОЙКА** (для выполнения полного поиска) или **УСТАНОВКА** (для поиска станций по одной). С помощью меню **СОРТИРОВКА** и **ИМЯ** можно упорядочивать или присваивать названия радиостанциям. Эти меню работают так же, как и меню телевизора.

Экранная заставка

В меню **ХАРАКТЕРИСТ** можно включать/отключать экранную заставку. На экране последовательно отображается время, частота станции и ее название (если имеется).

Настройка изображения

- 1 Нажмите на клавишу **MENU**, а затем на **➤**. На экране появляется меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

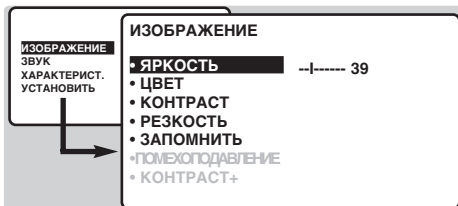

- 2 Используйте клавиши **▲** **▼** для выбора настройки и клавиши **◀** **▶** для регулировки.
*Примечание : это развертывающееся меню. Придержите клавишу **▼** для доступа к скрытым настройкам в нижней части экрана.*
- 3 После регулировки выберите **ЗАПОМНИТЬ** и нажмите на **➤** для подтверждения.
- 4 Для выхода из меню нажмите на клавишу **EXIT**.

Описание настроек :

- **ЯРКОСТЬ** : позволяет отрегулировать яркость изображения
- **ЦВЕТ** : позволяет отрегулировать интенсивность цвета
- **КОНТРАСТ** : позволяет отрегулировать разницу между темными и светлыми тонами
- **РЕЗКОСТЬ** : позволяет отрегулировать четкость изображения
- **ЗАПОМНИТЬ** : вводит в память настройку изображения
- **ПОМЕХОПОДАВЛЕНИЕ**: подавляет помехи (в виде «снега»), снижающие качество изображения при неудовлетворительном приеме сигнала.
- **Контраст +**: Для активации/деактивации автоматической регулировки контрастности изображения (наиболее темная часть изображения постоянно становится черной).

Настройка звука

- 1 Нажмите на клавишу **MENU** для выбора меню ЗВУК, а затем на **➤**. На экране появляется меню ЗВУК.



- 2 Используйте клавиши **▲** **▼** для выбора настройки и клавиши **◀** **▶** для регулировки.
- 3 После регулировки выберите **ЗАПОМНИТЬ** и нажмите на **➤** для подтверждения.
- 4 Для выхода из меню нажмите на клавишу **EXIT**.

Описание настроек :

- **ЭКВАЛАЙЗЕР**: настройка тембра звука (от низких: 120 Гц до высоких: 10 кГц).
- **БАЛАНС** : позволяет отрегулировать звук левого и правого громкоговорителей
- **РАЗН. ГРОМ** (разница в уровне громкости) :

позволяет компенсировать разницу громкости между различными программами или разъемами EXT. Эта настройка действует для программ 1-40 и для разъемов EXT.

Для выравнивания уровней громкости разных каналов используйте кнопки **⊖ P ⊕**.

- **ЗАПОМНИТЬ** : вводит в память настройку звука
- **АРГ** (автоматическое регулирование громкости): используется для автоматического контроля уровня громкости, чтобы избежать резкого повышения звука, в частности при переключении программы или во время рекламы).
- **INCR.SURROUND**: Для активации / деактивации пространственного эффекта. В режиме стерео эта регулировка создает впечатление увеличения расстояния между громкоговорителями. В режиме моно симулируется пространственный стереоэффект.

Настройка характеристик


- 1 Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт меню **ХАРАКТЕРИСТ** (**▼**) и нажмите кнопку **➤**. Вы сможете произвести настройку : **ТАЙМЕР**, **ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ** и **ЗАЩ ОТ ДЕТЕЙ** : см. следующую страницу.

- 3 **ВЫБОР РЕЖИМА**: перевод телевизора в режим радио или телевизора.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.

Функция "Таймер"

Это меню позволяет Вам использовать телевизор как будильник.

- 1 Нажмите на клавишу (MENU).
- 2 Выберите меню ХАРАКТЕРИСТ (V), а затем нажмите дважды на (>). На экране появляется меню ТАЙМЕР.

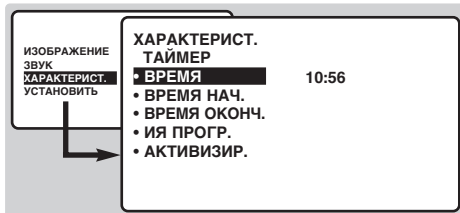

- 3 Нажимайте на (>) для входа или выхода из каждого под-меню и используйте клавиши (V) для настройки:
- 4 **ВРЕМЯ** : введите текущее время.
Примечание : время устанавливается телевизором автоматически при каждом включении, на основе информации телетекста программы No1. Если эта программа не передает телетекст, автоматическая установка не производится.


- 5 **ВРЕМЯ НАЧ.** : введите время начала.
- 6 **ВРЕМЯ ОКОНЧ.** : введите время перехода в дежурное состояние.
- 7 **NO ПРОГР.** : введите номер канала, который вы желаете использовать в качестве будильника. Для моделей, оборудованных радиоприемником, можно выбрать для этой цели станции диапазона FM, используя кнопки (V) (кнопки (1) (9) позволяют выбрать только телевизионные каналы).
- 8 **АКТИВИЗИР.** : Вы можете отрегулировать :
 - **ОДИН РАЗ** : для однократного функционирования,
 - **ЕЖЕДНЕВНО** : для ежедневного функционирования,
 - **ОСТАНОВКА** : для отмены.
- 9 Нажать на (P) для установки телевизора в дежурное положение. Он автоматически включится в запрограммированное время. Если телевизор включен, он переключится на нужную программу в запрограммированное время. Комбинация функций ЗАЩИТА и ТАЙМЕР может использоваться для ограничения длительности использования телевизора, например, вашими детьми.

Блокировка телевизора

Вы можете запретить доступ к некоторым программам или полностью запретить пользование телевизором путем блокировки клавиш.

Блокировка программ

- 1 Нажмите на клавишу (MENU).
- 2 Выберите меню ХАРАКТЕРИСТ (V), а затем нажмите на (>).
- 3 Выберите ЗАЩ ОТ ДЕТЕЙ (V) и нажмите на (>).

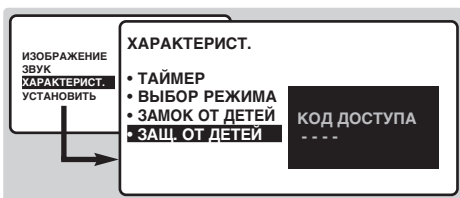

- 4 Вы должны ввести Ваш секретный код доступа. В первый раз, введите дважды код 0711. На экране появляется меню.
- 5 Нажмите на (>) для входа или в меню.
- 6 Используйте клавиши (V) для выбора желаемой программы и подтвердите нажатием на (>). Перед программой появляется знак (L) или замок.
- 7 Для выхода из меню нажмите на клавишу (P). Теперь для просмотра заблокированной программы Вы должны ввести код доступа,

иначе экран остается темным.

Внимание! для блокировки кодированных программ с использованием кодирующего устройства необходимо заблокировать соответствующий разъем EXT.

Для того, чтобы разблокировать все программы Прodelать операции 1-4 а затем выбрать ВСЕ СТЕРЕТЬ и нажать на (>).

Для изменения кода доступа

Прodelать операции 1-4, а затем :

- 5 Выбрать ИЗМЕНИТЬ КОД и ввести Ваш собственный 4-значный код.
- 6 Набрать код второй раз для подтверждения. Ваш новый код введен в память.
- 7 Для выхода из меню нажмите на клавишу (P). *если Вы забыли Ваш конфиденциальный код, введите дважды универсальный код 0711.*

Блокировка клавиш

- 1 Нажмите на клавишу (P), выберите меню ХАРАКТЕРИСТ (V), а затем нажмите на (>).
- 2 Выберите ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ (V) и нажмите на (>) для выбора ВКЛ.
- 3 Выключите телевизор и спрячьте пульт дистанционного управления. Пользование телевизором стало невозможным (его можно включить только с помощью пульта дистанционного управления).
- 4 Для отмены : установите ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ в положение ВЫКЛ.

Телетекст

Телетекст представляет собой систему распространения информации, передаваемой по некоторым каналам, которую можно читать как газеты. В этой системе предусмотрена также функция субтитров для людей, имеющих дефекты слуха или не знающих языка, на котором ведется передача (кабельные сети, каналы системы спутникового телевидения и т.д.).



Нажмите :



Включение телетекста

Для получения :

Эта функция предназначена для вызова телетекста, входа в режим наложения телетекст/изображение, а затем выхода из режима телетекста. В оглавлении, которое выводится на экран, перечислены все доступные для зрителя рубрики. Каждая рубрика обозначена 3-значным номером страницы. Если выбранный канал не передает телетекст, на экране появится число 100 и канал останется пустым (в этом случае выйдите из режима телетекста и выберите другой канал).



Выбор страницы телетекста

Введите требуемый номер страницы с помощью кнопок 0 - 9 или - P +. Например: для страницы 120 наберите 1 2 3 : номер появится в левом верхнем углу экрана, счетчик страниц начнет поиск, и страница отобразится на экране. Повторите операцию для вызова другой страницы. Если счетчик страниц продолжает выполнять поиск, это означает, что выбранная страница не передается. Выберите другой номер страницы.



Прямой доступ к рубрикам

В нижней части экрана отображаются окрашенные зоны. Доступ к соответствующим рубрикам или страницам осуществляется при помощи 4 цветных кнопок. Окрашенные зоны мигают, пока рубрика или страница не будут выведены на экран.



Оглавление

Позволяет вернуться в оглавление (обычно, это страница 100).



Увеличение страницы

Служит для вывода на экран верхней или нижней части изображения, а затем возврата к нормальному изображению.



Остановка прокручивания страниц

Некоторые страницы имеют свои подстраницы, которые начинают автоматически сменять друг друга. Эта кнопка позволяет остановить или возобновить прокручивание подстраниц. При этом в верхней левой части появится индикация .



Скрытая информация

Служит для того, чтобы скрытая информация появилась или исчезла с экрана (решения для игр).



Предпочитаемые страницы

Для каналов, передающих телетекст (0 - 40), имеется возможность ввести в память 4 предпочитаемых вами страницы, к которым можно будет обращаться непосредственно с помощью цветных клавиш (красной, зеленой, желтой, синей).


- 1 Нажать на кнопку для перехода в режим предпочитаемых страниц.
- 2 Вывести на экран страницу телетекста, которую вы желаете ввести в память.
- 3 Нажать на клавишу , а затем на соответствующую цветную клавишу. Страница введена в память.
- 4 Возобновить этапы 2 и 3 для остальных цветных клавиш.
- 5 С этого момента, как только вы обратитесь к телетексту, ваши предпочитаемые страницы появятся в цвете в нижней части экрана. Для того, чтобы найти обычные рубрики, нажмите на .

Для того, чтобы стереть всю введенную информацию, нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд.

Подключение периферийной аппаратуры

Разъем EXT1 имеет входы/выходы аудио и видео, а также входы RVB.

Видеомагнитофон

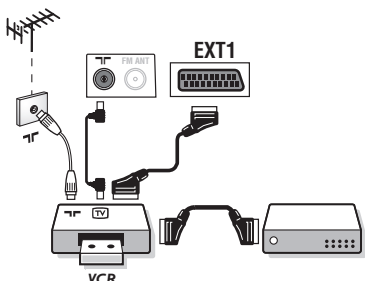


Видеомагнитофон (или записывающий DVD-проигрыватель)
Осуществите указанные на рисунке подключения.

Используйте шнур **ПЕРИТЕЛЬ** (SCART) хорошего качества. Если у вашего видеомагнитофона нет разъема перитель (или если этот разъем уже занят другой аппаратурой), то возможна лишь связь через кабель антенны. В этом случае вы должны найти тест-сигнал вашего видеомагнитофона и присвоить ему номер программы 0 (см. ручное запоминание, стр. 6). Для воспроизведения изображения видеомагнитофона нажать на клавишу 0.


Видеомагнитофон и декодирующее устройство
Подключите декодер к второму разъему "перитель" видеомагнитофона. Вы сможете записывать кодированные передачи.

Другая аппаратура (спутниковый приемник, декодер, видеодиск, электронные игры...)

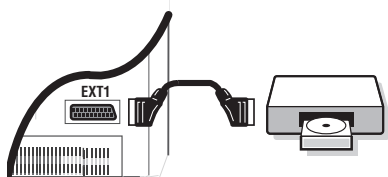

Осуществите указанные на рисунке подключения.

Подключения сбоку

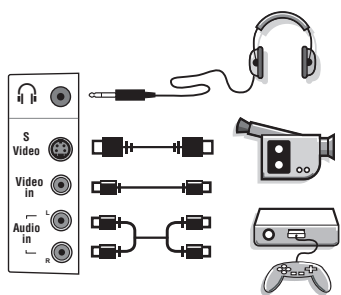

Выполните подключения, как показано на рисунке. Выберите положение **EXT2** или **S-VHS2** (сигналы S-VHS для разъема EXT2) с помощью кнопки 0.

При использовании монофонического устройства, подключите кабель звукового сигнала к разъему **AUDIO L**. Звук автоматически воспроизводится левым и правым громкоговорителями телевизора.

Наушники

При подключенных наушниках звук телевизора отключается. Кнопки 0, 1, 2 позволяют отрегулировать громкость звука в наушниках. Полное сопротивление наушников должно составлять от 32 до 600 Ом.



Для выбора подключенных аппаратов

Нажмите на кнопку 0 для выбора разъема **EXT1** и **EXT2** и **S-VHS2** (сигналы S-VHS для разъема EXT2).

Большинство аппаратов сами осуществляют коммутацию (декодер, видеомагнитофон).

Советы

Плохое качество изображения	Близость гор или высоких зданий может быть причиной раздваивания изображения, отраженных сигналов или темных участков в изображении. В этом случае необходимо скорректировать настройку изображения: см. "Тонкая настройка" (стр. 7) или изменить ориентацию наружной антенны. Позволяет ли ваша антенна принимать программы в этой полосе частот (UHF или VHF)?
Отсутствие изображения	Не забыли ли вы подключить антенну? Правильно ли вы выбрали систему? (стр. 7). Плохой контакт в разьеме перитель или в разьеме антенны часто является причиной проблем с изображением и звуком (часто разьемы слегка разъединяются при перемещении телевизора). Проверьте все эти соединения.
Периферийная аппаратура дает черно-белое изображение	Для просмотра видеокассеты, удостоверьтесь, что она была записана в стандарте, который совместим со стандартом вашего видеомагнитофона.
Отсутствие звука	Если некоторые программы не имеют звука, но имеют изображение, это значит, что вы неверно выбрали телевизионную систему. Измените настройку СИСТЕМА (стр. 7). Через усилитель, подсоединенный к телевизору, не выводится звук? Проверьте, что выходной аудиоразъем не перепутан с входным.
Пульт дистанционного управления не работает?	индикатор телевизора не мигает при использовании пульта дистанционного управления? Замените батарейки.
Дежурное состояние	Когда при включении телевизора он остается в дежурном состоянии, и на экране появляется надпись ЗАЩИТА, это означает, что функция ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ задействована (стр. 9). Если телевизор не получает сигнала в течение 15 минут, он автоматически переходит в дежурное состояние. С целью экономии электроэнергии Ваш телевизор оборудован деталями, обеспечивающими крайне низкое потребление энергии в дежурном состоянии (менее 1 Ватт)
Уход за телевизором	Для ухода за экраном и корпусом телевизора рекомендуется использовать чистую, мягкую и неворсистую тряпочку. Не использовать чистящие средства, содержащие спирт или растворители.
Указания по утилизации	Ваш телевизор содержит материалы, подлежащие повторному использованию или утилизации. Для минимизации выбросов в окружающую среду специализированные предприятия собирают вышедшие из употребления телевизоры, чтобы демонтировать их и сохранить материалы, пригодные для повторного использования (осведомиться у вашего продавца).
По-прежнему нет результатов?	Выключите штепсельную вилку телевизора из розетки на 30 секунд, а затем снова включите ее. В случае неисправности, никогда не пытайтесь отремонтировать ваш телевизор сами: обратитесь в службу послепродажного обслуживания.