

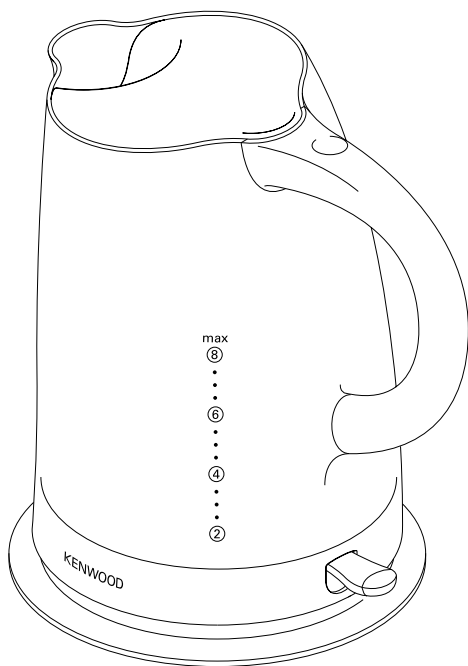
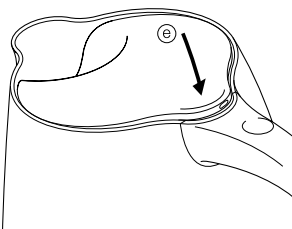
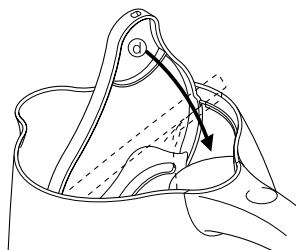
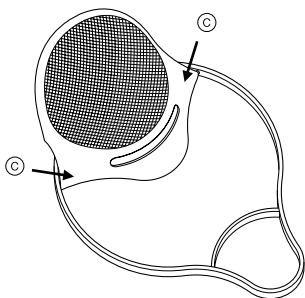


KENWOOD

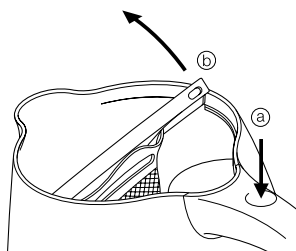

JK870 series

JK880 series

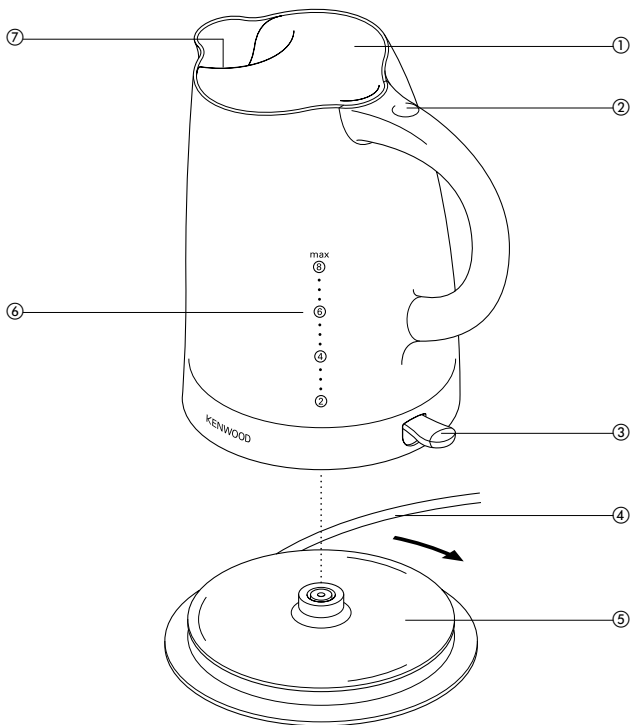

См. иллюстрации на передней странице

меры предосторожности

- Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, выливая горячую воду и наполняя неостывший чайник снова.
 - Не подпускайте маленьких детей к чайнику и никогда не оставляйте сетевой шнур, свисающим за пределами рабочей поверхности стола, так как ребенок может схватиться за шнур и потянуть чайник вниз.
 - Если шнур слишком длинный, намотайте часть шнура вокруг основания подставки ④.
 - **Всегда выключайте чайник, если Вы его не используете.**
 - Во избежание выплескивания кипящей воды запрещается переполнять чайник.
 - Запрещается погружать чайник, подставку, сетевой шнур или вилку в жидкость.
 - Запрещается пользоваться чайником при наличии на нем, на подставке или на шнуре питания видимых повреждений. Неисправный электроприбор подлежит проверке и ремонту (см. раздел «Обслуживание»).
 - Не разрешайте детям находиться рядом с электроприбором.
 - Бытовой электроприбор – не игрушка! Не разрешайте детям играть с чайником.
 - **Внимание:** Запрещается использовать чайник, установленный на наклонной поверхности.
 - Пользуйтесь только подставкой, поставляемой в комплекте чайника. Основание должно быть всегда чистым и сухим.
 - Перед включением чайника убедитесь в том, что на нем установлена и зафиксирована крышка.
 - **Внимание!** После закипания воды открывать крышку чайника запрещается.
 - Будьте осторожны, когда открываете крышку из-под крышки могут брызнуть капли горячей воды.
 - Перед тем как поднимать чайник или наливать из него воду, проверьте, чтобы он был отключен.
 - Перед тем, как залить в чайник воду или вылить воду из чайника, снимите чайник с подставки.
 - Запрещается ставить чайник на нагретые электрические конфорки или газовые горелки или рядом с ними.
 - Чайник предназначен только для кипячения воды.
 - Чайник предназначен только для бытового использования.
 - Невыполнение этих мер безопасности может привести к повреждению чайника.
- перед включением чайника**
- Убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указаниям, приведенным на нижней стороне прибора.
 - Чайник соответствует требованиям Директивы Европейского Сообщества 89/336 ЭЭС.
- перед первым применением**
- Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
 - Отрегулируйте нужную длину шнура – чтобы удлинить шнур, поверните внутреннюю часть основания по часовой стрелке, а чтобы укоротить - против часовой стрелки.

- Наполните чайник водой до отметки 'MAX', вскипятите воду, затем вылейте ее. Повторите 2-3 раза.

Детали чайника

- ① защелкивающаяся крышка
- ② кнопка открытия крышки
- ③ неоновый переключатель включения-выключения
- ④ "леггосматывающийся"™ шнур
- ⑤ круглая подставка
- ⑥ измерители уровня воды
- ⑦ фильтр

Как пользоваться чайником

- 1 Прежде чем набирать воду через носик чайника, проверьте, чтобы крышка была закрыта. Уровень воды должен находиться между отметками 'MAX' и 200 мл (1 стакан).
- Будьте экономны: не кипятите больше воды, чем Вам нужно.
- Для улучшения качества напитков всегда используйте свежую воду.
- После каждого использования сливайте из чайника воду.
- 2 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и включите чайник. Загорается неоновая лампочка.
- 3 Вода закипает, и чайник автоматически выключается. Чтобы еще раз ее вскипятить, подождите несколько секунд, так как для восстановления переключателя включения/выключения требуется время.
- В вашем чайнике установлен фильтр от накипи, задерживающий частицы извести.

- Если под чайником Вы обнаружите капли воды, не волнуйтесь - это всего лишь конденсат.

защита от кипячения пустого чайника

- Если Вы включите чайник со слишком малым количеством воды, он автоматически отключится. Прежде чем вновь налить в него воду, выключите прибор и дайте ему охладиться. Когда чайник остынет, переключатель сам вернется в исходное положение.

уход и очистка

- Прежде чем чистить чайник, отсоедините его от сети и охладите.

снаружи и подставка



- Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью. Не пользуйтесь абразивными веществами, они поцарапают пластмассовые поверхности.

внутри

- Протрите влажной тряпкой с содой. Тщательно ополосните.
- Несмотря на то, что в чайнике имеется фильтр от накипи, Вам все равно нужно регулярно чистить чайник внутри (и фильтр).

Фильтр от накипи

- 1 Откройте крышку, нажав на ее кнопку (a). Затем отпустите кнопку (b).
- 2 Удалите фильтр с крышки, потянув его за одну из сторон (c).
- 3 Промойте под краном или воспользуйтесь мягкой щеткой, **или** же когда удаляете из чайника накипь, опустите в него и фильтр тоже. Тщательно ополосните.

- 4 Установите фильтр обратно на крышку и закройте ее до щелчка .
- 5 Закройте крышку, нажав на кнопку .

удаление накипи

- Когда на нагревательном элементе нарастает слой накипи, купите соответствующий антинакипин и очистите чайник от нароста. При наличии накипи требуется больше времени, чтобы вскипятить воду и из-за этого может перегореть нагревательный элемент. Удалив накипь, прокипятите чайник несколько раз с чистой водой и слейте ее. Удалите антинакипин из чайника, он может повредить его детали.
- В некоторых районах страны вода отличается большим содержанием извести. Из-за этого вода кажется мутной и оставляет осадок на стенках чайника. Это нормальное явление, при регулярной мойке чайника осадок смывается водой.
- В противном случае для сокращения нароста накипи заполняйте чайник отфильтрованной водой.

сервисное обслуживание клиентов

- В целях обеспечения безопасности поврежденный сетевой шнур должен заменяться на фирме Kenwood или в ремонтной мастерской, имеющей соответствующее разрешение фирмы Kenwood. Если Вам нужна помощь по вопросам:
 - эксплуатации чайника
 - обслуживания или ремонтаОбратитесь в магазин, где Вы приобрели чайник.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

54923/3