


SAMSUNG

**КОМПАКТНАЯ МИНИ-СИСТЕМА
С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ-АВТОМАТОМ
НА 3 ДИСКА
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ CD-R/RW
MAX-J530**

Инструкция для пользователя



ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

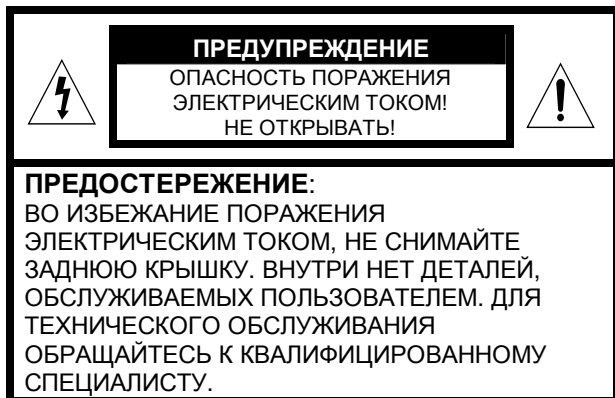

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован, как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ОСТОРОЖНО - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает на то, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.



АЯ46

“Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва”


Благодарим вас за приобретение компактной мини-системы SAMSUNG.
Пожалуйста, найдите время для того, чтобы прочесть данную Инструкцию, поскольку она позволит вам легко настроить вашу систему и полностью использовать все ее возможности.

♦ Предупреждения по технике безопасности	2
♦ Установка вашей компактной мини-системы	
■ Вид передней панели	4
■ Индикаторы на дисплее	4
■ Вид задней панели	5
■ Пульт дистанционного управления.....	5
■ Где устанавливать вашу компактную мини-систему	6
■ Подсоединение вашей системы к сети переменного тока	6
■ Установка батарей в пульт дистанционного управления	6
■ Подсоединение громкоговорителей	6
■ Подсоединение к внешнему источнику сигнала.....	7
■ Подсоединение AM (СВ/ДВ) антенны.....	7
■ Подсоединение FM антенны	7
■ Демонстрационный режим/Выключение подсветки дисплея	8
■ Установка часов	8
♦ Проигрыватель компакт-дисков	
■ Загрузка и смена компакт-дисков.....	9
■ Воспроизведение компакт-дисков	9
■ Выбор диска в карусельном лотке.....	10
■ Выбор дорожки на компакт-диске	10
■ Поиск музыкального фрагмента на компакт-диске.....	10
■ Воспроизведение в случайном порядке.....	10
■ Воспроизведение в режиме "Попурри".....	11
■ Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках.....	11
■ Функция пропуска 10 дорожек за один раз.....	11
■ Программирование порядка воспроизведения.....	12
■ Контроль или изменение программы воспроизведения	12
♦ Тюнер	
■ Поиск радиостанций и сохранение настройки на них в памяти системы	13
■ Выбор запомненной радиостанции.....	14
■ Улучшение качества приема	14
♦ Кассетная дека	
■ Прослушивание кассеты	15
■ Синхронизированная запись компакт-диска.....	15
■ Запись компакт-диска	15
■ Запись передачи радиостанции.....	16
■ Копирование кассеты (Перезапись).....	16
■ Счетчик ленты	16
♦ Другие функции	
■ Функция таймера.....	17
■ Отмена действия таймера.....	17
■ Временное отключение звука (Mute).....	18
■ Выбор режима звучания.....	18
■ Функция Power Sound.....	18
■ Система S.BASS.....	18
■ Установка системы на автоматическое выключение.....	19
■ Подсоединение наушников	19
■ Функция микрофона (не во всех моделях).....	19
♦ Рекомендации по эксплуатации	
■ Меры предосторожности	20
■ Уход за вашей компактной мини-системой.....	20
■ Как обращаться с компакт-дисками.....	21
■ Как обращаться с аудиокассетами	21
■ Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания.....	21
■ Технические характеристики	22
■ Для заметок.....	23

Символы




Вид передней панели

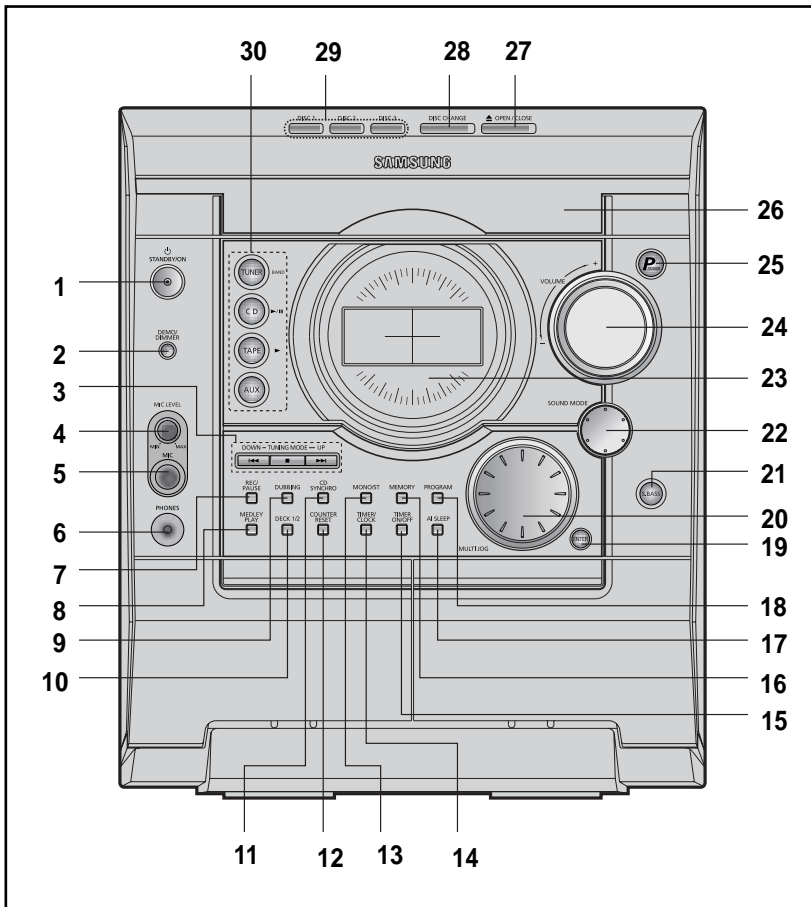


1. Кнопка ГОТОВНОСТЬ/ ВКЛЮЧЕНИЕ
2. Кнопка ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
3. Кнопки ПОИСКА/ Кнопка СТОП/ Кнопки НАСТРОЙКИ НА СТАНЦИИ
4. Регулятор УРОВНЯ СИГНАЛА МИКРОФОНА (Не во всех моделях)
5. МИКРОФОН (Не во всех моделях)
6. ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ
7. Кнопка ЗАПИСЬ/ПАУЗА
8. Кнопка ПОПУРРИ
9. Кнопка ПЕРЕЗАПИСЬ
10. Переключатель ДЕКА 1/2
11. Кнопка СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ЗАПИСИ КОМПАКТ-ДИСКА
12. Кнопка СБРОС СЧЕТЧИКА ЛЕНТЫ
13. Кнопка МОНО/ СТЕРЕО
14. Кнопка ТАЙМЕР/ ЧАСЫ
15. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА
16. Кнопка ПАМЯТЬ
17. Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ СОН
18. Кнопка ПРОГРАММА
19. Кнопка ВВОД
20. Ручка MULTI JOG
21. Система SUPER BASS
22. Кнопка РЕЖИМ ЗВУЧАНИЯ
23. Дисплей
24. Регулятор ГРОМКОСТИ
25. Кнопка системы POWER SOUND
26. Отсек для компакт-дисков
27. Кнопка открытия/закрытия отсека для дисков
28. Кнопка СМЕНА ДИСКА
29. Кнопки выбора диска
30. Кнопки выбора функций

Индикаторы на дисплее

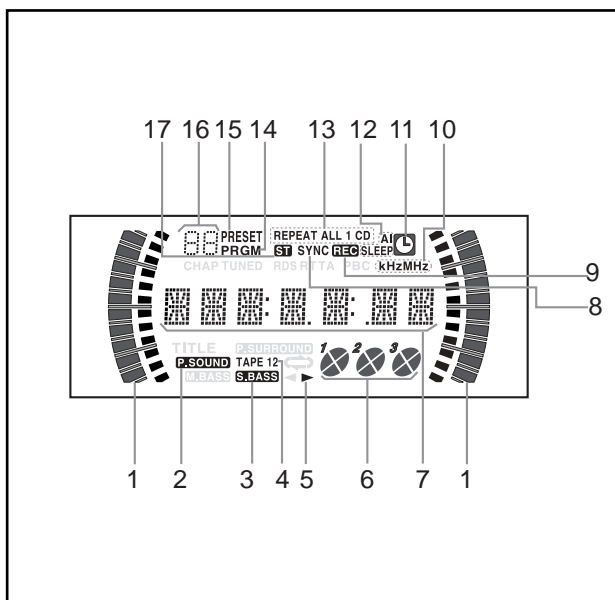


1. Индикатор ГРОМКОСТИ
2. Индикатор системы POWER SOUND
3. Индикатор системы SUPER BASS
4. ДЕКА 1/2
5. НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КАССЕТЫ
6. НОМЕР ВОСПРОИЗВОДИМОГО ДИСКА
7. ГЛАВНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ФУНКЦИЯ, ЧАСТОТА, ВРЕМЯ И Т.П.)
8. СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ЗАПИСЬ КОМПАКТ-ДИСКА
9. ЗАПИСЬ
10. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛА
11. ЧАСЫ
12. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СОН
13. РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ РЕЖИМ ПОВТОРА КОМПАКТ-ДИСКА
14. Индикатор ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ ЗАНЕСЕНИЯ НАСТРОЙКИ В ПАМЯТЬ ТЮНЕРА
15. Индикатор PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЕ СТАНЦИИ)
16. НОМЕР ДОРОЖКИ В ПРОГРАММЕ ИЛИ НОМЕР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ ТЮНЕРА
17. РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ FM-СТАНЦИЙ (СТЕРЕО)

Вид задней панели

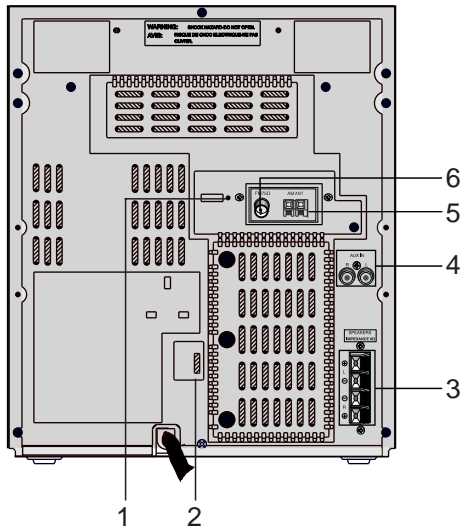

1. Гнездо для подсоединения КВ-Антенны (Не во всех моделях)
2. Переключатель напряжения (Не во всех моделях)
3. Клеммы для подсоединения громкоговорителей
4. Дополнительный вход
5. Клеммы для подсоединения АМ антенны
6. Гнездо для подсоединения FM антенны

Пульт дистанционного управления

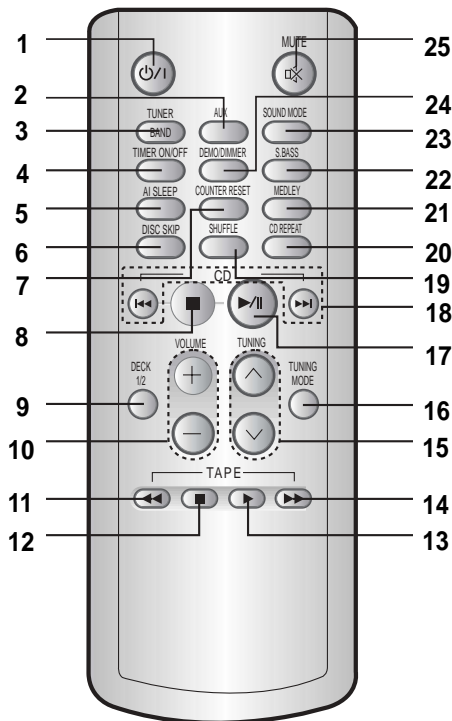


1. Кнопка ГОТОВНОСТЬ/ ВКЛЮЧЕНИЕ
2. Кнопка ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВХОДА
3. Кнопка ДИАПАЗОН ТЮНЕРА
4. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА
5. Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ СОН
6. Кнопка ПРОПУСК ДИСКА
7. Кнопка СБРОС СЧЕТЧИКА ДЕНТЫ
8. Кнопка "СТОП" КОМПАКТ-ДИСКА
9. Переключатель ДЕКА 1/2
10. Кнопки РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
11. Кнопка ПЕРЕМОТКИ КАССЕТЫ НАЗАД
12. Кнопка "СТОП" КАССЕТЫ
13. Кнопка "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" КАССЕТЫ
14. Кнопка ПЕРЕМОТКИ КАССЕТЫ ВПЕРЕД
15. Кнопки НАСТРОЙКИ ВВЕРХ/ВНИЗ ПО ДИАПАЗОНУ
16. Кнопка РЕЖИМ НАСТРОЙКИ НА СТАНЦИИ
17. Кнопка "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА" КОМПАКТ-ДИСКА
18. Кнопки "ПРОПУСК ИЛИ ПОИСК ДОРОЖКИ КОМПАКТ-ДИСКА"
19. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКА В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
20. Кнопка "ПОВТОР КОМПАКТ-ДИСКА"
21. Кнопка "ПОПУРРИ"
22. Кнопка СИСТЕМЫ SUPER BASS
23. Кнопка РЕЖИМА ЗВУЧАНИЯ
24. Кнопка ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
25. КНОПКА "ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"

Где устанавливать вашу компактную мини-систему

Чтобы использовать все преимущества вашей новой компактной мини-системы, при ее установке и подключении выполняйте следующие инструкции.

- ◆ Устанавливайте систему на плоскую устойчивую поверхность.
- ◆ Никогда не ставьте эту систему на ковер.
- ◆ Никогда не устанавливайте эту систему вне помещения.
- ◆ В целях вентиляции, обеспечьте расстояние приблизительно 15 сантиметров от боковых стенок и задней стенки системы до других предметов.
- ◆ Убедитесь в том, что имеется достаточно места для того, чтобы можно было легко открывать отсек для компакт-дисков.
- ◆ Для обеспечения хорошего стереофонического звучания, разместите акустические системы на разумном расстоянии от обеих боковых стенок системы.
- ◆ Направьте акустические системы на зону прослушивания.
- ◆ Для получения оптимального звучания, расположите обе акустические системы на одинаковой высоте от уровня пола.

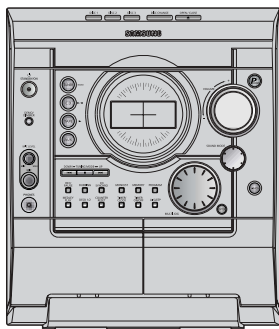


Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- * Прежде чем подсоединить вашу систему к розетке сети переменного тока, необходимо проверить напряжение сети.

- 1 Вставьте штепсельную вилку сетевого шнура в подходящую сетевую розетку.
- 2 Нажмите кнопку **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение), чтобы включить вашу компактную мини-систему.

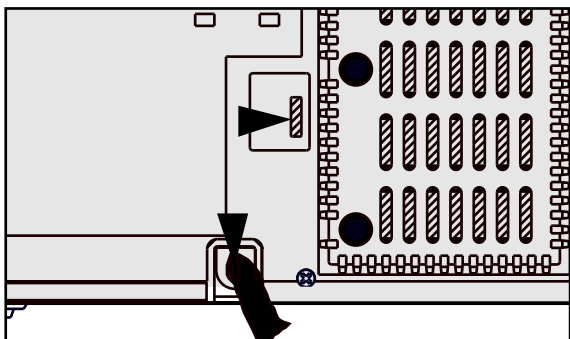

Установка батарей в пульт дистанционного управления


Устанавливайте или заменяйте батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ◆ Только что купили эту компактную мини-систему
- ◆ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать

- * При замене батарей используйте комплект из новых батарей и никогда не используйте совместно щелочные (Alkaline) и марганцевые батареи.

- 1 Поместите большой палец на место на крышке отсека для батарей, помеченное символом ^{PRESS} ▼ (на нижней поверхности пульта) и сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите две батареи типа AAA, LR03 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ◆ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
 - ◆ - на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- 3 Возвратите крышку на место, сдвинув ее назад, пока она не встанет на место со щелчком.

- â Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание коррозии.

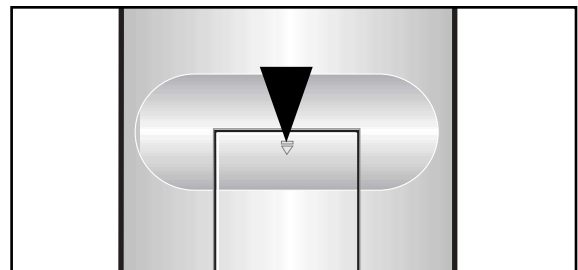

Подсоединение громкоговорителей

Клеммы для подключения громкоговорителей расположены на задней панели вашей системы.


На корпусе системы имеются четыре клеммы:

- ◆ Две для левого громкоговорителя (помечены буквой L)
- ◆ Две для правого громкоговорителя (помечены буквой R)

Чтобы получить нормальное качество звучания, соедините:

- ◆ Красный провод с клеммой "+"
- ◆ Черный провод с клеммой "-"

- 1 Нажмите и удерживайте язычок фиксатора клеммы.
- 2 Вставьте провод в отверстие.
- 3 Отпустите язычок.

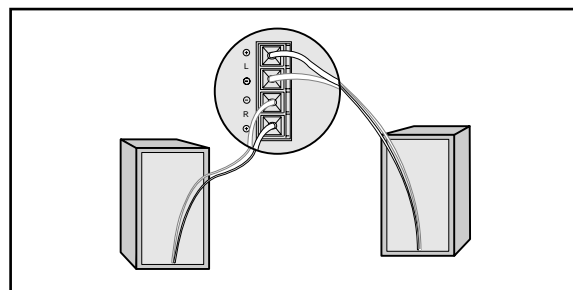

Подсоединение к внешнему источнику сигнала

Имеющийся в системе дополнительный вход может быть использован для того, чтобы воспользоваться преимуществами качества звучания, обеспечиваемого вашей компактной мини-системой, при прослушивании сигнала от других источников.

- Примеры:**
- ◆ Телевизор
 - ◆ Проигрыватель видеодисков
 - ◆ Видеомагнитофон системы HI-FI stereo

â Чтобы к системе можно было подключить внешний источник звука, у него должен иметься аудиовыход. Кроме того, вам потребуется соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан").

1 Установите систему в режим готовности и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока.

2 Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы.

Подсоедините... К гнезду, маркированному...

Красный штепсель **R** (правый канал)

Белый штепсель **L** (левый канал)

â Чтобы качество звучания было оптимальным, не меняйте местами правый и левый каналы.

3 Вновь подсоедините систему к сети и нажмите кнопку **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение), чтобы включить ее.

4 Выберите дополнительный вход, нажав кнопку **AUX** (Дополнительный вход).


Результат: Дисплей показывает сообщение **AUX**.

5 Включите внешний источник сигнала.

6 Установите нужные значения громкости и баланса высоких и низких частот с помощью:

- ◆ Регулятора громкости
- ◆ Эквалайзера

Пример: Вы можете смотреть фильм, используя преимущества стереозвучания, как если бы вы были в кинотеатре (при условии, что оригинальная звуковая дорожка записана в режиме стерео).

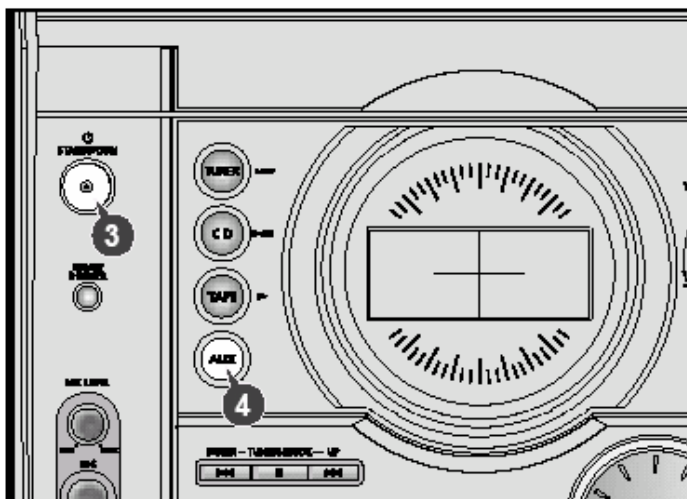



Подсоединение AM (СВ)/ДВ антенны

AM антенна (для приема длинных и средних волн) должна быть:

- ◆ Поставлена на устойчивую поверхность
 - ◆ Прикреплена к стене (необходимо сначала снять подставку антенны)
- Гнезда для подключения антенны расположены на задней панели системы и маркированы надписью **AM**.

* Во избежание паразитного шума удостоверьтесь в том, что провода от громкоговорителей не проложены рядом с проводами от антенны.

Всегда держите их друг от друга на расстоянии не менее 5 см.

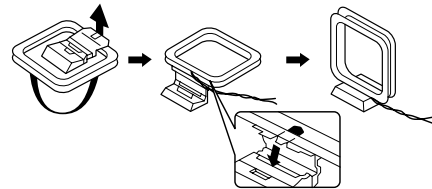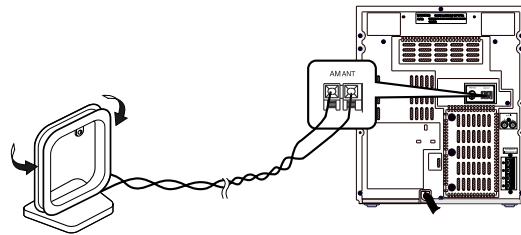


Подсоединение FM антенны


Как подсоединить антенну КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА.

- ◆ Подсоедините 75 Ω антенну к клеммам для FM-антенны.
- ◆ Вставьте штепсель антенны, входящей в комплект системы, в коаксиальное гнездо (75 Ω), маркированное "FM" на задней панели системы.
- ◆ Следуйте инструкциям, приведенным на **стр. 13**, чтобы настроиться на радиостанцию и определить наилучшую ориентацию антенны.
- ◆ При плохом качестве приема вам может потребоваться установить наружную антенну.

Чтобы сделать это, подсоедините наружную FM-антенну к гнезду "FM" на задней панели системы с помощью 75 Ω коаксиального кабеля (приобретается отдельно).

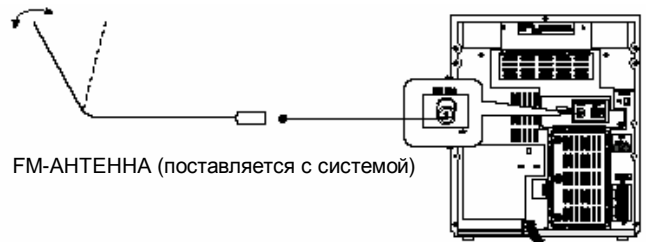

FM-АНТЕННА (поставляется с системой)

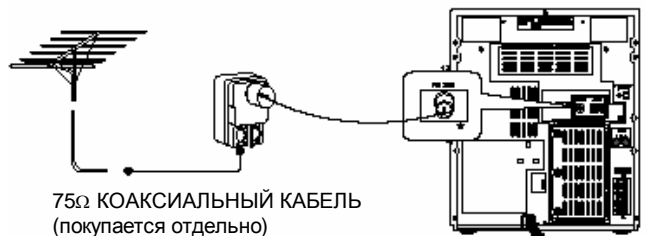


75 Ω КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (покупается отдельно)

Подсоединение КВ антенны (Не во всех моделях)

Как подсоединить антенну ПРОВОЛОЧНОГО ТИПА.


- ♦ Растяните КВ антенну и прикрепите ее концы к стене в положении, обеспечивающем наилучшее качество приема.
- ♦ Если качество приема плохое (например, при слишком большом удалении от передатчика радиостанции или при блокировании радиоволн стенами здания), установите наружную антенну.

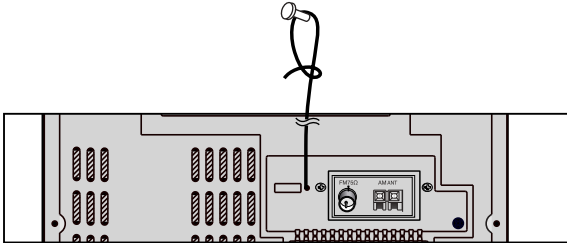

Демонстрационный режим/ Выключение подсветки дисплея

Вы можете просмотреть все функции, обеспечиваемые вашей системой, а также включать и выключать подсветку дисплея.

- 1 Нажмите кнопку **DEMO/DIMMER** (Демонстрационный режим/ Выключатель подсветки).
Результат: На дисплее по очереди перечисляются различные функции, имеющиеся в вашей системе.
- â Все эти функции подробно описаны в данной Инструкции. За указаниями по их использованию обращайтесь к соответствующим разделам.
- 2 Нажмите кнопку **DEMO/DIMMER** еще раз.
Результат: Выбирается функция выключения подсветки дисплея и дисплей гаснет.
- 3 Чтобы вновь включить подсветку дисплея на передней панели, нажмите кнопку **DEMO/DIMMER** еще раз.
- â Управлять подсветкой дисплея можно только в то время, когда система включена.

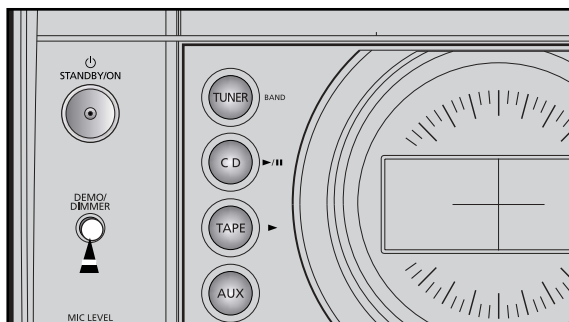


Установка часов

В вашей системе имеются встроенные часы, которые позволяют вам автоматически включать и выключать систему. Часы необходимо установить:

- ♦ Если вы только что приобрели компактную мини-систему
 - ♦ После сбоя питания в сети переменного тока
 - ♦ После отключения системы от сети
- * ♦ При выполнении каждого шага у вас имеется несколько секунд для установки требуемых значений. Если вы превысите это время, вам придется начать всю процедуру снова.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Дважды нажмите кнопку **TIMER/CLOCK** (Таймер/ Часы).
Результат: Появляется сообщение **CLOCK** (Часы).
- 3 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
Результат: Цифры часов на дисплее мигают.
- 4 **Чтобы...** **Поверните ручку Multi Jog...**
Перевести часы вперед Вправо
Перевести часы назад Влево
- 5 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Цифры минут на дисплее мигают.
- 6 **Чтобы...** **Поверните ручку Multi Jog...**
Перевести минуты вперед Вправо
Перевести минуты назад Влево
- 7 Когда будет установлено точное время, нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Часы начинают идти и показывают время, даже когда система находится в режиме готовности (Standby).

- â ♦ Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку **TIMER/CLOCK**.
- ♦ При выполнении шагов **4, 6** вместо ручки **MULTI JOG** вы можете воспользоваться кнопками **I<<< / >>>I** на передней панели системы или кнопками **TUNING** (Настройка) **v / ^** на пульте дистанционного управления.

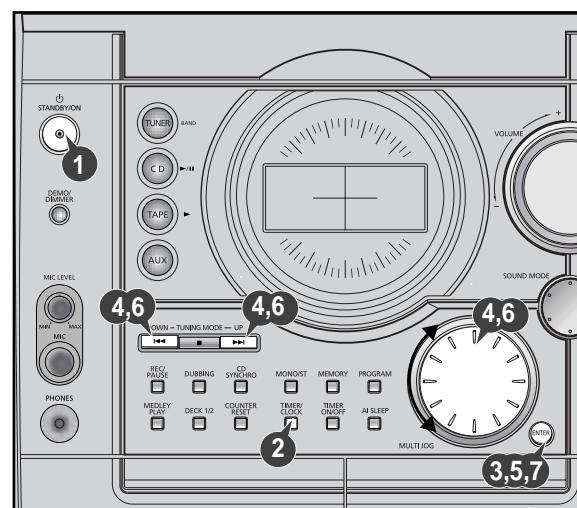

Загрузка и смена дисков

В лоток проигрывателя компакт-дисков можно загружать до трех дисков диаметром 12 см или 8 см без использования адаптера.

* Не прилагайте усилий к карусельному лотку при открытии и закрытии отсека для дисков. Никогда не нажимайте на карусельный лоток и не кладите на него какие-либо предметы.


â Всегда осторожно обращайтесь с вашими дисками; если необходимо, обращайтесь к разделу "Как обращаться с компакт-дисками" на стр. 21.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (▲) (Открыть/ Закрыть) на передней панели.
Результат: Отсек для дисков открывается.
- 3 Поместите один или два диска в передние углубления для дисков на карусельном лотке так, чтобы стороны дисков с надписями были сверху.
* Прежде чем закрывать отсек, убедитесь в том, что диск правильно вставлен в держатель.
- 4 Если вы желаете загрузить третий диск, нажмите кнопку **DISC CHANGE** (Смена диска) на передней панели (или кнопку **DISC SKIP** (Пропуск диска) на пульте дистанционного управления).
Результат: Карусельный лоток поворачивается на 120°.
- 5 Закройте отсек, для чего вновь нажмите кнопку **OPEN/ CLOSE** (▲).
â Если вы хотите напрямую начать воспроизводить диск с определенным номером, вы также можете действовать следующим образом.

Чтобы воспроизвести...	Нажмите кнопку...
Диск 1	CD (>) или Disc 1
Диск 2	Disc 2
Диск 3	Disc 3

Результат: Отсек автоматически закрывается и начинается воспроизведение выбранного диска.

- 6 Чтобы сменить или выгрузить диски из карусельного лотка, повторите Шаги 2 - 5.
* Когда вы не пользуетесь проигрывателем, держите отсек для дисков закрытым, чтобы пыль не попадала внутрь проигрывателя.
â Вы можете загружать или выгружать диски, когда выбраны функции прослушивания передачи радиостанции, кассеты или сигнала от внешнего источника.

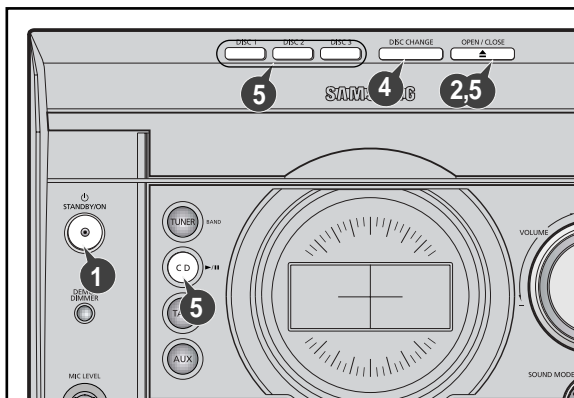


Воспроизведение компакт-диска

Этот проигрыватель позволяет прослушивать аудио компакт-диски, диски CD-Text, CD-R и CD-RW.

Загрузив в карусельный лоток хотя бы один диск, вы можете начинать его прослушивание.

Воспроизведение сувенирных компакт-дисков неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника и т.п.) может привести к поломке проигрывателя.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Для выбора функции прослушивания компакт-диска, нажмите кнопку **CD (>||)** на передней панели.
- 3 Вставьте в лоток один или несколько компакт-дисков.
- 4 Нажмите кнопку **CD (>||)** на корпусе системы или кнопку **>||** на пульте дистанционного управления.
â Если загружено несколько компакт-дисков, они будут воспроизводиться по очереди.
- 5 Отрегулируйте громкость, проделав следующее:
 - ♦ Поверните ручку **VOLUME** (Громкость) на корпусе системы или
 - ♦ Нажмите кнопку **VOLUME +** или **--** (Громкость + или --) на пульте дистанционного управления
- 6 Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку **CD (>||)**.
â Чтобы возобновить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку **CD (>||)**.
- 7 Чтобы закончить воспроизведение, нажмите кнопку **■** (Стоп).
â
 - ♦ Во время воспроизведения вы можете загружать новые диски в проигрыватель, не останавливая его. Откройте отсек для дисков нажатием кнопки **Disc Change** (Смена диска) и загрузите диски в два свободных углубления (но не в то углубление, в которое был загружен воспроизводящийся диск). Во время воспроизведения карусельный лоток не поворачивается.
 - ♦ Когда в проигрыватель не загружено ни одного диска, дисплей показывает сообщение **"NO DISC"** (Нет диска).
 - ♦ Если не была выбрана функция **CD REPEAT** (Повтор компакт-диска), то по окончании воспроизведения всех 3 дисков проигрыватель автоматически останавливается.

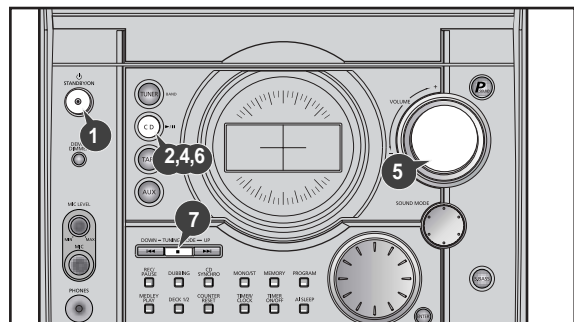

- **Воспроизведение дисков CD-R или CD-RW**
Записываемые пользователем диски типа CD-R (с однократной записью) и CD-RW (перезаписываемые) могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно".
 - ♦ Вы можете воспроизводить свои собственные диски CD-R или CD-RW, записанные в формате музыкальных аудио компакт-дисков (однако возможность их воспроизведения зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
 - ♦ Перед воспроизведением дисков CD-R или CD-RW внимательно прочтите инструкции по их использованию.
 - ♦ Некоторые диски CD-R или CD-RW могут не воспроизводиться этим проигрывателем из-за своих характеристик, загрязнения или повреждения дисков или загрязнения линзы лазерного звукоснимателя.
 - ♦ Для дисков типа CD-RW может потребоваться больше времени для считывания информации о содержимом диска после его загрузки (из-за того, что отражательная способность дисков CD-RW меньше, чем отражательная способность обычных компакт-дисков).

Выбор диска в карусельном лотке


Функция CD (компакт-диск) выбирается автоматически при нажатии кнопки **Disc Skip** (Пропуск диска).

Чтобы выбрать конкретный диск, нажмите соответствующую кнопку **DISC (1, 2, 3)** на передней панели или нажимайте кнопку **DISC SKIP** на пульте дистанционного управления, пока не начнет мигать индикатор нужного диска.

Результат: Все диски будут воспроизводиться поочередно, начиная с выбранного диска.

â Если вы хотите прослушать только текущий диск, нажмите кнопку **CD REPEAT** (Повтор компакт-диска) на передней панели системы один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **1 CD** (1 компакт-диск).

- â ♦ Если вы воспользуетесь кнопками прямого воспроизведения **DISC (1, 2, 3)** во время прослушивания радиопередачи или аудиокассеты, система автоматически переключается в режим CD (Компакт-диск).
- ♦ Если диск с выбранным номером не был загружен, автоматически воспроизводится следующий по порядку диск.
- ♦ Если при открытом лотке для дисков вы нажмете кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть) и будете удерживать ее нажатой более 5 секунд, пока на дисплее не появится сообщение "LOCK" (Заблокировано), дверца лотка для дисков заблокируется. В этом случае для разблокирования дверцы лотка вы вновь должны удерживать кнопку **OPEN/CLOSE** нажатой, пока на дисплее не появится сообщение "UNLOCK" (Разблокировано).

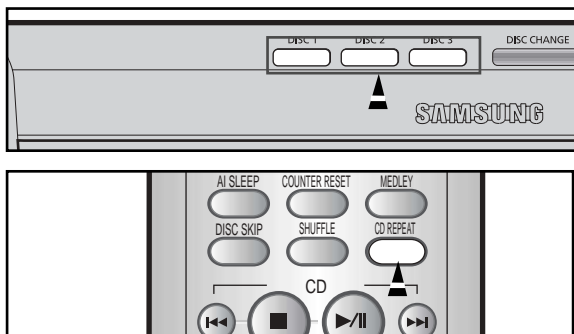


Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую хотите прослушать, как при остановленном проигрывателе компакт-дисков, так и во время воспроизведения диска.

Чтобы начать воспроизведение от начала... Поверните ручку **MULTI JOG...**

Следующей дорожки На одно деление вправо
Текущей дорожки На одно деление влево
Предыдущей дорожки..... На два деления влево
Дорожки по вашему выбору На нужное число делений вправо или влево

- â ♦ Для выбора дорожки вы также можете воспользоваться кнопками **I<<** и **>>I** на передней панели системы или **I<<** и **>>I** на пульте дистанционного управления.

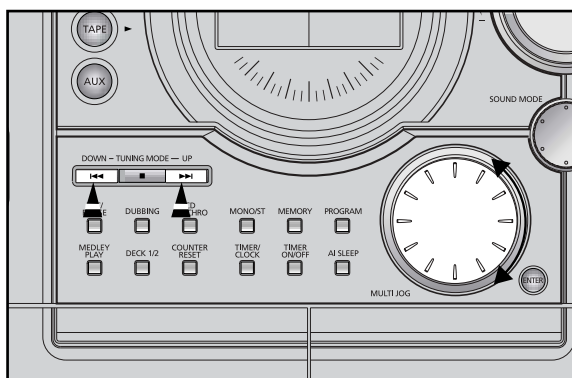


Поиск музыкального фрагмента на компакт-диске

Во время прослушивания компакт-диска вы можете быстро найти нужный музыкальный фрагмент на дорожке.

â Мы советуем вам уменьшить громкость звука при использовании этой функции.

Чтобы найти нужный фрагмент на дорожке ...	Нажмите и удерживайте ...
Ближе к ее концу.....	Кнопку >>I в течение, по крайней мере, одной секунды
Ближе к ее началу.....	Кнопку I<< в течение, по крайней мере, одной секунды

Для автоматического поиска нужного музыкального фрагмента, вы также можете нажать и удерживать кнопку **I<<** или **>>I** на передней панели системы.

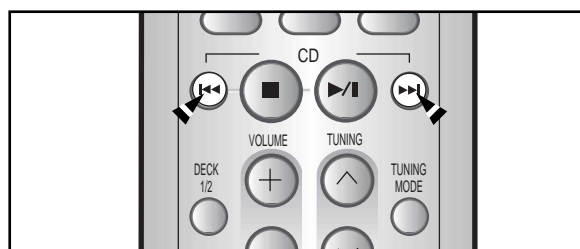


Воспроизведение в случайном порядке

Вы можете каждый раз прослушивать имеющиеся на компакт-диске дорожки в другом порядке, так как разные дорожки будут выбираться автоматически в случайной последовательности.

- 1 Нажмите кнопку **SHUFFLE** (Воспроизведение в случайном порядке).
Результат: На дисплее появляется индикатор SHUFFLE (для компакт-диска), все дорожки воспроизводятся в случайном порядке. На дисплее показываются как номер дорожки, так и время ее воспроизведения!.
- 2 При воспроизведении дорожек в случайном порядке, вы можете:
 - ♦ Перейти к следующей дорожке (выбираемой случайно), один раз нажав кнопку **I<<** или **>>I**, или повернув ручку **MULTI JOG** на одно деление влево или вправо.
 - ♦ Быстро найти нужное место на текущей дорожке, нажав кнопку **I<<** или **>>I** и удерживая ее более одной секунды.
- 3 Чтобы окончить прослушивание диска в случайном порядке, нажмите кнопку **1** (Стоп) или нажмите кнопку **SHUFFLE** еще раз.


â Функции повтора и функция синхронизированной записи компакт-диска при воспроизведении компакт-диска в случайном порядке не работают.

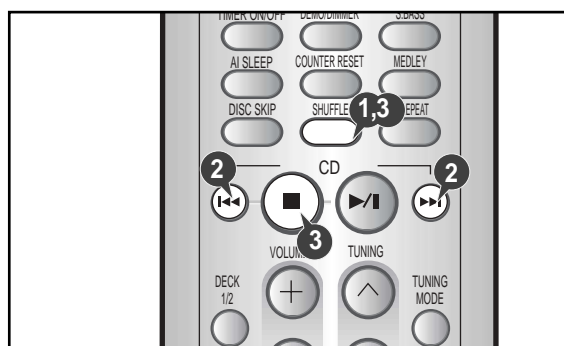

Воспроизведение в режиме "Попурри"

Во время воспроизведения компакт-диска, вы можете включить (MEDLEY ON) или выключить (MEDLEY OFF) режим "Попурри".

- 1 Нажмите кнопку **MEDLEY PLAY** (Режим "Попурри") один раз.
Результат: Дисплей показывает сообщение "MEDLEY" (Попурри).
♦ Интервалы между дорожками могут уменьшаться.
- 2 Нажмите кнопку **MEDLEY PLAY** еще раз.
♦ Функция отключается, проигрыватель возвращается к нормальному воспроизведению.

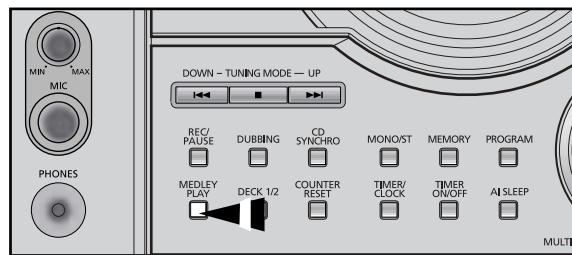

Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках


Вы можете повторять неопределенно долго:

- ♦ Конкретную дорожку на компакт-диске.
- ♦ Все дорожки, имеющиеся на выбранном компакт-диске.
- ♦ Все диски, загруженные в карусельный лоток.

- 1 Чтобы повторять...
Нажмите кнопку CD REPEAT на пульте дистанционного управления один или несколько раз, пока дисплей не покажет...

Текущую дорожку неопределенно долго.....	REPEAT 1 (повтор одной дорожки)
Выбранный диск	REPEAT 1 CD (повтор 1 диска)
Все загруженные диски	REPEAT ALL CD (повтор всех дисков)

- 2 Если вы хотите отменить режим повтора, нажимайте кнопку **CD REPEAT**, пока дисплей не покажет сообщение "ALL CD" или "1 CD" или нажмите кнопку **⏏** (Стоп).

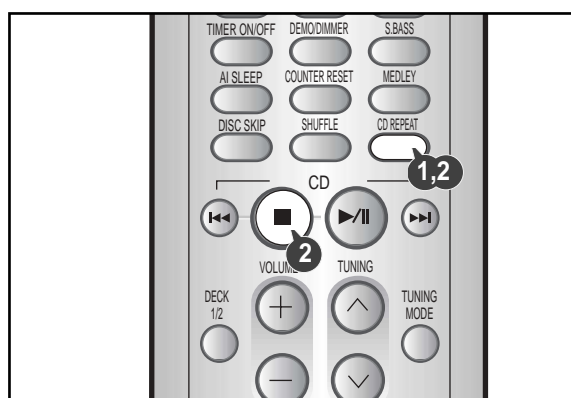

Функция пропуска 10 дорожек за один раз

Кратковременно нажмите кнопку "+10" при воспроизведении компакт-диска. Начнется воспроизведение дорожки с ближайшим большим номером, кратным 10.

Пример: Если во время воспроизведения дорожки 5 вы хотите выбрать дорожку с номером 43, четыре раза нажмите кнопку +10, а затем три раза нажмите кнопку >>I.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



Программирование порядка воспроизведения компакт-диска

Вы можете выбрать для себя:

- ♦ Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки на загруженных дисках
- ♦ Дорожки, которые вы не хотите прослушивать
- â ♦ Вы можете запрограммировать до 24 дорожек.
 - ♦ Прежде чем выбирать дорожки, вы должны остановить проигрыватель.
 - ♦ Эта функция может использоваться совместно с функцией "Повтор".

- 1 Если необходимо, остановите проигрыватель нажатием кнопки **II** (Стоп).
- 2 Загрузите выбранные компакт-диски.
- 3 Нажмите кнопку **PROGRAM** (Программа).
Результат: На дисплее появляется следующая информация:

01 PR1 ---

(01 = номер программы, D1 = номер диска, - - = номер дорожки на диске)

- 4 Если необходимо, выберите диск, содержащий требующуюся дорожку, нажатием соответствующей кнопки **DISC (1, 2, 3)**.
- 5 Выберите требующуюся дорожку поворотом ручки **MULTI JOG**:
 - ♦ Влево, чтобы перемещаться через дорожки назад.
 - ♦ Вправо, чтобы перемещаться через дорожки вперед.
- 6 Нажмите кнопку **PROGRAM**, чтобы подтвердить ваш выбор.
Результат: Выбор заносится в память, а дисплей показывает:


02 PR1 ---

- 7 Для выбора других дорожек повторите Шаги 4 - 6.
- 8 Нажмите кнопку **CD (>||)**, чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы.
- 9 **Чтобы...** Поверните ручку **MULTI JOG**...

Прослушать текущую дорожку снова.....	На одно деление влево
Прослушать предыдущую дорожку.....	На два деления влево
Прослушать следующую дорожку.....	На одно деление вправо
Пропустить одну или несколько дорожек в прямом или обратном направлении.....	Вправо или влево на нужное число делений

- 10 Чтобы отменить выбор дорожек, нажмите кнопку **II** (Стоп):
 - ♦ Один раз, если проигрыватель компакт-дисков остановлен.Результат: На дисплее больше не показывается сообщение **PRGM** (Программа).

- â ♦ Если вы откроете отсек для компакт-дисков, сделанный вами выбор дорожек отменяется.
- ♦ Если вы выберете номер диска, который не загружен или номер дорожки, которая не существует на компакт-диске, выбор пропускается и проигрыватель переходит к следующей запрограммированной дорожке.
- ♦ Для выбора нужных дорожек при выполнении Шагов 5 и 9 вы также можете использовать кнопки **I<< / >>I**.

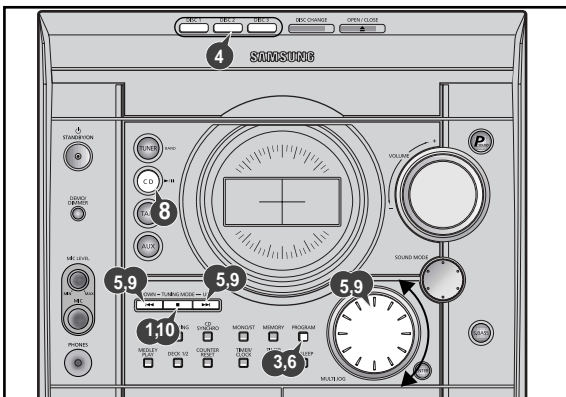

Контроль или изменение программы воспроизведения



Вы можете в любое время проконтролировать или изменить выбранный вами порядок воспроизведения.

- 1 Если вы уже начали прослушивать выбранные дорожки, один раз нажмите кнопку **II** (Стоп).
- 2 Нажмите кнопку **PROGRAM** (Программа).
Результат: На дисплее появляется следующая информация:

CH1 ---

(CH = Проверка, 01 = № программы, D1 = номер диска, - - = номер дорожки на диске)

- â Если вы уже запрограммировали 24 дорожки, при нажатии кнопки **PROGRAM**, вместо сообщения **PR** (Программирование) показывается сообщение **CH** (Проверка)
- 3 Вновь нажмите кнопку **PROGRAM**.
Результат: Показываются номер первой выбранной дорожки и буквы **CH** (Изменение).
- 4 Нажмите кнопку **PROGRAM** один или несколько раз, пока не будет показан номер дорожки, которую вы хотите изменить.
- 5 Если необходимо, нажмите соответствующую кнопку **Disc (1, 2, 3)** для изменения номера диска.
- 6 Нажатием кнопки **I<< / >>I** или поворотом ручки **MULTI JOG** выберите другую дорожку.
- 7 Чтобы подтвердить изменение, нажмите кнопку **PROGRAM**.
- 8 Нажмите кнопку **CD (>||)**, чтобы начать прослушивать выбранные дорожки.
Результат: Воспроизводится первая выбранная вами дорожка.

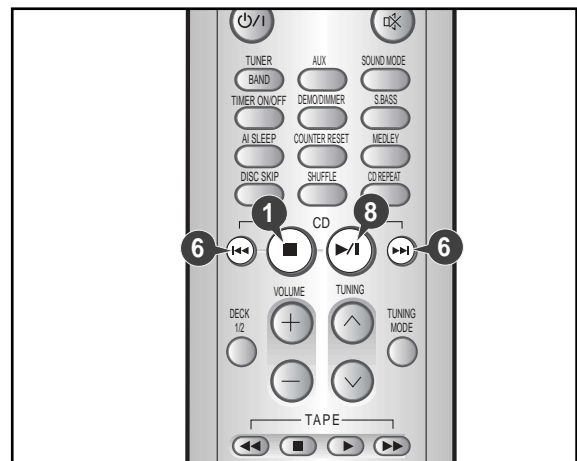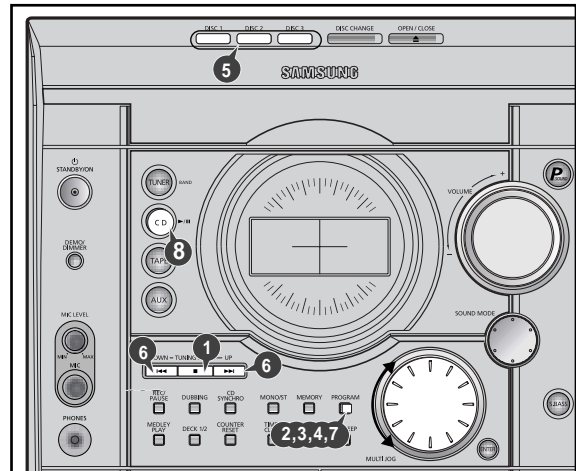

Поиск радиостанций и сохранение настройки на них в памяти системы

Вы можете хранить в памяти системы настройку на:

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 15 станций в диапазоне FM | или | ♦ 15 станций в диапазоне FM |
| 5 станций в диапазоне MW (CB) | | ♦ 15 станций в диапазоне AM |
| 5 станций в диапазоне SW1 (KB1) | | (8 станций в диапазоне MW |
| 5 станций в диапазоне SW2 (KB2) | | (CB), 7 станций в диапазоне LW |
| | | (DB)) |

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Выберите функцию TUNER (тюнер) нажатием кнопки **TUNER**.
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, вновь нажав кнопку **TUNER (Band)** (Диапазон тюнера) на передней панели или кнопку **TUNER (Band)** на пульте дистанционного управления.

Результат: На дисплее появляется название соответствующего диапазона:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ♦ FM | Частотная модуляция |
| ♦ AM (MW) | Средние волны |
| ♦ LW (Опция) | Длинные волны |
| ♦ SW1/SW2 (Опция) | Короткие волны |

- 4 Для поиска радиостанции... Нажмите кнопку **TUNING MODE** (Режим настройки)

Вручную..... Один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **MANUAL** (Ручная настройка)

Автоматически Один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **AUTO** (Автоматическая настройка)

- 5 Выберите станцию, настройку на которую вы хотите сохранить в памяти:
 - ♦ Повернув ручку **MULTI JOG** вправо или влево соответственно для увеличения или уменьшения частоты.
 - или
 - ♦ Нажимая кнопки **TUNING** (Настройка) \vee или \wedge на пульте дистанционного управления.
 - ♦ Чтобы при поиске в ручном режиме быстрее изменялась частота, нажмите и удерживайте кнопку **TUNING Down** или **Up** (Настройка вниз или вверх по диапазону).
 - ♦ Во время автоматического поиска тюнер может остановиться на частоте, на которой нет сигнала радиостанции. Если это случится, используйте режим ручного поиска.

- 6 Отрегулируйте громкость:
 - ♦ Поверните ручку **VOLUME** (Громкость) на передней панели или
 - ♦ Нажимайте кнопки **VOLUME +** или **-** на пульте дистанционного управления.

- 7 Выберите в диапазоне FM режим "стерео" или "моно" нажатием кнопки **MONO/ST** (Моно/Сtereo).

- 8 Если вы не хотите сохранять настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу 4 для поиска другой станции.

В противном случае:

- а Нажмите кнопку **MEMORY** (Память).
Результат: В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение **PRGM** (Программа).



- б Нажмите кнопку **TUNING Down** или **Up**, чтобы присвоить программе желаемый номер.

- в Нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.

Результат: На дисплее больше не мигает сообщение **PRGM**, настройка на станцию сохранена.

- 9 Для сохранения в памяти настройки на любые другие требующиеся станции, повторите Шаги с 3 по 8.

- â ♦ Функция **PROGRAM** может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.

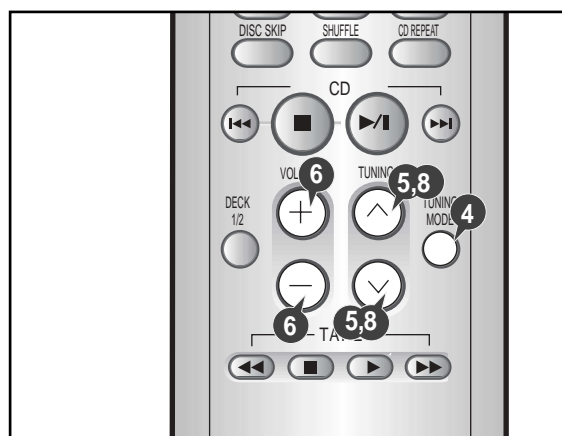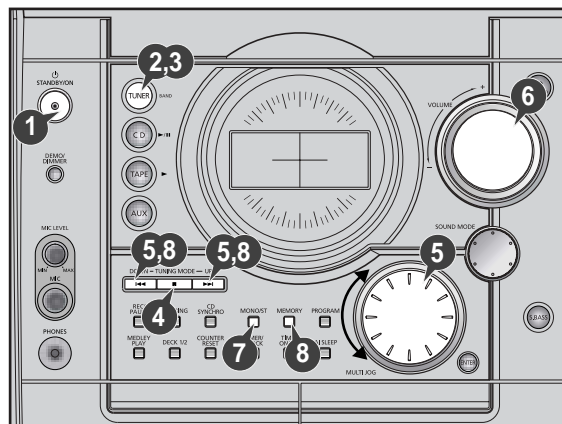

В режиме Тюнера

- ♦ В режиме ручной настройки на станции вы можете использовать для поиска станции ручку **MULTI JOG** или кнопки **I<< / >>I**.
- ♦ Во время автоматического поиска станций, для остановки автоматического поиска нажмите кнопку **n** (Стоп).
- ♦ При настройке на станцию, занесенную в память системы, вы можете использовать для выбора станций ручку **MULTI JOG** или кнопки **I<< / >>I**.

Выбор запомненной станции



Вы можете слушать радиостанцию, работающую на сохраненной в памяти системы частоте, следующим образом:

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Выберите режим **TUNER** (Тюнер) нажатием кнопки **TUNER** на пульте дистанционного управления.
- 3 Выберите нужный диапазон частот, вновь нажав кнопку **TUNER** (Band) (Диапазон тюнера) на пульте дистанционного управления или вновь нажав кнопку **TUNER** (Band) на передней панели.
- 4 Нажимайте кнопку **TUNING MODE** (Режим настройки) на передней панели системы или кнопку **TUNING MODE** на пульте дистанционного управления, пока на дисплее не загорится индикатор "PRESET" (Предварительно настроенные станции).
- 5 Поворачивайте ручку **MULTI JOG** на передней панели системы влево или вправо или нажимайте кнопку **||<< / >>||**, пока не выберете нужную станцию.

или

Выберите нужную станцию по присвоенному ей номеру нажатием кнопок **TUNING** ∇ или \wedge на пульте дистанционного управления.

Результат: Теперь вы принимаете передачу нужной станции.

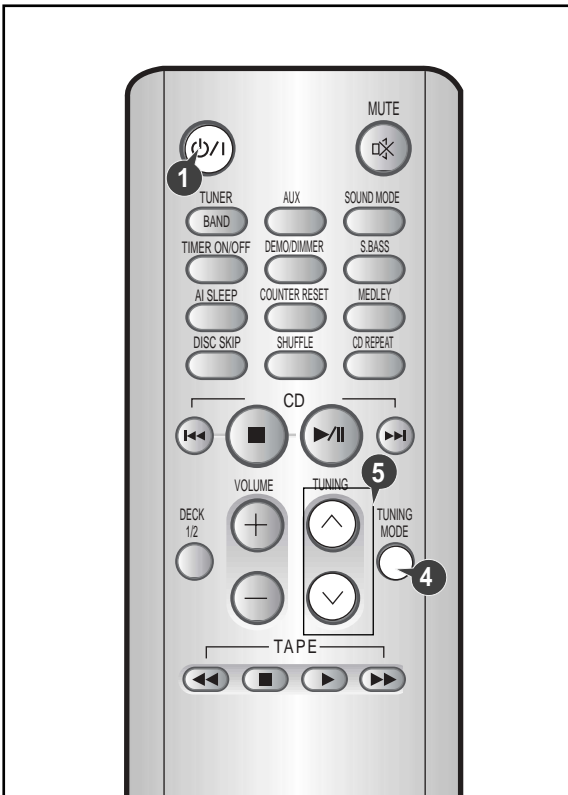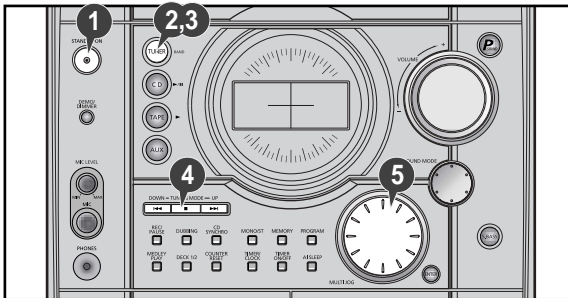


Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством:

- ♦ Поворота (изменения ориентации) FM или AM (CB) антенны.
- ♦ Проверки качества приема при различной ориентации FM или AM (CB) антенн перед закреплением их на постоянное место.

- â Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку **MONO/ST** (Моно/Сtereo) для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звучания.

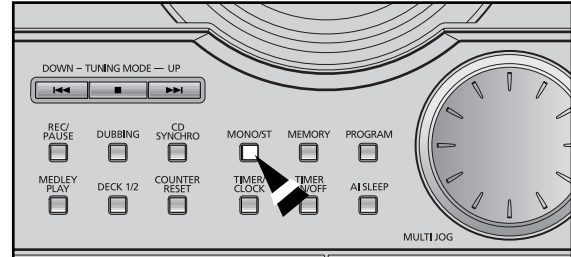

Прослушивание кассеты

- â ♦ Всегда аккуратно обращайтесь с вашими кассетами; если необходимо, обратитесь к разделу “Как обращаться с аудиокассетами” на стр. 21.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Для выбора функции TAPE (Лента) нажмите кнопку **TAPE** на передней панели.
- 3 Откройте кассетную деку 1 или 2, нажав и отпустив крышку деки в месте, где написано **PUSH EJECT** (▲) (Нажмите, чтобы открыть).
- 4 Вставьте кассету с записью так, чтобы открытый край кассеты был направлен вниз.
- 5 Закройте деку нажатием на крышку до тех пор, пока она не встанет на место со щелчком.
Результат: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется цифра 1 или 2 перед показаниями счетчика ленты.
- 6 Если вы вставили две кассеты, то для выбора кассеты, которую вы хотите прослушивать, нажмите кнопку **DECK 1/2** (Дека 1/2) на передней панели или кнопку **DECK 1/2** на пульте дистанционного управления.
Результат: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется сообщение TAPE 1 или TAPE 2.

7 Чтобы слушать... Нажмите кнопку...

Сторону А или В..... TAPE (>)

Результат: Начинается воспроизведение кассеты.

Когда кассета остановлена, выберите на основном блоке или пульте дистанционного управления одну из следующих функций по потребности.

8 Основной блок

Чтобы... Нажмите кнопку...

Перемотать ленту назад..... I<<

Перемотать ленту вперед >>I

Пульт дистанционного управления


Чтобы... Нажмите кнопку...

Перемотать ленту назад..... <<

Перемотать ленту вперед >>

9 Чтобы... Нажмите кнопку...

Остановить воспроизведение n

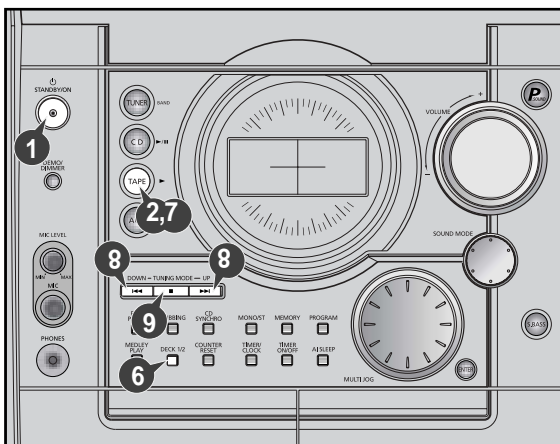


Синхронизированная запись компакт-диска

Вы можете записать компакт-диск на кассету двумя различными способами:

- ♦ Синхронизированная запись
- ♦ Прямая запись

Эта функция позволяет вам синхронизировать начало записи с началом воспроизведения компакт-диска или выбранной вами конкретной дорожки (песни) на диске.

- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Для выбора функции CD (компакт-диск) нажмите кнопку **CD** на передней панели.
- 4 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- 6 Выберите требующуюся дорожку на диске и нажмите кнопку **CD SYNCHRO** (Синхронизированная запись компакт-диска) или нажмите кнопку **CD SYNCHRO** сразу же, чтобы начать запись с первой дорожки диска.
Результат: На дисплее загораются индикаторы **REC** (Запись) и **CD SYNC** (Синхронизированная запись), запись начинается.
- 7 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **n** (Стоп).

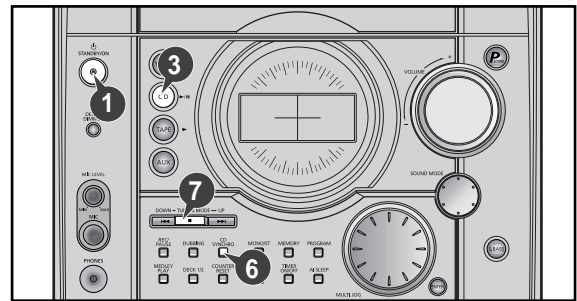


Запись компакт-диска

Режим прямой записи позволяет вам начать запись с любой дорожки на компакт-диске.

- ♦ Вы можете делать запись только на кассету, установленную в Деку 2.
- ♦ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.

- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Для выбора функции CD (Компакт-диск) нажмите кнопку **CD** на передней панели.
- 4 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- 6 Выберите требующуюся дорожку на компакт-диске и нажмите кнопку **>||** на передней панели или кнопку **>||** на пульте дистанционного управления, чтобы установить проигрыватель компакт-дисков в режим “Пауза”.
- 7 Нажмите кнопку **REC/PAUSE** (Запись/Пауза).
Результат: На дисплее загорается индикатор **REC** (Запись).
- 8 Чтобы начать воспроизведение дорожки компакт-диска, нажмите кнопку **>||**.
Результат: Дорожка записывается на кассету.
- 9 Для прекращения записи нажмите кнопку **n** (Стоп).

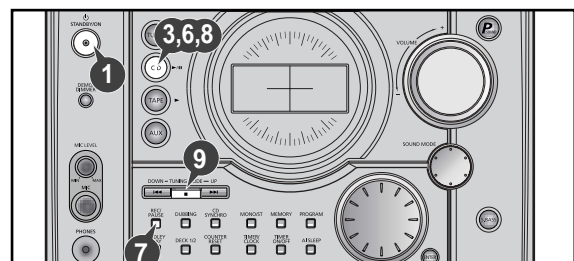


Запись передачи радиостанции

Вы можете записать выбранную вами радиопередачу.

- ♦ Вы можете делать запись только на кассету, установленную в Деку 2.
- ♦ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.

- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Выберите функцию **TUNER** (Тюнер) нажатием кнопки **TUNER**.
- 4 Выберите радиостанцию, передачу которой вы желаете записать, нажатием кнопок **Tuning** (Настройка) \wedge или \vee на пульте дистанционного управления или нажатием кнопки **Tuning Down** или **Up** (Настройка вниз или вверх по диапазону) на передней панели.
- 5 Нажмите кнопку **REC/PAUSE** (Запись/ Пауза).
Результат: На дисплее загорается индикатор **REC** (Запись), начинается запись.
- 6 Для прекращения записи нажмите кнопку **STOP**.

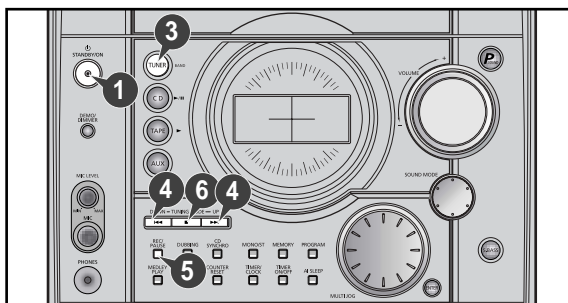


Копирование кассеты (перезапись)

Вы можете копировать кассету с Деки 1 на Деку 2.

- ♦ Копирование производится с нормальной скоростью.
- ♦ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- ♦ Будьте внимательны, чтобы не установить в Деку 2 кассету, которую вы хотите скопировать, так как она будет стерта, когда вы начнете запись.

- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Установите в Деку 1 кассету, которая будет копироваться.
- 4 **Чтобы копировать кассету... Нажмите кнопку...**
С нормальной скоростью **DUBBING** (Перезапись)
Результат: На дисплее показываются соответствующие символы и кассета, установленная в Деку 1, копируется на кассету в Деке 2.
- 5 Для остановки перезаписи нажмите кнопку **STOP**.

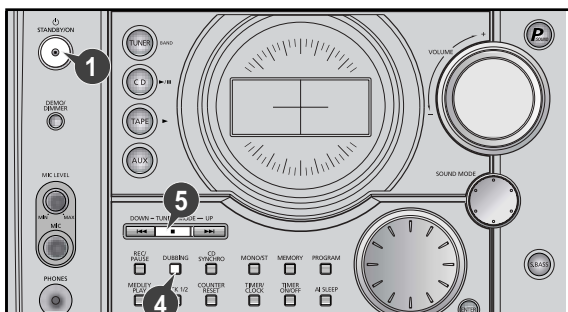


Счетчик ленты

При воспроизведении кассеты на дисплее появляются показания счетчика ленты, что позволяет вам отметить его показания в начале каждого музыкального произведения и, благодаря этому, получить возможность в дальнейшем начинать воспроизведение от начала произведения, которое вы желаете послушать.

- â Перед началом записи кассеты, для которой вы желаете отметить показания счетчика в начале каждого музыкального произведения, установите счетчик на ноль нажатием кнопки **COUNTER RESET** (Сброс счетчика ленты).

- â Для каждой из дек имеется собственный счетчик ленты.

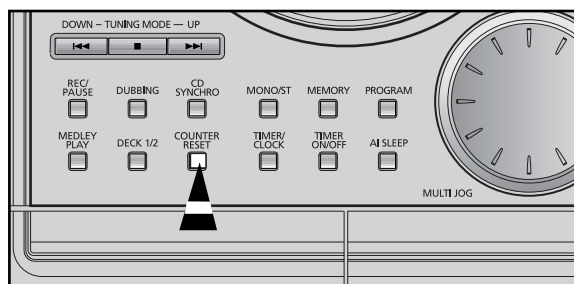

Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.

Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.


- ⌚ Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
- * ♦ Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
- ♦ Для выполнения каждого шага в вашем распоряжении имеется несколько секунд. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Нажимайте кнопку **TIMER/CLOCK** (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение **⌚ TIMER** (Таймер).
- 3 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение **ON TIME** (время включения) (вместо символов эквалайзера), вслед за чем показывается уже установленное время включения системы; вы можете устанавливать новое время включения системы.
- 4 Установите время включения по таймеру.
 - а Установите цифры часов поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
 - б Нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Цифры минут начинают мигать.
 - в Установите цифры минут поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
 - г Нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение **OFF TIME** (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), вслед за чем показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое время выключения системы.
- 5 Установите время выключения по таймеру.
 - а Установите цифры часов поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
 - б Нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Цифры минут начинают мигать.
 - в Установите цифры минут поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
 - г Нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Дисплей показывает сообщение **VOL XX** (Громкость XX), где XX соответствует уже установленному уровню громкости.
- 6 Нажатием кнопки **TUNING Down** или **Up** (Настройка вниз или вверх) отрегулируйте громкость и нажмите кнопку **ENTER**.
Результат: Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник звука.
- 7 Поворотом ручки **MULTI JOG** выберите источник звука, который будет работать при включении системы по таймеру.

Если вы выбрали... Вы должны также...

- TAPE** (кассета) Установить кассету с записью в одну из деков перед установкой системы в режим готовности.
- TUNER** (радио) а Нажать кнопку **ENTER**.
б Выбрать предварительно настроенную радиостанцию поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
- CD** (компакт-диск) Загрузить один или несколько дисков.
- 8 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить установку таймера.
 - 9 Нажмите кнопку **STANDBY/ON**, чтобы установить систему в режим готовности.
Результат: Сверху от текущего времени на дисплее появляется символ **⌚**, показывая, что был установлен таймер. Система автоматически включится и выключится в заданное время.

- ⌚ Если для включения и выключения системы задано идентичное время, дисплей покажет сообщение **ERROR** (Ошибка).

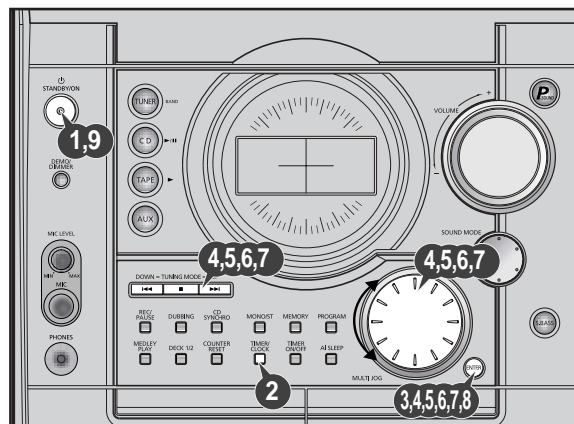

Для установки таймера

- ⌚ ♦ При программировании таймера вы можете использовать ручку **MULTI JOG** или кнопки **⏪ / ⏩** при выполнении Шагов 4, 5, 6, 7.

Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ **ТАЙМЕРА** на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, необходимо его отключить.

- ⌚ Вы можете отключить таймер в любое время (вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности).

Чтобы...	Нажмите кнопку Timer On/Off (Включение/ выключение таймера)...
Отключить таймер	Один раз. <u>Результат:</u> Символ ⌚ больше не показывается
Вновь включить таймер	Два раза. <u>Результат:</u> На дисплее вновь появляется символ ⌚ .




Временное отключение звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей системе.

Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.

- 1 Нажмите кнопку **MUTE** (Временное отключение звука).
- 2 Чтобы вновь включить звук, вновь нажмите кнопку **MUTE** или кнопки **VOLUME** (Громкость).

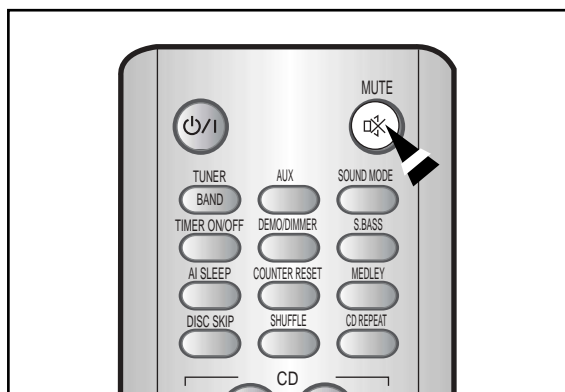

Выбор режима звучания


Ваша компактная мини-система оборудована эквалайзером с предустановленными настройками, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот, соответствующий музыке, которую вы слушаете.

Кроме того, эта модель имеет режимы цифрового процессора сигналов, благодаря чему вы можете слышать звук практически так же, как если бы вы находились там, где делалась запись оригинала.

- 1 Поворачивайте ручку **SOUND MODE** (Режим звучания) на передней панели или нажимайте кнопку **SOUND MODE** на пульте дистанционного управления, пока не выберете требуемый вариант.

Чтобы получить ... Выберите ...

Обычный баланс частот (линейный)	PASS
Баланс, подходящий для поп-музыки	POP
Баланс, подходящий для рок-музыки	ROCK
Баланс, подходящий для классической музыки	CLASSIC

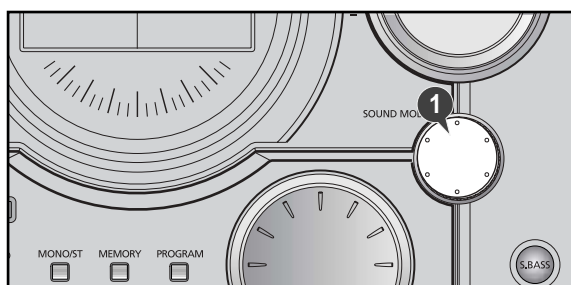


Функция Power Sound

Ваша компактная мини-система снабжена функцией Power Sound.

Функция Power Sound усиливает звук низких и высоких частот в два раза с тем, чтобы вы могли наслаждаться мощным и реалистичным объемным звучанием.


- 1 Нажмите кнопку **P. SOUND** на передней панели системы.
Результат: При нажатии кнопки **P.SOUND** на дисплее загорается индикатор "P.SOUND".
- 2 Для отмены действия этой функции нажмите кнопку **P. SOUND** еще раз.

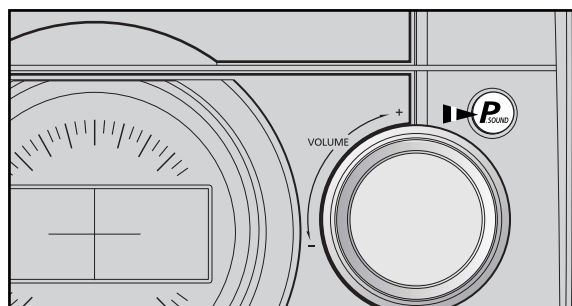

Система S. BASS

Ваша компактная мини-система оборудована системой усиления низких частот, называемой S. Bass (система супер басов). Эта функция делает звучание более мощным и естественным.

- 1 Нажмите кнопку **S.Bass** на передней панели.
Результат: Загорается индикатор S.BASS и в течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение "SBS ON" (SBS Вкл.).
- 2 Для отключения этой функции, нажмите кнопку **S.Bass** еще раз. На дисплее на несколько секунд появится сообщение "OFF".

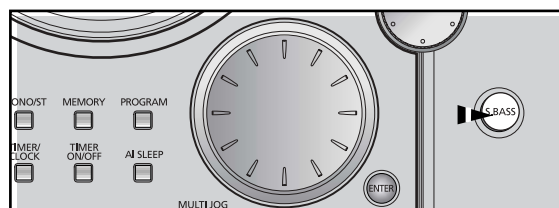

Установка системы на автоматическое выключение


В процессе прослушивания компакт-диска или кассеты вы можете установить систему на автоматическое выключение.

Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

- 1 Нажмите кнопку **AI SLEEP** (Автоматическое выключение - сон).
Результат: Начинается воспроизведение, а дисплей показывает следующее сообщение:

90 MIN (90 МИНУТ)

- 2 Нажмите кнопку **AI SLEEP** один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать перед тем, как она автоматически выключится.



â В любое время вы можете:

- ♦ Проверить время, оставшееся до выключения системы, нажав кнопку **AI SLEEP**.
- ♦ Изменить время, оставшееся до выключения, повторив Шаги 1 и 2.

- 3 Нажмите кнопку **AI SLEEP** один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение AI SLEEP (Автоматическое выключение).
Результат: Система автоматически выключится по окончании компакт-диска или кассеты.

- 4 Для отмены действия функции "Сон" или "Автоматическое выключение", нажмите кнопку **AI SLEEP** один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение OFF (выключено).




Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей компактной мини-системе, так что вы сможете слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду **PHONES** (Наушники) на передней панели системы.

Результат: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

- * Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.

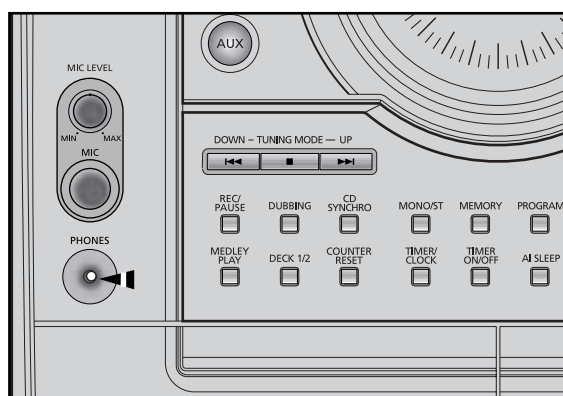


Функция микрофона (не во всех моделях)

Микрофон позволяет пользователю микшировать свой голос для того, чтобы петь под фонограмму.

Подготовка


Подключите микрофон с разъемом диаметром 6,3 мм к гнезду для микрофона.

- 1 Для регулировки громкости звука от микрофона поворачивайте регулятор **MIC LEVEL** (Уровень сигнала от микрофона).

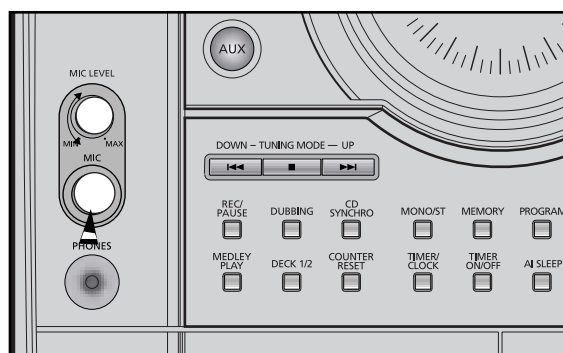


Меры предосторожности


Приведенные ниже рисунки иллюстрируют меры предосторожности, которые необходимо выполнять при эксплуатации или транспортировке вашей компактной мини-системы.

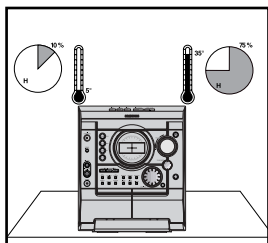


Рабочие условия окружающей среды:
Рабочая температура 5°C ~ 35°C
Влажность: 10~75%

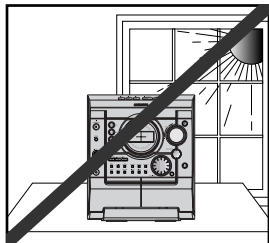


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и к нарушению ее нормальной работы.

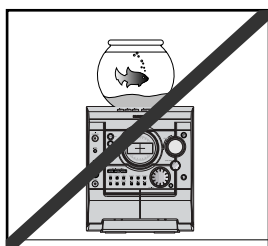


Не ставьте на изделие сосуды с водой или растения в горшках. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. В таких случаях немедленно отсоедините изделие от сетевой розетки.

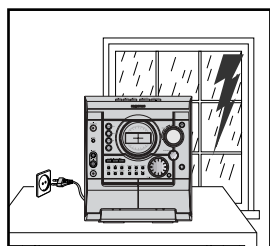


Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

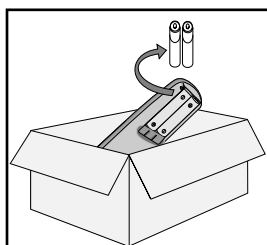


Если вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления. Протечка батарей может привести к серьезному повреждению пульта.

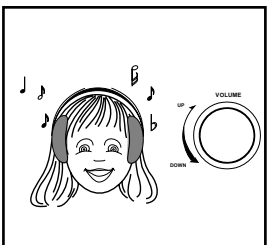

При использовании наушников не устанавливайте излишне большую громкость звука. Продолжительное использование наушников на большой громкости звука может повредить ваш слух.

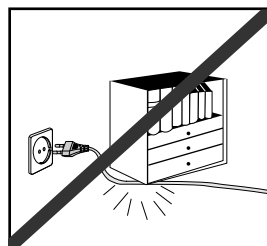

Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя (опасность возникновения пожара) или к поражению электрическим током.

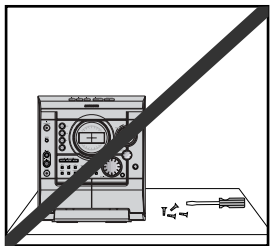

Не снимайте с изделия никаких крышек и кожухов. Внутри изделия присутствуют компоненты, находящиеся под напряжениями, которые могут привести к поражению электрическим током.

Уход за вашей компактной мини-системой

Для обеспечения наилучшего функционирования вашей компактной мини-системы, вы должны регулярно чистить следующие ее компоненты:

- ◆ Наружный кожух.
 - ◆ Проигрыватель компакт-дисков.
 - ◆ Кассетные деки (головки, прижимные ролики и ведущий вал).
- * Всегда отсоединяйте систему от сетевой розетки:
- ◆ Перед тем, как чистить ее.
 - ◆ Если вы не будете пользоваться ею в течение длительного времени.

Наружный кожух


Регулярно чистите наружный кожух системы, используя мягкую тряпку и слабый раствор моющего средства. Не пользуйтесь абразивными порошками, жидкостями или очистителями в аэрозольной упаковке. Никогда не допускайте попадания никаких жидкостей внутрь вашей системы.

Проигрыватель компакт-дисков

- 1 Перед воспроизведением компакт-диска, почистите его с помощью специального средства для чистки компакт-дисков. Не пользуйтесь средствами, предназначенными для чистки виниловых дисков. Аккуратно протрите компакт-диск в направлении от центра диска к краям.
- 2 Регулярно чистите проигрыватель компакт-дисков с помощью специального чистящего диска (его можно приобрести через вашего местного дилера).


Кассетные деки


- 1 Нажмите в месте **PUSH EJECT** (▲), чтобы открыть деку.
- 2 Используя ватный тампон и специальную чистящую жидкость, почистите:
 - ◆ Головки (1)
 - ◆ Прижимные ролики (2)
 - ◆ Ведущие валы (3)

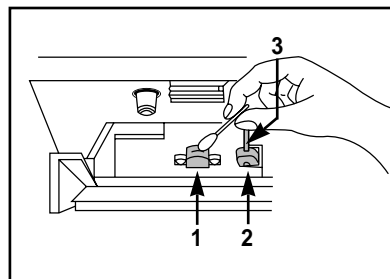

- * ◆ Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание коррозии.
- ◆ Хотя ваша система очень устойчива к износу, она не должна использоваться в излишне пыльной обстановке и подвергаться ударам или воздействию высоких температур (располагаться рядом с нагревательными приборами, под воздействием прямого солнечного света, и так далее).
- ◆ Если система выделяет неприятный запах во время работы, отключите ее от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр




Как обращаться с компакт-дисками

- ◆ Обращайтесь с вашими компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности.
- ◆ Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда возвращайте его назад в коробку.
- ◆ Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- ◆ Чистите их с использованием специальной салфетки.
- ◆ Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ◆ Используйте только компакт-диски, маркированные символом .

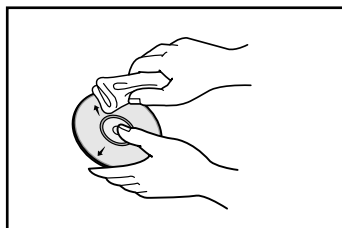

Как обращаться с аудиокассетами

- ◆ Проверьте, чтобы лента в кассете была хорошо натянута.
- ◆ Чтобы предотвратить случайное стирание кассеты, запись на которой вы хотите сохранить, удалите лепестки защиты записи на верхнем крае кассеты. Чтобы перезаписать кассету, лепестки на которой были удалены, просто заклейте отверстия липкой лентой.
- ◆ Когда вы закончили воспроизводить кассету, всегда возвращайте ее назад в коробочку.
- ◆ Храните ваши кассеты в чистом месте вдали от прямого солнечного света, там где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ◆ Избегайте использования 120 минутных кассет, так как они приводят к перегрузке лентопротяжного механизма.

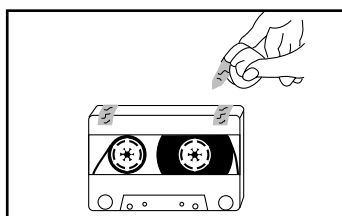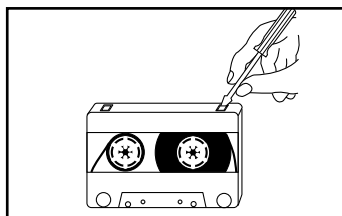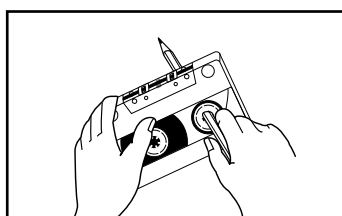

Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания

Всегда требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой. Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить приведенное для нее решение. Оно может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Проблема	Проверки/ Объяснение
Система не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение. • Батареи пульта ДУ нуждаются в замене, или они были вставлены без соблюдения правильной полярности.
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> • Не была нажата кнопка STANDBY/ON (Готовность/ Включение). • Громкость была уменьшена до нуля. • Не была выбрана правильная функция системы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК). • Вы подключили к системе наушники. • Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам. • Была нажата кнопка MUTE (временное отключение звука).
Таймер не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Таймер был отключен нажатием кнопки TIMER ON/OFF (Включение / выключение таймера). • Нажмите кнопку P.SOUND и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд при выключенном питании (в режиме готовности). После этого система вернется в исходное состояние.
Если система не работает нормально даже после принятия указанных выше мер	<ul style="list-style-type: none"> • Не была выбрана функция CD (компакт-диск). • Диск был установлен "вверх ногами", или он может быть грязным или поцарапанным. • Линза лазерного звукоснимателя заплыла или загрязнена. • Система не была установлена на ровную горизонтальную поверхность. • Произошла конденсация влаги внутри проигрывателя; оставьте систему в теплой проветриваемой комнате не менее чем на час.
Компакт-диск не начинает воспроизводиться	<ul style="list-style-type: none"> • Не была выбрана функция TAPE (Лента). • Кассета не была правильно установлена в деку. • Крышка деки не была закрыта. • Лента либо плохо натянута, либо оборвана.
Уменьшается громкость	<ul style="list-style-type: none"> • Головки воспроизведения загрязнены.
Кассета не стирается правильно	<ul style="list-style-type: none"> • Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены. • Лента изношена.
Слишком сильная детонация звука	<ul style="list-style-type: none"> • Не была выбрана функция TUNER (Тюнер). • Не была правильно выбрана частота радиосигнала. • Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Поворачивайте ее, пока не найдете наилучшую ориентацию. • Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну.
Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	

Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- ◆ Номер модели и заводской номер, обычно указанные на задней панели системы
- ◆ Гарантийную информацию
- ◆ Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к вашему местному дилеру или в сервисный центр компании SAMSUNG.

Технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно стремится совершенствовать свои изделия. Вследствие этого, как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАДИОПРИЕМНИК

ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ (не во всех моделях)

Полезная чувствительность 60 дБ

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ (не во всех моделях)

Полезная чувствительность 40 дБ

СРЕДНИЕ ВОЛНЫ (АМ)

Отношение сигнал/шум 40 дБ

Полезная чувствительность 54 дБ

Полный коэффициент гармоник 2%

FM

Отношение сигнал/шум 62 дБ

Полезная чувствительность 10 дБ

Полный коэффициент гармоник 0,3%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Емкость 3 диска

Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)

Отношение сигнал/шум 90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром

Искажения 0,05% (на частоте 1 кГц)

Переходное затухание между каналами 74 дБ

Размеры дисков Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

КАССЕТНАЯ ДЕКА

Диапазон частот 125 Гц ~ 8 кГц

Отношение сигнал/ шум 40 дБ

Переходное затухание между каналами 35 дБ

Стирающий эффект 50 дБ

УСИЛИТЕЛЬ

Выходная мощность (на нагрузке 6 Ω) 50 Вт/ канал СКВ, по стандарту IEC (полный коэффициент гармоник: 10%)


Переходное затухание между каналами 45 дБ

Отношение сигнал/шум 75 дБ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры 270 (Ш) x 317 (В) x 370 (Г) мм

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:

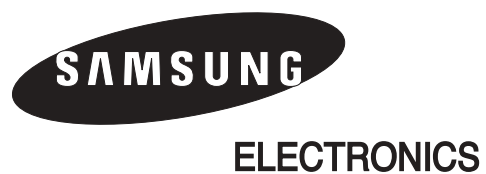

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет