
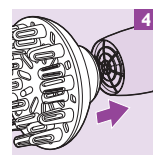
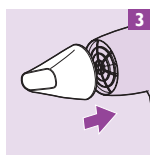
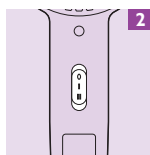


Compact 1500-1000

HP4847, HP4845, HP4844, HP4841, HP4840

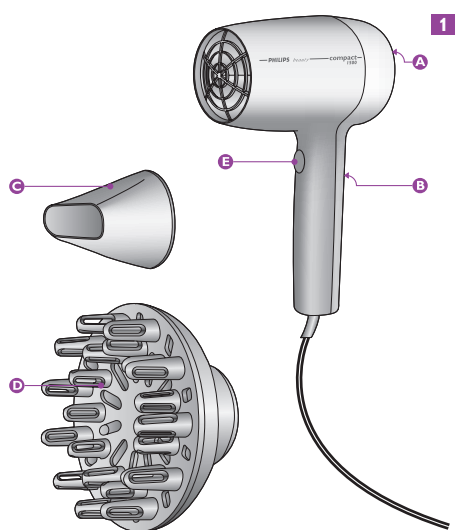

Введение

Этот фен относится к серии компактных бытовых приборов Philips Compact. Он специально разработан, чтобы обеспечить максимальный комфорт при сушке волос. Эргономичный и легкий фен прост в обращении. Сильный воздушный поток быстро сушит волосы, делая их блестящими и сильными.

Для получения дополнительной информации об этой и другой продукции Philips посетите наш веб-сайт www.philips.com/beauty.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Вентиляционная решётка
- B** Кулисный переключатель с 2 настройками тепло/скорость и положением выкл.
- C** Концентратор
- D** Диффузор для создания объёма (только у модели HP4847)
- E** Кнопка выброса холодного воздуха (только у модели HP4845)

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- 1 Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- 2 Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- 3 В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- 4 Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковинами и подобными резервуарами, заполненными водой. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после работы выньте вилку шнура питания из розетки электросети, поскольку близость воды является опасным фактором, даже когда прибор выключен.
- 5 Для обеспечения дополнительной защиты советуем вам установить выключатель остаточного тока (RCD), рекомендованный для электропитания ванной комнаты и срабатывающий при номинальном остаточном рабочем токе не более 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- 6 Храните прибор в недоступном для детей месте.
- 7 Не загромождайте вентиляционную решетку.
- 8 Данный прибор снабжен устройством автоматического отключения при перегреве. Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решётка вентилятора не засорена пылью, волосами и т.д.
- 9 Всегда выключайте фен перед тем, как отложить его даже на короткое время.
- 10 После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- 11 Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- 12 Для моделей HP4847, HP4844: Уровень шума: $L_c = 80,3 \text{ дБ [A]}$
- 13 Для модели HP4845: Уровень шума: $L_c = 79,5 \text{ дБ [A]}$
- 14 Для модели HP4841: Уровень шума: $L_c = 77 \text{ дБ [A]}$
- 15 Для модели HP4840: Уровень шума: $L_c = 75,6 \text{ дБ [A]}$

Использование прибора

Сушка волос

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 2 Чтобы включить прибор, выберите нужную установку: (Рис. 2)

II: Сильный поток воздуха для быстрой сушки волос

I: Слабый воздушный поток, специально предназначенный для укладки волос

О: Выкл.

Для сушки волос совершайте феном расчёсывающие движения, держа его на небольшом расстоянии от волос.

Насадки для укладки волос

Концентратор позволяет направлять поток воздуха на на щётку или расчёску, с помощью которых вы укладываете волосы.

- 1 Для установки концентратора просто наденьте его на прибор до щелчка. Чтобы снять концентратор, потяните его на себя. (Рис. 3)

Диффузор для создания объёма (только у модели HP4847) позволяет придать причёске объём и упругость.

- 2 Для установки диффузора просто наденьте его на прибор до щелчка. Чтобы снять диффузор, потяните его на себя. (Рис. 4)

Очистка прибора

Перед очисткой прибора всегда отсоединяйте его от электросети.

Запрещается споласкивать прибор водой.

- 1 Для очистки прибора пользуйтесь сухой тканью.
- 2 Для очистки насадок вы можете воспользоваться влажной тканью или промыть их под струей водопроводной воды.

Прежде чем очистить насадки, снимите их с прибора.

Хранение

Перед тем, как убрать фен, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

- 1 Запрещается класть прибор, направив вентиляционную решетку вниз. Всегда кладите его на бок.
- 2 Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть.
- 3 Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Защита окружающей среды

- 1 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду. (Рис. 5)

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором для фенот, и их не удастся решить самостоятельно используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.

Неисправность	Способы решения
Прибор не включается.	На электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание:
	Убедитесь, что розетка находится под напряжением.
	Прибор перегрелся и автоматически отключился:
	Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решётка вентилятора не засорена пылью, волосами и т.п.
	Возможно, напряжение в сети не подходит для вашего прибора:
	Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке прибора, напряжению в сети.
	Возможно, поврежден шнур питания:
	В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.