

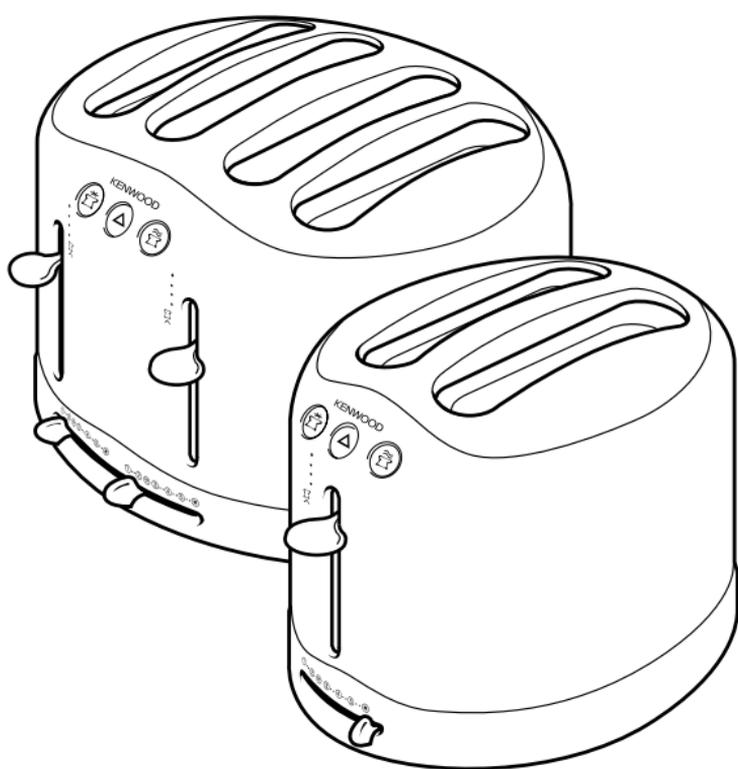
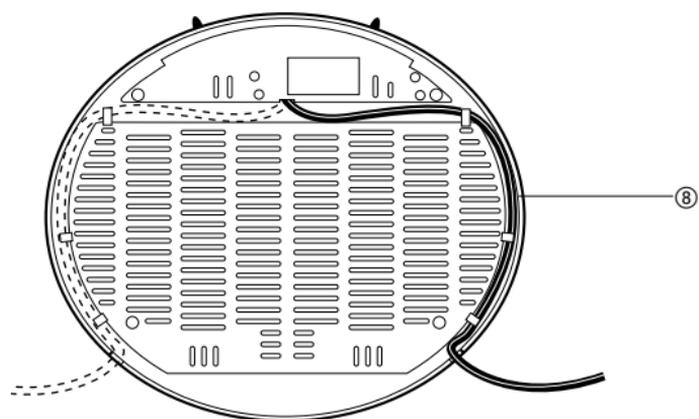


# KENWOOD

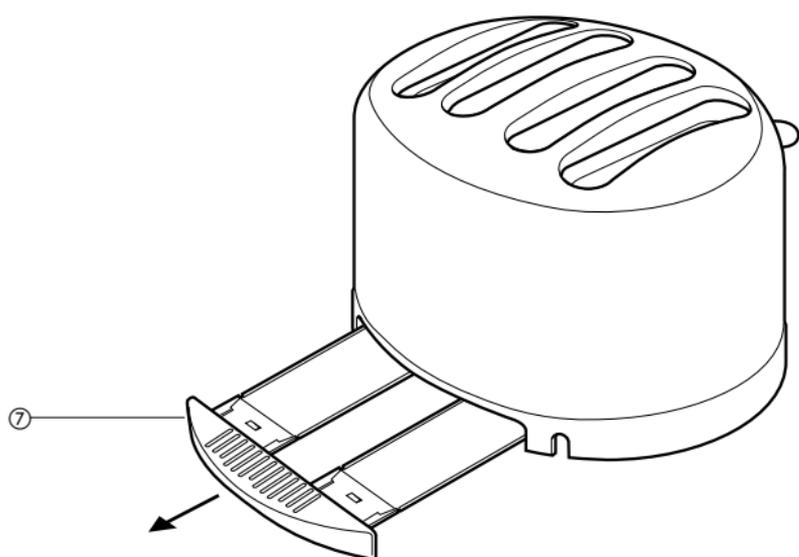

TT370 series

TT380 series

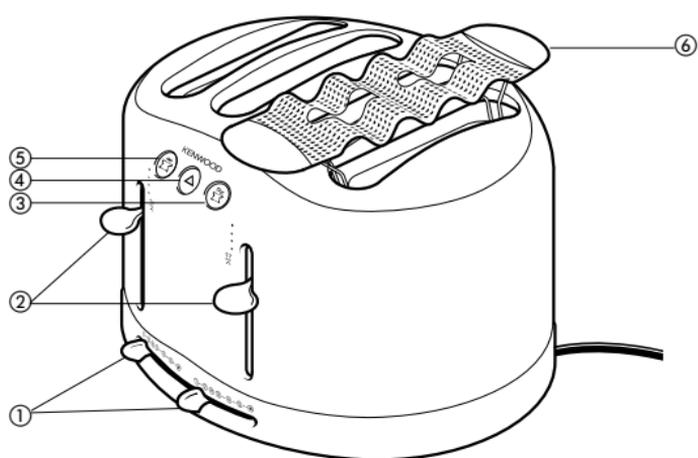

См. иллюстрации на передней странице

## Меры безопасности

- Подгоревшая пицца может загореться, поэтому:
  - никогда не оставляйте включенный тостер без присмотра;
  - не устанавливайте тостер рядом с предметами, которые могут загореться (например занавески);
  - для обжаривания тонких ломтиков хлеба и для сухого хлеба устанавливайте регулятор степени обжаривания в более низкое положение;
  - при использовании решетки для разогревания устанавливайте регулятор степени обжаривания не выше метки xxx, и
  - никогда не разогревайте изделия с украшением на поверхности или с начинкой (например, пиццу). Они могут загореться.
  - Во избежание поражения электрическим током, никогда:
  - не допускайте намокания тостера, его сетевого шнура и вилки, и
  - не суйте в тостер руки и не вставляйте в него металлические предметы (ножи, фольгу и т.д.).
  - Если тостер не используется, обязательно отсоедините вилку шнура питания от сетевой розетки. Вилку также следует отсоединять от сетевой розетки при необходимости очистки загрязненного изделия или извлечения застрявшего хлеба.
  - Никогда не накрывайте тостер тарелкой или другими предметами. Это может привести к его перегреву и возгоранию. По тем же соображениям никогда полностью не накрывайте решетку для разогревания.
  - При использовании решетки для разогревания никогда не заворачивайте пищу. Пластиковая обертка расплавится и может загореться. Фольга будет отражать тепло, что приведет к повреждению тостера.
  - Не допускайте свешивания сетевого шнура с поверхности стола. За него может потянуть ребенок. Длина шнура регулируется с помощью зажимов, расположенных в основании тостера.
  - Данный тостер не предназначен для использования маленькими детьми и инвалидами.
  - Никогда не прикасайтесь к горячим поверхностям особенно к верхней металлической поверхности и решетке для разогревания. Если вы пользуетесь пазами для хлеба, снимите решетку для разогревания во избежание ожога.
  - Запрещается использовать не рекомендованные изготовителем приспособления.
  - Запрещается пользоваться неисправным тостером. Тостер проверяется и ремонтируется в соответствии с разделом "Техническое обслуживание").
  - Тостер предназначен только для бытового применения.
  - Не позволяйте маленьким детям играть с электроприбором.
- перед включением тостера в сеть**
- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному в табличке на нижней стороне тостера
  - Тостер соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89/336/ЕЭС.

### перед первоначальным использованием тостера

- Удалите упаковку и любые наклейки.
- Дайте тостеру поработать один раз без хлеба при установке степени обжаривания '3'. (Рычаг не будет фиксироваться в нижнем положении до тех пор, пока тостер не будет подключен к электросети.)
- При первом включении тостера может ощущаться слабый запах гари. Это нормальное явление, которое часто наблюдается при первом включении новых электроприборов, не является признаком неисправности.

## Познакомьтесь с тостером Kenwood

- ① регулятор (ы) степени обжаривания тостов
- ② рычаг (рычаги) выемки тостов (с функцией 'Hi-Rise™' для подъема тостов на дополнительную высоту)
- ③ кнопка "разогревание" с неоновой лампочкой
- ④ кнопка "прекращение"
- ⑤ кнопка "размораживание" с неоновой лампочкой
- ⑥ съемная решетка для разогревания
- ⑦ поддон для сбора крошек
- ⑧ место для хранения шнура

## Как пользоваться тостером

### Примечание только по серии TT380

Данный тостер с четырьмя отсеками для хлеба имеет общую группу из трех кнопок – для функций размораживания, прерывания и возобновления нагрева, но два отдельных регулятора степени обжаривания,

по одному на каждые два отсека.

- 1 Установите регулятор степени обжаривания в нужное положение. (Для тонких ломтиков хлеба или для сухого хлеба установите регулятор в нижнее положение).
- 2 Разместите ломтики хлеба, круглые пышки, бублики и т. п.
- 3 Опустите рычаг до его фиксации. (Рычаг не будет фиксироваться в нижнем положении, если тостер не включен в сеть).
- Для приготовления тостов из замороженного хлеба нажмите кнопку "размораживание". При этом на кнопке загорается лампочка.
- Для разогревания тоста, который успел остыть после его выталкивания из тостера, нажмите кнопку "разогревание". При этом на кнопке загорается лампочка.
- Для прекращения обжаривания тоста на любой стадии его приготовления нажмите кнопку "прекращение".  
**Запрещается прерывать процесс обжаривания тостов.**
- 4 Ваш тост автоматически выталкивается вверх. Для дополнительного поднятия тоста поднимите рычаг.

## Полезные советы по использованию тостера

- Для слабого обжаривания, обжаривания только одного ломтя хлеба и для обжаривания зачерствевшего хлеба регулятор степени обжаривания следует установить в положение, соответствующее низкой степени обжаривания.

- При обжаривании одного ломтя хлеба цвет одной стороны тоста может отличаться от цвета его другой стороны – это нормальное явление.
- Обжаривание сухого (зачерствевшего) хлеба происходит быстрее, чем обжаривание свежего хлеба, а тонкие ломти хлеба обжариваются значительно быстрее, чем толстые. Поэтому регулятор степени обжаривания должен устанавливаться в положение, соответствующее более низкой степени обжаривания, чем обычно.
- Для лучшего обжаривания рекомендуется использовать ломти хлеба одинаковой толщины, одинакового размера и одинаковой свежести.
- Для обеспечения однородности обжаривания рекомендуется перед каждым автоматическим срабатыванием тостера делать паузы длительностью не менее 30 секунд. Можно также при дополнительном обжаривании устанавливать регулятор степени обжаривания в положение, соответствующее более низкой степени обжаривания.

## использование решетки для разогревания

- 1 Установите решетку для разогревания сверху на тостер.
- 2 Положите изделие на решетку (разрежьте толстые изделия вдоль пополам, чтобы предотвратить их подгорание снаружи). Следите за тем, чтобы изделие не подгорело, и переверните его по истечении половины времени разогревания.

- 3 Установите регулятор степени обжаривания в положение 1, 2 или  - **но не выше положения**  .
- 4 Опустите рычаг.
- 5 Рычаг автоматически поднимется в конце цикла разогревания.
- 6 Для снятия решетки для разогревания дождитесь остывания тостера и отсоедините вилку шнура питания от сетевой розетки. Снимите решетку для разогревания.

## Уход и очистка

- 1 Перед очисткой отсоедините тостер от электросети и дайте ему остынуть.
- 2 Выдвиньте поддон для сбора крошек. Очистите его, а затем установите на место. Выполняйте эту операцию регулярно; крошки хлеба могут дымить и даже загореться.
- 3 Протрите наружные поверхности тостера влажной тканью, а затем высушите.

## Ремонт и обслуживание

В целях безопасности поврежденный шнур должен заменяться в мастерской компании Kenwood или в мастерской, имеющей соответствующее разрешение компании Kenwood.

Свяжитесь с торговой организацией, в которой вы приобрели утюг.