


Проигрыватель. Общие виды

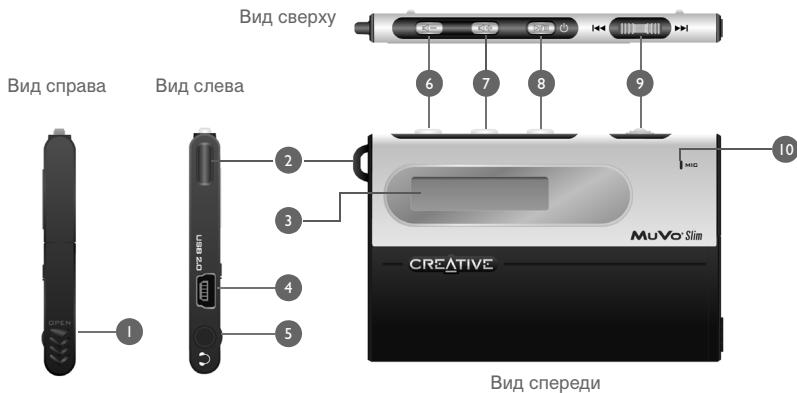

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Панель аккумуляторного отсека | 6. Кнопка уменьшения громкости |
| 2. Ушко для ремешка | 7. Кнопка увеличения громкости |
| 3. ЖК-экран | 8. Кнопка воспроизведения/паузы
<i>Позволяет включить и выключить проигрыватель.</i> |
| 4. Порт USB | 9. Колесико прокрутки
<i>Позволяет выбирать записи или пункты меню</i> |
| 5. Разъем для наушников | 10. Встроенный микрофон |


Приступая к работе

1 Установка драйверов и программного обеспечения

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ проигрыватель к компьютеру в ходе установки драйверов или ПО.

1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
Диск поддерживает режим автозапуска в Windows, и запуск будет выполнен автоматически. Если этого не происходит, необходимо включить для дисковода компакт-дисков функцию автоматического распознавания диска.
2. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Пользователям Windows 98 SE необходимо убедиться, что на экране установки ПО **Install Software** выбран пункт **MuVo Slim Driver** (драйвер MuVo Slim).
3. В случае появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.
 - Пользователям Windows 98 SE следует установить драйверы для зарядки аккумулятора проигрывателя и переноса записей или файлов на него.
 - Для установки ПО пользователям Windows XP и 2000 необходимо войти в систему в качестве администратора компьютера. Дополнительная информация приведена в интерактивной справке операционной системы.

2 Зарядка проигрывателя

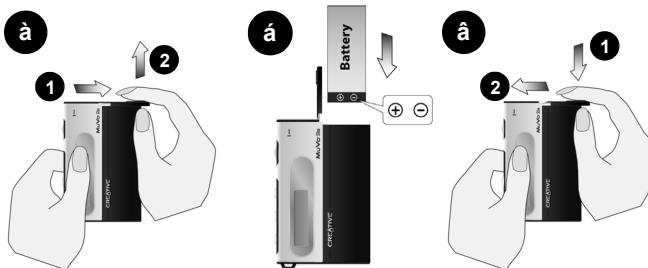

Открывая или закрывая отсек аккумулятора, соблюдайте осторожность. При открытии панели обязательно сдвигайте панель до упора.

1. Вставьте поставляемый в комплекте аккумулятор в проигрыватель.
2. Подключите проигрыватель к USB-порту компьютера с помощью прилагаемого кабеля USB. На ЖКИ проигрывателя появится значок .

- Заряжайте аккумулятор, пока на ЖК-дисплее проигрывателя не появится значок . Первая зарядка аккумулятора займет около 3 часов.



- Проигрыватель следует правильно отсоединять. Дополнительные сведения о выключении и отсоединении проигрывателя приведены в пункте «Правила обращения» в главе «Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей» в PDF-файле Руководства пользователя: `d:\manual<language>\manual.pdf` (замените d: на букву дисковода CD-ROM, а <Language> - на язык, используемый для отображения документации).
- Можно подключить проигрыватель к концентратору USB с внешним источником питания. При использовании пассивного концентратора или концентратора с питанием от шины, и значок заряда аккумулятора не отображается, подключите проигрыватель непосредственно к USB-порту вашего компьютера или к концентратору USB с внешним источником питания.

3 Передача аудиозаписей

С помощью Проводника Windows

- Щелкните правой кнопкой мыши значок **Мой компьютер** на рабочем столе и затем выберите **Проводник**.
- Скопируйте файлы в проигрыватель посредством перетаскивания (drag-and-drop).



Файлы WMA с кодом Цифрового управления правами (DRM) нельзя записать в проигрыватель посредством перетаскивания (drag-and-drop). Такие файлы необходимо переносить с помощью таких приложений, как Windows Media Player или Creative MediaSource. Дополнительные сведения о переносе аудиозаписей приведены в Руководстве пользователя.

Дополнительная информация

База знаний Creative

Для самостоятельного решения технических вопросов и проблем можно обратиться в доступную круглосуточно базу знаний Creative. Перейдите на узел <http://www.creative.com> и выберите свой регион.

Зарегистрируйте свой продукт!

Воспользуйтесь преимуществами, зарегистрировав устройство во время установки или на веб-странице по адресу www.creative.com/register. Преимущества:



- Обслуживание и поддержка продукта компанией Creative
- Последняя информация о новейших продуктах и событиях компании.

Информация о технической поддержке и гарантии

Информация о технической поддержке, гарантии и пр. имеется на установочном компакт-диске.

Техническая поддержка	d:\support\<language>\support.pdf
Гарантия	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.pdf Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, в течение всего гарантийного периода.
Нормативная информация	d:\fcc\<language>\doc.pdf
Руководство пользователя	d:\manual\<language>\manual.pdf

(замените букву **d**: на букву, используемую для обозначения вашего дисковода CD-ROM/DVD-ROM, вместо **<region>** введите название своего региона, а вместо **<language>** - название языка, на котором написан документ)



© Creative Technology Ltd., 1998-2004. Все права защищены. Логотипы Creative и MuVo являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками Creative Technology Ltd. в США и/или других странах. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт. Все другие продукты являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев и признаются таковыми в данном документе. Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Реальное содержимое может немного отличаться от показанного на рисунках.

