



*We bring good things to life.*

## INTRODUCTION

Your Telephone is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting Tips for the solution.

## PARTS CHECKLIST

Your package should contain the following items:




Base unit with handset

Model RS29152  
55717510 (Rev. 0 E/R)  
03-13  
Printed in China

## BEFORE YOU BEGIN


### MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



### INSTALLING THE PHONE

Your telephone should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall. A desktop/wall mounting pedestal is built into the base of the phone.

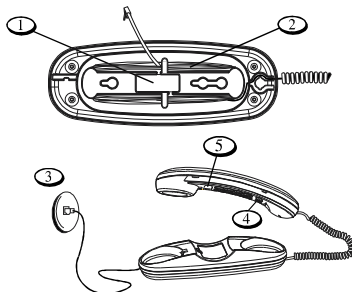


1. Remove telephone line cord from the pocket on the bottom of the phone.
2. Run telephone line cord through the guides on the bottom of the phone.
3. Connect the telephone line cord to a modular telephone jack.
4. Slide the RINGER switch (on the handset) to ON.
5. Set PULSE/TONE switch (on the handset) to TONE for touch-tone service, or set it to PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

### WALL MOUNT INSTALLATION

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included).


**NOTE:** To prevent the handset from falling out of the cradle while the phone is hanging on the wall, you must reverse the handset hook (located on the base).

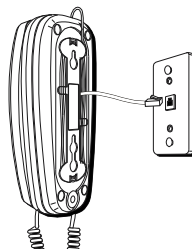

1. Push the handset hook up and out with your thumb, turn it over, and replace it in the slot on the base.
2. Plug the telephone line cord into a modular wall phone jack.
3. Slip the mounting holes on the base over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place (wall plate not included).

### WRAPPING THE TELEPHONE LINE CORD

In desktop mode, you may want to wrap the excess telephone line cord through the grooves provided on the bottom of the base.

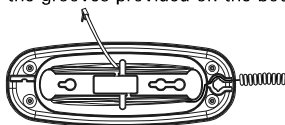

## USING THE TELEPHONE FEATURES

### RECEIVING A PHONE CALL

1. Be sure the RINGER switch is set to the High (Δ) position.
2. When the phone rings, lift the handset and begin your conversation.
3. Slide the RINGER switch to the Off (X) position when you do not want to be interrupted by the phone ringing.

### RINGER VOLUME

You may control the ringer volume level with the switch located between REDIAL and FLASH button on the handset.

Δ =ringer tone will be loud

X =telephone will not ring.

### PLACING A PHONE CALL

1. Lift the handset and wait for a dial tone.
2. Dial the telephone number you wish to call.

### FLASH BUTTON

Press the FLASH button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company. select the appropriate flash timing (on handset, 600ms, 300ms, 100ms).

### REDIAL BUTTON



This unit redials up to 32 digits. To automatically redial the last number You called:

1. Pick up the handset to get a dial tone.
2. Press redial.

### TEMPORARY TONE FEATURE

If you have Pulse (rotary) service, and want to access customer calling services that require touch-tone dialing, such as getting information from a local bank, you can use this feature.

1. Press the TONE button ( \* ) after you have connected to the service in order to enable touch-tone dialing.
2. When you hang up, the phone automatically returns to Pulse dialing mode.

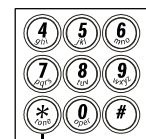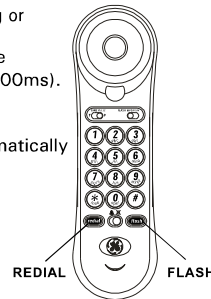

TONE button

## TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	SOLUTION
No dial tone Won't dial out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check hook switch to make sure it pops up.</li> <li>• Make sure TONE/PULSE is set to correct position.</li> </ul>
Phone doesn't ring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure RINGER switch is set to High(Δ)</li> <li>• You might have too many phones on one line.</li> </ul>
Feedback when dialing in PULSE mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal, Power fluctuates with phone outpulsing.</li> </ul>
Can't be heard by other party	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure phone cord is securely plugged in.</li> <li>• Make sure other phones aren't off the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional phones are used at the same time.</li> </ul>

## CARE AND MAINTENANCE

To keep your phone working and looking good, follow these guidelines:


- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise(for example, motors and fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to ship it at a later date.



#### ДЛЯ НАЧАЛА


##### НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ РОЗЕТКИ

У Вас должна быть телефонная розетка типа RJ11C, наиболее часто используемая для подключения телефонов и сходная с изображенной здесь. Если у Вас ее нет, обратитесь в ваш местный телефонный узел для ее установки.

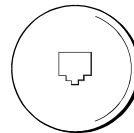

#### УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА

Ваш телефон следует поставить на горизонтальную поверхность, например, стол, или закрепить на стене. Крепления для настольной/настенной установки встроены в основание телефона.

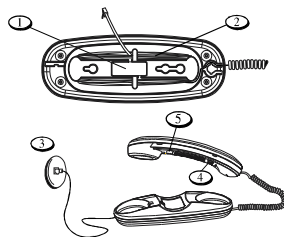

1. Выньте шнур из углубления на основании телефона.
2. Уложите шнур в соответствующие пазы на основании телефона.
3. Включите шнур телефонной линии в настенную телефонную розетку.
4. Установите регулятор громкости (RINGER) на трубке в положение ON (ВКЛ).
5. Установите переключатель PULSE/TONE (импульсный/тоновый) в положение TONE для тонового или PULSE для импульсного набора номера. Если Вы не знаете, какой тип набора использует Ваша АТС, свяжитесь с телефонной компанией.

#### КРЕПЛЕНИЕ ПРИ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКЕ


Ваш телефон также может быть смонтирован на стене с использованием специальной установочной пластины (в комплект не входит).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы трубка не падала при настенной установке телефона, необходимо переставить в другое положение специальный захват на основании телефона.

1. Большим пальцем выдвиньте захват, переверните его и установите обратно в гнездо основания.
2. Включите шнур в гнездо телефонной розетки.
3. Совместите монтажные отверстия на базе со штырьками на установочной пластине (в комплект не входит), и, сдвинув вниз, прочно закрепите устройство.

#### УКЛАДКА ШНУРА ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

При установке на горизонтальной поверхности Вы можете пожелать пропустить шнур телефонной линии через пазы, имеющиеся на основании.



#### ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ

##### ОТВЕТ НА ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ

1. Убедитесь, что регулятор громкости звонка (RINGER) установлен в положение "Громко" (▲).
2. Услышав телефонный звонок, возьмите телефонную трубку и начните ваш разговор.
3. Передвиньте регулятор громкости звонка в положение OFF (✕ ВЫКЛ), если Вы не желаете отвлекаться на телефонные разговоры.

#### УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Вы можете регулировать громкость звонка с помощью переключателя, расположенного между кнопками REDIAL и FLASH на трубке.

▲ - Громкий звонок

✕ - Телефон не будет звонить.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА ПО ТЕЛЕФОНУ

1. Поднимите телефонную трубку и дождитесь гудка.
2. Наберите номер телефона, по которому Вы хотите позвонить.

##### КНОПКА FLASH

Не кладя трубку на рычаг, нажмите кнопку FLASH для управления такими дополнительными услугами АТС, как очередь вызовов или перевод вызова, которые предоставляются вашей местной телефонной компанией, выберите соответствующую длительность сигнала FLASH (сбоку базы: 600 мс, 300 мс, 100 мс).

##### КНОПКА ПОВТОРНОГО НАБОРА (REDIAL)

Это устройство обеспечивает повторный набор до 32 цифр. Для автоматического повторного набора последнего набранного Вами номера:

1. Поднимите телефонную трубку и дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку REDIAL.

##### ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМ ТОНОВОГО НАБОРА

Если Ваша линия рассчитана на импульсный набор номера, а Вам необходимо тональное управление услугами, например получением информации от автоответчика, Вы можете использовать эту функцию.

1. Нажмите кнопку TONE (\*) после соединения, чтобы переключиться на тональный набор номера.

2. Когда Вы повесите трубку, телефон автоматически вернется в режим импульсного набора.



#### УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK

НЕПОЛАДКА	РЕШЕНИЕ
Нет сигнала станции	• Удостоверьтесь, что рычаг трубки находится в поднятом положении.
Не удается набрать номер	• Удостоверьтесь, что переключатель TONE/PULSE установлен в правильное положение.
Нет звонков телефона	• Убедитесь, что переключатель RINGER установлен в положение громкого звонка (▲) • Вы могли подключить слишком много телефонов к одной линии.
Слабые звуки звонка при наборе номера	• Это нормально и является результатом колебаний напряжения при наборе номера с импульсным набором номера
Собеседник Вас не слышит	• Удостоверьтесь, что телефонный шнур подключен надежно. • Удостоверьтесь, что не подняты трубки на параллельных телефонах во время вашего разговора. При подъеме трубки на параллельном телефоне громкость обычно падает.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для сохранения работоспособности и хорошего внешнего вида вашего телефона следуйте этим указаниям:

- Избегайте размещать его около нагревательных приборов и устройств, которые создают электрические помехи (например, двигателей и люминесцентных ламп).
- НЕ подвергайте воздействию прямого солнечного света или влаги.
- Избегайте падений телефона и другого неаккуратного обращения с ним.
- Никогда не используйте сильные растворители или абразивные средства, поскольку они повредят отделку.
- Сохраняйте оригинальную упаковку в случае необходимости последующей транспортировки.

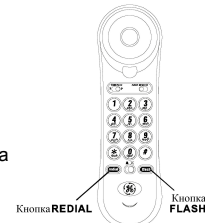

Мы приносим хорошее в жизнь

#### ВВЕДЕНИЕ

Ваш Телефон предоставит Вам простоту использования и высокое качество. Чтобы использовать все возможности вашего нового телефона, мы предлагаем Вам потратить сейчас несколько минут на ознакомление с этой инструкцией.

Если у Вас возникли любые вопросы или затруднения, обратитесь в раздел Поиск и Устранение неполадок для их разрешения. Контрольный список составляющих В упаковке Вашего телефона должны находиться показанные на рисунке предметы:



Основание с трубкой