
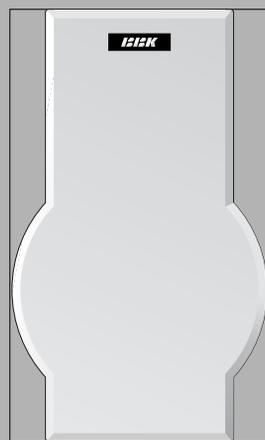


IBK

Музыкальный DVD- центр ABS530T

Руководство по эксплуатации

**ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

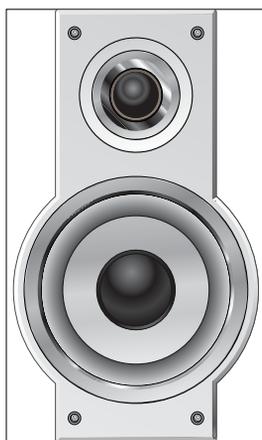

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности	1
Краткое описание формата DVD	2
Условные обозначения	3
Особенности	3
Поддерживаемые форматы	4
Расположение и функции органов управления	4
Комплект поставки	7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение громкоговорителей, антенн и наушников	8
Подключение к телевизору	9
Подключение внешнего источника сигнала	10
Подключение к усилителю с декодером Dolby Digital или DTS	11

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выбор режима работы устройства	12
Воспроизведение дисков	12
Выбор системы цветности	12
Пауза / покадровое проигрывание диска	13
OSD	13
Регулировка уровня громкости	13
Регулировка тембра	14
Отключение звука	14
Меню проигрывания DVD дисков	14
Функция PBC	15
Непосредственный выбор трека с помощью цифровых клавиш	15
Выбор языка / аудиоканала	16
Воспроизведение сигнала внешнего источника	16
Использование радио	16
Занесение радиостанций в память	17
Установка часов и таймера автоматического включения	17

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Ускоренное воспроизведение	18
Повторное воспроизведение	18
Сохранение картинки	18
Повтор выбранного фрагмента	19
Выбор субтитров	19
Выбор ракурса	19
Воспроизведение с заданного момента	20
Увеличение / уменьшение изображения	21
Функция отключения через заданный промежуток времени (Sleep Timer)	21
Прогрессивная / чересстрочная развёртка	21
Виртуальная панель управления	21
Браузер	22
Воспроизведение MP3 , JPEG , MPEG 4 файлов	23
Воспроизведение Караоке дисков	25

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

Выбор и изменение настроек	27
Простые настройки	28
Основные настройки	28
Аудионастройки	29
Видеонастройки	29
Начальные настройки	30

ПРОЧЕЕ

Полезные примечания	31
Поиск неисправностей	31
Технические характеристики	32
Термины	33
Список кодов языков	34
Список сервис центров	35

ВВЕДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ Опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ Предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите вблизи на лазерный луч.
- При перемещении устройства из холодного места в теплое, или наоборот, на лазерной головке может образоваться конденсат и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, включите устройство на 1 – 2 часа без диска.
- Не пытайтесь закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную. Отключайте питание DVD-центра только при отсутствии диска.
- Выключайте устройство из розетки, если Вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус аппарата, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

При необходимости сервисного обслуживания обращайтесь в один из авторизованных сервисных центров, список которых приведен в конце данного руководства.



Торговая марка, принадлежащая DVD Format / Logo Licensing Corporation, зарегистрированная в США, Японии и других странах.

Данное устройство содержит систему защиты авторских прав, принадлежащую компании Macrovision Corporation и другим законным владельцам и защищенную патентами США и другими сертификатами об авторских правах. Использование этой технологии должно быть подтверждено разрешением компании Macrovision Corporation и предназначено для домашнего использования ограниченным кругом лиц, если другое не оговорено договором с компанией Macrovision Corporation. Дизассемблирование и реинжиниринг этой технологии преследуется по закону.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

ВВЕДЕНИЕ

Краткое описание формата DVD

Формат DVD получил известность благодаря необычно большой емкости диска, что существенно расширило возможности его применения в домашних развлекательных системах. Емкость одного DVD-диска составляет от 4,7 до 17 Гб (один DVD-диск заменяет от 7 до 26 стандартных CD-дисков). Горизонтальное разрешение изображения в данном формате – более 500 линий. Для передачи аудиосопровождения используются звуковые дорожки в форматах Dolby Digital и DTS, которые обеспечивают 6 независимых аудиоканалов и создают невероятные пространственные эффекты.

Сравнение формата DVD с другими форматами

	DVD				Super VCD	VCD	CD
Метод записи	Цифровой (MPEG 2)				Цифровой (MPEG 2)	Цифровой (MPEG 1)	Цифровой
Емкость	1 сторона 1 слой – 4,7 Гб	1 сторона 2 слоя – 8,5 Гб	2 стороны 1 слой – 9,4 Гб	2 стороны 2 слоя – 17 Гб	650 МБ	650 МБ	650 МБ
Время воспроизведения	133 мин	242 мин	266 мин	484 мин	45 мин	74 мин	74 мин
Диаметр диска	12 см / 8 см				12 см / 8 см	12 см / 8 см	12 см / 8 см
Горизонтальное разрешение	500 и более линий				350 и более линий	250 и более линий	
Аудио	Dolby Digital / Линейное PCM						Линейное PCM
Качество звука	48 кГц, 96 кГц / 16, 20, 24 бит					44,1 кГц	44,1 кГц / 16 бит

Дополнительные возможности

- Множество поддерживаемых языков.
DVD-диск может содержать до 8-ми языков дубляжа и 32-х языков субтитров.
- Множество ракурсов камеры.
Определенные сцены на DVD-диске могут быть записаны в 9-ти различных ракурсах.
- Быстрый поиск необходимого фрагмента.
Вы можете осуществлять поиск нужного эпизода фильма как по времени, так и выбирая главы (фрагменты, на которые разбит диск).
- Масштабирование изображения.
Вы можете масштабировать изображение в зависимости от геометрии телевизионного экрана.

Изображение на диске	Изображение на телевизоре		
	4:3		16:9
	Pan & Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не все DVD-диски записаны с поддержкой режима Pan & Scan. Чтобы фильм корректно воспроизводился на телевизоре 4:3 (без черных полос), DVD-диск должен быть записан особым образом. Тем не менее, даже в режиме Pan & Scan некоторая потеря информации все-таки будет.

ВВЕДЕНИЕ

Условные обозначения

При нажатии клавиши, функция которой не доступна в данный момент, на экране телевизора появляется изображение:



Эти значки в верхней части параграфа обозначают типы дисков, к которым применима данная функция.

-  Применима к DVD-дискам
-  Применима к Super VCD-дискам
-  Применима к VCD-дискам

-       
-  Применима к MPEG-4-файлам
-  Применима к CD-дискам
-  Применима к MP3-файлам
-  Применима к JPEG-файлам

Особенности

Форматы:

- Воспроизведение цифрового видео в форматах DVD Video, Super VCD и VCD
- Поддержка стандарта MPEG 4: воспроизведение форматов DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD
- Воспроизведение музыкальных композиций в форматах CD DA и HDCD
- Воспроизведение музыкальных файлов, сжатых в форматах MP3 и WMA
- Воспроизведение Караоке дисков в формате DVD, VCD, CD+G
- Воспроизведение фотоальбомов, записанных в цифровых форматах Kodak Picture CD и JPEG

Аудио:

- Аудио ЦАП 192 кГц / 24 бит
- Коаксиальный и оптический аудиовыходы, обеспечивающие возможность воспроизведения цифрового звука в форматах Dolby Digital / DTS / LPCM
- Стереофонический аудиовыход для подключения к телевизору или усилителю
- Стереофонический аудиовход для подключения внешнего источника сигнала
- Встроенные цифровые декодеры многоканального звука, обеспечивающие воспроизведение звуковых дорожек Dolby Digital и DTS
- Микрофонный вход, обеспечивающий использование функции Караоке
- Выход для подключения наушников

Видео:

- Видео ЦАП 108 МГц / 12 бит
- Видеовыход сигнала с прогрессивной разверткой (Y Pb Pr), обеспечивающий высокую четкость и отсутствие мерцания изображения
- Композитный, компонентный (Y Cb Cr), S Video и RGB / SCART видеовыходы, расширяющие коммутационные возможности
- Транскодер NTSC / PAL
- Поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров
- Регулировка резкости / яркости / контрастности / оттенков / насыщенности изображения

Прочее:

- Поддержка носителей: CD R / CD RW, DVD R / DVD RW, DVD+R / DVD+RW
- Встроенный цифровой AM / FM тюнер с поддержкой RDS
- Система КАРАОКЕ+, обеспечивающая расширенные функции Караоке
- Русифицированное экранное меню, упрощающее работу пользователя
- Отображение русскоязычных названий файлов, ID3 тэгов и CD Text
- Новая функция «Image Capture», дающая возможность сохранять любое изображение в качестве заставки
- Новая функция «Виртуальная панель управления», упрощающая работу с устройством во время просмотра фильма
- Новая функция «Браузер», отображающая информацию о режимах воспроизведения и свойствах используемого диска
- Автоматическая защита телевизионного экрана
- Часы с таймером включения
- Функция отключения питания через заданный промежуток времени
- Защита от просмотра детьми нежелательных дисков

ВВЕДЕНИЕ


Поддерживаемые форматы

Тип	Содержание
 DVD VIDEO/AUDIO	DVD: Сжатое цифровое аудио видео (динамическое изображение)
 COMPACT DIGITAL VIDEO	VIDEO CD: Сжатое цифровое аудио видео (динамическое изображение)
SVCD	Super VCD: Сжатое цифровое аудио видео (динамическое изображение)
MPEG-4	MPEG 4: Сжатое цифровое аудио видео (динамическое изображение)
 COMPACT DIGITAL AUDIO	CD DA: Цифровое аудио
 Designed for Windows Media™	WMA: Сжатое цифровое аудио
MP3	MP3: Сжатое цифровое аудио
 HDCD	HDCD: Расширенный формат цифрового аудио
JPEG	JPEG: Сжатое цифровое статическое изображение
 Kodak PICTURE CD COMPATIBLE	Kodak Picture CD: Сжатое цифровое статическое изображение

Расположение и функции органов управления

Общий вид передней панели


- 1 Клавиша FUNCTION**
Переключение режимов работы DVD / TUNER / AUX.
- 2 Клавиша BAND**
Переключение диапазонов тюнера FM / AM.
- 3 Клавиша MEMORY**
Сохранение в памяти настроенных радиостанций.
- 4 Клавиша «← TUNING**
Ускоренное воспроизведение назад / настройка частоты тюнера.
- 5 Регулятор SKIP**
Переход к следующей или предыдущей метке / переключение сохраненных радиостанций.
- 6 Клавиша PLAY**
Включение воспроизведения.
- 7 Клавиша PAUSE**
Временная остановка воспроизведения.
- 8 Лоток для загрузки диска**
- 9 Клавиша STANDBY / ON**
Переключение дежурного / рабочего режимов.
- 10 Вход для подключения микрофона**
- 11 Датчик инфракрасных лучей**
- 12 Выход для подключения наушников**
- 13 Клавиша STOP**
Остановка воспроизведения.
- 14 Клавиша EJECT**
Открытие / закрытие лотка для диска.
- 15 Регулятор VOLUME**
Регулировка уровня громкости.
- 16 Клавиша TUNING «→»**
Ускоренное воспроизведение вперед / настройка частоты тюнера.
- 17 Клавиши SET**
Установка часов и таймера включения.
- 18 Клавиша CLOCK**
Управление часами и таймером включения.
- 19 Окно VFD-дисплея**

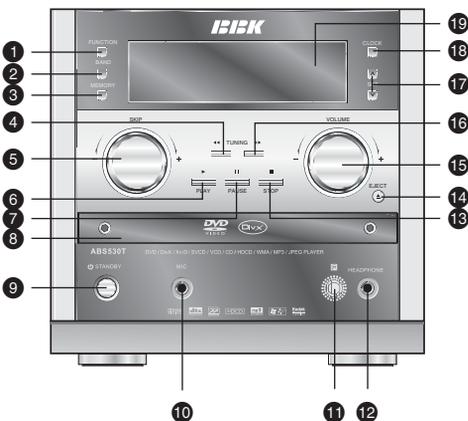


ВВЕДЕНИЕ

Общий вид задней панели

- 1 Клеммы для подключения антенны AM диапазона
- 2 Разъем для подключения антенны FM диапазона
- 3 Аналоговый стереофонический аудиовыход
- 4 Аналоговый стереофонический аудиовыход
- 5 Клеммы для подключения громкоговорителей
- 6 Цифровой оптический аудиовыход
- 7 Цифровой коаксиальный аудиовыход
- 8 Компонентный видеовыход Y Cb/Pb Cr/Pb
- 9 Видеовыход RGB / SCART
- 10 Видеовыход S Video
- 11 Композитный видеовыход
- 12 Выключатель электропитания
- 13 Разъем для подключения шнура электропитания

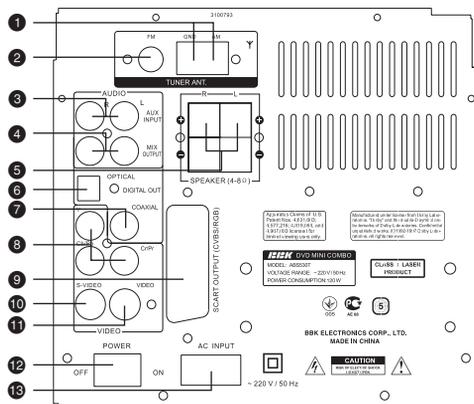

Общий вид VFD-дисплея

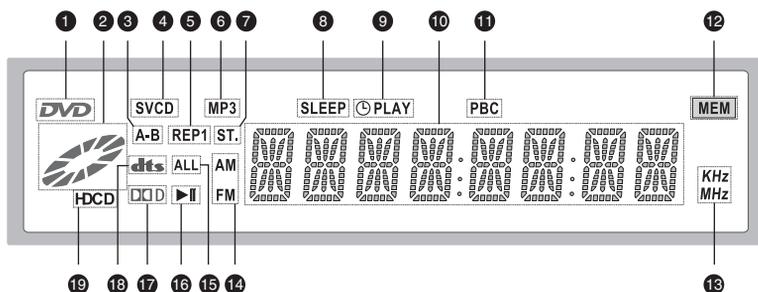


- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Индикатор DVD диска 2 Индикатор воспроизведения 3 Индикатор повтора A B 4 Индикатор SVCD диска 5 Индикатор повтора трека 6 Индикатор диска с MP3 7 Индикатор режима стерео 8 Индикатор таймера сна 9 Индикатор установки таймера включения 10 Универсальный цифро буквенный индикатор | <ol style="list-style-type: none"> 11 Индикатор режима PBC* 12 Индикатор запоминания радиостанции 13 Индикатор частоты настройки тюнера кГц / МГц 14 Индикатор диапазона FM / AM 15 Индикатор повтора всех треков 16 Индикатор воспроизведения / паузы 17 Индикатор Dolby Digital 18 Индикатор DTS 19 Индикатор HDCD диска |
|--|---|

* Play Back Control — отключаемая функция, применима к Super VCD и VCD2.0 дискам. Позволяет использовать меню (похожее на меню в DVD дисках) для выбора порядка воспроизведения.

ВВЕДЕНИЕ

Общий вид пульта дистанционного управления


- 1 **Клавиша STANDBY**
Дежурный / рабочий режим.
- 2 **Клавиша AUDIO**
Переключение каналов аудиоспровождения.
- 3 **Клавиша SUBTITLE**
Изменение языка субтитров.
- 4 **Цифровые клавиши**
- 5 **Клавиша KEYBOARD**
Включение / выключение функции виртуальной панели управления.
- 6 **Клавиша P / N**
Выбор системы цветности PAL / NTSC.
- 7 **Клавиша TITLE**
Меню раздела DVD диска.
- 8 **Клавиши направления**
- 9 **Клавиша SELECT**
Выбор пунктов, подтверждение ввода.
- 10 **Клавиша SETUP**
Вход в меню основных настроек.
- 11 **Клавиша PLAY**
Нормальное воспроизведение.
- 12 **Клавиши – TUNING + / REW FWD**
Настройка FM / AM тюнера / ускоренное воспроизведение назад и вперед.
- 13 **Клавиша MUTE**
Включение / выключение звука.
- 14 **Клавиша BAND / IS/PS**
Переключение диапазонов FM / AM тюнера / выбор чересстрочной или прогрессивной развертки.
- 15 **Клавиша REPEAT**
Повторное воспроизведение.
- 16 **Клавиша A-B**
Повтор выбранного участка.
- 17 **Клавиша VOCAL**
Переключение режимов работы Караоке +.
- 18 **Клавиша MIC**
Меню управления Караоке +.
- 19 **Клавиши VOL + / -**
Регулировка уровня громкости.
- 20 **Клавиша TONE**
Регулировка тембра.
- 21 **Клавиша SPEAKER**
Раздельная регулировка громкости.
- 22 **Клавиша ST/MO / CAP**
Переключение режима тюнера стерео или моно / сохранение изображения.
- 23 **Клавиша MEMORY / INFO**
Сохранение в памяти радиостанции / включение браузера.
- 24 **Клавиши – PRESET + / PREV NEXT**
Переключение сохраненных радиостанций / переход к следующей или предыдущей метке.
- 25 **Клавиша PAUSE / STEP**
Пауза / покадровое воспроизведение.
- 26 **Клавиша STOP**
Остановка воспроизведения.
- 27 **Клавиша SLEEP**
Включение таймера сна и установка времени отключения.

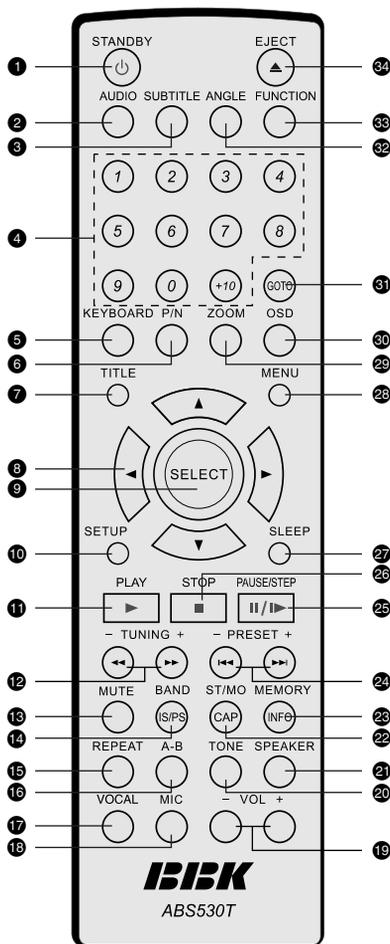


- 28 **Клавиша MENU**
Меню DVD диска / режим PBC.
- 29 **Клавиша ZOOM**
Масштабирование изображения.
- 30 **Клавиша OSD**
Отображение информации о диске.
- 31 **Клавиша GOTO**
Воспроизведение с заданного места.
- 32 **Клавиша ANGLE**
Изменение ракурса сцены.
- 33 **Клавиша FUNCTION**
Переключение режимов DVD / TUNER / AUX.
- 34 **Клавиша EJECT**
Открытие / закрытие лотка для загрузки дисков.

ВВЕДЕНИЕ


Установка батареек

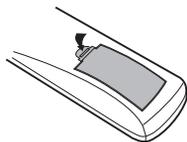

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.

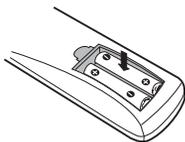

2. Вставьте батарейки.

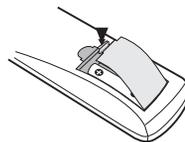


3. Закройте крышку.

Удостоверьтесь, что полярность батареек соответствует отметкам внутри отсека для батареек.

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели DVD центра не превышает 30 градусов и расстояние до DVD центра не превышает 8 метров.

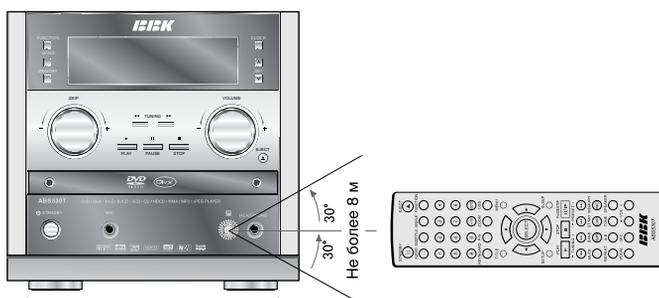

Предостережения


- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели DVD центра.
- Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления. Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Старайтесь не использовать аккумуляторные батарейки.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Комплект поставки

Музыкальный DVD центр	1 шт.
Громкоговоритель	2 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Батарейка для пульта ДУ (AAA)	2 шт.
Соединительный кабель	2 шт.
Антенна AM диапазона	1 шт.
Антенна FM диапазона	1 шт.
Стерефонический аудиокабель 2 x RCA – 2 x RCA	1 шт.
Стерефонический аудиокабель 2 x RCA – Mini Jack	1 шт.
Видеокабель RCA – RCA	1 шт.
Шнур электропитания	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение громкоговорителей, антенн и наушников

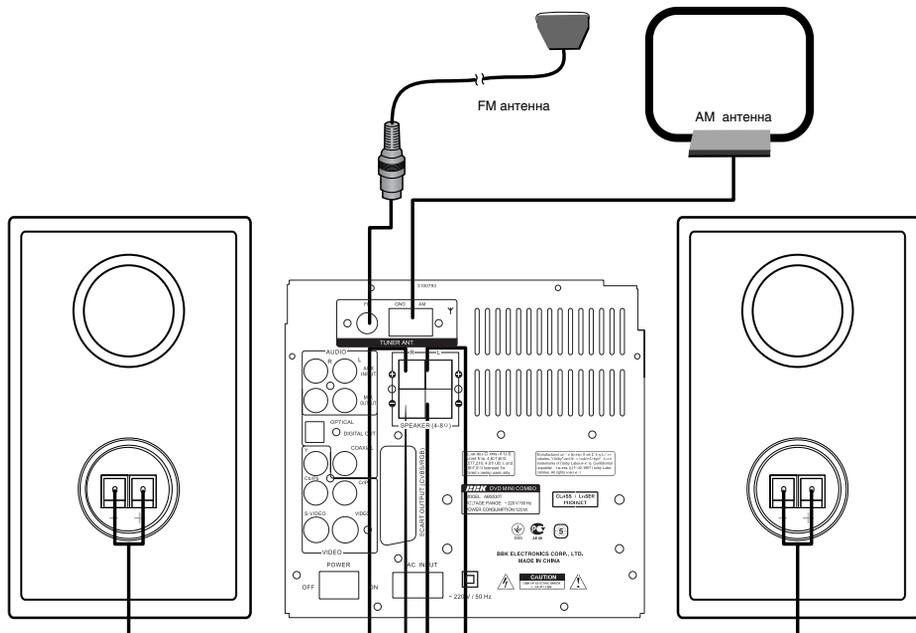

Подключение громкоговорителей

1. Оголите и плотно скрутите жилы кабеля для подключения громкоговорителей.
2. Подключите соединительные кабели к клеммам громкоговорителей и DVD центра, соблюдая полярность ("+" > "+", "-" > "-").
3. Убедитесь, что оголенные проводники соединительного кабеля надежно закреплены в клеммах и не соединяются друг с другом.

Подключение антенн

1. Подключите антенну AM диапазона к соединительным клеммам.
2. Подключите антенну FM диапазона к разъему.
3. Разместите антенны так, чтобы обеспечить наилучший прием радиостанций.

Подключение наушников

1. Подключите наушники к выходу для подключения наушников на передней панели аппарата.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Оптимальное размещение антенн очень сильно зависит от особенностей помещения, поэтому подбор положения следует выполнять в процессе настройки и прослушивания тюнера. (см. стр. 16)
- При подключении наушников громкоговорители отключаются.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к телевизору

Предостережение

- Перед началом подключения DVD центра к другому оборудованию, убедитесь, что электропитание отключено.

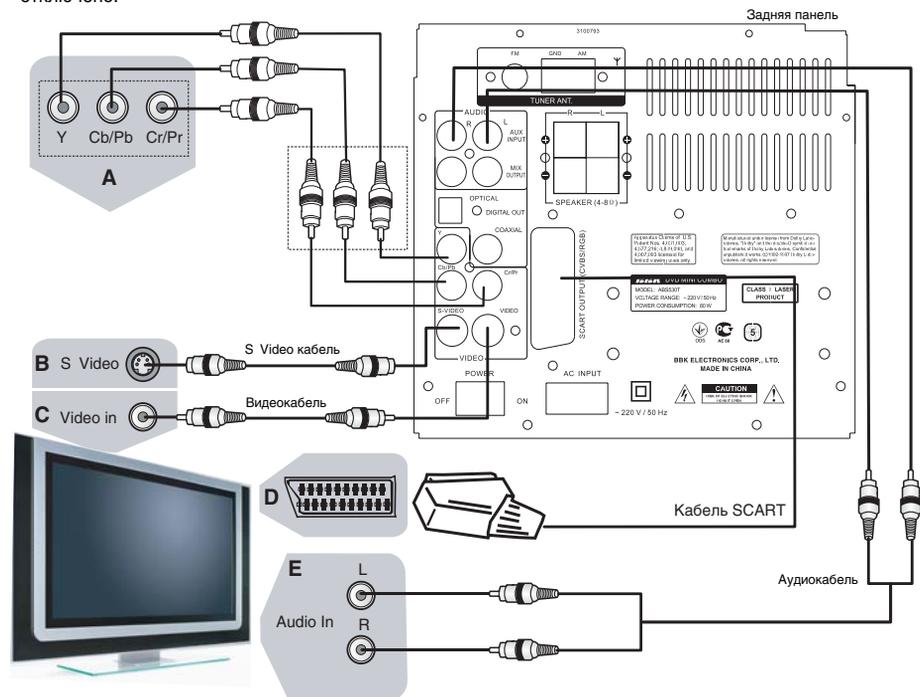

Подключение видеосигнала

- A. Подключение с использованием компонентного видеовыхода Y Cb / Pb Cr / Pr
Компонентный видеовыход аппарата может работать в режиме с чересстрочной и с прогрессивной разверткой. Это позволяет подключить аппарат к самому современному телевизору, мультимедийному проектору или плазменной панели. При таком подключении параметр ВИДЕО ВЫХОД следует установить в состояние YCbCr (см. стр. 28).
- B. Подключение с использованием видеовыхода S Video
Видеовыход S Video следует использовать, если телевизор не оборудован видеовыходами RGB / SCART и Y Cb Cr (Y Pb Pr).
- C. Подключение с использованием композитного видеовыхода
Если телевизор не оснащен никакими другими видеовыходами, кроме композитного, Вы можете подключить аппарат, используя композитный видеовыход.
- D. Подключение с использованием видеовыхода RGB / SCART
RGB / SCART – один из наиболее удобных интерфейсов для подключения к телевизору. При подключении с использованием этого интерфейса установите параметр ВИДЕО ВЫХОД в положение RGB (см. стр. 28).

Подключение аудиосигнала

- E. Подключение к акустической системе телевизора
Музыкальный DVD центр укомплектован собственной акустической системой, однако при необходимости использования акустической системы телевизора аудиовход телевизора можно подключить к стереофоническому аналоговому аудиовыходу аппарата.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если Вы не хотите воспроизводить звук при помощи акустической системы телевизора, то аудиокабели (пункт E) следует исключить и громкость телевизора установить на минимум.
- Выходы RGB / SCART и Y Cb/Pb Cr/Pr не могут использоваться одновременно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение внешнего источника сигнала

В качестве внешнего источника сигнала может быть использован CD , MP3 плеер, телевизор, звуковая карта компьютера и т.д.)

Предостережение


- Перед началом подключения DVD центра к другому оборудованию, убедитесь, что электропитание отключено.

Выполните подключения согласно рисунку, используя один из кабелей, поставляемых в комплекте.

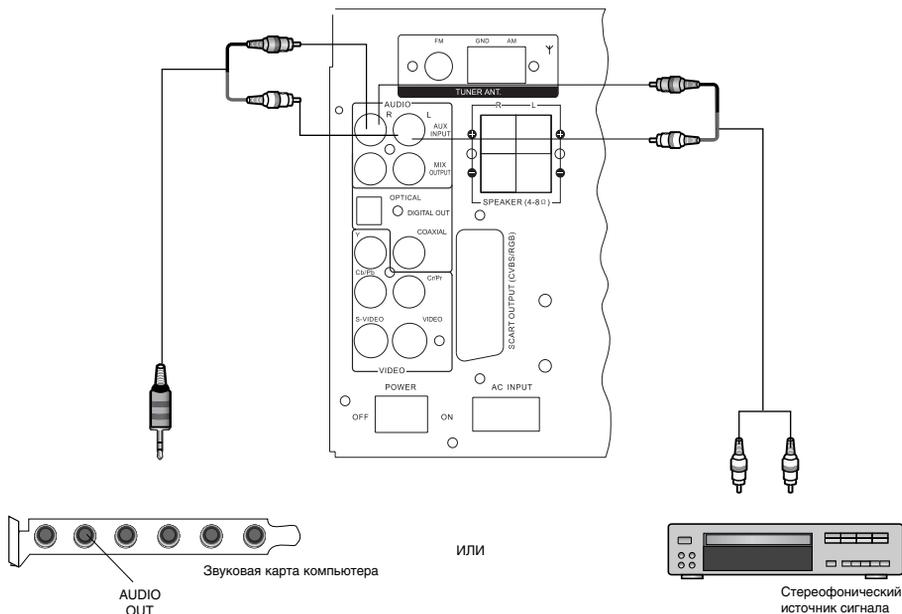

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к усилителю с декодером Dolby Digital или DTS

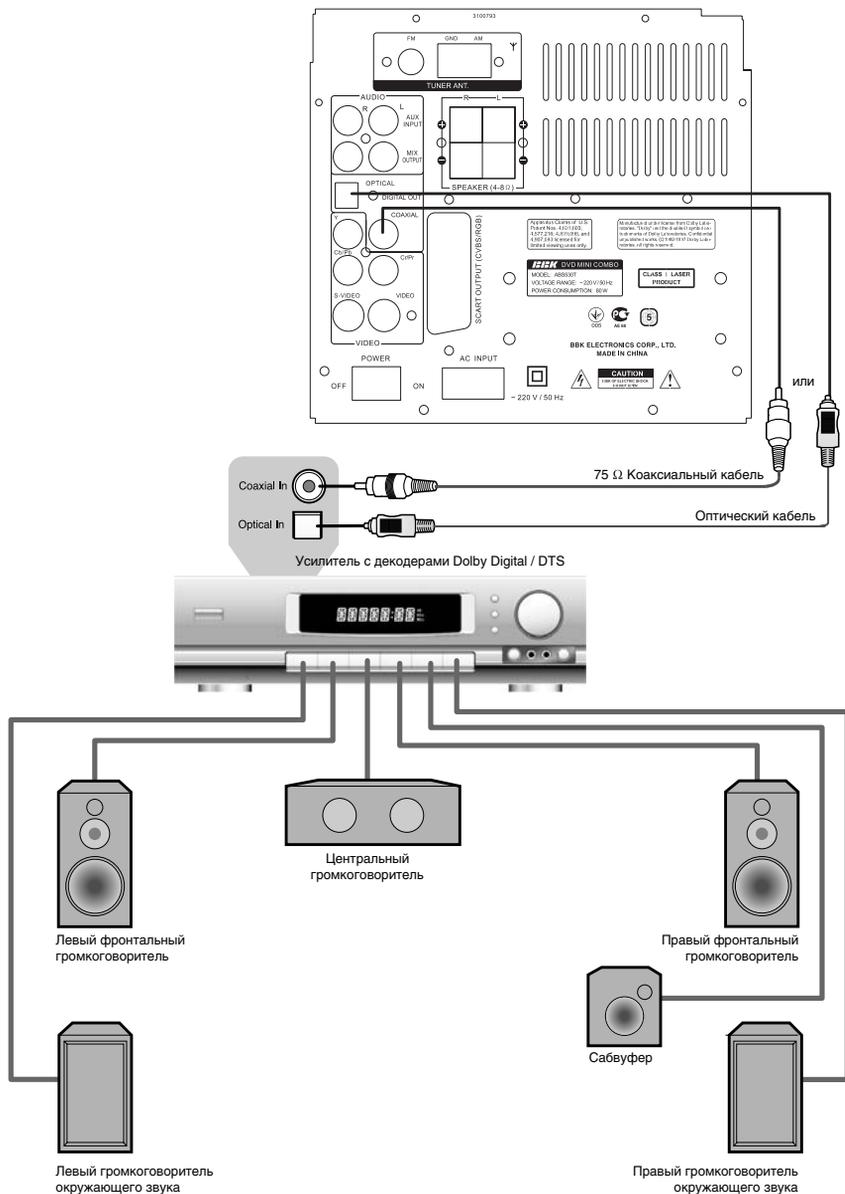

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отключите собственные громкоговорители при использовании внешней акустической системы.

Производится по лицензии Dolby Laboratories. "Dolby" и "DD" торговые марки Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © 1992 1997 Dolby Laboratories. Все права защищены.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выбор режима работы устройства

1. Включите питание аппарата выключателем на задней панели. Индикатор дежурного режима загорится красным, а на дисплее появится время системных часов.
2. Нажмите клавишу STANDBY/ON на передней панели или клавишу STANDBY пульта ДУ, чтобы включить аппарат.
3. Нажмите один или несколько раз клавишу FUNCTION, чтобы выбрать нужный режим работы: DVD (воспроизведение дисков), TUNER (прослушивание радиостанций), AUX (воспроизведение внешнего источника сигнала).


Воспроизведение дисков



1. Выберите режим DVD, используя клавишу FUNCTION.
2. Нажмите на клавишу EJECT на передней панели или пульте ДУ. Лоток для загрузки дисков выдвинется, поместите в него диск лицевой стороной вверх.
3. Нажмите клавишу EJECT еще раз, лоток для дисков закроется.
4. В зависимости от формата диска воспроизведение может начаться автоматически, или Вам необходимо будет выбрать файл и нажать клавишу PLAY или SELECT.

При проигрывании DVD диска на экране телевизора появится меню. При проигрывании SVCD или VCD2.0 диска на экране появится меню, и устройство перейдет в режим PBC. При проигрывании CD, HDCD или VCD1.1 диска воспроизведение начнется в порядке нумерации треков.

5. Нажмите клавишу STOP для остановки воспроизведения.
6. Нажмите клавишу EJECT, чтобы извлечь диск.
7. Нажмите клавишу STANDBY, чтобы перевести музыкальный центр в режим ожидания.

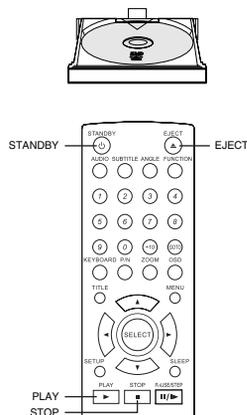

ПРИМЕЧАНИЯ

- При наступлении времени срабатывания будильника аппарат включается автоматически.
- Выключите электропитание устройства, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- При проигрывании DVD диска нажмите клавишу STOP дважды для перехода в режим полной остановки воспроизведения.


Выбор системы цветности



Выберите систему цветности устройства в соответствии с системой цветности телевизора.


1. Нажмите клавишу P/N для того, чтобы выбрать систему PAL, если телевизор работает в системе PAL. Изображение на экране:
2. Нажмите клавишу P/N для того, чтобы выбрать систему NTSC, если телевизор работает в системе NTSC. Изображение на экране:

Нажмите клавишу P/N для того, чтобы выбрать режим автоматического выбора системы, если используется мультисистемный телевизор. Изображение на экране:

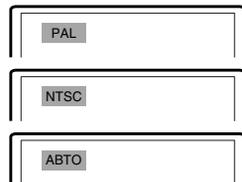

ПРИМЕЧАНИЯ

- Переключение системы цветности не всегда возможно во время воспроизведения. Переключение систем цветности доступно в режиме остановки или при отсутствии диска.
- Переключение систем невозможно, если Ваш телевизор работает в режиме прогрессивной развертки, так как этот режим поддерживает только систему NTSC.
- Некоторые функции или весь диск могут быть воспроизведены некорректно, если выбрана неверная система цветности. Мы рекомендуем установить систему цветности устройства и телевизора в режим AUTO.




ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Регулировка тембра



Вы можете регулировать уровень низких и высоких частот тембра с помощью клавиш на пульте дистанционного управления.



1. Нажмите клавишу TONE один или несколько раз, чтобы выбрать регулировку уровня низких частот.
2. Отрегулируйте уровень низких частот, используя клавиши ВЛЕВО и ВПРАВО.
3. Нажмите клавишу TONE один или несколько раз, чтобы выбрать регулировку уровня высоких частот.
4. Отрегулируйте уровень высоких частот, используя клавиши ВЛЕВО и ВПРАВО.



Отключение звука




1. Отключение звука. Нажмите клавишу MUTE в режиме воспроизведения, чтобы выключить звук.
2. Включение звука. Нажмите клавишу MUTE еще раз для включения звука.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите клавишу MUTE, если звук отсутствует.





Меню проигрывания DVD-дисков



Некоторые DVD-диски имеют собственное меню.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы отобразить меню на экране. Произведите нужные действия в соответствии с подсказками на экране, выбирая соответствующие пункты с помощью цифровых клавиш.
2. С помощью клавиш направления выберите нужный трек, затем нажмите клавишу PLAY или SELECT.

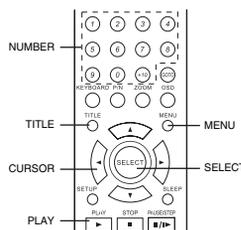

ПРИМЕЧАНИЯ

- Нажмите клавишу TITLE, чтобы вернуться в меню разделов.
- Нажмите клавишу MENU, чтобы вернуться в главное меню. Переходы между меню различаются для разных дисков.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Функция PBC



Воспользуйтесь функцией PBC при воспроизведении SVCD-, VCD2.0-дисков с функцией PBC.

1. Главное меню на экране телевизора:

Нажмите цифровую клавишу для выбора.

Например, выберите главное меню 1.

Изображение на экране телевизора:




2. На экране телевизора появится подменю после входа в главное меню 1.



3. Нажмите клавишу NEXT или PREV, чтобы перейти к нужной странице.


4. Нажмите цифровую клавишу, чтобы выбрать пункт подменю.

Например, нажмите клавишу 5, чтобы начать воспроизведение с 5-го трека.



5. Нажмите клавишу TITLE, чтобы вернуться в главное меню.

6. Нажмите клавишу MENU, чтобы выключить функцию PBC и перейти в режим нормального воспроизведения.

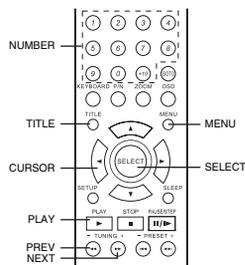

Непосредственный выбор трека с помощью цифровых клавиш



1. Вставьте диск, после того как DVD-плеер начнет чтение, нажмите цифровую клавишу, чтобы выбрать трек.

2. Если номер трека < 10, нажмите клавишу 1-9. Например, выберите трек 7:




3. Если номер трека > 10, нажмите клавишу +10 и цифровую клавишу 0-9.

Например, выберите трек 16:



4. Нажмите клавишу +10 дважды и цифровую клавишу 0-9 для треков 20 – 29. Треки с номером выше 29 выбираются по аналогии.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении VCD- или VCD2.0-дисков эта функция доступна только при выключенном режиме PBC. Если режим PBC включен, для выбора трека войдите в главное меню диска, нажатием клавиши RETURN.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выбор языка / аудиоканала



Нажмите клавишу AUDIO.

Вы можете выбрать желаемый язык при воспроизведении DVD или SVCD диска, записанного с поддержкой нескольких языков.

DVD-диск:



SVCD-диск:

Дубляж некоторых VCD и SVCD дисков выделяется в отдельный звуковой канал, что дает возможность при воспроизведении таких дисков выбирать звуковое сопровождение на языке, который Вы предпочитаете в моно или стерео режиме.

VCD-, CD-диски:



ПРИМЕЧАНИЯ

- Наличие языков зависит от записи конкретного диска.
- При воспроизведении DVD Audio или DVD Video дисков нажатие клавиши переключения языков может вызвать повторное воспроизведение текущего трека.

Воспроизведение сигнала с внешнего источника


1. Подключите внешний источник сигнала в соответствии с рисунком на странице 10.
2. Нажмите клавишу FUNCTION на пульте дистанционного управления или передней панели один или несколько раз, чтобы переключить устройство в режим аудиовыхода, на дисплее появится изображение:

3. Если внешнее устройство работает нормально и сигнал поступает на вход, Вы можете регулировать громкость звука с помощью регулятора на передней панели и пульта дистанционного управления.

Использование радио

Пожалуйста, подключите AM и FM антенны в соответствии с инструкциями на странице 8 для прослушивания радиостанций.

1. Нажмите клавишу FUNCTION, чтобы переключиться в режим TUNER, и нажмите клавишу BAND, чтобы выбрать FM или AM диапазон.
2. Ручная настройка: С помощью клавиш TUNING +/- настройтесь на нужную радиостанцию.
3. Автоматическая настройка: Нажмите и удерживайте клавишу TUNING +/- в течение одной секунды, тюнер начнет автоматически искать радиостанции. После настройки на радиостанцию тюнер прекратит поиск, а частота отобразится на дисплее, как показано на рисунке:
4. Автоматическая настройка с занесением в память: Нажмите клавишу MEMORY, после чего нажмите и удерживайте клавишу TUNING + или TUNING -. Тюнер будет последовательно искать и запоминать все радиостанции.
5. Если сигнал радиостанции принимается в стереорежиме неуверенно, нажмите клавишу ST/MO для принудительного переключения тюнера в режим моно. Нажмите клавишу ST/MO снова, чтобы возобновить стереофонический режим работы.

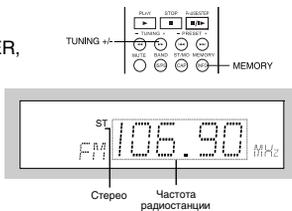




ПРИМЕЧАНИЯ

- При автоматическом поиске с занесением в память информация о предыдущих радиостанциях будет стерта.
- Если радиостанция принимается в стереофоническом режиме, то на дисплее появляется индикатор ST.
- Переключение в монофонический режим не всегда улучшает качество приема.
- Данный тюнер обеспечивает отображение текстовой информации в формате RDS для тех радиостанций, которые вещают с поддержкой данного формата. Содержимое текстовых сообщений определяется владельцами радиостанции и может содержать информацию о погоде, курсах валют и т.д.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Занесение радиостанций в память

Устройство может запоминать 20 радиостанций в AM и FM диапазонах.

1. Допустим, Вы настроились на радиостанцию в AM диапазоне, выполнив вышеперечисленные действия. На дисплее появится изображение:
2. Нажмите клавишу MEMORY, чтобы запомнить эту радиостанцию. Когда частота на дисплее начнет мигать, с помощью клавиш PRESET /+ выберите нужный номер канала, например, выберите 8 й канал. Нажмите клавишу MEMORY снова, чтобы запомнить радиостанцию на восьмом канале.
3. Повторите вышеперечисленные шаги, чтобы запомнить другие радиостанции.

4. Если Вы хотите прослушать радиостанции, сохраненные в памяти, с помощью цифровых клавиш или клавиш PRESET /+ на пульте дистанционного управления выберите нужный канал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если радиостанция уже была сохранена в памяти, на дисплее загорится надпись MEM.

Установка часов и таймера автоматического включения

Данный аппарат оснащен энергонезависимыми часами и таймером включения, который обеспечивает ежедневное автоматическое включение в заданное время (чтобы использовать аппарат, например, в качестве будильника).

1. Нажмите клавишу CLOCK передней панели аппарата, чтобы откорректировать показания системных часов. На информационном дисплее показания часов начнут мерцать.
2. При помощи клавиш SET ▲▼ установите новое значение часов.
3. Нажмите клавишу CLOCK снова, показания минут начнут мерцать.
4. При помощи клавиш SET ▲▼ установите новое значение минут.
5. Нажмите клавишу CLOCK еще раз, чтобы отредактировать время автоматического включения аппарата. На информационном дисплее показания часов начнут мерцать.
6. При помощи клавиш SET ▲▼ установите новое значение часов времени автоматического включения.
7. Нажмите клавишу CLOCK снова, показания минут начнут мерцать.
8. При помощи клавиш SET ▲▼ установите новое значение минут времени автоматического включения.
9. Нажмите клавишу CLOCK в очередной раз, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) таймер автоматического включения аппарата.
10. При помощи клавиш SET ▲▼ установите нужное значение. При установке значения ON, на дисплее появится индикатор, свидетельствующий об установке времени автоматического включения. При установке значения OFF автоматическое включение аппарата выполнено не будет.
11. Нажмите клавишу CLOCK снова, чтобы завершить процесс установки часов и таймера.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Аппарат включается в режиме, который был установлен перед выключением.
- Установку часов можно выполнять в режиме DVD и TUNER, а также в дежурном режиме.
- Установка часов и таймера невозможна при помощи пульта ДУ.
- Отключайте электропитание аппарата, если надолго уезжаете из дома. Часы оснащены батареей и их показания при отключении электропитания сброшены не будут.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Ускоренное воспроизведение




Вы можете использовать ускоренное воспроизведение вперед и назад, чтобы найти нужный фрагмент в режиме воспроизведения.

1. Нажмите клавишу FWD, чтобы аппарат начал ускоренное воспроизведение вперед.

Каждое нажатие клавиши FWD изменяет скорость воспроизведения DVD, SVCD, VCD, MPEG 4, CD дисков в следующей последовательности:



2. Нажмите клавишу REW, чтобы аппарат начал ускоренное воспроизведение назад. Каждое нажатие клавиши REW изменяет скорость воспроизведения DVD, SVCD, VCD, MPEG 4, CD дисков в следующей последовательности:



ПРИМЕЧАНИЕ

- Реальная скорость перемотки некоторых MPEG 4 дисков может не всегда соответствовать коэффициенту перемотки.

Повторное воспроизведение



Функция повторного воспроизведения позволяет Вам повторять определенный раздел, главу, трек или диск.

1. При каждом нажатии клавиши REPEAT на экране отображается следующая информация:

DVD-диск:



SVCD-, VCD- или CD-диск:




Для SVCD и VCD2.0 дисков эта функция доступна только при выключенном режиме PBC.

Для VCD1.1 и CD дисков эта функция доступна в обоих режимах.

MP3-диск:



MPEG-4:



Сохранение картинки



С помощью данной функции Вы можете сохранить любое изображение на экране в качестве фона DVD центра, которое появляется при отсутствии диска или при загрузке диска.

Для сохранения картинки нажмите клавишу CAP. Выбор между стандартным фоном и сохраненным фоном осуществляется через настройки DVD центра (см. стр. 28).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Иногда функция не доступна при воспроизведении MPEG 4 дисков.
- Сохранение картинки невозможно, если используется функция масштабирования изображения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Повтор выбранного фрагмента



1. Во время нормального воспроизведения нажмите клавишу A B, чтобы выбрать точку A (начало выбираемого участка). Информация на экране:




2. Повторным нажатием клавиши A B выберите точку B (конец выбираемого участка). Информация на экране:



DVD центр автоматически вернется к точке A, чтобы повторно воспроизвести выбранный фрагмент (A B).

3. Нажмите клавишу A B еще раз, чтобы перейти в режим нормального воспроизведения.




ПРИМЕЧАНИЯ

- Эта функция не доступна для некоторых дисков.
- Фрагмент может быть выбран только в пределах одного трека в режиме PBC.


Выбор субтитров



1. Нажмите клавишу SUBTITLE. При воспроизведении DVD дисков, записанных с субтитрами на разных языках, Вы можете выбрать язык субтитров. Каждое нажатие клавиши SUBTITLE изменяет язык субтитров, как показано на рисунке:



Количество доступных языков может достигать 32 для DVD дисков, но при этом оно зависит от записи конкретного диска.



Выбор ракурса




1. Нажмите клавишу ANGLE. Информация на экране:



Выберите другой ракурс с помощью клавиши ANGLE. Изображение на экране будет меняться, как показано на рисунке:



2. Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажимайте клавишу ANGLE, пока не вернетесь к значению по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЯ

- Количество возможных ракурсов зависит от записи конкретного DVD диска. Вы можете выбрать любое значение из всех возможных.
- Эта функция доступна только для дисков, записанных с поддержкой различных ракурсов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение с заданного момента



DVD-диск

Введите время, раздел или главу, и воспроизведение начнется с выбранного момента.

1. Поиск раздела или главы. Например, поиск главы 2, в разделе 6:


Нажмите клавишу GOTO. Изображение на экране:




TT – обозначает РАЗДЕЛ

CH – обозначает ГЛАВА

С помощью клавиш управления подсветите номер раздела, как показано на рисунке:



Нажмите клавишу 6, чтобы выбрать раздел 6, как показано на рисунке:





Повторяйте эти действия, чтобы выбрать главу 2 в разделе 6.

2. Поиск по времени в разделе. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке.

С помощью цифровых клавиш введите часы, минуты и секунды.

3. Поиск по времени в главе. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке.

С помощью цифровых клавиш введите часы, минуты и секунды.



SVCD-, VCD- и CD-диск



1. Поиск по времени на диске. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке.

С помощью цифровых клавиш введите минуты и секунды.

2. Поиск по времени в треке. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке.


С помощью цифровых клавиш введите минуты и секунды.

3. Поиск по треку. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых клавиш введите номер трека.




MPEG-4-диск

1. Поиск по файлу. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых клавиш введите номер файла.




2. Поиск по времени в фильме. Нажмите клавишу GOTO, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых клавиш введите часы, минуты и секунды.

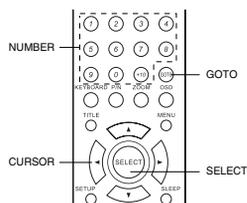

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Увеличение / уменьшение изображения



1. В режиме воспроизведения нажмите клавишу ZOOM.


Изображение на экране телевизора:
Изображение увеличено в 1.2 раза.



2. С каждым следующим нажатием клавиши ZOOM масштабирование изображения будет осуществляться в следующем порядке: x1.2, x1.3, x1.5, x2, x2.5, x3, x3.5, x4, x1/2, x1/3, x1/4.

3. При уменьшении в 4 раза (x1/4) нажмите клавишу ZOOM, чтобы вернуться к нормальному отображению.

4. В режиме увеличения с помощью клавиш направления Вы можете перемещать увеличенный фрагмент.



Функция отключения через заданный промежуток времени (Sleep Timer)

1. В режимах DVD и TUNER Вы можете задать время, через которое устройство выключится. Нажмите клавишу SLEEP.




Каждое нажатие клавиши SLEEP изменяет время отключения, которое отображается на экране телевизора:



Прогрессивная / чересстрочная развертка

Вы можете изменить формат видеосигнала DVD центра в соответствии с настройками Вашего телевизора.

1. Нажмите клавишу IS/PS, чтобы переключить аппарат в режим с прогрессивной разверткой.
2. Нажмите клавишу IS/PS, чтобы возобновить режим с чересстрочной разверткой.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Пожалуйста, произведите все подключения и настройте Ваш телевизор в соответствии с инструкциями на страницах 8 и 9.
- Если отсутствует изображение и звук при включении DVD центра или после нажатия одной из вышеперечисленных кнопок, при этом LED дисплей работает нормально, проверьте, соответствуют ли настройки видеовыхода DVD центра параметрам телевизора.
- Для того чтобы Вы могли определить, какой видеовыход используется в данный момент, на LED дисплее отображается значок при выдвижении лотка или чтении диска. Символ I обозначает режим чересстрочной развертки (interlacing scan mode), символ P обозначает режим прогрессивной развертки (progressive scan mode).
- Режимы чересстрочной и прогрессивной развертки этого DVD центра не совместимы со старыми модификациями 100 Гц телевизоров.

Виртуальная панель управления

Данная функция предназначена для более удобного управления аппаратом во время просмотра фильмов.


1. Нажмите клавишу KEYBOARD. На экране появится изображение панели управления как показано на рисунке.

- 1 Покадровое воспроизведение
- 2 Замедленное воспроизведение вперед
- 3 Нормальное воспроизведение
- 4 Клавиша NEXT
- 5 Ускоренное воспроизведение вперед
- 6 Пауза
- 7 Выбор ракурса обзора
- 8 Замедленное воспроизведение назад
- 9 Клавиша PREV
- 10 Ускоренное воспроизведение назад
- 11 Изменение языков дубляжа
- 12 Включение / выключение субтитров

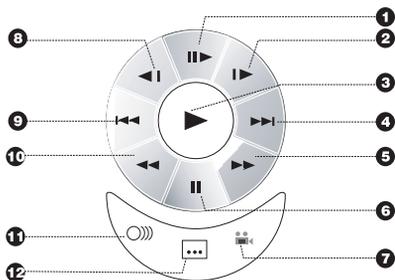

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. Используя клавиши направления, выберите клавишу на виртуальном пульте управления и нажмите SELECT для подтверждения выбора.
Например, для выбора субтитров, с помощью клавиш направления выберите иконку включения / выключения субтитров. Каждое нажатие на клавишу SELECT изменит отображение субтитров в следующем порядке:



3. Чтобы отключить виртуальную панель управления, нажмите клавишу KEYBOARD.
Функция виртуальной панели управления доступна исключительно при воспроизведении DVD, SVCD или VCD дисков.

Браузер



Данный интерфейс позволяет получить одновременный доступ к таким функциям и информации, как раздел, глава, дубляж, субтитры, ракурс, повторное воспроизведение и отображение времени.

Например, при воспроизведении DVD диска:

1. Нажмите клавишу INFO на пульте ДУ.
Изображение на экране:



	МЕНЮ	
	РАЗДЕЛ	02/04
	ГЛАВА	01/05
	АУДИО	РУССКИЙ
	СУБТИТРЫ	ВЫКЛ. ▾
Битрейт 85 ██████████ В ГЛАВЕ ПРОШЛО 0:01:25		

2. С помощью клавиш ВНИЗ / ВВЕРХ выберите необходимый пункт.
Например, с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите пункт ГЛАВА, нажмите SELECT для подтверждения.



	МЕНЮ	
	РАЗДЕЛ	02/04
	ГЛАВА	<u>_</u> 0/05
	АУДИО	РУССКИЙ
	СУБТИТРЫ	ВЫКЛ. ▾
Битрейт 85 ██████████ В ГЛАВЕ ПРОШЛО 0:01:25		

3. Введите номер главы с помощью цифровых клавиш.
Например, нажмите 0 и 4, аппарат начнет воспроизведение с четвертой главы.



	МЕНЮ	
	РАЗДЕЛ	02/04
	ГЛАВА	04/05
	АУДИО	РУССКИЙ
	СУБТИТРЫ	ВЫКЛ. ▾
Битрейт 85 ██████████ В ГЛАВЕ ПРОШЛО 0:01:25		

Номер вводимой главы не должен превышать количества глав.

4. Чтобы отключить функцию Браузера нажмите клавишу INFO.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выбор параметров можно осуществлять только в режиме воспроизведения.
- При воспроизведении CD DA диска, при нажатии клавиши INFO осуществляется поиск по времени на диске. При нажатии клавиши INFO на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке:

С помощью цифровых клавиш введите минуты и секунды.

ПЕРЕЙТИ К (ДИСК):-:-:-

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение MP3 , JPEG , MPEG 4 файлов


MP3 – это международный стандарт сжатия аудиоданных, позволяющий сжимать аудиосигнал в 12 раз. При использовании формата MP3 на одном CD диске может храниться более 600 минут музыки (более 170 песен). При этом качество звука MP3 диска практически соответствует качеству аудио CD диска.

JPEG (Joint Photographic Expert Group) – алгоритм сжатия изображений, широко используемый во всем мире и обеспечивающий очень высокую степень сжатия исходного материала. Изображения в таком формате могут обрабатываться любыми графическими редакторами и занимают в 15 – 20 раз меньше места, чем исходные изображения.

MPEG-4 – стандарт, разработанный для передачи аудио / видеoinформации по каналам с низкой пропускной способностью. Данный стандарт завоевал популярность благодаря тому, что позволил размещать полнометражные фильмы в достаточно хорошем качестве всего на одном компакт диске, а также позволил осуществлять обмен видеофайлами через Интернет.


Благодаря процессору с декодерами, данный аппарат может воспроизводить файлы данных форматов, используя один графический интерфейс.

- 1 Окно состояния. Отображает информацию о текущем состоянии.
- 2 Окно директорий. Отображает текущую директорию.
- 3 Окно файлов. Отображает содержимое директорий.
- 4 Полоса прокрутки. Отображает положение файла в директории.
- 5 Окно предварительного просмотра. Предварительный просмотр JPEG файлов.
- 6 Информационное окно.

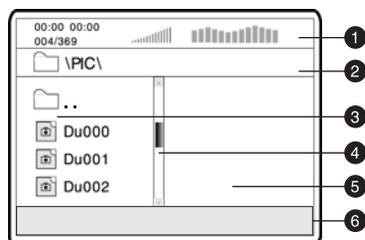

Информация, отображаемая в окне состояния:

- 1 Проигранное время, воспроизводимого MP3 файла.
- 2 Общее время звучания текущего MP3 файла.
- 3 Битрейт текущего MP3 файла.
- 4 Текущее состояние воспроизведения.
- 5 Индикатор треков.
- 6 Индикатор уровня звука.
- 7 Анализатор спектра.

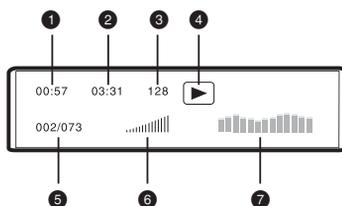


Воспроизведение MP3-файлов.

После того, как Вы вставите MP3 диск, на экране появится изображение, как показано на рисунке А (Изображение может отличаться для разных дисков).

После выбора директории, содержащей MP3 файлы, на экране телевизора появится изображение, как показано на рисунке В. С помощью клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ выберите необходимый файл, нажмите SELECT для подтверждения. Плеер начнет воспроизведение выбранного файла.

С помощью клавиши ANGLE Вы можете переключать режимы воспроизведения: воспроизведение всех файлов / воспроизведение файлов, находящихся в выбранной папке.

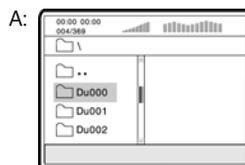

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


Воспроизведение JPEG-файлов.

Если Вы вставите диск с JPEG-файлами, то на экране появится изображение, как показано на рисунке.

Выбор файлов осуществляется так же, как в случае с MP3-файлами, за исключением того, что в окне просмотра появляются изображения выбираемых файлов.



1. Нажмите клавишу SELECT или PLAY, чтобы начать отображение файла.
2. При воспроизведении JPEG-файлов нажмите клавишу ZOOM, чтобы активировать режим масштабирования изображения.
3. При активированном режиме масштабирования с помощью клавиш FWD и REW Вы можете масштабировать изображение.
4. При воспроизведении файлов JPEG нажмите клавишу STOP, чтобы остановить просмотр. После этого все файлы JPEG будут отображены на экране. На экране умещается примерно 12 картинок. Остальные картинки будут отображены в следующем окне. Нажмите клавишу NEXT, чтобы перейти к следующему окну. Нажмите клавишу PREV, чтобы перейти к предыдущему окну. Вы также можете выбрать нужную картинку с помощью цифровых клавиш или клавиш направления. Нажмите клавишу SELECT для подтверждения.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы выйти из режима просмотра.
6. С помощью клавиш направления Вы можете вращать картинку при воспроизведении файлов JPEG.
7. С помощью клавиши SUBTITLE при воспроизведении файлов JPEG Вы можете изменить режим отображения JPEG-файлов. Всего доступно 16 режимов. Например, режим PEREX.CBEPX, обозначает, что все последующие JPEG-файлы будут загружаться сверху, как показано на рисунке.

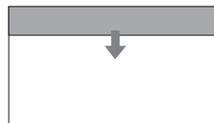


Воспроизведение дисков, содержащих файлы MP3 и JPEG.

Если на диске записаны как MP3-, так и JPEG-файлы, то Вы можете воспроизводить их одновременно. Сначала выберите MP3-композицию, а затем перейдите в директорию с JPEG-файлами и начните просмотр графических изображений.

Воспроизведение MPEG-4-файлов.

После того, как Вы вставите диск, содержащий MPEG-4-файлы, на экране появится изображение, как показано на рисунке (Изображение может отличаться для разных дисков).

1. С помощью клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ выберите необходимую директорию, если диск содержит несколько директорий. Нажмите SELECT для подтверждения, чтобы перейти в выбранную директорию.
2. С помощью клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ выберите необходимый файл, нажмите SELECT для подтверждения. Ресивер начнет воспроизведение выбранного файла.
3. Для перехода в меню выбора файлов нажмите клавишу MENU.

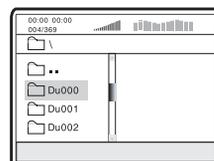

ПРИМЕЧАНИЯ


- Не все файлы, соответствующие стандарту MPEG-4, могут воспроизводиться данным устройством. Некоторые файлы могут не воспроизводиться из-за особенностей их кодирования или записи.
- С помощью клавиш PREV и NEXT Вы можете перейти к следующей странице в режиме остановки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


Воспроизведение Караоке дисков

4. Нажмите клавишу VOCAL, чтобы выбрать режим вокального сопровождения, изображение на экране будет меняться в следующей последовательности:

Караоке диск в формате CD, VCD, CD+G:



Караоке диск в формате DVD:

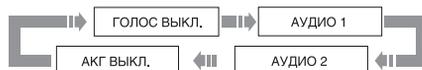

Все Караоке диски для системы КАРАОКЕ+ записаны особым способом: в одном из каналов записана фонограмма с голосом ("плюсовая фонограмма"), а в другом та же самая фонограмма без голоса ("минусовая фонограмма"). В зависимости от записи конкретного диска для активации функции АКГ необходимо выбрать режим ЛЕВЫЙ ВОКАЛ / ПРАВЫЙ ВОКАЛ (Караоке диск в формате CD, VCD, CD+G) или АУДИО 1 / АУДИО 2 (Караоке диск в формате DVD).

ЛЕВЫЙ ВОКАЛ: Сообщает устройству, что "плюсовая фонограмма" записана в левом канале.

При отсутствии сигнала с микрофона на выходах дублируется сигнал левого канала фонограммы (звучит песня с голосом), при появлении сигнала (когда человек начинает петь) воспроизведение автоматически переключается на правый канал (звучит только аккомпанемент).

ПРАВЫЙ ВОКАЛ: Сообщает устройству, что "плюсовая фонограмма" записана в правом канале.

При отсутствии сигнала с микрофона на выходах дублируется сигнал правого канала фонограммы (звучит песня с голосом), при появлении сигнала (когда человек начинает петь) воспроизведение автоматически переключается на левый канал (звучит только аккомпанемент).

АУДИО 1 / АУДИО 2: Караоке диск в формате DVD содержит несколько звуковых дорожек. На одной из звуковых дорожек записывается фонограмма с голосом, а на другой та же самая фонограмма без голоса. Для корректной работы функции АКГ необходимо правильно выбрать режим вокального сопровождения АУДИО 1 или АУДИО 2 (смотрите аннотацию к используемому Вами диску).

АКГ ВЫКЛ.: В стандартном Караоке диске фонограмма записана без голосового сопровождения, поэтому необходимо использовать режим АКГ ВЫКЛ. Если Вы не хотите активировать функцию АКГ, используйте режим АКГ ВЫКЛ. В этом режиме DVD центр не производит никаких манипуляций с фонограммой.

ГОЛОС ВЫКЛ.: Данный режим предназначен для использования любого музыкального диска (фонограмма записана с голосовым сопровождением в обоих каналах) в качестве Караоке диска. При отсутствии сигнала с микрофона DVD центр просто воспроизводит фонограмму, а при появлении сигнала начинает работать сложный цифровой алгоритм, который воспроизводит только музыкальное сопровождение, без голоса. Корректная работа режима во многом зависит от используемого диска.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Включение и отключение голосового сопровождения происходит с некоторой задержкой из-за особенностей работы алгоритма АКГ.

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

Выбор и изменение настроек

Нажмите клавишу **SETUP**, чтобы отобразить меню настроек. На экране появится изображение, как показано на рисунке:



С помощью клавиш направления выберите необходимый раздел меню, нажмите клавишу **SELECT** для подтверждения.

ПРОСТЫЕ НАСТРОЙКИ в данном разделе меню расположены часто используемые настройки. Все настройки, расположенные в данном разделе, также находятся в разделе специализированных настроек. **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ** раздел, в котором расположены настройки всех функций, позволяющие настроить DVD плеер в соответствии с Вашими пожеланиями.

1. Например, выберите раздел **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ**.



2. С помощью клавиш **ВЛЕВО** и **ВПРАВО** выберите необходимую страницу настроек. Например, если Вы хотите изменить видеонастройки, с помощью клавиш **ВЛЕВО** и **ВПРАВО** выберите страницу видеонастроек. Нажмите **SELECT** для подтверждения.




3. С помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите нужный пункт и нажмите **SELECT** для подтверждения. Например, выберите пункт **РЕЗКОСТЬ**. Возможные параметры настройки появятся на экране.



4. С помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите нужный пункт и нажмите **SELECT** для подтверждения. Например, выберите пункт **СРЕДНЯЯ**, затем нажмите **SELECT**.




5. Нажмите **SETUP**, чтобы выйти из меню настроек.



НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

Простые настройки

Войдите в меню простых настроек, на экране появится изображение как показано на рисунке:

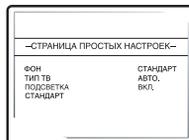

1. **ФОН:** вид заставки фона, при включении режима DVD центра или отсутствии диска.
Возможные значения: КАРТИНКА, СТАНДАРТ.
Значение по умолчанию: СТАНДАРТ.
2. **ТИП ТВ:** выбор системы цветности.
Возможные значения: АВТО, NTSC, PAL.
Значение по умолчанию: АВТО.
3. **ПОДСВЕТКА:** включение / выключение подсветки передней панели дисплея DVD центра.
Возможные значения: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВКЛ.
4. **СТАНДАРТ:** Сброс всех настроек и восстановление параметров по умолчанию, за исключением уровня возрастных ограничений и пароля.

Основные настройки

1. **ТВ ИЗОБР.:** установка параметров формата изображения.
Возможные значения: НОРМАЛ./PS, НОРМАЛ./LB, ШИРОКИЙ.
Значение по умолчанию: НОРМАЛ./LB.
2. **ЯЗЫК OSD:** установка языка интерфейса.
Возможные значения: АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ.
Значение по умолчанию: АНГЛИЙСКИЙ.
3. **СКРИНСЭИВЕР:** включение / выключение скринсэйвера.
Возможные значения: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВКЛ.
4. **ВИДЕО ВЫХОД:** выбор видеосигнала.
Возможные значения: YCbCr, RGB.
Значение по умолчанию: YCbCr
5. **ФОН:** вид заставки фона, при включении режима DVD центра или отсутствии диска.
Возможные значения: КАРТИНКА, СТАНДАРТ.
Значение по умолчанию: СТАНДАРТ.
6. **ПОДСВЕТКА:** включение/ выключение подсветки передней панели DVD центра.
Возможные значения: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВКЛ.
7. **ШАГ АМ:** выбор шага перестройки частоты АМ диапазона тюнера.
Возможные значения: 9 кГц, 10 кГц.
Значение по умолчанию: 10 кГц.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможность выбора режима НОРМАЛ./PS зависит от конкретного диска. Некоторые диски записаны с поддержкой только одного формата. Выбранный масштаб должен соответствовать экрану телевизора.
- Параметры настройки ФОН можно изменять только в режиме остановки или при отсутствии диска.
- С помощью настройки ФОН Вы можете изменять заставку на DVD центре, которая появляется при отсутствии диска или при загрузке диска. При выборе значения КАРТИНКА на экране появится изображение, которое Вы сохранили с помощью клавиши CAP. При выборе значения СТАНДАРТ на экране появится стандартная заставка.

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

Аудионастройки

1. SPDIF ВЫХОД: установка параметров цифрового выхода.
Возможные параметры: RAW, PCM. Параметр по умолчанию: RAW.
2. LPCM ВЫХОД: установка параметров цифровых аудиовыходов для соответствия различным усилителям.
Возможные значения: 48K, 96K. Значение по умолчанию: 48K.



ПРИМЕЧАНИЯ

- При выборе параметра RAW, на цифровые выходы DVD центра подается не декодированный сигнал. Данный параметр предназначен для того, чтобы декодирование осуществлялось внешним устройством (например, усилителем).
- При выборе параметра PCM, на цифровые выходы DVD центра подается декодированный сигнал. Декодирование осуществляется встроенным декодером аппарата.

Видеонастройки

1. РЕЗКОСТЬ: регулировка резкости изображения.
Возможные значения: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ.
Значение по умолчанию: НИЗКАЯ.
2. ЯРКОСТЬ: регулировка яркости изображения.
3. КОНТРАСТНОСТЬ: регулировка контрастности изображения.
4. ОТТЕНКИ: регулировка оттенков изображения.
5. НАСЫЩЕННОСТЬ: регулировка насыщенности изображения.
6. ОСВ. КОМНАТЫ: регулировка параметров изображения в зависимости от освещенности комнаты.
Возможные значения: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВЫКЛ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр ВЫСОКАЯ настройки ОСВ. КОМНАТЫ устанавливается в хорошо освещенной комнате, СРЕДНЯЯ в умеренно освещенной комнате, НИЗКАЯ в темной комнате, ВЫКЛ. в очень темной комнате.




Регулировка яркости, контрастности, оттенков и насыщенности изображения:

- A. С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный пункт в меню НАСТРОЕК ВИДЕО.
Нажмите клавишу ВПРАВО, чтобы перейти к настройке соответствующего параметра.
- B. С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ измените значение параметра.
- C. После завершения нажмите клавишу ВЛЕВО, чтобы вернуться в меню НАСТРОЕК ВИДЕО.

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

Начальные настройки

- ТИП ТВ:** выбор телевизионной системы.
Возможные значения: AVTO, NTSC, PAL.
Значение по умолчанию: AVTO.
- РВС:** Включение / выключение режима РВС.
Если установить РВС ВКЛ., то при воспроизведении дисков, поддерживающих эту функцию, появляется меню, в котором можно выбрать порядок воспроизведения содержимого диска.
Если установить параметр ВЫКЛ., то воспроизведение содержания осуществляется в том порядке, в котором оно записано на диске.
Возможные значения: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВКЛ.
- АУДИО:** выбор языка перевода.
- СУБТИТРЫ:** выбор языка субтитров.
- ЯЗЫК МЕНЮ:** выбор языка меню.
Возможные значения языка перевода / субтитров / меню: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, РУССКИЙ, ТАИЛАНДСКИЙ.
Значение по умолчанию: АНГЛИЙСКИЙ.
Выбор других языков: с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите пункт OTHER и нажмите SELECT.
С помощью цифровых клавиш введите код языка и нажмите SELECT.
- ЗАЩИТА:** установка уровня возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков.
Возможные значения: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, NC17, ADULT, OFF.
Значение по умолчанию: OFF.
- ПАРОЛЬ:** установка четырехзначного пароля для изменения уровня возрастных ограничений.
Значение по умолчанию: 7890.
- СТАНДАРТ:** Сброс всех настроек и восстановление параметров по умолчанию, за исключением уровня возрастных ограничений и пароля.

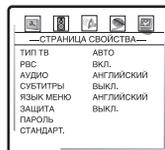

СТАРЫЙ ПАРОЛЬ:	<input type="text"/>
НОВЫЙ ПАРОЛЬ:	<input type="text"/>
ПОДТВ. ПАРОЛЬ:	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выбор языка перевода / субтитров / меню возможен только при воспроизведении DVD дисков. Если выбранный Вами язык не записан на DVD диске, то будет воспроизводиться другой доступный язык.
- При изменении уровня возрастных ограничений необходимо ввести пароль.

ПРОЧЕЕ

Полезные примечания

- Чтобы продлить срок службы Вашего DVD центра делайте паузы не менее 30 секунд между выключением и повторным включением.
- Отключайте электропитание DVD центра после завершения работы.
- Некоторые функции DVD центра не могут быть применены к некоторым дискам.
- Подключайте DVD центр только к сети с параметрами, соответствующими напряжению питания аппарата (указаны на задней панели).
- В случае случайных остановок DVD центра, пожалуйста, выключите электропитание и включите его снова.

Поиск неисправностей

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности прежде, чем обращаться в сервис- центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука	1. Ненадежное подключение громкоговорителей. 2. Диск загрязнен или поврежден. 3. Звук отключен клавишей MUTE.	1. Установите надежное соединение. 2. Почистите диск. 3. Нажмите клавишу MUTE.
Нет изображения	1. Ненадежное подключение шнура видео. 2. Некорректные настройки Вашего телевизора. 3. DVD центр находится в режиме прогрессивной развертки, а Ваш телевизор не поддерживает этот режим.	1. Установите надежное соединение. 2. Скорректируйте настройки Вашего телевизора. 3. Переведите DVD центр в режим чересстрочной развертки нажатием клавиши IS / PS.
Изображение черно белое	1. Неправильно выбрана система цветности телевидения. 2. Уровень цвета на телевизоре выставлен неверно.	1. При помощи клавиши P/N на пульте дистанционного управления установите нужную систему телевидения. 2. Перенастройте систему цветов Вашего телевизора.
Диски не читаются	1. Диск не вставлен. 2. Диск вставлен неправильно. 3. Конденсат на лазерной головке DVD центра.	1. Вставьте диск. 2. Установите диск лейблом вверх. 3. Оставьте DVD центр без диска на один час включенным.
Микрофон не работает	1. Микрофон не подключен. 2. Низкий уровень громкости звука микрофона.	1. Подключите микрофон. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука микрофона.
Не работает пульт ДУ	1. Неверное направление пульта ДУ на сенсорный экран DVD центра. 2. Расстояние до DVD центра превышает 8 метров. 3. Разряжены батарейки.	1. Используйте пульт ДУ в соответствии с инструкцией. 2. Сократите расстояние до DVD центра. 3. Замените обе батарейки.
Некоторые функции не работают	1. Диск записан некорректно. 2. Нажата неверная последовательность клавиш. 3. Статическое напряжение на поверхности корпуса DVD центра.	1. Подождите 5-10 секунд и DVD центр автоматически возвратится в нормальное состояние. 2. Повторите операцию еще раз. 3. Выключите DVD центр на 1-2 минуты и включите его снова.
Нестабильное изображение	1. Неправильная настройка телевизора.	1. Скорректируйте настройки телевизора.
Наушники не работают	1. Наушники не подключены. 2. Низкий уровень громкости звука.	1. Подключите наушники. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука.

ПРОЧЕЕ

Технические характеристики

Совместимые форматы	DVD Video, Super VCD, VCD, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD, CD DA, CD+G, HDCD, MP3, WMA, Kodak Picture CD, JPEG	
Входы	Антенные Аудио	Разъем для подключения FM антенны, клеммы для подключения AM антенны Аналоговый стереофонический, микрофонный
Аудиовыходы	Аналоговые Цифровые	Стереофонический, выход для подключения наушников Коаксиальный, оптический
Видеовыходы	S Video, композитный, компонентный Y Cb Cr, видеовыход сигнала с прогрессивной разверткой (Y Pb Pr), RGB/SCART	
Видео характеристики	Амплитуда сигнала композитного видеовыхода Амплитуда сигнала видеовыхода S Video Амплитуда сигнала компонентного видеовыхода	1.0Vp p (75Ω) 1.0Vp p (75Ω), C:0.286Vp p (75Ω) 1.0Vp p (75Ω), Cb / Cr: 0.7Vp p (75Ω)
Аудио характеристики	Диапазон частот Отношение сигнал / шум Общее искажение гармоник	20 Гц – 20000 Гц > 80 дБ < 0.1 %
FM / AM тюнер	Диапазон частот	FM: 87 МГц – 108 МГц AM: 522 кГц – 1611 кГц (шаг 9 кГц) 520 кГц – 1710 кГц (шаг 10 кГц)
Громкоговорители	Максимальная выходная мощность Диапазон частот Номинальный импеданс	40 Вт 80 Гц – 20000 Гц 6 Ом
Напряжение питания переменного тока	~ 220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	120 Вт	
Геометрические размеры	DVD центр Громкоговоритель	176 x 305 x 168 мм 124 x 216 x 205 мм
Масса	DVD центр Громкоговоритель	4,44 кг 2,05 кг
Температурные требования	5 °С – 35 °С	
Требования к влажности	15 % – 75 % (нет конденсата)	

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые диски, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи.

Мы высоко ценим мнение каждого нашего клиента, поэтому создали специальный информационный центр. Специалисты центра внимательно выслушают каждый отзыв о купленной технике и ответят на любые вопросы, касающиеся продукции BVB Electronics.

Телефоны информационного центра:

8 (800) 200 400 8 (звонок бесплатный из любой точки России)

8 (095) 739 43 54 (звонок бесплатный из Москвы)

Термины

• 525/60

Телевизионная система с 525 строками и 60 полосами (30 кадров) в секунду. Используется в системе NTSC.

• 625/50

Телевизионная система с 625 строками и 50 полосами (25 кадров) в секунду. Используется в системах PAL и SECAM.

• ANALOG (Аналоговый сигнал)

Сигнал, изменяющийся непрерывно (частота дискретизации равна бесконечности). Для сравнения см. DIGITAL

• CD

Сокращение от Compact Disc. Формат для хранения данных в цифровом формате, записанных лазерным лучом, разработан компаниями Philips и Sony.

• CD-DA

Сокращение от Compact Disc Digital Audio.

Оригинальный формат для хранения музыки в оцифрованном виде.

• CD-R

Расширение формата CD. Диск, на который может быть записана информация только один раз, путем прожигания подложки лазерным лучом.

• CD-ROM

Расширение формата CD DA. Предназначен для хранения компьютерных данных на CD.

• CHAPTER (ГЛАВА)

Изображение и музыка DVD диска разделены на несколько частей. Эти части называются Главами.

Применительно к видеодискам, это означает секцию фильма.

Применительно к звуковым дискам, это означает отдельную музыкальную секцию.

Каждая Глава имеет свой номер для быстрого поиска.

• COMPRESSION (СЖАТИЕ)

Обработка информации с целью уменьшить занимаемый размер. Сжатие без потерь подразумевает только сжатие и позволяет восстановить информацию в первоначальном виде. Сжатие с потерями подразумевает отбрасывание избыточной информации с целью увеличения коэффициента сжатия.

• CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)

Разница между самой светлой и самой темной точками изображения.

• DAC – Digital– to– Analog converter (ЦАП – Цифро–аналоговый преобразователь)

Микросхема, преобразующая цифровой сигнал (аудио или видео) в аналоговый сигнал.

• DIGITAL (Цифровой сигнал)

Сигнал, хранящийся в виде набора дискретных значений. Аналоговый сигнал может быть преобразован в цифровой путем дискретизации.

• Dolby Digital

Система кодирования аудиосигнала, разработанная компанией Dolby Laboratories и признанная в качестве мирового стандарта. Dolby Digital наиболее распространенная система кодирования для DVD video и 526/60 (NTSC) CD.

• DVD

Сокращение от Digital Video Disc или Digital Versatile Disc. Формат хранения аудио / видео / данных на диске диаметром 12 или 8 см.

• HUE (ОТТЕНОК)

Цвет луча или пикселя. Цветовая характеристика зависит от длины волны луча.

• INTERLACE (ЧЕРЕССТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА)

Метод формирования кадров применяемый в телевидении. Одно поле кадра формируется нечетными линиями строк, второе четными. Объединяясь чересстрочно на экране монитора, поля образуют кадр.

• ISO 9000

Международная система стандартов, описывающая файловую систему CD ROM.

• Macrovision

Технология компании Macrovision делает неприемлемо низким качество копий с DVD и VHS, не влияя при этом на качество исходного изображения. Для защиты информации от перезаписи на VHS VCR, в видеосигнал на обратном ходе развертки по кадру вводятся импульсы помехи, которые нарушают правильность работы АРУ видеоманитона. Это приводит к изменениям в яркостном сигнале, записанном на видеоманитоне, что делает невозможным просмотр видеопрограммы. (Кроме того, наблюдаются срывы синхронизации, что выражается в подергивании изображения по вертикали).

• MPEG (Moving Pictures Expert Group)

Международный комитет, разработавший ряд международных стандартов сжатия аудио и видео.

• MULTI ANGLE

Сцены, снятые с нескольких разных камер (под разными углами обзора), записанные на некоторых DVD дисках.

• MULTI LANGUAGE

Несколько языков перевода или субтитров, записанных на некоторых DVD дисках.

• SATURATION (НАСЫЩЕННОСТЬ)

Интенсивность цвета или яркость.

• SIGNAL-TO-NOISE RATIO (ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ)

Отношение исходного сигнала к посторонним помехам, измеряется в децибелах. Аналоговый сигнал всегда содержит помехи. Цифровой сигнал не содержит помех, благодаря тому, что сигнал фильтруется в высокочастотном тракте.

• SURROUND SOUND

Система расположения громкоговорителей спереди и сзади слушателя для создания "эффекта присутствия"

• TITLE (РАЗДЕЛ)

Изображение и музыка DVD диска разделены на несколько частей. Эти части называются Разделами. Применительно к видеодискам, это означает секцию фильма, то есть кусок пленки и т.п. Применительно к звуковым дискам, это означает отдельную музыкальную секцию, то есть песню, и т.п. Каждый Раздел имеет свой номер для быстрого поиска.

• TRACK (ТРЕК)

Видео или музыка на CD или VIDEO CD разделены на Треки. Каждый Трек имеет свой номер для быстрого поиска.

ПРОЧЕЕ

Список кодов языков

Код	Язык
6565	Афар
6566	Абхазский
6570	Африканз
6577	Амехарик
6582	Арабский
6583	Асамес
6588	Аямара
6590	Азербайджанский
6665	Башкирский
6669	Белорусский
6671	Болгарский
6672	Бихари
6678	Бенгальский; Бангла
6679	Тибетский
6682	Бретонь
6765	Каталанский
6779	Корсиканский
6783	Чешский
6789	Уэльский
6885	Датский
6869	Немецкий
6890	Бутани
6976	Греческий
6978	Английский
6979	Эсперанто
6983	Испанский
6984	Эстонский
6985	Баскский
7065	Персидский
7073	Финский
7074	Фиджи
7079	Фароизский
7082	Французский
7089	Фрисман
7165	Ирландский
7168	Шотландский,
7176	Галицийский
7178	Гуарани
7185	Гуджарати
7265	Хауса
7273	Хинди
7282	Хорватский

Код	Язык
7285	Венгерский
7289	Армянский
7365	Интерлингва
7378	Индонезийский
7383	Исландский
7384	Итальянский
7387	Иврит
7465	Японский
7473	Идиш
7487	Яванийский
7565	Грузинский
7575	Казахский
7576	Гренландский
7577	Камбоджийский
7578	Канада
7579	Корейский
7583	Кашмирский
7585	Курдский
7589	Киргизский
7665	Латинский
7678	Лингала
7679	Лаосский
7684	Литовский
7686	Латвийский, Леттиш
7771	Малагаси
7773	Маори
7775	Македонский
7776	Малаялам
7778	Монгольский
7779	Молдавский
7782	Марати
7783	Малайский
7784	Мельтеса
7789	Бармисси
7865	Наури
7869	Непальский
7876	Голландский
7879	Норвежский
7982	Ория
8065	Пенджабский
8076	Польский
8083	Пуштунский

Код	Язык
8084	Португальский
8185	Кечуа
8277	Разто–Романский
8279	Румынский
8285	Русский
8365	Санскрит
8368	Синдхи
8372	Сербо–Хорватский
8373	Сигалийский
8375	Словатский
8376	Словенский
8377	Самоан
8378	Шона
8379	Сомалийский
8381	Албанский
8382	Сербский
8385	Санданийский
8386	Шведский
8387	Суахили
8465	Тамильский
8469	Телугу
8471	Таджикский
8472	Тайский
8473	Тигринеийский
8475	Туркменский
8476	Тагалоцкий
8479	Тонга
8482	Турецкий
8484	Татарский
8487	Тви
8575	Украинский
8582	Урду
8590	Узбекский
8673	Вьетнамский
8679	Валопакский
8779	Волоф
8872	Хоза
8979	Яруба
9072	Китайский
9085	Зулуцкий

ПРОЧЕЕ

Список сервис центров

Уважаемый покупатель!

Во исполнение пункта 1 статьи 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», BVK Electronics Corp., LTD. устанавливает срок службы на данное изделие 5 лет, от даты первоначальной покупки или от даты изготовления, в случае, если дату первоначальной покупки установить невозможно. В случае, если Ваше изделие марки «BVK» будет нуждаться в техническом обслуживании, просим Вас обратиться в один из Уполномоченных Сервисных Центров. Список Уполномоченных Сервисных Центров приведен по состоянию на 1 мая 2004 года.

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Армавир	Колор	ул. К. Либкнехта, 59	(86137) 3 0228, 3 1069
Архангельск	Архсервис центр	ул. Воскресенская, 85	(8182) 66 1866
Асбест	АТТЦ "Гарант"	ул. Челюскинцев, 32	(34365) 2 7578
Балаково	ПБЮЛ Дунаев О.В.	ул. Наб. Леонова, 1а оф.16	(8457) 22 3306
Балашиха	Кан Сервис	ул. Калинина, 1	(095) 523 3313
Барнаул	АГ Сервис	ул. Цеховская, 58	(3852) 24 3274
Барнаул	Диод	пр. Красноармейский, 14	(3852)23 5820
Барнаул	Ремикс	ул. Пушкина, 37	(3852) 23 1241
Белгород	Проксима	ул. Кирова, 42 к.9	(0722) 32 6323
Белгород	ПБЮЛ Богушева Е.И.	пр. Вагутина, 5А	(0722) 36 9647, 25 3400
Белгород	ПБЮЛ Богушева Е.И.	ул. Фрунзе, 212Б	(0722) 36 9647, 25 3400
Белово	Радиосвязь	ул. Юбилейная, 19а	(38452) 4 0218
Благовещенск	Контур сервис	ул. Пионерская, 3	(4162) 42 4225
Благовещенск	Олак	ул. Ленина, 27	(4162) 52 2000
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23	(3953) 47 6907
Бузулук	СЦ Альянс	2 й микрорайон, 34	(35342) 2 7147
Валуйки	СЦ Мастер	ул. Новая, 5	(07236) 5 4584
Валуйки	СЦ Мастер	ул. 1 Мая, 49	(07236) 3 2591
Великий Новгород	ТКТ	ул. Кочетова, 23А	(8162) 61 1200, 11 5918
Владикавказ	Алда Сервис	ул. Кутузова, 82	(8672) 54 8202
Владимир	ТТЦ "Гарант"	ул. Спаская, 5	(0922) 32 3641
Владимир	Мастер Сервис	ул. Б.Московская, 19	(0922) 42 0209
Волгоград	Планета Сервис и К	ул. Рионская, 3	(8442) 70 8420, 70 8425, 70 8426
Волгоград	Мир Видео 1	пр. Ленина, 58а	(8442) 34 4136
Волжский	Мир Видео 1	ул. Дружбы, 21	(8443) 56 6022
Вологда	Техно Про	ул. Чехова, 40	(8172) 75 5180, 75 5205
Вологда	Амперсанд		(8172) 72 4444
Воронеж	ВТТЦ "Орбита сервис"	ул. Донбасская, 1	(0732) 77 4397
Воронеж	Радиоимпорт Сервис	ул. Матросова, 66а	(0732) 36 2595, 76 9600
Воронеж	Беркут	ул. Ворошилова, 2	(0732) 70 1670
Воронеж	АСТО Сервис	ул. 20 лет Октября, 92	(0732) 77 8877
Глазов	Служба сервиса "Ваш Дом"	ул. Калинина, 6	(34141) 4 0737
Гуково (Рост.обл.)	Сервисный центр	ул. Мира, 50	(86361) 5 3366
Дзержинск	Авис	ул. Бутлерова, 38	(8313) 22 3939
Екатеринбург	Норд Сервис	ул. Донская, 31	(343) 335 9443
Екатеринбург	СониКо Эк	ул. Ст.Разина, 109	(343) 269 1948
Зеленоград	Протор Сервис	г. Зеленоград, к.1534	(095) 537 8212, 537 8207
Иваново	Склад видеотехники	ул. Октябрьская, 22	(0932) 42 1355
Иваново	Компьютер сервис+	ул. Лежневская, 138а	(0932) 23 6706
Ижевск	ДС	ул. К. Маркса, 393	(3412) 43 1662
Ижевск	Служба сервиса "Ваш Дом"	Ключевой пос., 63А	(3412) 75 3464, 75 7777
Ижевск	РИТ Сервис	ул. Пушкинская, 216	(3412) 43 2039, 43 0667
Ижевск	ИП Сапожников Н.В.	ул. Маяковского, 45	(3412) 50 5907
Иркутск	НПФ "ТИС"	ул. Партизанская, 149	(3952) 51 3693, 51 3109, 33 3859
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38 3107, 38 3127

ПРОЧЕЕ

Список сервис центров

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Казань	СЦ "Солнышко"	ул. Ухтомского, 9	(8432) 92 4979, 92 6463
Казань	СЦ "Солнышко"	ул. Восстания, 8а	(8432) 19 6856
Казань	СЦ "Солнышко"	пр. Победы, 100	(8432) 63 9801
Калининград	ТТЦ "Вега"	ул. Гагарина, 41 45	(0112) 43 4904, 46 1981
Калининград	Вестер Сервис	ул. Горького, 50	(0112) 27 3432
Калуга	Бриз АВ(Мастер Сервис)	ул. Рылеева, 39 к.2	(8842) 56 1822
Кемерово	Вайд Сервис	ул. Коммунистическая, 122	(3842) 25 8523
Киров	Квадрат Сервис	ул. К.Маркса, 127	(8332) 37 3273
Комсомольск на Амуре	Инсайт Сервис	пр. Мира, 9	(4217) 59 1558
Кострома	Антэк	ул. Станкостроительная, 5 6	(0942) 22 0512, 22 0382
Краснодар	Краснодар Техсервис	ул. Красная, 124	(8612) 55 2653
Краснодар	РЕМИС	ул. Новокузнецкая, 127	(8612) 55 9498, 53 5786, 79 6002
Красноярск	Эбису	пл. им. 350 летия г. Красноярска, пав. "Новая Эра"	(3912) 63 6230
Красноярск	Эбису	пр. Мира, 10 оф.1008	(3912) 56 7567
Красноярск	Реал Сервис	ул. Яковлева, 59	(3912) 44 5412
Красноярск	ДОН ТВ Сервис	ул. Железнодорожников, 11	(3912) 21 9482, 21 4651
Красноярск	ДОН ТВ Сервис	ул. Красноярский рабочий, 199	(3912) 36 6709
Красноярск	ДОН ТВ Сервис	ул. Урицкого, 117	(3912) 27 1879
Красноярск	ДОН ТВ Сервис	ул. Красноярский рабочий, 75	(3912) 68 8960
Кузнецк	Техсервис	ул. Московская, 55	(84157) 2 3181
Курган	ПБООЮЛ Горланов В.Н.	ул. Кирова, 83 оф.23	(3522) 42 1577
Курск	Экран Сервис Лимитед	ул. Добролюбова, 17	(0712) 56 0053, 56 0051
Липецк	Владон	ул. Меркулова, 8	(0742) 41 5222
Липецк	СПС Липецк	Петровский пр., 1	(0742) 77 7456
Лисьва	РТВ Сервис	ул. Мира, 15	(34249) 6 1017
Магнитогорск	Урал Компьютер Трейдинг	пр. Ленина, 80	(351 1) 27 8901, 27 8907
Майкоп	Электрон Сервис	ул. Димитрова, 25	(87722) 5 6238
Махачкала	АСЦ "Техник ISE"	пр. Шамиля, 20	(8722) 64 7133
Миасс	Электро Н	пр. Октября, 10	(35135) 4 7333
Мончегорск	Рембыттехника	Никелевое ш., 12 6	(81536) 7 2763
Москва	РТЦ "Совинсервис"	ул. Расковой, 12	(095) 212 4777, 213 2579
Москва	Бриз АВ	Космодамианская наб., 4/22 к. Б под. 5а	(095) 230 4025
Москва	Бриз АВ(Техно АРТ)	ул. Хромова, 7/1	(095) 168 2914
Москва	Корсо Сервис	ул. Б. Перелаславская, 11	(095) 280 5601, 280 3464
Москва	Корсо Сервис	ул. Ратная, 8 к. 2	(095) 711 1845
Москва	СЦ "Аверс"	ул. В. Первомайская, 16	(095) 500 2490
Москва	ТС Техник	Ленинский пр., 60/2	(095) 137 0096, 137 0026
Москва	ТС Техник	Алтуфьевское ш., 22	(095) 401 9635
Москва	ТС Техник	ул. Мневники, 7, к. 2	(095) 946 4615, 946 3305, 946 3304
Москва	Ахиллес Трек клуб	ул. Мусоргского, 5к. 2	(095) 402 2130
Москва	Мир и Сервис	Пролетарский пр., 23	(095) 325 3437
Москва	Мир и Сервис	Дмитровское ш., 43	(095) 325 3438
Москва	Мир и Сервис	Волгоградский пр., 133	(095) 325 3439
Москва	Экс Сервис	ул. Врубеля, 12	(095) 742 9081
Москва	Алина Сервис	Ослябинский пер., 3	(095) 277 4167, 277 4168
Москва	Бюро ремонта "Левша"	Каширское ш., 64 к. 2	(095) 324 4224, 324 5314
Москва	Техно Арт Сервис	ул. Хромова, 7/1	(095) 168 7835, 168 2914

ПРОЧЕЕ

Список сервис центров

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Москва	Сониго Сервис	Подсосенский пер., 12 стр.1	(095) 917 0316
Москва	ЛИТ Сервис	ул. Краснобогатярская, 75 к. 1	(095) 745 8502, 745 8503
Москва	ЛИТ Сервис	6 р Д, Донского, 2 а	(095) 711 8336
Москва	ЛИТ Сервис	Жулебинский б р, 9	(095) 705 0899
Мурманск	СЦ "Электроника"	ул. Лобова, 39/13	(8152) 22 0490
Мурманск	СЦ "Электроника"	пр. Ледокольный, 5	(8152) 59 5027
Мурманск	СиПиЭс Мурманск ТЦ	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 45 8701, 45 0949
Мурманск	СиПиЭс Мурманск ТЦ	ул. Марата, 1	(8152) 23 7233, 23 9389
Набережные Челны	Служба сервиса "Ваш Дом"	Московский пр., 2/10 А	(8552) 53 1471
Нальчик	Компас	пр. Шогенцукова, 21	(8662) 95 7172
Нижний Ломов	Техсервис	ул. Розы Люксембург, 13	(84154) 2 2177
Нижний Новгород	НП "Авалон Лимитед"	Нагорный пер., 3	(8312) 30 3278
Нижний Новгород	Токио	Заводский парк, 21	(8312) 29 6366, 70 4251
Новокузнецк	СЦ Гранд	ул. 40 лет ВЛКСМ, 34	(3843) 55 4531
Новокузнецк	Сибинтех	ул. Дружбы, 17	(3843) 47 6044
Новосибирск	Левел	Красный пр., 80	(3832) 12 0003
Новосибирск	Сониго Н	ул. Красина, 51	(3832) 77 7696
Новосибирск	ДЭСиб Сервис	ул. Выставочная, 40	(3832) 51 8113
Новосибирск	Компания Кардинал	Красный пр., 157/1	(3832) 10 6202
Новосибирск	Компания Кардинал	Красный пр., 220/2	(3832) 10 6271
Норильск	Омега Сервис плюс	Ленинский пр., 39/1	(3919) 22 2669
Обнинск	Радиотехника	пл. Треугольная, 1	(08439) 6 1373
Озерск	Рембыттехника Плюс	ул. Калинина, 10 6	(35171) 7 9951
Омск	Фирма "Сибтекс"	пр. Мира, 47	(3812) 26 8439
Омск	Фирма "Сибтекс"	пр. Маркса, 79	(3812) 44 2079
Орел	Витапроф	ул. Октябрьская, 211	(0862) 41 2478
Орел	Бест	ул. Тургенева, 46	(0862) 9 5752
Орск	Фирма Аста	пр. Ленина, 77	(3537) 21 7397, 21 4599
Пенза	Техсервис	ул. Коммунистическая, 28	(8412) 49 1610
Пенза	Техсервис	ул. Беляева, 41	(8412) 49 5791
Пермь	Импорт Сервис	ул. Инженерная, 10	(3422) 66 1260
Пермь	Импорт Сервис	ул. Орджоникидзе, 15	(3422) 6 3089
Пермь	Импорт Сервис	ул. Ушакова, 9	(3422) 54 9377
Пермь	РТВ Сервис	ул. Мира, 55	(3422) 20 0848
Пермь	ИП Сапожников Н.В.	ул. Попова, 57	(3422) 36 1868
Пермь	ИП Сапожников Н.В.	ул. Данчина, 5	(3422) 18 1886
Прокопьевск	СЦ Гранд	ул. Вокзальная, 50	(38466) 2 0043
Пятигорск	Форте С	пр. Кирова, 78	(87933) 5 4492
Пятигорск	Полисервис	ул.1 я Набережная, 30 к. Б	(87933) 3 1729
Ростов на Дону	ТВ Сервис	ул. Мечникова, 73 Д	(8632) 34 5121
Рудня	ПБЮЛ Кубраков А.А.	ул. Киреева, 95	(08141) 3 1155
Рыбинск	ТАУ	ул. Свободы, 12	(8855) 52 0477
Рязань	Бриз АВ(Фаворит)	ул. Астраханская, 21	(0912) 28 9922
Рязань	Интертех	ул. Астраханская, 21	(0912) 27 4455
Рязань	Интертех	ул. Гагарина, 87	(0912) 92 1561
Рязань	Интертех	Первомайский пр., 29/2	(0912) 98 6834
Рязань	ПБЮЛ Григоренко Д.В.	ул. Дзержинского, 58а, к.10	(0912) 75 1593
Самара	Фирма "Сервис Центр"	пр. Ленина, 14	(8462) 34 2979
Самара	Орбита Сервис	ул. Мориса Тореза, 137	(8462) 62 6262
Санкт Петербург	Курсор Сервис	Загребский б р, 33	(812) 108 2019
Санкт Петербург	Витор	ул. Ивана Фомина, 6	(812) 597 6637
Санкт Петербург	Витор	Московский пр., 24	(812) 259 4783
Санкт Петербург	Прогресс Сервис	пр. Стачек, 41	(812) 325 3657
Санкт Петербург	Ремсервис	пр. Рискаго Корсакова, 37/15	(812) 327 0580
Санкт Петербург	Ремсервис	Гражданский пр., 105/1	(812) 596 5676
Саранск	ПБЮЛ Гришин В.П.	ул. Терешковой, 18А	(8342) 24 5485, 24 9858
Саранск	ПБЮЛ Гришин В.П.	ул. Косарева, 112	(8342) 57 1919, 25 1919

ПРОЧЕЕ

Список сервис центров

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Саранск	Навигатор Электроник	ул. Богдана Хмельницкого, 14	(8342) 48 2888
Саранск	Сарансктехприбор	ул. Б. Хмельницкого, 44	(8342) 24 2255
Саратов	СЦ "Скарт"	пр. 50 лет Октября, 110 А	(8452) 48 4131
Саратов	Эльдорадо Сервис Центр	пр. 50 лет Октября, 110 А	(8452) 48 5988, 48 6188
Сатка	Электро Н	ул. Пролетарская, 25	(35161) 3 0084
Северодвинск	Директ Сервис	ул. Бутомы, 14	(81842) 7 8260
Североморск	СиПиЭс Мурманск ТЦ	ул. Душенова, 3	(81537) 4 3444
Смоленск	Технонат Сервис	ул. Раевского, 2а	(0812) 55 2756
Советск	Вестер Сервис	ул. Победы, 41	(01161) 3 3647
Советская Гавань	Контур сервис	ул. Киевская, 27	(42138) 4 4666, 4 4949
Ставрополь	Техникс Универсал	ул. Пушкина, 63	(8652) 24 3014
Стерлитамак	СЦ "Техно"	пр. Октября, 61	
Сыктывкар	Служба сервиса "Ваш Дом"	ул. Морозова, 115	(8212) 31 6848
Таганрог	АСЦ "Кристи"	ул. Фрунзе, 45	(8634) 38 3048
Таганрог	СЦ "ремонт электроники"	ул. Кузнецкая, 245	(8634) 38 7777
Тамбов	Мастер СКН	ул. Студенческая, 9 а	(0752) 71 5248
Тверь	Голубый Экран	пр. Победы, 2/2	(0822) 36 7531
Тверь	Электроник Сервис Центр	ул. Циммервальдская, 24	(0822) 34 7556
Тула	Аксон	Красноармейский пр., 16	(0872) 31 6147, 31 5308
Тюмень	ТЦ "Тюмень Импорт Сервис"	ул. Мельникайте, 97	(3452) 31 1280
Улан Удэ	ПБЮЛ Митрофанов С.А.	ул. Ербанова, 28	(3012) 21 8963
Уссурийск	Полукс	ул. Советская, 29	(4234) 32 1035
Уфа	СЦ "Техно"	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22 9918
Уфа	СЦ "Техно"	пр. Октября, 62	(3472) 22 9918
Уфа	СЦ "Техно"	ул. Кольцевая, 76	(3472) 22 9918
Уфа	Баштелерадиосервис	пр. Октября, 25	(3472) 24 4489
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Коммунаров, 4	(3472) 47 9391
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Гафури, 4	(3472) 50 7547
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Воровского, 93	(3472) 28 1701
Уфа	Сервис Центр Регион	ул. Аксакова, 73	(3472) 22 6360
Ухта	ИП Миронов И.Ф.	ул. 40 лет Коми, 12 а	(82147) 3 1360
Хабаровск	Контур сервис	пр. 60 летия Октября, 210	(4212) 72 8502
Чегдомын	Контур сервис	ул. Пионерская, 5	(249) 5 1240
Челябинск	Электро Н	пр. Победы, 302	(3512) 41 0151
Челябинск	Электро Н	ул. Каслинская, 54	(3512) 90 0066
Челябинск	Электро Н	ул. Комаровского, 4	
Черныговск	Вестер Сервис	ул. Спортивная, 2	(01141) 3 3647
Шахты	Видеотехника	ул. Шевченко, 123 к. 24	(86362) 8 8712
Южно Сахалинск	Контур сервис	пр. Коммунистический, 21	(4242) 73 0703, 47 2717
Якутск	Контур сервис	пер. Глухой, 2 1	(4112) 44 6406
Ярославль	ТАУ	ул. Свободы, 101	(0852) 79 6677, 79 6678, 79 6679
Ярославль	СЦ ВИРТ	ул. Свободы, 91	(0852) 32 8065

БЕЛАРУСЬ

Город	Название	Адрес	Телефон
Минск	Мегоплант	ул. Харьковская, 15	(017) 254 6935
Минск	Импорт Сервис	ул. Кирова, 9	(017) 220 7265
Витебск	Витбытсервис	ул. Лазо, 107	(0212) 24 0724

МОЛДОВА

Город	Название	Адрес	Телефон
Кишинев	Асо Service Electron	ул. Бэнулеску Бодони, 45	22 4035, 22 4054

ПРОЧЕЕ

Список сервис-центров

УКРАИНА

Город	Название	Адрес	Телефон
Винница	СКОРМАГ–СЕРВИС	пр-т Юности, 16	(0432) 46–4393
Днепропетровск	МТІ	ул. Ленина, 21а	(0562) 37–1360
Днепропетровск	СЕРВИСЦЕНТР	Октябрьская пл., 2, офис 6	(0562) 37–7830
Донецк	ИМПОРТ–СЕРВИС	пр-т Мира, 13	(062) 335–0670
Житомир	ВЫБОР	ул. Победы, 32	(0412) 41–8826
Запорожье	ТПП–94	ул. Грязнова, 71	(0612) 13–8049
Ивано–Франковск	МЕГАСТАЙЛ	ул. Вовчинаяця, 172 а	(03422) 6–1530
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	ул. Ревуцкого, 6	(044) 564–9808
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	Русановская набережная, 8	(044) 555–8919, 555–6823
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	ул. Радужная, 256	(044) 540–4990, 540–3475
Киев	КРОК–ТТЦ	пр-т В. Маяковского, 26	(044) 515–8500, 545–0897
Киев	ПЛУТОН	ул. Ярославская, 32/33	(044) 463–7770
Киев	РАВИС	ул. Малиновского, 9	(044) 239–5454, 419–9198
Киев	СОНИКО–УКРАИНА	ул. Вышгородская, 50	(044) 430–2097
Киев	ЭПО–СЕРВИС	ул. Горького (Антоновича), 24	(044) 220–7095
Кировоград	ИНЭК–КИРОВОГРАД	пр-т Коммунистический, 22/12	(0522) 22–0621
Краматорск	Торговый дом Астрон	ул. Дворцовая, 6	(0626) 41–9734
Кременчуг	ИНЭК–КРЕМЕНЬ	ул. Победы, 17/6	(05366) 3–1121
Кривой Рог	ДОМТЕХСЕРВИС	ул. Волгоградская, 4	(0564) 74–3615
Луганск	КОРСАК	ул. Коцюбинского, 27	(0642) 34–5606
Луцк	КАСКАД–ИНТЕКС	ул. Гулака Артемовского, 15а	(0332) 77–9955
Львов	МАРКЕТ–ЛЬВОВ	ул. Стороженко, 12	(0322) 33–7063
Мариуполь	НЕЙТРОН	пр-т Металлургов, 94	(0629) 52–9282
Николаев	ЧП ОСИПЕНКО	пр-т Ленина, 184	(0512) 57–5235
Николаев обл.	СЦ АЛАДДИН	ул. Никольская, 46	(0512) 47–0496
Одесса	ПРОФЕССИОНАЛ	ул. Успенская, 24/26	(0482) 42–9152
Одесса	ЮГ СЕРВИС	ул. Лейтенанта Шмидта, 21	(0482) 37–5466
Полтава	ПРОМЭЛЕКТРОНИКА	ул. Фрунзе, 66	(05322) 7–8155
Ровно	ОПАЛ	ул. С. Бандеры, 55	(0362) 62–0401
Севастополь	ПАНОРАМА–С	ул. Генерала Петрова, 3, оф. 1	(0692) 45–3900
Северодонецк	радиотехника	ул. Маяковского, 13	(06452) 4–3030
Симферополь	ГАРАНТ	ул. Павленко, 54	(0652) 52–1508
Сумы	СЕРВИСЦЕНТР	ул. Героев Сталинграда, 3	(0542) 21–0679
Тернополь	ТЕРНАВА–СЕРВИС	ул. Злуки, 39	(0352) 43–3022
Ужгород	ПРОФИ–СЕРВИС	пл. Ш.Петефи, 47	(03122) 3–4463
Харьков	БЕСТ	ул. Полтавский шлях, 30	(0572) 12–3860
Херсон	РАДИО	ул. Советская, 23	(0552) 22–5730
Черкассы	ЕВРАЗИЯ–С	ул. Одесская, 8	(0472) 66–3653
Чернигов	ЛАГРОС ЦЕНТР	пр-т Мира, 80	(0462) 17–7899
Черновцы	ЗДАМЕКС–ПЛЮС	ул. Русская, 198	(03722) 6–0923
Ялта	АВИ–ЭЛЕКТРОНИКС	ул. Жадановского, 3	(0654) 38–6018

BBK

BBK ELECTRONICS CORP., LTD.