


voxtel®

руководство пользователя

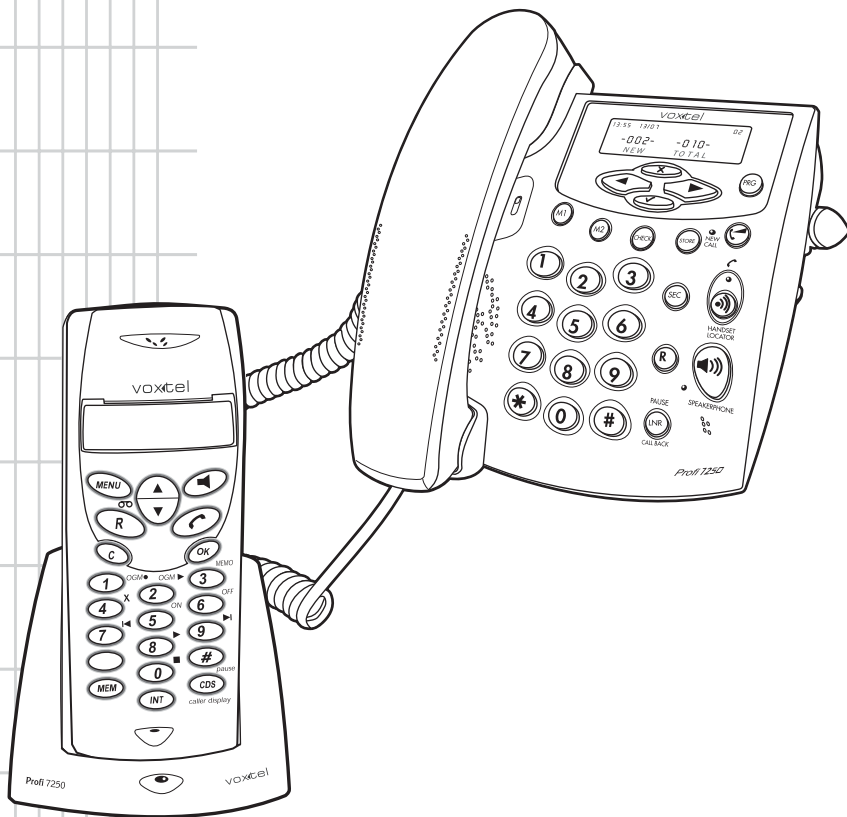

Profi 7250



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед включением телефона

Распаковка PROFI 7250


В комплекте:

- **Телефонная база** и автоответчик
- **Носимая телефонная трубка**
- **Перезаряжаемые батареи** и **крышка батарейного отсека** для носимых телефонов
- **Кабель телефонной линии** для базового телефона
- **Сетевой провод и адаптер** для базы
- **Сетевой провод и адаптер** для зарядного устройства

Сохраните упаковку на случай, если вам позже будет необходимо транспортировать устройство. **Сохраните гарантийную карту.**

Где найти

Телефон с базой

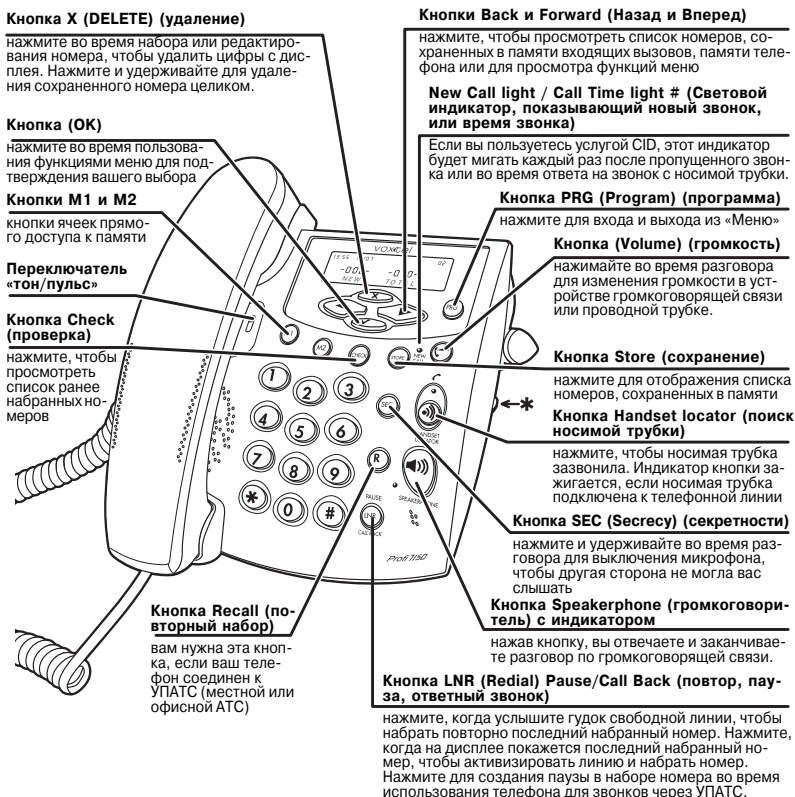

Замечание: Данное устройство помимо проводного телефона исполняет также функции базового блока для носимой трубки. Зарядная подставка же служит только для возобновления энергии аккумуляторов носимой трубки и к телефонной линии не подключается.

* Тон звонка/ громкость (Сбоку)

Выберите переключателем один из трёх вариантов тона и громкости звонка.

Пользуясь переключателем громкости динамика с противоположной стороны телефона, выберите нужный вам уровень громкой связи.


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ – носимая трубка PROFi 7250 не предназначена для осуществления аварийных звонков во время сбоев в электропитании.

Если вам необходимо осуществить аварийный вызов во время отключения электричества, воспользуйтесь вместо носимой трубки трубкой телефонной базы.

Телефонная база работает при сбое в работе электросети для осуществления и получения вызовов. Однако такие функции, как набор номера из памяти не будут доступны.

Где найти

Носимая трубка и зарядное устройство

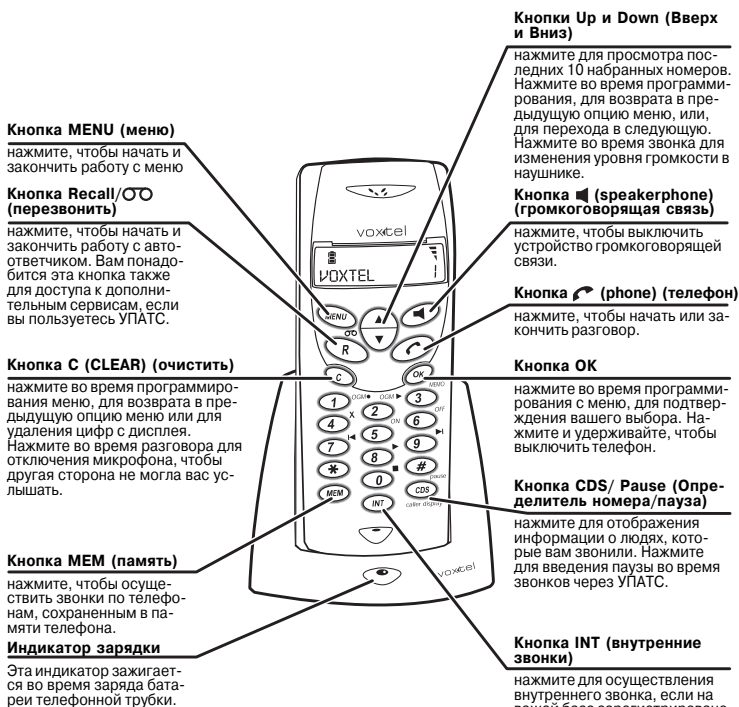

Перед использованием носимой трубки вам необходимо полностью зарядить батарею, как описано на стр. 9.

Перед тем, как установить базу, пожалуйста, прочтите примечания на стр. 8.

Дисплей телефонной базы

В режиме ожидания


Первая строчка показывает дату и время


Формат даты (Месяц/День) на данном примере показано 19 июля. День недели появляется автоматически, после установления месяца, дня и года.

Вторая строчка показывает, сколько у вас записей в опции Определитель Номера CID: новые, еще не проверенные, и общее число записей.

Для возврата в режим ожидания из любого места, нажмите кнопку **(PRC)**.

При поднятой трубке:

При снятии трубки на экране появляется символ поднятой трубки .

При нажатии кнопки SPEAKERPHONE на экране появляется символ устройства громкоговорящей связи . Нижняя строчка показывает продолжительность разговора, с момента поднятия трубки.

При просмотре набранных номеров:

Первая строчка отображает номер записи.

Вторая строчка показывает набранный номер.

Третья строчка показывает длительность разговора

Примечание об индикаторе на телефонной базе

Если вы имеете доступ к услугам Определитель номера CID:

- Покажется **NEW CALL** (новый звонок), если вы пропустили входящий звонок, либо ответили на него, пользуясь телефонной трубкой.
Чтобы выключить сигнал **NEW CALL**, вам необходимо проверить все новые номера в списке определенных на **телефонной базе**.
- **Индикатор на телефонной трубке** (над кнопкой Handset locator) мигает, если вы пропустили входящий звонок, либо ответили на него, пользуясь телефонной трубкой.
Чтобы выключить сигнал индикатора на телефонной трубке, вам необходимо проверить все новые номера в списке определенных на телефонной базе.
Количество мигающих сигналов индикатора показывает количество звонков. Их может быть больше, чем записей в списке определителя номера CID. Например, если было более одного звонка от одного абонента, то у вас будет только одна запись CID.

ДАТА (в формате «месяц/день» — на примере показано 19 июля).

День недели появляется автоматически после установки месяца, числа и года.

ВРЕМЯ

ГОД

13:55 FRI 7/19 YEAR 02
-002- -010-
NEW TOTAL



01325304473
CONVERSE 00'21

CALL #13
02081234567
CONVERSE 05'02







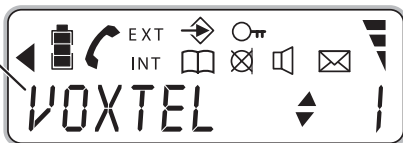





Дисплей носимой трубки

Здесь указано название трубки.

Когда вы набираете телефонный номер, он покажется на дисплее. Через 15 секунд показывается длительность разговора.



Значения символов

	Левая стрелка	номер, набранный вами, состоит из более чем 12 цифр, и дисплей прокручивается, чтобы отобразить последние цифры.
	Индикатор уровня заряда батареи	когда он почти «пустой», положите трубку обратно на подставку, чтобы зарядить батареи. Во время подзарядки уровень на индикаторе будет расти.
	Внешний звонок	вы подсоединены к телефонной линии. Ваша трубка поднята. EXT покажется на дисплее без символа поднятой трубки, когда звучит сигнал входящего звонка.
	Внутренний звонок	вы подсоединены к внутренней линии. Ваша трубка поднята. INT покажется на дисплее без символа поднятой трубки, когда на базе нажата кнопка Handset Locator.
	Программирование	вы программируете трубку или телефонную базу.
	Телефонная книжка	вы нажали кнопку MEM, чтобы позвонить по номеру, сохраненному в телефонной книжке.
	Блокировка	ваша клавиатура заблокирована.
	Выключение микрофона	ваш микрофон выключен.
	Громкоговорящая связь	громкоговоритель на вашей трубке включен.
	Определитель CID	у вас появилась новая запись в опции определитель номера.
	Стрелки Вверх и Вниз	вы можете нажать кнопки Вверх и Вниз, для просмотра опций меню
	Уровень сигнала	показывает уровень сигнала между трубкой и базой и начинает мигать, когда вы находитесь вне зоны действия базы. Если уровень низкий, а символ мигает, приблизьтесь к базе.

Содержание

Установка телефона

Прочитайте перед установкой	8
Подключение и условия использования	8
Выбор места для базы и зарядного устройства	8
Соединение с энергоснабжением	8
Радиосигналы между трубкой и базовым блоком	8
Батареи и соединение телефонной линии	9

Перед началом

Электрическая безопасность	10
Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока	10
Радиопомехи	10

Основные функции телефона — база

Как звонить и отвечать на звонки	11
Функция громкой связи	11
Для выполнения вызова	11
Для ответа на вызов	11
Для завершения вызова	11
Для повторного набора последнего набранного номера	11
Отключение микрофона	11
Громкость динамика	11
Выбор режима набора номера	11
Переход в тоновый режим во время набора номера	11

Дополнительные функции телефона — база

Запоминание номера	12
Сохранение номера	12
Набор номера, находящегося в памяти	12
Память прямого доступа	12
Изменение сохраненных номеров	13
Повторный набор номеров, набранных ранее	13
Сохранение набранного ранее номера	13
Набор набранного ранее номера	13
Удаление номера из списка	13
Удаление номера из памяти	13
Идентификация номера вызывающего абонента (определитель номера CID)	14
Просмотр списка вызывавших абонентов	14
Ответный звонок	14
Для удаления отчета о вызывающем абоненте	14
Для сохранения определенного номера в памяти	14



Основные функции телефона — носимая трубка

Выполнение звонков и ответы на звонки	15
Функция громкой связи	15
Выполнение звонков	15
Завершение звонка	15
Повторный набор последнего набранного номера	15
Отключение микрофона	15
Ответ на звонок	15
Громкость разговора	15
Выбор режима набора номера	15
Переход в тоновый режим во время набора номера	15



Дополнительные функции телефона — носимая трубка

Набор номера из памяти телефона	16
Для сохранения номера	16
Для осуществления звонка по номеру из телефонной книжки	16
Удаление номера из телефонной книжки	16
Изменение номера в памяти	17
Определитель номера CID	17
Просмотр списка вызывавших абонентов	17
Ответный звонок	17
Удаление записи о вызывающем абоненте	18



Автоответчик

Об автоответчике	18
Клавиши быстрого доступа	18
Удаление всех записей о вызывающем абоненте	18
Исходящее сообщение (ИС)	19
Воспроизведение ИС	19
Включение и выключение автоответчика	19
Включение	19
Выключение	19
Запись ИС	19
Установка режима «только ответ»	19
Поднятие трубки во время работы автоответчика	20
Запись сообщения-памятки (МЕМО)	20



Дополнительные функции автоответчика

Установки для автоответчика	20
Установка количества звонков	20
Входящие сообщения	20
Прослушивание сообщений	20
Длительность входящих сообщений	21
Во время прослушивания сообщений	21
Во время прослушивания сообщений	21
Ваш секретный код удалённого доступа	21
Удаление сообщений	21
Удалённое управление	22
Для удаленного включения функции автоответчика	22



Звуки и громкость

Звуки и громкость – базовый блок	23
Громкость приёма	23
Звуки и громкость – носимая трубка	23
Громкость трубки	23
Тоны звонка для входящих вызовов	23
Выбор мелодии звонка носимой трубки для внешних вызовов	23
Выбор мелодии звонка носимой трубки для внутренних вызовов	24
Громкость звонка носимой трубки	24
Звуковое сопровождение использования клавиатуры	24
Сигнал предупреждения о разряде батарей	24
Сигнал предупреждения о выходе из зоны охвата	25



Настройки базового блока

Регулировка контраста дисплея	25
Изменение языка дисплея	25
Установка даты и времени	25



Настройки носимой трубки

Название вашей трубки	26
Установка ограничения на длительность звонка	26
Автоответ	27
Язык дисплея	27
Блокировка клавиатуры	27
Ваш личный код безопасности (PIN)	27
Сброс параметров носимой трубки	27
Сброс с известным PIN-кодом	27
Сброс без PIN-кода	27



Использование нескольких трубок

Регистрация новых носимых трубок	28
Для регистрации трубки	28
Регистрация на базе другого производителя	28
Удаление трубки из списка зарегистрированных	29
Внутренние звонки и перевод звонков	29
Для звонка на другую телефонную трубку	29
Завершение внутреннего звонка	29
Перевод звонка	29
Переключение звонков и конференц-связь	29
Переключение между двумя звонками	29
Тон нового вызова	29
Конференц-связь	30



Если у вас проблемы... 30

Чистка и уход 33



Гарантийные условия 33



Технические характеристики 33

Алфавитный указатель 34

Прочитайте перед установкой

Подключение и условия использования

Вы можете подключить ваш PROFi 7250:

- к прямой абонентской линии телефонных сетей общего пользования ТФОП;
- к линии, соединенной с местной УПАТС со своим собственным абонентским номером;
- к дополнительной розетке, соединенной с прямой абонентской линией; к расширению на совместимой учрежденческой АТС.

Выбор места для базы и зарядного устройства

Телефонная база может быть установлена в стене, или на ровной поверхности; зарядное устройство должно быть установлено на плоской поверхности. Они должны быть в таком месте, чтобы:

- Вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В переменного тока. Не пытайтесь использовать удлинитель для подключения к сети.
- Кабель телефонной линии подключался к розетке телефонной линии или дополнительной розетке (только для базового блока; зарядные устройства к телефонной линии не подключаются).

- Вблизи не было других телефонов — это может привести к радио помехам во время разговора
- Вблизи не было мест с повышенной влажностью
- Вблизи не было других электрических приборов: холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, телевизоров, ламп дневного света и т.д.

Радиосигналы между трубкой и базовым блоком

Для совместного использования носимой трубки и базы, вам потребуется установить между ними радиосвязь. Учтите, что:


- Чем выше установлен базовый блок, тем лучше результаты, например, в двухэтажном доме лучшим местом может быть лестничная площадка второго этажа.
- Любой металлический объект больших размеров, такой как холодильник, зеркало или металлический шкаф, находящийся между базой и трубкой, может заблокировать сигнал.
- Другие крупные конструкции, такие как стены, могут снизить мощность сигнала.

Соединение с энергопитанием

1 Найдите подходящее место для телефонной базы.


Убедитесь, что оно не находится близко к другому телефону или другим электрическим приборам. Вы также можете поместить базу на стене.

2 Вставьте провод питания и шнур телефонной линии в специальные разъемы на задней части телефона.

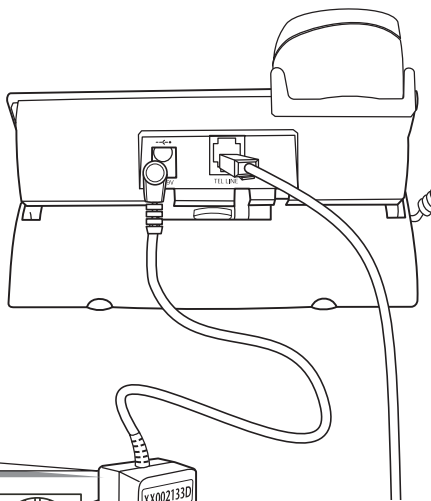

3 Вставьте сетевой адаптер в розетку 220 В 50 Гц.


Базовый блок PROFi 7250 должен использоваться с прилагающимся адаптером. Использование любого другого адаптера может привести к лишению законной силы гарантийных обязательств, относящихся к данному аппарату.

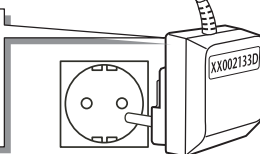



4 Вставьте провод от сетевого адаптера в заднюю часть зарядного устройства.


Вставьте сетевой адаптер в розетку 220 В 50 Гц.

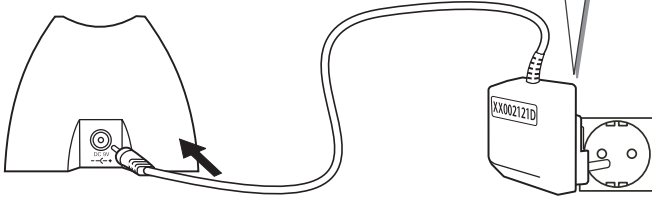


Батареи и соединение телефонной линии

5 Установка батареи в носимую трубку

Вставьте аккумуляторные батареи, как показано на рисунке. Убедитесь, что полярность соблюдена.

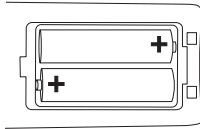

Вдвиньте крышку батарейного отсека до щелчка.

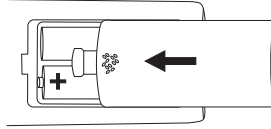

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использовать только АККУМУЛЯТОРНЫЕ

батареи из комплекта или аналогичные!

Запрещено использовать обычные батарейки!

6 Зарядите батареи в течение 15 часов

Прежде, чем впервые использовать телефонную трубку, необходимо полностью зарядить батареи.

Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий правильную установку трубки в зарядное устройство.



Когда вы не пользуетесь трубкой (например, ночью), оставьте ее на базе, чтобы сохранить батареи заряженными.

7 Соединение базы с телефонной линией

Отключите питание. Вставьте вилку телефонного шнура в розетку, как показано на рисунке. Включите питание.

Если вы хотите воспользоваться телефоном, убедитесь, что адаптер включен в электророзетку, — он не будет работать без электричества.

Обратите внимание: зарядное устройство к телефонной линии не подключается.

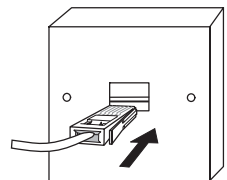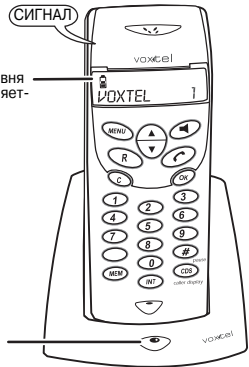



Перед началом

Электрическая безопасность

- НЕ СЛЕДУЕТ устанавливать базовый блок вблизи раковины, ванной комнаты, душа или других источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм при использовании его мокрым или стоящим в воде человеком.
- Если базовый блок упал в воду, НЕ берите его, пока не отключите вилку сетевого адаптера из розетки сетевого питания и телефонный шнур из розетки; затем вытащите базовый блок за выдернутые провода.
- НИКОГДА НЕ используйте PROFi 7250 на улице во время грозы — отключите базовый блок от телефонной линии и сетевого питания, если в вашем районе буря. На повреждение, причиненное вашему PROFi 7250 разрядом молнии, действие гарантии не распространяется.

Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока

Если, перемещаясь во время разговора, вы слышите предупреждающий сигнал, и/или звук ослабевает или искажается, возможно, вы оказались вне зоны действия базового блока.

В течение 20 секунд желательно подойти поближе к базовому блоку до выключения предупреждающего сигнала, в противном случае, разговор может быть прерван.

Когда вы находитесь вне зоны действия базового блока и не разговариваете, дисплей телефонной трубки показывает *SEARCH* (поиск), и мигает символ «уровень сигнала». Прежде чем выполнить вызов, вы должны приблизиться к базовому блоку так, чтобы дисплей показал имя и номер трубки, и символ прекратил мигать. (При желании можно отключить сигнализацию о выходе из зоны действия базового блока так, как будет описано далее).

Радиопомехи

Если во время разговора при вашем перемещении качество звука ухудшилось, возможно, это вызвано действием помех между трубкой и базовым блоком. Может быть, вы слишком близко подошли к какому-либо другому телефону или электрическому прибору. Для устранения помехи перейдите на другое место, в противном случае разговор может быть прерван.

- ! **Вследствие действия радиопомех в окружающем пространстве на короткий промежуток времени возможна потеря синхронизации между трубкой и базовым блоком. В этом случае для преодоления помехи и восстановления синхронизации базовый блок автоматически очень быстро переходит на другой канал. В течение этого короткого промежутка времени дисплей трубки мигает.**





Как звонить и отвечать на звонки

Функция громкой связи

Вы можете переключаться с громкоговорящей связи на трубку в любой момент во время разговора. Для переключения на трубку, просто поднимите ее.


Чтобы переключиться обратно, нажмите кнопку SPEAKERPHONE, чтобы зажегся индикатор, затем положите трубку обратно.

Для выполнения вызова

- 1  **Поднимите трубку или нажмите кнопку SPEAKERPHONE.**




Когда громкоговоритель занят, индикатор рядом с ним загорается.

- 2  **Введите телефонный номер**





Для ответа на вызов

- 1  Когда звонит телефон:

- 2  **Поднимите трубку или нажмите кнопку SPEAKERPHONE**




Для завершения вызова

- ▶  **Положите трубку или нажмите кнопку SPEAKERPHONE, чтобы символ трубки  исчез с дисплея**



На дисплее покажется *LAST CALL* (последний звонок) и продолжительность звонка.

Для повторного набора последнего набранного номера

- 1  **Чтобы повторно набрать последний набранный номер (до 32 символов):**

- 1  **Поднимите трубку или нажмите кнопку SPEAKERPHONE**




- 2  **Нажмите кнопку LNR**



Вы можете также осуществить повторный звонок на один из последних 30 набранных номеров, как описано на стр. 13.

Отключение микрофона


Для удержания вызова, чтобы человек на другом конце провода не мог вас слышать:

- ▶  **Нажмите и удерживайте кнопку SEC**

Микрофон будет отключен до тех пор, пока вы будете удерживать кнопку SEC. Когда вы отпустите кнопку SEC, человек на другом конце провода сможет вас услышать.

Громкость динамика

Чтобы регулировать громкость динамика во время разговора:

- ▶  **Нажмите кнопку VOLUME (громкость), чтобы переключаться между высокой и низкой громкостью**


На дисплее покажется *VOLUME:HIGH* или *VOLUME:LOW*

- ▶ **При необходимости воспользуйтесь роликом, расположенным с левой стороны базы, чтобы изменить громкость**

Выбор режима набора номера

Вы можете выбрать тоновый, либо импульсный режим набора номера с базового блока. Для установки требуемого режима набора воспользуйтесь переключателем, расположенным под трубой базового блока.

Переход в тоновый режим во время набора номера




Вы можете на время перейти в тоновый режим во время набора номера в импульсном режиме. Для этого кратковременно нажмите кнопку , телефон переключится в тоновый режим.



Запоминание номера

Вы можете сохранить до 20 номеров в памяти своего телефона. Каждый номер может иметь до 20 цифр и может быть сохранен с именем длиной до 14 символов.

Сохранение номера

- 1  **Нажмите кнопку STORE**
- 2  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти пустую ячейку в памяти
На дисплее покажется *EMPTY* (пусто)
- 3  **Нажмите кнопку ✓**
Справа на дисплее появляется мигающий курсор
- 4

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите номер и нажмите кнопку ✓
Обратите внимание: При пользовании функцией CID (определитель номера, см. стр. 14), вы должны сохранить полный номер, включая междугородный код (начинающийся с 8). Курсор на дисплее переходит на следующую линию.
- 5

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите имя (см. ниже) и нажмите ✓
Дисплей возвратится к стандартному режиму

Как вводить буквы и другие символы

При вводе имен с помощью цифровых клавиш от 1 до 9 можно также вводить буквы следующим образом:

- 0 вводит пробел
- 1 вводит разные символы
- 2 вводит *R, B, C, Z*
- 3 вводит *D, E, F, Z* и т.д.




Например, чтобы ввести имя *JANE*, вам необходимо нажать 5 — один раз, 2 — один раз, 6 — два раза и 3 — два раза.

После введения символа подождите, чтобы курсор, (мерцающая линия) переместился в следующую позицию, прежде чем вы начнете набор следующего символа.

Если вы сделали ошибку, нажмите **X** (DELETE) (удалить), чтобы удалить последний символ.

Если вам надо вставить **паузу** (*P* на дисплее), при вводе нажмите кнопку **LNR/PAUSE**. (Это может вам понадобиться в том случае, если вы пользуетесь телефоном, включённым в УПАТС или при наборе номера с 8).

Набор номера, находящегося в памяти





- 1  **Нажмите кнопку STORE**
- 2  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти нужный вам номер
- 3  **Нажмите кнопку LNR/CALL BACK**
Телефон автоматически соединяется с внешней линией, используя при этом громкую связь. После короткой паузы начинается набор номера. При желании вы можете поднять трубку.

Память прямого доступа

Две кнопки ячеек прямого доступа к памяти M1 и M2 используются для наиболее часто используемых номеров.

Установка номера на кнопку прямой памяти

Сначала, сохраните номер в памяти, как описано в предыдущем разделе, а затем:

- 1  **Нажмите кнопку STORE**
- 2  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти нужный вам номер
- 3  **Нажмите кнопку STORE**
На дисплее покажется *COPY TOP* (скопировать в?)
- 4  **Нажмите кнопку M1 или M2**
Теперь этой кнопке присвоен телефонный номер. Вы можете изменить номер, просто зарегистрировав новый
Осуществление звонка с помощью кнопки прямой памяти
- 1  **Поднимите трубку или нажмите кнопку SPEAKERPHONE.**
- 2  **Нажмите кнопку прямой памяти**



Изменение сохраненных номеров

- 1 **Нажмите кнопку STORE**
- 2 **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти номер, который вы хотите изменить
- 3 **Нажмите кнопку ✓**
- 4 **Нажмите X (DELETE)**, чтобы удалить буквы из номера, если это необходимо, и введите правильные

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
- 5 **Нажмите кнопку ✓**
- 6 **Нажмите X (DELETE)**, чтобы удалить буквы из имени, если это необходимо, и введите правильные

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
- 7 **Нажмите кнопку ✓**
Дисплей вернется в начальное состояние

Удаление номера из памяти

- 1 **Нажмите кнопку STORE**
- 2 **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти номер, который вы хотите удалить
- 3 **Нажмите X (DELETE)**
На дисплее покажется *EMPTY* (пусто)
- 4 **Нажмите кнопку PRG**, чтобы вернуть дисплей к начальному состоянию

Повторный набор номеров, набранных ранее

Телефонный базовый блок хранит последние 30 набранных номеров, и вы можете просмотреть их и набрать. Когда список заполнен, каждый новый номер записывается поверх старого.

Сохранение набранного ранее номера

- 1 **Нажмите кнопку CHECK**, а затем кнопки ◀ или ▶, чтобы найти нужный вам номер
 - 2 **Нажмите кнопку STORE**
На дисплее покажется *COPY TOP*
 - 3

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите номер памяти (от 1 до 9)
Номер сохранен, и дисплей возвращается в начальное состояние
- Или нажмите кнопку прямой памяти (M1 или M2)**
Этой кнопке присвоен номер, и дисплей возвращается в начальное состояние

Обратите внимание:

- Для сохранения ранее набранных номеров, вы можете использовать только ячейки памяти от 01 до 09; ячейки с 10 по 20 недоступны.
- Если номер уже сохранен в выбранной вами ячейке, он будет переписан.

Набор набранного ранее номера

- 1 **Нажмите кнопку CHECK**
На дисплее покажется первый номер в списке вместе с продолжительностью разговора по нему
- 2 **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы просмотреть список.
Когда найдете нужный вам номер:
- 3 **Нажмите кнопку LNR/CALL BACK**
Базовый блок автоматически соединяется с внешней линией, используя громкоговоритель. После недолгой паузы он набирает номер. При желании вы можете поднять трубку.

Удаление номера из списка

- 1 **Нажмите кнопку CHECK**, а затем кнопки ◀ или ▶, чтобы найти нужный вам номер
- 2 **Нажмите X (DELETE)**
На дисплее покажется *EMPTY* или следующий сохраненный в списке номер
- 3 **Нажмите кнопку PRG**, чтобы вернуть дисплей к начальному состоянию



Идентификация номера вызывающего абонента (определитель номера CID)

Если ваш провайдер связи поддерживает данную услугу, то Вы можете видеть на дисплее носимой трубки номер вызывающего Вас абонента еще до ответа на его вызов.


PROFI 7250 сохраняет 199 последних определенных устройством номеров, и вы сможете перезвонить им позже. Каждая запись отчета о вызывающем абоненте содержит:

- **Время, месяц и дату** звонка
- **Номер абонента** (до 20 знаков). Обратите внимание, что номер вызывающего абонента не определится, если его АТС не поддерживает эту услугу. Если номер звонящего абонента скрыт или недоступен, то на дисплее покажется ряд черточек.
- Если номер определился, а имя и номер вызывающего абонента уже имеются в вашей телефонной записной книжке, то на дисплее покажется **имя** вызывающего вас абонента.



Когда список записей отчетов о вызывающих абонентах переполнен, новая запись записывается на место самой первой. На дисплее появится **-MEMORY FULL-** до тех пор, пока вы не удалите несколько записей.

Если у вас имеются вызовы, на которые вы не ответили, на экране начинает мигать **NEW CALL**. Индикатор на телефонной трубке также начнет мигать до тех пор, пока вы не проверите все отчеты о вызывающих абонентах, сохраненные в телефонной трубке.





Просмотр списка вызывавших абонентов

- ▶  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы просмотреть список. Если в списке не имеется сохраненных отчетов, на дисплее покажется **-NO CALLS-**.


Ответный звонок

- 1  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти номер, по которому вы хотите позвонить.
- 2  **Нажмите кнопку LNR**
Базовый блок автоматически соединяется с внешней линией, используя громкую связь. После небольшой паузы он набирает номер. При желании вы можете поднять трубку.


Для удаления отчета о вызывающем абоненте

- 1  **Удаление индивидуальной записи:**
Нажмите кнопки ◀ или ▶, чтобы найти номер, который вы хотите удалить
- 2  **Кратко нажмите кнопку X (Delete)**
Если вы хотите удалить разом все записи:
- 1  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти любой номер в списке
- 2  **Нажмите кнопку X (Delete) и удерживайте 3 секунды.** На дисплее покажется **NO CALLS**

Для сохранения определенного номера в памяти

- 1  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти номер
- 2  **Нажмите кнопку STORE**
На дисплее покажется **COPY TOP**
- 3

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите номер памяти (от 1 до 9)
Номер сохранен, и дисплей возвращается в начальное состояние
-  **Или нажмите кнопку прямой памяти (M1 или M2)**
Этой кнопке присвоен номер, и дисплей возвращается в начальное состояние

Обратите внимание:

- Для сохранения определенных номеров вы можете использовать ячейки памяти только с 01 до 09; ячейки с 10 по 20 недоступны.
- Если номер уже сохранен в выбранной вами ячейке, он будет переписан



Выполнение звонков и ответы на звонки

Функция громкой связи

При нажатии кнопки **SPEAKERPHONE** (🔊) вы можете слушать и говорить без поднятия трубки. Можно сразу начать звонок с нажатия на кнопку **SPEAKERPHONE** либо нажать эту кнопку в любой момент во время разговора; для завершения разговора необходимо нажать кнопку **PHONE** (☎️).

Выполнение звонков

- 1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите телефонный номер. Если вы ошиблись, нажмите кнопку **C** для удаления отдельных знаков с дисплея. Для удаления всех цифр нажмите и удерживайте кнопку **C**.
- 2  **Нажмите кнопку PHONE** или  **SPEAKERPHONE** (Вы можете ввести номер и после нажатия на кнопки **PHONE** или **SPEAKERPHONE**, но в этом случае нельзя исправлять ошибки набора)



Завершение звонка

- 1  **Нажмите кнопку PHONE**, чтобы символ трубки 📞 исчез с экрана

Повторный набор последнего набранного номера

- 1  **Нажмите кнопки PHONE** или  **SPEAKERPHONE** Вы услышите тон набора
- 2  **Нажмите кнопку ▼** Для осуществления повторного звонка на один из 10 последних набранных номеров:
- 1  **Нажмите кнопки ◀ или ▶**, чтобы найти номер, по которому вы хотите позвонить
- 2  **Нажмите кнопку PHONE** или  **SPEAKERPHONE**

Отключение микрофона

- 1  Для того, чтобы человек на другом конце провода не мог вас слышать: **Однократно нажмите кнопку C.** Если микрофон отключен (на дисплее показывается 📞), вы не сможете нажимать кнопки номеронабирателя.
- 1  Для включения микрофона: **Снова нажмите кнопку C**

Ответ на звонок






- 1  **Когда трубка и база звонят: Нажмите кнопку PHONE** или  **SPEAKERPHONE**

Громкость разговора

- 1  **Нажмите кнопку OK.** Дисплей показывает текущую громкость (от 1 до 5)
- 2  **Нажмите кнопки ▲ или ▼**, чтобы изменить громкость
- 3  **Снова нажмите кнопку OK.** Если вы хотите выключить микрофон, нажмите кнопку **SPEAKERPHONE** (см. также «Звуки и громкость» на стр. 23).

Выбор режима набора номера

Вы можете выбрать тоновый либо импульсный режим набора номера с носимой трубки. Для установки требуемого режима набора необходимо выполнить следующие действия:

- 1  **Нажмите кнопку MENU.** На дисплее появляется *PHONEBK* (телефонная книжка)
- 2  **Нажимайте кнопки ▲ или ▼**, пока на дисплее не высветится *BASE* (база)
- 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее появляется *VOLUME* (громкость)
- 4  **Нажимайте кнопки ▲ или ▼**, пока на дисплее не высветится *DIALMODE* (режим набора)
- 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее в зависимости от установленного в данный момент режима набора появляется *TONE* (тоновый) или *PULSE* (импульсный).
- 6  **Нажимайте кнопки ▲ или ▼** для выбора требуемого режима набора.
- 7  **Нажмите кнопку OK.** Вы можете продолжить настройку или нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Переход в тоновый режим во время набора номера

Вы можете на время перейти в тоновый режим во время набора номера в импульсном режиме. Для этого нажмите и удерживайте в течение 1-2 секунд кнопку *****, телефон переключится в тоновый режим.



Набор номера из памяти телефона

Вы можете сохранить в памяти каждой трубки до 40 номеров. Каждый номер может иметь до 20 символов и вы, также можете сохранить вместе с номером телефона имя его обладателя длиной до восьми символов.

Для сохранения номера

- 1 **Нажмите кнопку MENU**
На дисплее появляется *PHONEBK* (телефонная книжка)
- 2 **Нажмите кнопку OK**
На дисплее появляется *ADD* (добавить)
- 3 **Нажмите кнопку OK**
На дисплее появляется *NAME?* (имя?)
- 4 **Введите имя (см. ниже)**
- 5 **Нажмите кнопку OK**
На дисплее появляется *NUMBER?* (номер?)
- 6 **Введите номер**
Обратите внимание, если вы пользуетесь услугой определитель номера CID, вы должны сохранять полный номер, включая код.
- 7 **Нажмите кнопку OK**
На дисплее снова появляется *ADD*
 Теперь вы можете продолжить сохранять номера в память, или нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Как вводить буквы и другие символы

При вводе имен с помощью цифровых клавиш от 1 до 9 можно также вводить буквы следующим образом:

1 вводит пробел, -, 1 и т.д.

2 вводит R, B, C, P

3 вводит D, E, F, Z и т.д.

Например, чтобы ввести имя *JANE*, вам необходимо нажать 5 — один раз, 2 — один раз, 6 — два раза и 3 — два раза.

После введения символа подождите, чтобы курсор (мерцающая линия) переместился в следующую позицию, прежде чем вы начнете набор следующего символа.

C перемещает курсор назад на одну позицию; кнопка перемещает курсор на одну позицию вперед.

Если вам необходимо ввести паузу во время ввода номера, нажмите **CDS**.

Для осуществления звонка по номеру из телефонной книжки






- 1 **Нажмите кнопку MEM**
На дисплее покажется телефонная записная книжка
- 2 **Нажмите кнопки ▲ или ▼** до тех пор, пока на дисплее не высветятся нужные вам имя и номер
- 3 **Нажмите кнопки PHONE или SPEAKERPHONE**
или

Удаление номера из телефонной книжки

- 1 **Нажмите кнопку MENU**
На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку OK**
На дисплее появляется *ADD* (добавить)
- 3 **Нажмите кнопку ▼**
На дисплее покажется *DELETE*
- 4 **Нажмите кнопку OK**
- 5 **Нажимайте кнопки ▲ или ▼** до тех пор, пока на дисплее не покажется номер, который вы хотите удалить
- 6 **Нажмите кнопку OK**
 Вы можете продолжить удалять номера, или нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.



Изменение номера в памяти

- 1  **Нажмите кнопку MENU**
На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2  **Нажмите кнопку OK**
На дисплее появляется *ADD* (добавить)
- 3  **Нажмите кнопку ▼ дважды**
На дисплее покажется *MODIFY* (изменить)
- 4  **Нажмите кнопку OK**
- 5  **Нажимайте кнопки ▲ или ▼** до тех пор, пока на дисплее не покажется имя, которое вы хотите изменить

- 6  **Нажмите кнопку OK**
 - 7  **Измените имя, если необходимо**
 - 8  **Нажмите кнопку OK**
На дисплее покажется соответствующий номер
 - 9  **Измените номер, если необходимо, затем нажмите OK**
-   Вы можете продолжить изменять номера, или нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Определитель номера CID

Если ваш провайдер связи поддерживает данную услугу, то Вы можете видеть на дисплее носимой трубки номер вызывающего Вас абонента еще до ответа на его вызов.







Носимая трубка PROFI 7250 сохраняет 30 последних номеров, и вы сможете перезвонить им позже. Каждая запись отчета о вызывающем абоненте содержит:

- **Имя** вызывающего абонента, если оно уже имелось в памяти вашей трубки
- **Номер** абонента (до 20 знаков). Обратите внимание, что номер вызывающего абонента не определится, если его АТС не поддерживает эту услугу. Если данный номер был скрыт или недоступен, то на дисплее покажется ряд черточек.
- **Время и дату** звонка

Если у вас имеются пропущенные вызовы, или вызовы, на которые ответили при помощи трубки базового блока, на экране трубки начинает мигать символ конверта и индикатор на телефонной трубке на базе также начнет мигать.

В зависимости от того, сколько раз мигнет до продолжительной паузы индикатор трубки на базе, столько было звонков. Если у вас было более одного звонка с одного номера, информация об абоненте будет сохранена лишь один раз.

Просмотр списка вызывавших абонентов

- 1  **Нажмите кнопку CDS**
- 2  **Нажимайте кнопки ▲ или ▼**, чтобы просмотреть записи
-  Вы увидите либо номера, либо имена
- Если отобразилось **имя**, то для проверки **номера** и **времени звонка**:
- 3  **Нажмите кнопку OK один раз**, затем нажмите **еще раз**, чтобы проверить время
-  Когда вы дойдете до конца или начала отчета, вы услышите звуковой сигнал
- Как только вы просмотрите все записи, символ конверта  исчезнет с дисплея, а индикатор перестанет мигать.

Ответный звонок

Для осуществления ответного звонка человеку, звонившему вам:

- ▶  **Нажмите кнопку PHONE или SPEAKERPHONE**, когда его имя или номер покажутся на дисплее.



Удаление записи о вызывающем абоненте

- 1 **Нажмите кнопку CDS**, затем **нажмите кнопки ▲ или ▼**, затем **нажмите ОК** (один или два раза), пока не покажется время звонка
- 2 **Нажмите кнопку еще раз**
На дисплее покажется *DELETEP* (удалить?)
- 3 **Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить эту запись**
 Или нажмите кнопку С для отказа от удаления записи
Когда в списке не останется записей, на дисплее появится *EMPTY* (пусто)

Удаление всех записей о вызывающем абоненте

- Для того чтобы удалить все записи сразу:
- 1 **Нажмите кнопку CDS**
На дисплее отображается первая запись
 - 2 **Кратко нажмите кнопку С**
На дисплее покажется *DEL ALL*
 - 3 **Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить все записи**
 Или нажмите кнопку С, если вы не хотите удалять все записи
Когда в списке не останется записей, на дисплее появится *EMPTY* (пусто)

Об автоответчике

Автоответчик, встроенный в PROFI 7250, работает через беспроводную трубку, так что вы можете записывать и слушать ваши сообщения в пределах радио досягаемости базового блока. Вы можете также позвонить домой из любого места, чтобы прослушать по телефону поступившие за ваше отсутствие сообщения.

Автоответчик PROFI 7250 имеет в общей сложности **6 минут** для записи, которые включают:

- **Исходящее сообщение (ИС)** до 40 секунд
- **MEMO (сообщение-памятка)** себе или близким, записанное вами)

- **Входящее сообщение**, оставленное звонившими (вы можете установить максимальную длину сообщения 40 или 60 секунд)

После заполнения 6-минутного объема, на дисплее появится *MEM FULL* (память переполнена) и телефон перестанет записывать новые сообщения. Поэтому вы должны взять за правило удалять сообщения сразу после того, как вы их прослушали (см. стр. 21).

- ! **Автоответчик не будет работать, пока вы не запишете ИС!**


Записанные сообщения сохраняются в случае разряда батареи.

Клавиши быстрого доступа

Для контроля функций автоответчика нажмите кнопку **ОТ (R)**.

После этого можно просмотреть меню и выбрать нужные функции.

Некоторые цифровые клавиши также дают быстрый доступ к наиболее часто употребляемым функциям. После нажатия на пронумерованную клавишу просто нажмите **ОТ (R)**, как показано на рисунке.

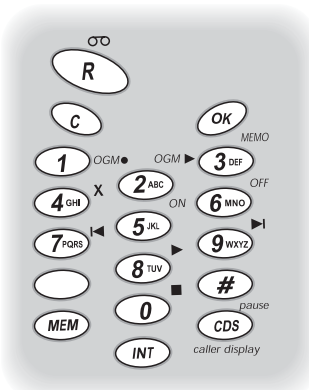









Клавиша Функция

- 1 **OGM** ● запишите ИС
- 2 **OGM** ► прослушайте ИС
- 3 **MEMO** запишите MEMO
- 4 **X** удалить это сообщение
- 5 **ON** вкл. автоответчик
- 6 **OFF** выкл. автоответчик
- 7 **◀** перейти к предыдущему сообщению
- 8 **▶** прослушать сообщения и MEMO
- 9 **▶** перейти к след. сообщению
- 10 **■** остановить воспроизведение

Исходящее сообщение (ИС)












Воспроизведение ИС

- 1  **Нажмите кнопку  (R)**
На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку 2**
 **Или ДВАЖДЫ нажмите кнопку , а затем ОК**
 На дисплее покажется *OGM PLAY* (воспроизведение ИС), ИС будет проиграно.
- 3  **Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку  (R)**

! Вам необходимо записать ИС до того, как автоответчик начнет работать. ИС может быть длиной до 40 секунд.








! Следующие шаги с 1 по 5 необходимо выполнить строго в указанном порядке. Если вы прервёте запись ИС до её завершения, то ранее записанное ИС потеряется, и автоответчик работать не будет. Вернитесь к шагу 1.

Запись ИС








- 1  **Нажмите кнопку  (R)**
 На дисплее покажется *MSG PLAY* (воспроизведение сообщения)
- 2  **Нажмите кнопку 1**
 **Или нажмите кнопку , а затем ОК**
 На дисплее покажется *OGM REC* (запись ИС)
- 3 **Подождите, пока прозвучит звуковой сигнал** (дисплей также мигает)
- 4  **Запишите ИС, говорите четко, в микрофон**
- 5  **Нажмите кнопку 0, чтобы остановить запись**
- 6  **Нажмите кнопку  (R), чтобы вернуться в режим ожидания**

Включение и выключение автоответчика

Включение

- 1  **Нажмите кнопку  (R)**
На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку 5**
 **Или ТРИЖДЫ нажмите кнопку  (на дисплее покажется *TAM ON*), а затем ОК**
 На дисплее покажется *MESSAGES 0* (0 или текущее количество сообщений), пока автоответчик работает, будет выводиться символ .

Выключение










- 1  **Нажмите кнопку  (R)**
На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку 6**
 **Или ЧЕТЫРЕ РАЗА нажмите кнопку  (на дисплее покажется *TAM OFF*), а затем ОК**
 На дисплее покажется название трубки. Если у автоответчика имеются сообщения, символ  на дисплее будет мигать.

Примечание: Когда автоответчик выключен, он поднимает трубку после 12 звонков и воспроизводит ИС. Это сделано для того, чтобы его можно было включить с помощью дистанционного управления (см. след. разделы).

Установка режима «только ответ»


В режиме «только ответ» автоответчик не записывает сообщения от звонившего, а лишь воспроизводит ИС (например, «Пожалуйста, перезвоните позже»), после чего кладёт трубку.

! Если вы используете режим «только ответ», ясно укажите в своём ИС, что звонящий не может оставить сообщение.

- 1  **Нажмите кнопку  (R)**
На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку  ДВАЖДЫ.**
На дисплее покажется *ANS ONLY* (режим «только ответ»)
- 3  **Нажмите кнопку ОК**
На дисплее покажется текущая установка — *NO* или *YES* (нет или да)
- 4  **Кнопками  и  измените установку**
- 5  **Нажмите кнопку ОК, а затем  (R) для возврата в режим ожидания**








Входящие сообщения

Поднятие трубки во время работы автоответчика

Когда вам звонят, звонящий слышит ваше ИС, а затем звуковой сигнал, после которого он может оставить сообщение. Для того, чтобы поговорить со звонящим во время записи, нажмите кнопку **PHONE**  или **SPEAKERPHONE**  либо поднимите трубку телефона PROFI 7250 или любого параллельного телефона, подсоединенного к той же линии.

Запись сообщения-памятки (MEMO)







Может быть записано одно сообщение-памятка. Перед записью нового MEMO необходимо удалить записанное ранее (подробнее см. стр. 21).

- 1  **Нажмите кнопку PHONE (R).** На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку 3**
 **Или ШЕСТЬ РАЗ нажмите кнопку \blacktriangledown , а затем ОК**
-  На дисплее покажется *MEMO REC*
- 3  **Запишите новое сообщение-памятку, говорите четко, в микрофон**
- 4  **Нажмите кнопку 0, чтобы остановить запись**
- 5  **Нажмите кнопку PHONE (R), чтобы вернуться в режим ожидания**

Прослушивание сообщений

Во время работы автоответчика на дисплее отображается общее число записанных сообщений (старых и новых, включая сообщение-памятку, если оно записано).

Если у вас имеются новые сообщения, символ PHONE мигает на дисплее, а на базовом блоке мигает индикатор трубки.




- 1  **Нажмите кнопку PHONE (R).** На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку 8 или кнопку ОК**
или
 Если у вас есть новые сообщения, они будут воспроизведены. Если у вас нет новых сообщений, вы услышите все старые сообщения. Номер каждого воспроизведенного сообщения отображается на дисплее (*01, 02* и т.д.). Во время прослушивания на экране покажется символ *MEMO*.
-  Для выключения громкоговорящей связи вы можете нажать кнопку **SPEAKERPHONE** и слушать сообщения через трубку.
-   Нажав кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown можно изменить громкость. После прослушивания всех сообщений вы услышите два звуковых сигнала.

Установки для автоответчика


Ваш секретный код удалённого доступа

Это код, состоящий из трех цифр, который необходимо вводить во время набора номера и проверки сообщений с удаленного телефона.


Код по умолчанию 000. Вы можете изменить код на любые 3 цифры, которые легко запомнить.

- 1  **Нажмите кнопку PHONE (R)**
На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку \blacktriangle (на дисплее покажется *SEC CODE*)**
- 3  **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется *CODEP*
- 4



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите текущий правильный код (по умолчанию 000) и нажмите кнопку ОК.
 На дисплее покажется *NEW PIN*. Если вы неправильно введете код, то услышите длинный звуковой сигнал. Это означает, что необходимо ввести правильный код заново.
- 5

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите ваш новый код и нажмите ОК
 На дисплее покажется *RETYPE* (введите повторно)
- 6













1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Повторно введите новый код и нажмите ОК
 Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий принятие кода.
- 7  **Нажмите кнопку PHONE (R) для возврата в режим ожидания**

Установка количества звонков













Автоответчик PROFi 7250 может принимать звонки после установленного вами количества гудков от **2 до 9**. Если вы не установите количество гудков, то по умолчанию телефон ответит после **третьего**.

Если вы хотите позвонить на PROFi 7250 с удаленного (например, мобильного) телефона, чтобы проверить сообщения за время вашего отсутствия, включите режим **Toll Saver (экономия)**. В этом режиме при наличии новых сообщений PROFi 7250 ответит после двух гудков, а в случае их отсутствия – после пяти. Следовательно, в отсутствие ответа после 2-3 гудков вы можете спокойно повесить трубку, не платя за соединение.

- 1  **Нажмите кнопку  (R)**. На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку  ТРИ РАЗА**. На дисплее покажется *RING NUM*
- 3  **Нажмите кнопку OK**
- 4  **Кнопками  и  выберите необходимое количество звонков или *TOLL SAVER (экономия)***

- 5  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения
- 6  **Нажмите кнопку  (R)**, чтобы вернуться в режим ожидания







Длительность входящих сообщений

При установке максимальной длительности сообщений в 40 с, автоответчик может записать до 13 сообщений; с максимальной длительностью в 60 с, он может записать до 5 сообщений.


- 1  **Нажмите кнопку  (R)**. На дисплее покажется *MSG PLAY*
- 2  **Нажмите кнопку  ЧЕТЫРЕ РАЗА (на дисплее покажется *ICM LENGTH*)**
- 3  **Нажмите кнопку OK**. На дисплее покажутся текущие настройки (40 с по умолчанию)
- 4  **Нажмите кнопки  и  для того, чтобы выбрать необходимые настройки**

- 5  **Нажмите кнопку OK**
- 6  **Нажмите кнопку  (R)**, чтобы вернуться в режим ожидания








Во время прослушивания сообщений

Во время прослушивания сообщений

- Вы можете нажать:
- ▶  для того, чтобы вернуться к предыдущему сообщению
 - ▶  для того, чтобы пропустить следующее сообщение
 - ▶  для того, чтобы прослушать текущее сообщение еще раз
 - ▶  для того, чтобы остановить воспроизведение
 - ▶  ** (R)** для того, чтобы вернуться в режим ожидания



Удаление сообщений

- ▶  **Чтобы удалить сообщение:**
Нажмите **4** во время прослушивания сообщения

- Для удаления всех сообщений:
- 1  **Нажмите кнопку  (R)**. На дисплее покажется *MSG PLAY*
 - 2  **ПЯТЬ РАЗ нажмите кнопку , на дисплее покажется *DEL ALL***
 - 3  **Нажмите OK**. На дисплее покажется *CONFIRM*
 - 4  **Нажмите кнопку OK, чтобы удалить все сообщения**

- Или нажмите кнопку C, если вы не хотите удалять все сообщения**

Во время удаления сообщений на дисплее покажется *DELETING*. Это действие может занять до 45 с. Во время удаления сообщений нельзя настраивать функции автоответчика, и он не будет принимать входящие звонки в автоматическом режиме.

Вы можете производить звонки и отвечать на них вручную.

- 5  **Нажмите кнопку  (R)** для возврата в режим ожидания

Удалённое управление

Для того чтобы позвонить домой и проверить сообщения, находясь вне дома:

1. Наберите с любого телефона ваш домашний номер. Если набор производится в импульсном режиме, после набора домашнего номера переведите телефон в тональный режим, поскольку автоответчик управляется тональными сигналами.

2. Во время прослушивания ИС нажмите [#], воспроизведение ИС остановится

3. Введите ваш код удаленного доступа. Если на автоответчике имеются новые сообщения, вы сможете их прослушать.

В случае отсутствия новых сообщений вы сможете прослушать старые сообщения.

По окончании прослушивания сообщений вы услышите два звуковых сигнала.

4. Во время прослушивания сообщений вы можете использовать следующие кнопки:

перейти к следующему сообщению **[9]**

прослушать текущее сообщение еще раз **[8]**

удалить текущее сообщение **[4]**

остановить прослушивание сообщений **[0]**

5. После прослушивания сообщений вы можете использовать следующие кнопки:

прослушать все записанные сообщения (новые и старые) **[8]**

прослушать текущее сообщение **[8]**

перейти к следующему сообщению **[9]**

перейти к предыдущему сообщению **[7]**

удалить текущее сообщение **[4]**

записать новое ИС **[1]**

прослушать ИС **[2]**

остановить воспроизведение или запись **[0]**

выключить автоответчик **[6]**

Примечание

■ Во время удаленного доступа паузы между нажатиями кнопок не должны превышать 8 с, иначе звонок будет прерван.

■ Если вы введете неправильный код на 3 шаге, ваше ИС будет воспроизведено заново для повторного набора кода доступа. Всего на это вам отведено 3 попытки.

■ Если вы нажмете **[3]**, **[5]** или **[#]** во время воспроизведения сообщения, ваш звонок будет прерван.

Для удаленного включения функции автоответчика

1 Наберите номер вашего домашнего телефона. Автоответчик включится после 12-го гудка. Вы услышите длинный звуковой сигнал

2 В тональном режиме введите ваш код удаленного доступа. Вы услышите два коротких звуковых сигнала, после которых автоматически произойдет окончание связи.

Звуки и громкость – базовый блок

Громкость приёма



Для того, что бы увеличить или понизить громкость в трубке или громкоговорителе:

Нажмите VOLUME, для того чтобы выбрать нужный вам уровень громкости.

На дисплее появится *VOLUME:HIGH* (высокая) или *VOLUME:LOW* (низкая)

При необходимости для установки громкости вы можете использовать регулятор, находящийся на левой стороне базового блока телефона.

Тоны звонка для входящих вызовов






Для изменения тона и громкости:

► **Используйте регулятор, находящийся на левой стороне базового блока телефона.**









В телефоне имеются 3 вида установок: *HIGH* (высокая громкость), *LOW* (низкая громкость) и *OFF* (отключение звука).

Звуки и громкость – носимая трубка

Громкость трубки






- Когда телефон не подключён к линии (нет разговора):
- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
 - 2  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
 - 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
 - 4  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *ERR VOL*
 - 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *ERR VOL* и текущая громкость (1–5)
 - 6  **Нажмите кнопки ▼ или ▲,** чтобы поменять громкость
 - 7  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения выбранной вами громкости. Вы услышите сигнал.
 - 8  **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

Выбор мелодии звонка носимой трубки для внешних вызовов

- Вы можете выбрать одну из 5 мелодий для внешних звонков:
- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
 - 2  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
 - 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
 - 4  **Нажмите кнопку ▼ ЧЕТЫРЕ РАЗА.** На дисплее покажется *EXT RING*
 - 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *MELODY* и текущая мелодия (1–5)
 - 6  **Нажмите кнопки ▼ или ▲,** чтобы поменять мелодию
 - 7  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения выбранной вами мелодии
 - 8  **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания





* Если громкость звонка на нуле, вы не сможете услышать установленную мелодию

Выбор мелодии звонка носимой трубки для внутренних вызовов

- Вы можете выбрать одну из 5 мелодий для внутренних звонков или для поиска носимой трубки с базового блока:
- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
 - 2  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
 - 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
 - 4  **Нажмите кнопку ▼ ТРИ РАЗА.** На дисплее покажется *INT RING*
 - 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *MELODY* и текущая мелодия (1–5)
 - 6  **Нажмите кнопки ▼ или ▲,** чтобы поменять мелодию
 - 7  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения выбранной вами мелодии
 - 8  **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

* Если громкость звонка на нуле (см. след. раздел), вы не сможете услышать установленную мелодию

Громкость звонка носимой трубки

- Вы можете выбрать **один из 5 уровней громкости** или совсем выключить звонок:
- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
 - 2  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
 - 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
 - 4  **Нажмите кнопку ▼ ДВАЖДЫ.** На дисплее покажется *RING VOL*
 - 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется текущий уровень настройки или *VOL OFF* (звонок выключен)
 - 6  **Нажмите кнопки ▼ или ▲** для изменения громкости
 - 7  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения выбранного уровня громкости
 - 8  **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания



Звуковое сопровождение использования клавиатуры

Каждый раз при нажатии на клавиши вашего беспроводного телефона слышно звуковое сопровождение. Если это вам не нравится, сопровождение можно отключить.

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *KEYTONE*
- 5 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *ON* или *OFF*
- 6 **Нажмите кнопку ▲ чтобы включить**
 или ▼ чтобы выключить сопровождение
- 7 **Нажмите кнопку OK** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

Сигнал предупреждения о разряде батарей

При разряде батарей на дисплее появляется соответствующий символ, и раздаётся предупреждающий сигнал. Если он вам не нужен, его можно отключить:

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *KEYTONE*
- 5 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *LOW BATT*
- 6 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *ON* или *OFF*
- 6 **Нажмите кнопку ▲ чтобы включить**
 или ▼ чтобы выключить сигнал
- 7 **Нажмите кнопку OK** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

Сигнал предупреждения о выходе из зоны охвата

При выходе из зоны охвата базовой станции раздаётся предупреждающий сигнал. Если он вам не нужен, его можно отключить:

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *KEYTONE*
- 5 **Нажмите кнопку ▼ ДВАЖДЫ.** На дисплее покажется *OUTRANGE*
- 6 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *ON* или *OFF*
- 6 **Нажмите кнопку ▲ чтобы включить**
 или ▼ чтобы выключить сигнал
- 7 **Нажмите кнопку OK** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания



Настройки базового блока

В базовом блоке имеются функции, контролируемые с помощью меню, отображаемого на дисплее. Это следующие функции:

- **SET CONTRAST** (установка контраста) — см. ниже
- **SET OFFTIME** (установка времени отключения) — см. ниже
- **SET DATE & TIME** (установка даты и времени) — см. ниже
- **AREA CODE** (код города) — эта функция не понадобится
- **LONG PREFIX** (код страны) — эта функция не понадобится
- **BROWSED DIALLED** (просмотр набранных) — альтернатива использованию кнопки **CHECK** (см. стр. 13)
- **ENGLISH** (английский) — для установки языка дисплея

Регулировка контраста дисплея

- 1 **Нажмите кнопку PRG.** На дисплее покажется **SET CONTRAST** (установить контраст)
- 2 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется текущий уровень контраста. Всего имеется восемь уровней
- 3 **Нажмите кнопки ◀ или ▶,** пока уровень контраста вас не устроит
- 4 **Нажмите кнопку PRG,** чтобы вернуть дисплей в начальное состояние

Изменение языка дисплея

- 1 **Нажмите кнопку PRG.**
- 2 **Нажмите кнопку ▶ 6 раз.** На дисплее покажется **ENGLISH** (или текущий язык)
- 3 **Нажмите кнопку ОК**
- 4 **Нажмите кнопки ◀ или ▶,** чтобы выбрать нужный вам язык
В меню есть следующие опции: английский, итальянский, испанский, шведский, французский, немецкий, датский, голландский.
- 5 **Нажмите кнопку PRG,** чтобы вернуть дисплей в начальное состояние

Установка даты и времени

- 1 **Нажмите кнопку PRG.**
- 2 **Нажмите кнопку ▶ 2 раза.** На дисплее покажется **SET DATE & TIME** (установите дату и время)
- 3 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажутся время и дата, мигают часы
- 4 **Нажмите кнопку ◀,** чтобы установить часы
Часы на дисплее будут увеличиваться с использованием 24-часовой шкалы. По достижении нужного часа:
- 5 **Нажмите кнопку ▶,** чтобы перейти к установке минут
- 6 **Нажмите кнопку ◀,** чтобы установить минуты
Минуты на дисплее будут увеличиваться (0–59). По достижении нужной минуты:
- 7 **Нажмите кнопку ▶,** чтобы перейти к установке месяца
- 8 **Нажмите кнопку ◀,** чтобы установить месяц
Месяцы на дисплее будут увеличиваться (от 1 до 12) По достижении нужного месяца:
- 9 **Нажмите кнопку ▶,** чтобы перейти к установке дня
- 10 **Нажмите кнопку ◀,** чтобы установить день
Дни на дисплее будут увеличиваться (от 01 до 31) При достижении нужного дня:
- 11 **Нажмите кнопку ▶,** чтобы перейти к установке года
- 12 **Нажмите кнопку ◀,** чтобы установить год
Годы на дисплее будут увеличиваться (00, 01, 02, 03 и т. д.) По достижении нужного года:
- 13 **Нажмите кнопку PRG,** чтобы вернуть дисплей в начальное состояние
День недели появляется на дисплее автоматически.



НАСТРОЙКИ НОСИМОЙ ТРУБКИ

Установка ограничения на длительность звонка

Эта функция позволяет вам ограничивать длительность исходящего звонка. Вы можете установить «off time» (максимальная длительность) между 1 и 99 минутами. Если разговор дошел до установленного лимита, то он будет автоматически прерван. Время, установленное по умолчанию (00) означает, что разговор автоматически не прерывается.

! Если вы пользуетесь этой функцией, мы рекомендуем вам установить время ограничения более 5-ти минут. Это ограничение также распространяется на аварийные звонки. Если есть сомнения, лучше оставить время ограничения на 00.

- 1 **Нажмите кнопку PRG.**
- 2 **Нажмите кнопку ►.** На дисплее покажется *OFF TIME:00* (или текущее установленное время)
- 3 **Нажмите кнопку ОК.**
- 4 **Нажмите кнопки ◀ или ▶,** чтобы изменить настройки
 У вас есть следующие опции: *00* (разговор не прерывается) или от *01* (разговор прерывается после одной минуты) до *99* (разговор прерывается после 99 минут)
- 5 **Нажмите кнопку PRG,** чтобы вернуть дисплей в начальное состояние

Настройки носимой трубки

Название вашей трубки

По умолчанию название на дисплее вашей трубки – VOXTEL. Вы можете изменить его на любое другое, не превышающее 8 символов.

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку ▼ ПЯТЬ РАЗ.** На дисплее покажется *H 5 NAME*
- 5 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется текущее название
- 6 **Нажмите кнопку C несколько раз,** чтобы очистить дисплей, затем с помощью клавиатуры введите выбранное вами название (см. стр. 16)
- 7 **Нажмите кнопку ОК** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

Язык дисплея

По умолчанию все сообщения на дисплее появляются на английском языке. Вы можете изменить язык на французский или немецкий.

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку ▼ СЕМЬ РАЗ.** На дисплее покажется *LANGUAGE*

- 5 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется текущий язык
- 6 **Нажимайте кнопку ▼,** пока на дисплее не покажется нужный вам язык
- 7 **Нажмите кнопку ОК** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

Автоответ

Обычно следует нажать кнопку **PHONE** или **SPEAKERPHONE**, чтобы ответить на входящий звонок. С включенным автоответом вы сможете ответить на звонок, просто подняв носимую трубку с зарядного устройства. Чтобы включить автоответ:

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *HANDSET*
- 3 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажется *BEEP*
- 4 **Нажмите кнопку ▼ ШЕСТЬ РАЗ.** На дисплее покажется *AUTO RNS*
- 5 **Нажмите кнопку ОК.** На дисплее покажутся текущие настройки
- 6 **Нажмите кнопку ▲ чтобы включить** или **чтобы выключить автоответ**
- 7 **Нажмите кнопку ОК** для подтверждения
- 8 **Нажмите кнопку MENU** для возврата в режим ожидания

! Если вы включили автоответ, не нажимайте кнопку **PHONE** после ответа поднятием трубки, иначе звонок будет прерван.

Блокировка клавиатуры






Если клавиатура заблокирована, случайное нажатие кнопок не приведёт к ошибочному звонку.

- 1  Для блокировки:
Нажмите MENU. На дисплее покажется *PHONEBK*
 - 2  **Нажмите кнопку ▼ ТРИ РАЗА.** На дисплее покажется *KEY LOCK*
 - 3  **Нажмите кнопку OK.**
 - 4  **Нажмите кнопку ▲.** На дисплее покажется *ON*
 - 5  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения. При заблокированной клавиатуре на дисплее покажется символ ключа .
- Для разблокировки:
- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *KEY LOCK*
 - 2  **Нажмите кнопку OK.**
 - 3  **Нажмите кнопку ▼.** На дисплее покажется *OFF*
 - 4  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения


! При заблокированной клавиатуре невозможно осуществлять аварийные звонки.

Ваш личный код безопасности (PIN)


Код базы по умолчанию 0000. Вы можете поменять его на любой другой, не превышающий 8 символов.

- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2  **Нажмите кнопку ▼ ДВАЖДЫ.** На дисплее покажется *BASE*
- 3  **Нажмите кнопку OK.**
- 4  **Нажмите кнопку ▼ ШЕСТЬ РАЗ.** На дисплее покажется *PIN CODE*
- 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *PIN*
- 6



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 **Введите существующий код (0000 по умолчанию) и нажмите OK.** На дисплее покажется *NEW PIN*
- 7

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 **Введите новый код и нажмите OK.** На дисплее покажется *RETYPE*
- 8

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 **Еще раз введите новый код и нажмите OK**
- 9  **Нажмите кнопку OK,** чтобы вернуться в режим ожидания

Сброс параметров носимой трубки

! Если вы забыли ваш новый код, придётся сбросить все установленные параметры. Все данные, находящиеся в памяти вашего телефона при этом будут утеряны, трубка вернётся к заводским установкам по умолчанию.

! Если Вы сбросите параметры носимой трубки, то потеряете всю информацию (включая номера в памяти носимой трубки) и все функции возвратятся к установке «по умолчанию». Вы также потеряете все записанные сообщения на автоответчик; так что предварительно убедитесь, что Вы их прослушали. Во время сброса настроек необходимо отсоединить телефонную линию от базового блока, чтобы входящие звонки не помешали процессу.

Есть два метода перезагрузки системы. Вам понадобится только второй, если Вы установили новый PIN-код и забыли его. PIN-код переустанавливается на 0000.



Сброс с известным PIN-кодом

- 1  **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2  **Нажмите кнопку ▼ ДВАЖДЫ.** На дисплее покажется *BASE*
- 3  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *VOLUME*
- 4  **Нажмите кнопку ▼ ДЕВЯТЬ РАЗ.** На дисплее покажется *DEFAULT*
- 5  **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *PIN*
- 6

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Введите ваш PIN-код (по умолчанию 0000)
- 7  **Нажмите кнопку OK.** Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий сброс.

Сброс без PIN-кода

- 1 **Достаньте батареи из трубки**
- 2  **Нажмите и удерживайте кнопку * в то время, когда устанавливать батареи обратно.** На дисплее покажется *DEFAULT*
- 3  **Отпустите кнопку * и нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *SEARCH 1* на несколько секунд



Использование нескольких трубок

У вашего **PROFI 7250** есть одна носимая трубка. Вы можете также докупать запасные носимые трубки **VOXTEL Profi 1500HS** и зарядные устройства отдельно. В целом вы можете иметь **до пяти носимых трубок** зарегистрированных на одном базовом блоке под номерами **2, 3, 4 и 5**. С двумя и более носимыми трубками, зарегистрированными на вашем базовом блоке, вы можете:

- Осуществлять **внутренние звонки** с одной трубки на другую
- Звонить по внутренней линии **во время разговора по внешней линии**
- **Переключаться** между внешним и внутренним звонком
- **Переводить** внешний звонок с одной трубки на другую
- Устанавливать **трехстороннюю конференцию** между вами, внутренним звонком и внешним звонком

У каждой носимой трубки есть собственный номер: **1, 2, 3, 4** или **5**, который отображается справа на дисплее.

Вы можете изменить название носимой трубки **VOXTEL** на любое другое имя длиной до 8 знаков.

Обратите внимание:


- ◆ Только один внешний и два внутренних звонка могут осуществляться одновременно с трубок, зарегистрированных на одной базе
- ◆ При попытке осуществить внешний звонок в то время, как другая трубка находится на линии, вы услышите звуковой сигнал «занято»
- ◆ При попытке осуществить внутренний звонок в то время, когда один уже производится, вы услышите звуковой сигнал «занято»
- ◆ Если одна из трубок занята звонком по внешней линии, на дисплее остальных трубок появится символ EXT (внешний), и зажжется индикатор на трубке

Регистрация новых носимых трубок


! Если вы пользуетесь **PROFI 7250 Twin, Triple** или **Quad**, все носимые трубки, прилагаемые к вашей базе, уже зарегистрированы. Первая — как номер **1**, вторая — как номер **2** и т. д. Вам не нужно их перерегистрировать, если у вас нет с ними проблем.


Если вы приобрели трубки отдельно, то вам необходимо будет каждую по очереди зарегистрировать на базе.

Для регистрации трубки

1  **Нажмите и удерживайте кнопку HANDSET LOCATOR на базе**, пока зеленый индикатор не начнет мигать (около 3 секунд)


После этого даётся 3 минуты на регистрацию трубки.


2  **Нажмите MENU**. На дисплее покажется **REGISTER** (если вы не видите **REGISTER**, нажимайте кнопку **▼** до тех пор, пока надпись появится)

3  **Нажмите кнопку OK**. На дисплее покажется:




(Это номера баз. Если номер мигает, значит, он уже используется)


4  **Введите номер базы, который не мигает**. На дисплее покажется **PIN**

5  **Введите ваш PIN** (по умолчанию 0000) и **нажмите кнопку OK**

На дисплее покажется **SEARCH**. Через пару секунд, когда трубка найдет базу, на дисплее появится некоторый номер*.

6  **Нажмите кнопку OK** для подтверждения регистрации. Если на дисплее появляется **NOT SUB** (не подтверждено), повторите процедуру регистрации еще раз с пункта 1.

Как только вы зарегистрируете новую трубку на базе, на дисплее появится ее номер, например **VOXTEL 2**:



* Это так называемый RFPI-номер, универсальный номер идентификации DECT-изделия. Он вам не потребуется, если только вы не захотите зарегистрировать трубку в базе другого производителя.

Регистрация на базе другого производителя

Следуйте инструкциям, приложенным к иной базе, на которой вы регистрируете телефонную трубку. Мы не гарантируем, что все функции иного базового блока будут соответствовать функциям **PROFI 7250**.



Удаление трубки из списка зарегистрированных

Вам это понадобится, если у вас несколько трубок, зарегистрированных на базе, и вам необходимо заменить одну из них.

- 1 **Нажмите MENU.** На дисплее покажется *PHONEBK*
- 2 **Нажмите кнопку ▼ ДВАЖДЫ.** На дисплее покажется *BASE*
- 3 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *VOLUME*
- 4 **Нажмите кнопку ▼ СЕМЬ РАЗ.** На дисплее покажется *DEL HS*
- 5 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *PIN*

- 6 **Введите ваш PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите кнопку OK**



- 7 **Нажимайте кнопку ▲ до тех пор,** пока на экране отобразится номер трубки, которую вы хотите удалить из списка зарегистрированных
- 8 **Нажмите кнопку OK.** На дисплее покажется *CONFIRM* (подтвердить)
- 9 **Нажмите кнопку OK для подтверждения**

! Вы не можете выписать трубку, использующуюся в данный момент

Внутренние звонки и перевод звонков

Для звонка на другую телефонную трубку

- 1 **Нажмите кнопку INT на телефонной трубке,** вы услышите сигнал готовности базовой станции
- 2 **Введите номер другой трубки (1, 2, 3, 4 или 5).** Номер другой телефонной трубки появится на вашем дисплее. На той трубке появится ваш номер и символ **INT**. Когда пользователь другого телефона нажмет кнопку **PHONE** для ответа, произойдет соединение.

С порядком изменения мелодии внутреннего звонка ознакомьтесь в пункте «Выбор мелодии звонка носимой трубки для внутренних вызовов» на стр. 24.

Завершение внутреннего звонка

- 1 **Нажмите кнопку PHONE на телефонной трубке.** Другая сторона услышит сигнал «занято» и тоже нажмет на кнопку **PHONE** для завершения сеанса.

Перевод звонка

Во время ответа на внешний звонок для переключения на другую телефонную трубку:

- 1 **Нажмите кнопку INT и введите номер другой телефонной трубки (1, 2, 3, 4 или 5)**



Внешний звонок в это время удерживается. Когда другая трубка ответит, вы можете говорить с пользователем. Если другая трубка не отвечает, вы можете вернуться к внешнему звонку нажатием клавиши **INT** повторно.

Для перевода внешнего звонка на другую телефонную трубку:

- 2 **Нажмите кнопку PHONE,** чтобы положить трубку и завершить перевод звонка.

Переключение звонков и конференц-связь

Переключение между двумя звонками

Если вы осуществляете одновременно два звонка – внутренний и внешний, вы можете переключаться с одного на другой.

- 1 **Нажмите кнопку INT,** чтобы поговорить по очереди с каждым абонентом, удерживая при этом другой вызов. Вы можете **переадресовать** звонок с внешней линии на другую телефонную трубку нажатием на кнопку **PHONE** в то время, как вы подключены по внутренней связи. Если вы нажмете кнопку **PHONE** в то время, как вы подключены к внешней линии, вы отсоединитесь.

Тон нового вызова



Если поступает внешний вызов во время внутреннего разговора, вы услышите тон нового вызова. Он оповещает о том, что поступил внешний звонок. Значок **EXT** покажется на дисплее телефонной трубки.


- 1 **Нажмите кнопку PHONE для завершения внутреннего разговора.** Ваша трубка зазвонит.

- 2 **Нажмите кнопку PHONE снова для ответа на входящий звонок.**

? ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ...

Конференц-связь

- Для осуществления конференц-связи между вами, внутренним звонком и внешней линией:
-  **Позвоните сами или примите внешний звонок**
 -  **Нажмите кнопку INT и введите номер другой внутренней трубки**
Другая сторона ответит нажатием кнопки **PHONE**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

- 3**  **Нажмите кнопку # и удерживайте ее около 2 секунд.** Вы услышите сигнал подтверждения установления конференц-связи.

Если пользователь одной трубки отключится, другой внутренний пользователь останется на связи по внешней линии.

Если у вас проблемы...

! Ремонт PROFi 7250 должен производиться только квалифицированными инженерами. **НИКОГДА не предпринимайте попытку самостоятельного ремонта или регулировок, вы можете усугубить проблему и лишиться гарантии.**

Убедитесь, что:

- ◆ Вы правильно следовали инструкциям по установке вашего PROFi 7250, описанным на стр. 8–9.
- ◆ Все штекеры правильно вставлены в разъемы
- ◆ Адаптер подключен к электрической розетке
- ◆ Батареи трубки установлены правильно и заряжены

Ежедневное использование

«Я не могу звонить и отвечать на звонки»:

Проверьте соединение сетевого адаптера с электросетью. База должна быть подключена к сети для нормального функционирования.

Убедитесь, что используется телефонный кабель из комплекта вашего PROFi 7250. Другие кабели могут не работать.

Переместите телефонную трубку ближе к базе


Проверьте по индикатору на дисплее уровень заряда аккумуляторных батарей. Если уровень низкий, поместите телефонную трубку на базу для подзарядки аккумуляторных батарей.

Отсоедините адаптер от сети, подождите несколько секунд, а затем подключите снова. Это поможет решить проблему.

«Когда я нажимаю кнопки на телефонной трубке, ничего не происходит»:

Убедитесь, что аккумуляторные батареи установлены в телефонную трубку. Если уровень зарядки батарей низкий, подзарядите аккумуляторные батареи.

Нажмите и удерживайте кнопку OK до тех пор, пока трубка начнет работать. Кнопка OK включает и выключает трубку.

Проверьте, нет ли на дисплее иконки  (ключ). Если есть «ключ», значит, клавиатура заблокирована. Разблокируйте ее, как указано на стр. 27

«Когда я нажимаю кнопки на телефонной трубке, цифры появляются на дисплее, но я не могу осуществить исходящий звонок»:

Возможно, активирована функция запрета входящих звонков.

Переместите телефонную трубку поближе к базе

Попробуйте различные положения базы - поместите ее выше или дальше от другого электрического оборудования.

«Если телефон не звонит»:

Проверьте соединение сетевого адаптера с сетью. Базе необходимо быть подключенной к сети для нормального функционирования.

Убедитесь, что используется телефонный кабель из комплекта вашего PROFi 7250. Другие кабели могут не работать.

Проверьте, не выключен ли звонок вашего телефона

Убавьте количество подключенного параллельно оборудования.

«Мой звонок отключился, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать мою телефонную трубку»:

Переместите телефонную трубку ближе к базе, затем попробуйте позвонить снова.

«Радиопомехи и шум на линии»:

Переместите телефонную трубку ближе к базе, затем попробуйте позвонить снова.

Пробуйте различные положения базы - рядом с ней не должно быть никакого электрического оборудования подобного телевизору или компьютеру.

Вы получите лучший результат, если поместите свою базу высоко. Например, в двухэтажном здании лучшее положение будет на лестничной площадке первого этажа.

«Когда я нажимаю кнопки PHONE или SPEAKERPHONE, я слышу странные звуки»:

Это вызвано радиопомехами. Отключите питание на 30 секунд, а затем подсоедините заново.

«Я слышу предупредительные сигналы во время разговора»:

Возможно, вы выходите из зоны действия базы. Приблизьтесь, в противном случае разговор будет прерван.

Проверьте символ зарядки батарей на дисплее. Если зарядка низкая, перезарядите аккумуляторные батареи.

«Не работает функция CID»:

Функция CID должна поддерживаться оборудованием вашей телефонной сети. В некоторых новых сетях эта функция платная и на неё требуется подписаться.

Возможно, вызывающий абонент звонит из сети, которая не передает номер абонента (например, это может быть междугородний/международный звонок).

«Индикатор на базовом блоке постоянно мигает»:

Проверьте записи в отчете о входящих звонках телефонной трубки, даже если вы их уже проверяли и индикатор перестанет мигать.

«Мой звонок с базового блока был прерван»:

Возможно, вы установили ограничение на время продолжительности звонка. Если вы не хотите прерывания по времени, установите его на 00.

«Я пытался осуществить звонки несколько раз, но каждый раз слышу сигнал «занято» и символ PHONE не появляется на дисплее»:

Проверьте дисплей вашей трубки. Если на нем покажется *NOT SUB* или *BASE*, то вам необходимо зарегистрировать трубку, как описано на стр. 29.

Если на дисплее покажется *SEARCH 1*, убедитесь, что блок питания подключен к базовому блоку, а сам адаптер включен в сеть.

Если вы пользуетесь трубкой базового блока, убедитесь, что индикатор **PHONE** не горит. Если он горит, значит, одна из носимых трубок уже использует линию. Дождитесь завершения разговора с этой трубкой, тогда вы сможете пользоваться трубкой базового блока.

Если у вас больше одной носимой трубки, зарегистрированной на базе, проверьте, не включена ли другая трубка.

«Во время разговора громкость связи низкая»:

Убедитесь, что вы правильно держите трубку.

Измените громкость, как описано на стр. 15.

Использование нескольких трубок**«Я не могу перевести звонок»:**

Убедитесь, что другая телефонная трубка находится в зоне действия базы и что она не занята.

Убедитесь, что вы набираете правильный номер (от 1 до 5) зарегистрированных трубок.

Аккумуляторные батареи**«Аккумуляторные батареи телефонной трубки «садятся» в течение часа или двух»:**

Прежде, чем начать использование телефонной трубки, вы должны были полностью зарядить аккумуляторные батареи, поместив трубку на зарядное устройство на 15 часов.

«Индикатор зарядки на зарядном устройстве не включается»:

Почистите контакты зарядки аккумуляторных батарей сухой тканью.

Проверьте подключение адаптера зарядного устройства к электрической розетке.

«Я пробую перезарядить аккумуляторные батареи, но все равно получаю предупреждение, что зарядка низкая»:

Вы должны заменить аккумуляторные батареи.

- Для телефонной трубки лучше использовать перезаряжаемые аккумуляторные батареи **NiCad 1.2 V AA**. Лучшая гарантия приобретения правильного типа батарей взять с собой старые.
- **Обращайтесь с использованными батареями осторожно** — никогда не бросайте в огонь и не кладите туда, где они могут повредиться



ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ...

Автоответчик

«Автоответчик не записывает сообщения»:

Проверьте дисплей. Если на нем покажется *MEM FULL*, вам необходимо будет удалить некоторые сообщения, чтобы освободить место для новых.

Убедитесь, что автоответчик включен. На дисплее отобразится количество сообщений и символ *___*. Убедитесь, что автоответчик не находится в режиме «только исходящие сообщения».

Убедитесь, что вы записали ИС, иначе вы не сможете включить автоответчик.

«Я не могу записать мемо»:

Вы можете записать только одно мемо. Перед тем, как записать новое мемо, вам придется удалить старое.

«Когда я удалил сообщения, символ *DELETING* (удаление) не пропал с дисплея»:

На удаление всех сообщений может уйти до 45 секунд.

Если на дисплее все еще мигает *DELETING*, это вызвано помехами. Отсоедините телефон от сети на 30 секунд, затем подсоедините его заново.

«Индикатор IN USE продолжает мигать, хотя я прослушал все сообщения»:

Индикатор IN USE мигает не только во время получения новых сообщений, но и во время новых записей в отчете о вызывающем абоненте. Проверьте отчет.

«Удалённый доступ к автоответчику не функционирует»:

Убедитесь, что используете правильный код удалённого доступа.

Не делайте паузы между вводом цифр более 8 секунд, иначе звонок будет прерван.

Не нажимайте кнопки **3**, **5** и **#** во время отдаленного прослушивания сообщений, иначе ваш звонок будет прерван.

Использование учрежденческой АТС (УПАТС)

«Повтор последнего набранного номера и/или набор сохраненного в памяти номера не работает на УПАТС»:

Когда звоните в первый раз, нажмите кнопку **LNR/PAUSE**, или **CDS** (трубка) для ввода паузы между внешним кодом доступа к линии (как правило, 9) и номером телефона. Позже вы сможете повторно набрать номер.

При сохранении номеров в памяти, вы можете включить код доступа к внешней линии (т.е. 9) к каждому номеру.

Если ваша УПАТС требует, чтобы вы после набора кода выхода на «Город» ждали второго сигнала готовности линии, нажмите кнопку **LNR/PAUSE** или **CDS** для ввода паузы между цифрой кода и номером.

Если неисправность не устранилась:

- ◆ Отсоедините все параллельные приборы с линии и попробуйте произвести звонок с PROF1 7250
- ◆ Отсоедините базу PROF1 7250 от телефонной линии и включите любой исправный телефон в ту же самую розетку. Попробуйте позвонить. Если телефон работает, линия в порядке.
- ◆ Если телефон не работает, а вы используете какое либо дополнительное устройство (например, разветвитель линии, конвертер сигналов АОН, блокиратор выхода на межгород и тп), выньте его и подключите телефон непосредственно в розетку. Если телефон работает, значит, неисправность в дополнительном устройстве.
- ◆ Если вы все еще не можете осуществить звонок, возможно, неисправность на самой линии. Свяжитесь с сервисом провайдера связи.
- ◆ Если вы всё равно не можете устранить неисправность, обратитесь в сервис VOXTEL.



Чистка и уход

- НЕ ЧИСТИТЕ PROFi 7250 бензином, растворителем и любым другим химическим средством. Это может нанести непоправимый вред аппарату, и ваша гарантия будет недействительна. При необходимости протирайте аппарат влажной тряпкой.
- Оберегайте устройство от жары, сырости и прямых солнечных лучей, не роняйте в воду.

Гарантийные условия

Гарантия и обслуживание

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте. Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши, установленные законом, права. По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

ССС
Минсвязи России



RU.ME 84

Технические характеристики

Стандарт	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
Диапазон частот	от 1,88 до 1,9 ГГц (полоса 20 МГц)
Полоса пропускания канала	1,728 МГц
Радиус действия	до 300 м вне помещения; до 50 м внутри помещения
Время работы	В режиме ожидания: около 80 ч При разговоре: около 6 ч (громкоговорящая связь выключена) около 1 ч (громкоговорящая связь включена)
	Время заряда батарей: 15 ч
Безопасность	65536 комбинаций кода безопасности для предотвращения несанкционированного использования
Диапазон температур	Рабочий: от 0 до 40°C Хранения: от -20 до 60°C
Электропитание	Трубка: две перезаряжаемые никель-кадмиевые (NiCd) батареи, 1,2 В, 700 мА·ч Базовая станция/зарядная подставка: 220 В/50 Гц, выходное напряжение адаптера 9 В, 300 мА
Совместимость с АТС	Служебный вызов АТС кнопкой R (break): 98 мс Длительность паузы (по кнопке CDS): 3,6 с Способ набора номера: тоновый (DTMF)



Алфавитный указатель

Автоответ 27

Автоответчик 18

- Включение и выключение 19
- Время записи 18
- Длительность входящих сообщений 21
- Запись сообщения-памятки (МЕМО) 20
- Исходящее сообщение (ИС) 19
- Клавиши быстрого доступа 18
- Память переполнена 18
- Поднятие трубки во время работы автоответчика 20
- Прослушивание сообщений 20
- Секретный код удалённого доступа 21
- Удалённое управление 22
- Удаление сообщений 21
- Установка количества звонков 20
- Установка режима «только ответ» 19

База - громкость динамика 11

Батареи 9

- Заряд батарей 9
- Установка батареи в носимую трубку 9

Блокировка клавиатуры 27

Внутренние звонки 30

Гарантийные условия 34

Гарантия 34

Громкость динамика 11

- На базе 11
- На носимой трубке 15

Для ответа на вызов 11, 15

Дополнительные трубки 29

Завершение вызова 11, 15

Запоминание номера 12, 16

- База - изменение сохранённых номеров 13
- База - как вводить буквы 12
- База - набор номера из памяти 12
- База - память прямого доступа 12
- База - сохранение номера 12
- База - удаление номера из памяти 13
- Трубка - звонок по номеру из телефонной книжки 16
- Трубка - изменение номера в памяти 17
- Трубка - как вводить буквы 16
- Трубка - сохранение номера 16
- Трубка - удаление номера 16

Звук кнопок 24

Звуки и громкость 23

Использование нескольких трубок 28

Конференц-связь 30

Название трубки 26

Настройки 25–27

Определитель номера 14

- На базе 14
- На носимой трубке 17
- Ответный звонок 15, 17
- Удаление записи 18

Основные функции телефона — база 11

Основные функции телефона — носимая трубка 15

Отключение микрофона 11, 15

Память прямого доступа 12

Пауза 33, 34

Переключение звонков 30

Повторный набор номера 11, 13, 15

Повторный набор номеров, набранных ранее 13

Подключение и условия использования 8

Подключение к телефонной линии 9

Помехи 8, 10

Предупреждение о выходе из зоны охвата 25

Предупреждение о разряде батарей 24

Продолжительность звонка 11

Радиосигналы 8

Регистрация новых трубок 29

Регулировка контраста дисплея 25

Сброс системы 28

Совместимость с АТС 33

Тон нового вызова 30

Трубка - громкость динамика 15

Удалённое управление автоответчиком 22

Удаление трубки из списка зарегистрированных 29

Установка даты и времени 25

Установка телефона 8

Чистка и уход 34


Электроснабжение 8, 34

Язык 25, 27

PIN-код 27

RFPI-номер 29

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ PROFІ 7250

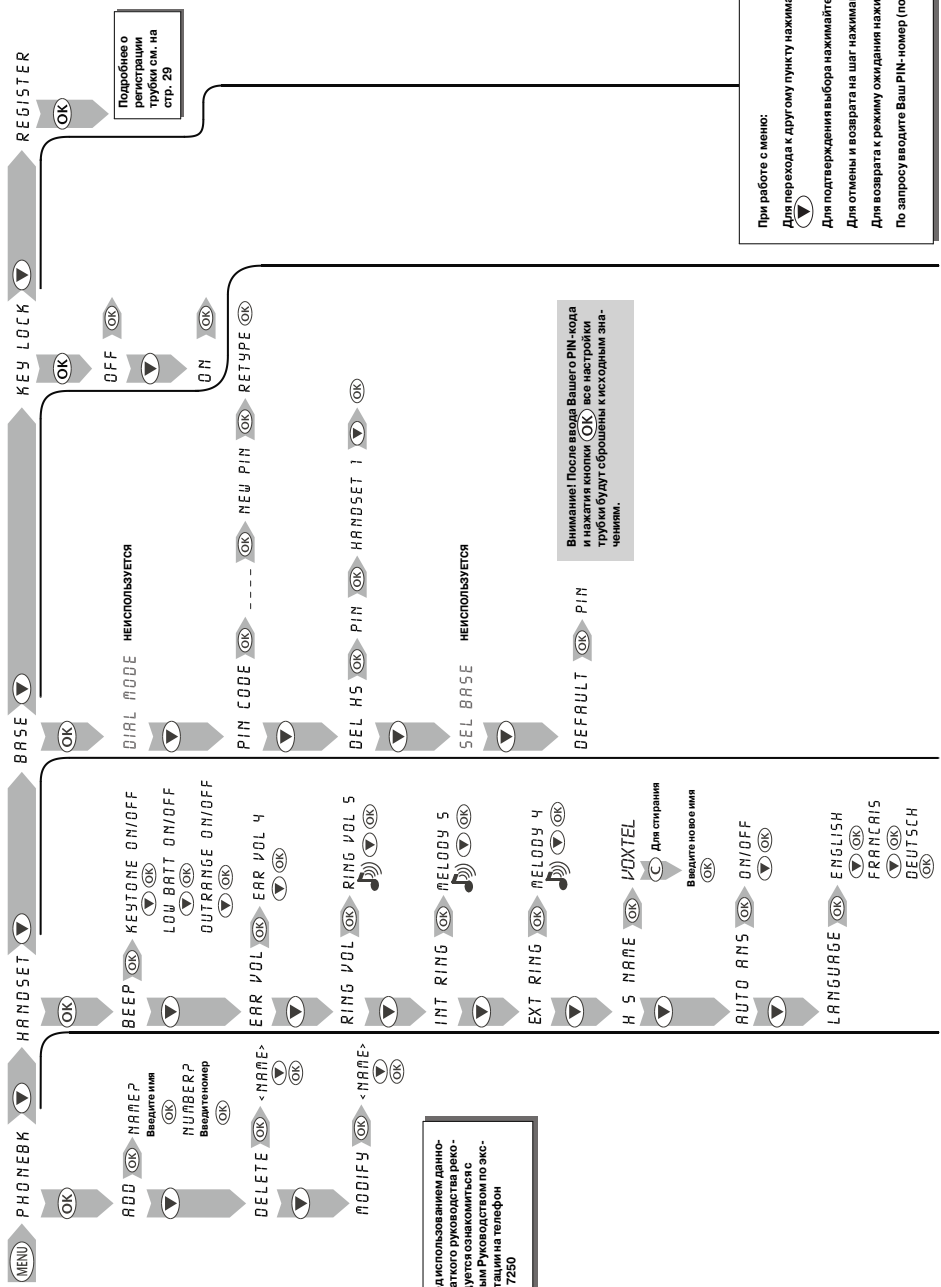

Перед использованием данного краткого руководства рекомендуется ознакомиться с полным Руководством по эксплуатации на телефон Profі 7250

При работе с меню:
 Для перехода к другому пункту нажимайте [OK]
 Для подтверждения выбора нажимайте [OK]
 Для отмены и возврата на шаг нажимайте [C]
 Для возврата к режиму ожидания нажимайте [MENU]
 По запросу вводите Ваш PIN-номер (по умолчанию)

Вынимание! После ввода Вашего PIN-кода нажмите [OK] для подтверждения. Трубки будут сброшены к заводским значениям.

Made for Europe
.....
WWW.VOXTEL.RU