



# KENWOOD

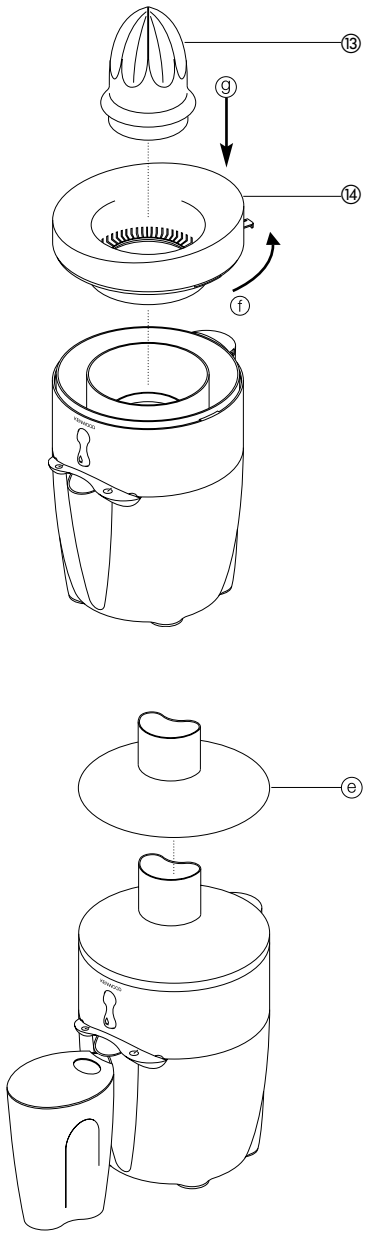

JE700

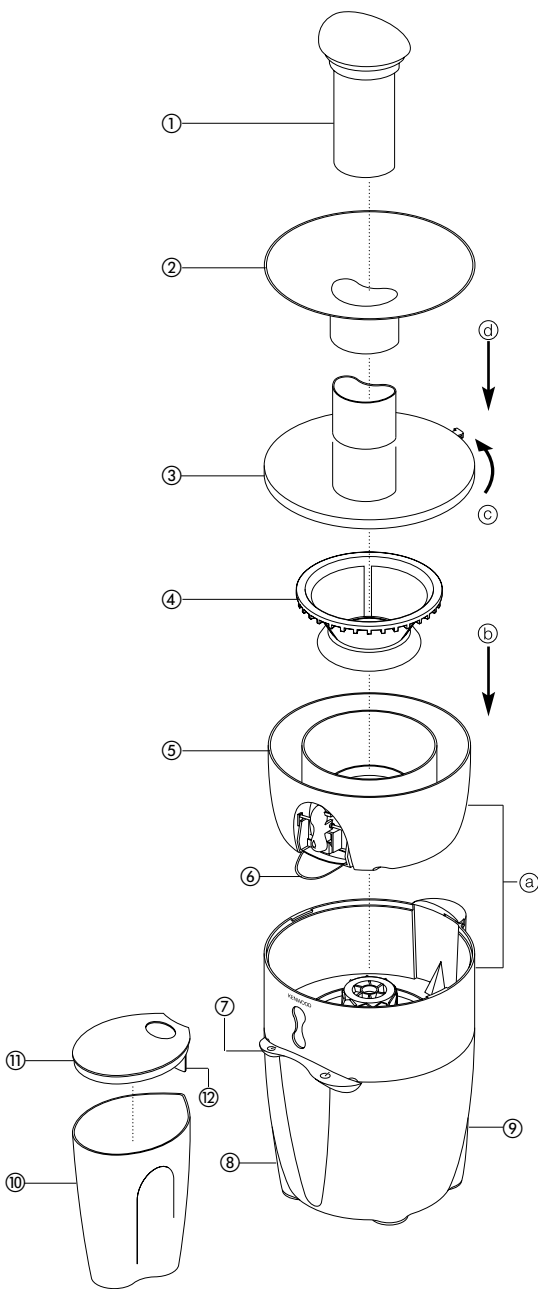

# Русский

Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями

## Меры безопасности

- **Использовать соковыжималку с поврежденным фильтром запрещается.**
- Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя агрегата, а также на соединительный шнур или штепсельную вилку.
- Отключайте и отсоединяйте вилку от розетки.
  - перед разборкой или сборкой
  - перед чисткой
  - после использования прибора.
- Запрещается пользоваться неисправной соковыжималкой. Проверьте или отремонтируйте ее (см. раздел "Обслуживание и ремонт").
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубки для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.
- Детям и инвалидам самостоятельно пользоваться соковыжималкой запрещается.
- Не позволяйте детям играть с бытовым прибором.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям и свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Эта соковыжималка предназначена только для бытового применения.

### Перед включением в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному в табличке на нижней стороне соковыжималки.
- Соковыжималка соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89/336/ЕЕС.

### Перед первым использованием

- 1 Удалите упаковку.
- 2 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе "Очистка".

## Пояснения к рисунку

### Центробежная соковыжималка

- ① толкатель
  - ② загрузочная воронка
  - ③ крышка
  - ④ фильтр
  - ⑤ емкость для отжатой мякоти
  - ⑥ слив
  - ⑦ рычаг включения/выключения прибора
  - ⑧ блок питания
  - ⑨ место хранения шнура
  - ⑩ емкость для сбора сока
  - ⑪ крышка емкости для сбора сока
  - ⑫ сепаратор пены
- ### цитрусовая соковыжималка
- ⑬ конусный размельчитель
  - ⑭ процеживающий фильтр

## Сборка и эксплуатация соковыжималки

### Центробежная соковыжималка

#### Подготовка продуктов

- Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).
- Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огурцов, картофеля и т.р.).
- Продукты с мягкой кожицей и другие продукты нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь, редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).

## Сборка и эксплуатация

- 1 Установите емкость для отжатой мякоти **а** , удостоверившись, что слив **7** и устройство, устраняющее брызги **6** находятся на передней панели соковыжималки.
  - 2 Поместите фильтр внутрь емкости для отжатой мякоти **б** .
  - 3 Закройте устройство крышкой. Затем поверните крышку по направлению к задней панели соковыжималки до срабатывания запорного устройства **с** . **Если это устройство не сработало, работать соковыжималка не будет.**
  - 4 Поместите загрузочную воронку поверх крышки **д** .  
Примечание: Для удобства хранения соковыжималки воронка может быть надета на крышку прибора в перевернутом положении **е** .
  - 5 Весь излишек шнура уберите в отсек в основании соковыжималки.
  - 6 Поставьте емкость для сбора сока непосредственно под сливным носиком. Сепаратор пены **и** емкости для сбора сока гарантирует получение сока без пены.
  - 7 Нарежьте продукт на мелкие кусочки, соответствующие диаметру трубки для подачи.
  - 8 Переведите устройство устранения брызг в верхнее положение. Такое его положение должно сохраняться в течение всего процесса отжимания сока. После окончания работы, чтобы избежать остаточного вытекания сока, переведите данное устройство в нижнее положение.
  - 9 Чтобы включить соковыжималку, нажмите вниз на рычаг **8** . При этом загорится индикаторная лампочка. Затем приступайте к загрузке пищевых продуктов в воронку, используя при этом толкатель.
- Некоторые очень твердые продукты могут вызвать замедление вращения или остановку соковыжималки. Если это случилось, выключите ее и очистите фильтр.
  - Во время использования регулярно выключайте соковыжималку и производите чистку резервуара для сбора мякоти.

Соковыжималка разбирается в обратном порядке.

**По окончании работы с бытовым прибором отключите его от сети.**

## Советы

- Чтобы получить максимальное количество сока, подачу мягких продуктов производите медленно.
- Витамины быстро исчезают - чем скорее вы выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
- Если сок необходимо хранить в течение нескольких часов, поместите его в холодильник. Сок сохранится лучше, если в него добавить несколько капель лимонного сока.
- Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока в день, если только это вам не рекомендовано.
- Для детей сок следует разбавлять равным количеством воды.
- Сок из темнозеленых (брокколи, шпинат) или темнокрасных (свекла, красная капуста) овощей является чрезвычайно концентрированным, поэтому обязательно разбавляйте его.
- Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым сахаром), поэтому люди, больные диабетом или с пониженным содержанием сахара в крови, не должны употреблять слишком много сока.
- Не смешивайте фруктовые и овощные соки (например, яблочный и морковный) - это может вызвать боли и нарушение работы желудка.

## Как пользоваться соковыжималкой для цитрусовых

- 1 Установите емкость для отжатой мякоти **а** . Чтобы избежать протекания сока в емкость, следует хорошо подогнать её к корпусу. Переведите устройство устранения брызг в верхнее положение. В таком положении оно должно оставаться в течение всего процесса отжимания сока. После окончания работы, чтобы избежать остаточного вытекания сока, переведите данное устройство в нижнее положение.
- 2 Поместите процеживающий фильтр внутрь емкости для отжатой мякоти, – поверните его до срабатывания запорного устройства **1** , затем установите сверху конусный размельчитель **9** .
- 3 Разместите емкость для сбора сока непосредственно под сливным носиком.

4 Чтобы включить соковыжималку, нажмите вниз на рычаг ⑧, при этом загорится индикаторная лампочка. Разрежьте фрукт пополам. Затем каждой из половинок по очереди надавливайте сверху вниз на конусный размельчитель, далее соковыжималка будет работать автоматически.

- Чтобы улучшить соковыделение, немного перемещайте фрукт из стороны в сторону.

5 Если вы хотите остановить соковыжималку, снимите фрукт с конусного размельчителя.

- При выжимании большого количества продуктов следует регулярно прочищать процеживающий фильтр, чтобы предотвратить его забивание мякотью и семенами фруктов. Также следует вовремя опорожнять емкость для сбора сока.

#### **Внимание!**

- **Не нажимайте на конус слишком сильно, и не пользуйтесь соковыжималкой в течение более 10 минут без остановок - это может привести к повреждению электроприбора.**

## **Очистка**

- Перед очисткой соковыжималка выключается, отключается от сети и разбирается.
- Если фильтр не снимается, подождите несколько минут и вновь попытайтесь снять его.
- Мыть какие-либо части прибора в посудомоечной машине запрещается.
- Некоторые продукты, например морковь, вызывают появление пятен на пластмассе. Для удаления пятен протирайте детали тряпочкой, смоченной в растительном масле.

#### **Блок электродвигателя**

- Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

#### **Емкость для отжатой мякоти**

- Мойте в горячей мыльной воде.

#### **Фильтр**

- Прочищайте фильтр только мягкой щеткой.
- **Регулярно осматривайте фильтр, проверяя, нет ли на нем следов повреждений. Не используйте соковыжималку с поврежденным фильтром. За информацией обращайтесь в «службу обслуживания и ремонта»**

#### **Другие части**

- Мойте в горячей мыльной воде.

Примечание: Для удобства хранения соковыжималки воронка может быть надета на крышку прибора в перевернутом положении ⑨.

## **Обслуживание и ремонт**

- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности замените его в фирме Kenwood или в уполномоченном фирмой Kenwood сервисном центре.

Если Вам потребуется помощь:

- при использовании соковыжималки или
- для технического обслуживания или ремонта,
- обратитесь в магазин, где вы приобрели соковыжималку.