


HP6409



**PHILIPS**

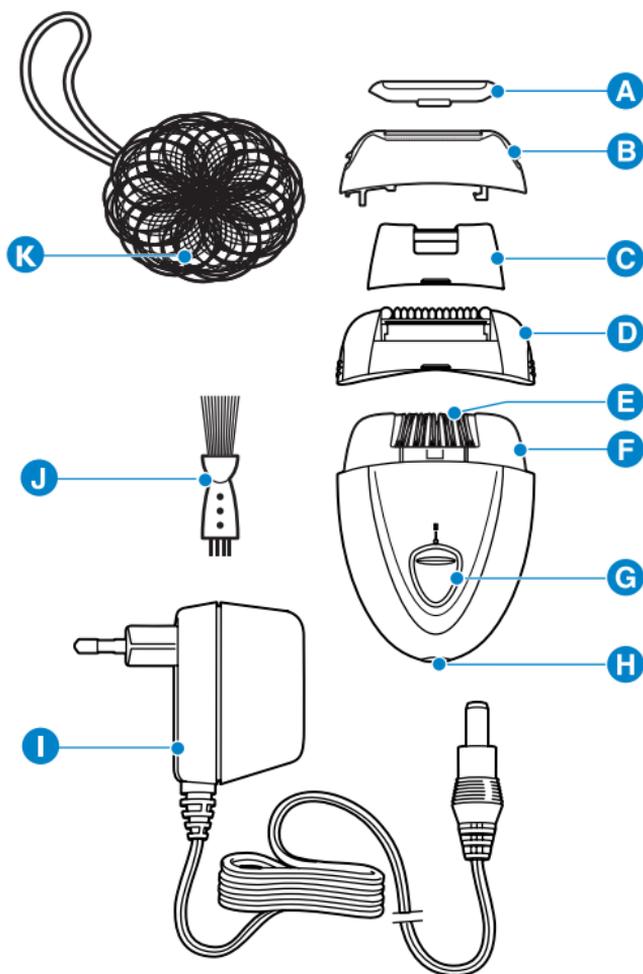

## Введение

С помощью нового эпилятора вы сможете быстро, просто и эффективно удалять нежелательные волосы. Эпилятор хорошо подходит для удаления волос с ног, подмышек и линии бикини. Вращающиеся диски захватывают даже самые короткие волосы (до 0,5 мм) и удаляют их вместе с луковицей. Повторно вырастающие волосы становятся мягким и тонкими. В результате использования этого нового эпилятора кожа остается гладкой в течение нескольких недель.

## Общее описание (Рис. 1)

- A** Защитный колпачок бритвенной головки
- B** Бритвенная головка
- C** Насадка для чувствительных участков
- D** Насадка-массажёр
- E** Эпилирующие диски
- F** Эпиляционная головка
- G** Переключатель вкл./выкл.
  - O = выкл.
  - I = нормальная скорость
  - II = высокая скорость
- H** Разъем для штекера сетевой вилки-адаптера
- I** Адаптер
- J** Щеточка
- K** Отшелушивающая подушечка

## Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ **Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.**
- ▶ **Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.**

- ▶ Запрещается пользоваться неисправным прибором или адаптером.
- ▶ Если адаптер поврежден, заменяйте его только оригинальным адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- ▶ Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- ▶ Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной.
- ▶ Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- ▶ При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем.
- ▶ Храните прибор в недоступном для детей месте.
- ▶ Эпиляцию подмышек и линии бикини следует производить только установив колпачок для чувствительных участков.
- ▶ Для предотвращения повреждений прибора и травм избегайте соприкосновения включенного прибора с волосами на голове, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.д.
- ▶ Не пользуйтесь эпиляционной головкой на участках с раздраженной кожей, при варикозном расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- ▶ После первых нескольких процедур использования эпилятора, возможно появление зуда и покраснения кожи. Это явление вскоре пройдет, как только ваша кожа привыкнет к эпиляции, а повторно вырастающие волоски станут мягче и тоньше. Если же в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.
- ▶ Регулярный массаж люфой поможет избежать вставания волос. Не пользуйтесь люфой непосредственно перед эпиляцией или сразу после нее.

- ▶ Регулярная очистка и правильный уход за прибором гарантируют наилучшие результаты эпиляции и долгий срок службы прибора.
- ▶ Уровень шума:  $L_s = 76$  дБ(А)

### **Электромагнитные поля (ЭМП)**

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

### **Подготовка прибора к работе**

- ▶ Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.
- ▶ Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой.
- ▶ Чтобы освоить процедуру эпиляции, первое использование прибора рекомендуется проводить на участке с незначительным количеством волосков.
- ▶ Так как волоски удаляются вместе с луковицей, это может вызвать неприятные ощущения после первых нескольких процедур использования эпилятора. При более частом использовании прибора раздражение кожи значительно уменьшится. Вновь вырастающие волоски станут мягкими как на ощупь, так и по внешнему виду.

### **Использование прибора**

- ▶ Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной (Рис. 2).
- ▶ Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем (Рис. 3).
- ▶ При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем (Рис. 4).
- ▶ Эпилятор оснащен насадкой-массажёром, которая снижает неприятные ощущения при эпиляции. Насадка-массажёр меняет угол наклона в соответствии с контурами тела. При необходимости тщательной очистки она легко отсоединяется.

## Подключение прибора

---

- 1 Подключите штекер к прибору (Рис. 5).
- 2 Подключите адаптер к розетке электросети.

## Эпиляция ног

---

- 1 Включите прибор, выбрав необходимую скорость вращения.
  - ▶ Для эпиляции на участках с незначительным ростом волос, на труднодоступных участках и на участках, где кости расположены близко к поверхности кожи, например, на коленях или лодыжках, устанавливайте скорость вращения I.
  - ▶ Для больших поверхностей со значительным количеством волос установите скорость вращения II.
- 2 Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски.
- 3 Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 6).
- 4 Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.
- 5 Слегка прижмите прибор к коже.

## Эпиляция подмышек и линии бикини

---

Эпилятор поставляется в комплекте с колпачком для чувствительных участков, который сокращает число действующих эпилирующих дисков. Это приспособление делает прибор идеальным для применения на наиболее чувствительных участках — подмышках и линии бикини.

*Примечание. Для получения наилучших результатов волоски не должны быть слишком длинными (не более 1 см длиной).*

- 1 Установите колпачок для чувствительных участков на насадку-массажёр (Рис. 7).
- 2 Включите прибор.  
Рекомендуется устанавливать скорость II.

- 3 Свободной рукой оттяните кожу.
  - 4 Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 6).
  - 5 Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.
- ▶ Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 8).
  - ▶ Производите эпиляцию подмышек как показано на рисунке (Рис. 9).

### **Бритье подмышек и линии бикини**

---

Для бритья чувствительных участков, таких как подмышки и линия бикини, можно использовать бритвенную головку. После мягкого и комфортного бритья кожа становится гладкой и мягкой.

- 1 Снимите эпиляционную головку (Рис. 10).
  - 2 Установите бритвенную головку на прибор (Рис. 11).
  - 3 Включите прибор.  
Рекомендуется устанавливать скорость I.
  - 4 Свободной рукой оттяните кожу.
  - 5 Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 12).
  - 6 Медленно, слегка прижимая, перемещайте эпилятор против направления роста волос.
- ▶ Производите бритье линии бикини как показано на рисунке (Рис. 13).
  - ▶ Производите бритье подмышек как показано на рисунке (Рис. 14).

### **Применение отшелушивающей подушечки**

Используйте отшелушивающую подушечку под душем.

Регулярный массаж с помощью отшелушивающей подушечки поможет избежать врастания волос.

Не пользуйтесь отшелушивающей подушечкой непосредственно перед эпиляцией или сразу после нее

## **Чистка и обслуживание**

Не пользуйтесь для очистки прибора корродирующими средствами, губками с абразивным покрытием, бензином, ацетоном и т.д.

- ▶ Запрещается промывать прибор или адаптер под струей воды (Рис. 15).
- ▶ Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер (Рис. 16).

### **Очистка эпиляционной головки**

---

- 1** Выключите прибор, выньте адаптер из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы (Рис. 17).
- 2** Снимите эпиляционную головку (Рис. 18).
- 3** Удалите волоски щёточкой для очистки, входящей в комплект поставки (Рис. 19).
- 4** Промойте эпиляционную головку, поворачивая её под струёй воды в течение 5-10 секунд (Рис. 20).
- 5** Стряхните воду с эпиляционной головки и тщательно протрите её посудным полотенцем. Необходимо, чтобы эпиляционная головка перед установкой на прибор была абсолютно сухой (Рис. 21).

### **Очистка бритвенной головки**

---

- 1** Выключите прибор, выньте адаптер из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы (Рис. 22).
- 2** Снимите с бритвенной головки сетку (Рис. 23).
- 3** С помощью прилагаемой щеточки очистите бритвенную сетку и отсек для волос.

Чтобы избежать поломки, не нажимайте на бритвенную сетку.

- 4 После использования становите на бритвенную головку защитный колпачок.
- 5 Дважды в год наносите на бритвенную сетку каплю швейного масла.

## Замена

При использовании прибора не реже двух раз в неделю рекомендуется производить замену бритвенной сетки и режущего блока раз в год-два.

Изношенную или поврежденную бритвенную сетку можно заменить только оригинальной бритвенной сеткой Philips (модель № HP6116). В продаже имеется режущий блок, модель № HP2911.

## Защита окружающей среды

- ▶ После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 24).

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.







**Поиск и устранение неисправностей**

Если прибор не работает или работает неправильно, сначала сверьтесь со списком неисправностей, приведенным ниже. Если описание неисправности отсутствует, прибор может иметь дефект. В этом случае мы рекомендуем обратиться по месту приобретения изделия, или в авторизованный сервисный центр Philips.

Неисправность	Причина	Способы решения
Неудовлетворительные результаты эпиляции	Неправильное направление движения эпилятора.	Перемещайте прибор против направления роста волос, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора.
	Эпиляционная головка располагается под неправильным углом к поверхности кожи.	Необходимо устанавливать эпилятор перпендикулярно поверхности кожи (см. главу Использование прибора).

Неисправность	Причина	Способы решения
	<p>Перед эпиляцией кожа или волосы обрабатывались (депиляторным) кремом.</p>	<p>Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.</p> <p>Для гарантированного результата волоски на участках эпиляции должны быть не менее 3 мм длиной.</p>
	<p>Во время эпиляции на чувствительных участках кожи на эпиляционную головку необходимо установить колпачок для чувствительных участков.</p>	<p>Колпачок не следует устанавливать при эпиляции ног, так как он сокращает количество действующих эпилирующих дисков. NB: Нельзя использовать эпилятор без колпачка при эпиляции подмышек или линии бикини.</p>

Неисправность	Причина	Способы решения
Прибор не работает	На электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание.	Убедитесь, что розетка находится под напряжением. При подключении прибора к розетке в ванной комнате, возможно потребуется включить свет в ванной комнате для подачи питания на розетку.

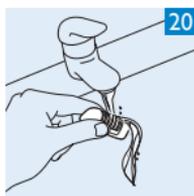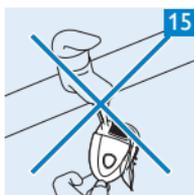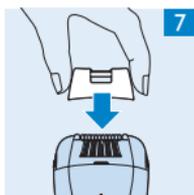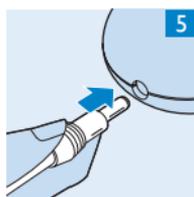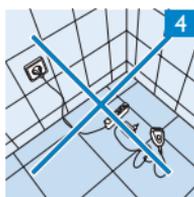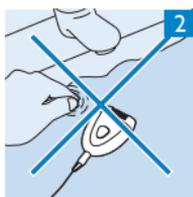





[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4203.000.3248.3