


Geometrics 10 in 1

HP4698

PHILIPS



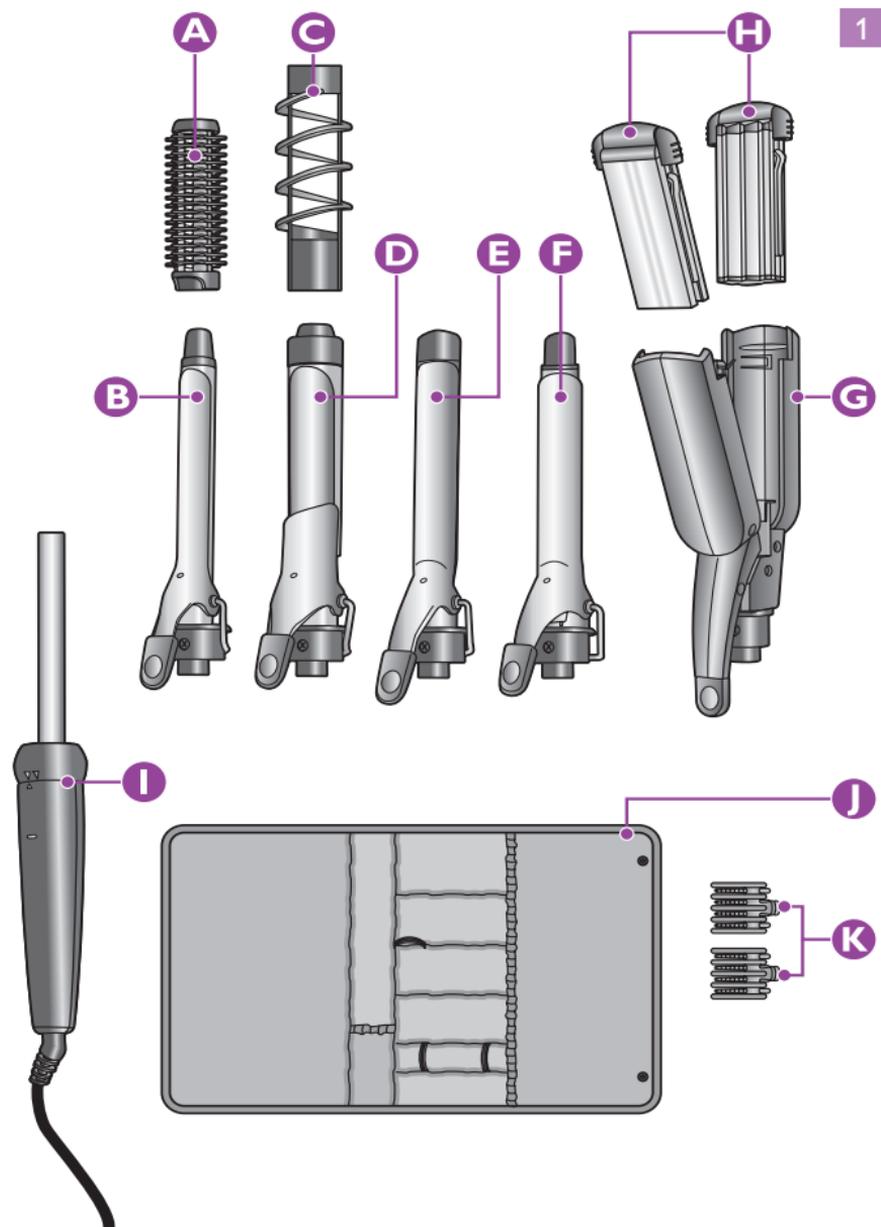

Введение

Новый прибор для укладки волос Salon Multistylist 10 в 1 помогает создать неповторимую причёску для любого случая. Стайлер с функциями 10 в 1 дает вам возможность экспериментировать с вашими волосами!

Для получения дополнительной информации об этой и другой продукции Philips посетите наш веб-сайт www.philips.com.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Щётка
- B** Малая насадка для завивки
- C** Спираль
- D** Большая насадка для завивки
- E** Насадка для укладки прядей зигзагом
- F** Насадка для “треугольной” завивки
- G** Насадка для гофрирования/распрямления волос
- H** Щипцы для гофрирования/распрямления волос
- I** Ручка
- J** Футляр для хранения
- K** Заколки для волос

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- D** **Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.**
- D** **Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.**
- D** **В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации**

Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

- ▶ Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, после работы выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети, поскольку близость воды является опасным фактором.
- ▶ Для обеспечения дополнительной защиты советуем вам установить выключатель остаточного тока (RCD), рекомендованный для электропитания ванной комнаты и срабатывающий при номинальном остаточном рабочем токе не более 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- ▶ Не подключайте ручку к электросети, не установив предварительно насадку. Прежде чем вставить сетевую вилку в розетку электросети, убедитесь, что насадка правильно установлена на ручку.
- ▶ Следите, чтобы щипцы были чистыми, и на них не было пыли, грязи, спрея или лака для волос. Запрещается применять во время работ прибора пенку, спрей, лак для волос и т.д.
- ▶ Насадки имеют керамическое покрытие. С течением времени это керамическое покрытие изнашивается. При этом прибор по-прежнему будет нормально работать.
- ▶ При работе прибора части с керамическим покрытием нагреваются. Избегайте их контакта с кожей. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих частей прибора.
- ▶ Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр Philips. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.
- ▶ Храните прибор в недоступном для детей месте.
- ▶ Пользуйтесь прибором для укладки сухих или чуть влажных волос.
- ▶ После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.

- ▶ Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- ▶ Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Подготовка прибора к работе

- ▶ Перед укладкой расчешите волосы расчёской или щёткой, чтобы распутать их и сделать гладкими.

Установка насадок

- 1 Вставьте в ручку одну из насадок. Убедитесь, что подставка направлена вниз. (Рис. 2)
 - 2 Поверните фиксирующее насадку кольцо, расположенное на ручке, вправо, чтобы выделенная стрелка на фиксирующем кольце находилась напротив стрелки на ручке. Теперь насадка надежно закреплена в ручке. (Рис. 3)
- ▶ Используйте эту процедуру при установке всех насадок. Чтобы отсоединить насадку, поверните фиксирующее кольцо влево и выньте насадку из ручки.

Отключайте прибор от электросети, если вы вынимаете насадку после или во время укладки волос. Не прикасайтесь к металлическим частям прибора и к частям с керамическим покрытием, так как они нагреваются во время работы.

Использование прибора

С помощью прибора для укладки волос Salon Multistylist 10 в 1 вы можете создавать тугие завитки, большие локоны, волны, колечки и гладкую причёску.

- 1 После присоединения насадки к ручке, установите прибор на подставку для насадки и вставьте сетевую вилку в розетку электросети. Индикатор питания загорается, и прибор начинает нагреваться. (Рис. 4)
- 2 Начните укладку волос после того, как изменится цвет индикатора готовности прибора. (Рис. 5)

3 При использовании какой-либо насадки для завивки следите, чтобы конец пряди волос обернут вокруг щётки в нужном направлении.

4 Продолжительность завивки зависит от толщины волос. Если волосы тонкие, то 5 секунд будет достаточно для получения хорошего результата. Используйте прибор при завивке волос дольше (не более 10 секунд), если волосы более толстые.

Крупные или тугие завитки

1 Присоедините большую или малую насадку для завивки к ручке. Убедитесь, что подставка направлена вниз.

2 Возьмите прядь волос, нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между корпусом прибора и зажимом. (Рис. 6)

3 Отпустите рычаг и плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди. Затем накрутите волосы на цилиндрический корпус.

Убедитесь, что конец пряди волос был обернут вокруг щётки в нужном направлении.

4 Через 5 - 10 секунд откройте зажим и извлеките цилиндрический корпус из волос. Дайте прядям волос остыть перед тем, как расчесать волосы расчёской, щёткой или пальцами для окончательной укладки.

► Чтобы добавить причёске объём, вы можете уложить локоны пальцами.

Волнистые волосы

Чтобы щётка не запуталась в волосах, соблюдайте следующие правила.

- Не делайте пряди слишком большими.
- Не оборачивайте прядь волос вокруг щётки более двух раз.
- Когда вы разматываете прядь волос, убедитесь, что вы держите щётку достаточно далеко от остальных волос.

- 1 Присоедините к ручке малую насадку для завивки и наденьте на неё щётку.
- 2 Возьмите прядь волос и накрутите ее на щётку. (Рис. 7)
- 3 Спустя 5 - 10 секунд извлеките щётку из волос. Дайте волнам остыть, перед тем как расчесать волосы расчёской, щёткой или пальцами для окончательной укладки.

Колечки

- 1 Присоедините к ручке большую насадку для завивки и наденьте на неё спираль.
- 2 Возьмите прядь волос, нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между корпусом прибора и зажимом. (Рис. 8)
- 3 Отпустите рычаг и плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди. Затем накрутите волосы на цилиндрический корпус по линии спирали. Убедитесь, что конец пряди волос обернут вокруг щётки в нужном направлении.
- 4 Через 5 - 10 секунд откройте зажим и извлеките цилиндрический корпус из волос. Дайте колечкам остыть, перед тем как расчесать волосы расчёской, щёткой или пальцами для окончательной укладки.

”Треугольная” завивка

- 1 Присоедините к ручке насадку для “треугольной” завивки. Убедитесь, что подставка направлена вниз.
- 2 Возьмите прядь волос, нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между корпусом прибора и зажимом. (Рис. 9)
- 3 Отпустите рычаг и плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди. Затем накрутите волосы на цилиндрический корпус.

Убедитесь, что конец пряди волос был обернут вокруг щётки в нужном направлении.

- 4 Через 5 - 10 секунд откройте зажим и извлеките цилиндрический корпус из волос. Дайте прядям, уложенным зигзагом, остыть, перед тем как расчесать волосы расчёской, щёткой или пальцами для окончательной укладки.

Укладка прядей зигзагом

- 1 Присоедините к ручке насадку для укладки прядей зигзагом. Убедитесь, что подставка направлена вниз.
- 2 Возьмите прядь волос, нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между корпусом прибора и зажимом. (Рис. 10)

Убедитесь, что конец пряди волос был обернут вокруг щётки в нужном направлении.

- 3 Через 5 - 10 секунд откройте зажим и извлеките цилиндрический корпус из волос. Дайте прядям, уложенным зигзагом, остыть, перед тем как расчесать волосы расчёской, щёткой или пальцами для окончательной укладки.

Гофрированные пряди

- 1 Присоедините к ручке насадку для гофрирования/распрямления, установив в нее щипцы для гофрирования волос. (Рис. 11)
- 2 Возьмите прядь волос (шириной максимум 5 - 6 см.), нажмите на рычаг, чтобы открыть насадку, и поместите прядь волос в щипцы для гофрирования/распрямления волос. Начинайте распрямлять волосы от корней. (Рис. 12)
- 3 Держите прядь волос в щипцах 5 - 10 секунд.
- 4 Нажмите на рычаг, чтобы открыть насадку, и поместите в щипцы часть волос, расположенную ниже по длине той же самой пряди. Следите, чтобы эти участки волос перекрывались. Повторяйте эту процедуру по всей длине пряди до конца.

- 5** Дайте уложенным волосам остыть. Не расчесывайте волосы расчёской или щёткой, так как это нарушит созданную укладку. Волны, завитки и гофрированные пряди исчезнут, если намочить волосы (например, при мытье головы). Вы можете также использовать щипцы для выпрямления волос, чтобы убрать сделанную завитку.

Глянцевые волосы

- 1** Откройте насадку для гофрирования/распрямления волос. Извлеките одну за другой пластины, взявшись за холодные язычки и вытягивая из насадки. (Рис. 13)
- 2** Переверните пластины и снова вставьте их в насадку. (Рис. 14)
- Убедитесь, что края пластин правильно вставлены в желобки.
- 3** Теперь вы перевернули щипцы насадки для гофрирования в положение для распрямления волос. Присоедините насадку к ручке и выполните ту же процедуру, что и для гофрирования волос. Вы также можете распрямлять волосы, плавно перемещая насадку для распрямления волос вдоль каждой пряди.
- 4** Дайте гладким волосам остыть перед тем как расчесать их расчёской или щёткой.

Очистка прибора

Перед очисткой прибора всегда отсоединяйте его от электросети.

Запрещается споласкивать прибор водой.

- ▶ Поставьте прибор для укладки волос на подставку в безопасном месте и дайте ему остыть.
- ▶ Очистите прибор и насадки маленькой щёточкой или сухой тканью.

Хранение

Перед тем, как убрать фен, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

- ▶ Поставьте прибор для укладки волос на подставку в безопасном месте и дайте ему остыть.
- ▶ Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Защита окружающей среды

- ▶ После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду. (Рис. 15)

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором для укладки волос, и их не удастся решить самостоятельно используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.

Неисправность Способы решения

Прибор не включается.

Возможна неисправность в сети питания или в сетевой розетке.

Проверьте исправность сети питания. Если сеть исправна, проверьте сетевую розетку, подключив к ней другой электроприбор.

Возможно, прибор перегрелся и автоматически отключился.

Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут.

Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в сети.

Возможно, поврежден сетевой шнур.

В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

Неисправность	Способы решения
---------------	-----------------

Результаты укладки волос не соответствуют вашим ожиданиям.	Возможно, насадка не успела достаточно нагреться.
--	---









Дайте насадке нагреться до температурного уровня, при котором индикатор готовности изменит цвет.

Возможно, вы намотали слишком много волос на цилиндрический корпус, или поместили слишком много волос в щипцы.

При использовании насадки для завивки или надетой на цилиндр щётки, не берите слишком толстые пряди волос. Чем тоньше прядь, тем более тугим будет локон. При использовании насадки для гофрирования/распрямления волос, удостоверьтесь, что пряди не шире чем 5 - 6 см. Это важно для получения хорошего результата.

Возможно, вы не достаточно долго держали волосы в насадке.

Держите пряди волос в насадке прибора 5 или 10 секунд в зависимости от толщины волос.

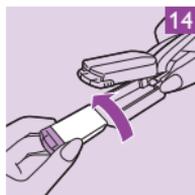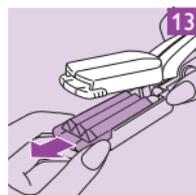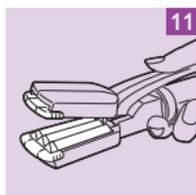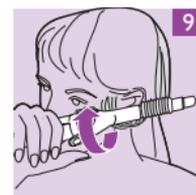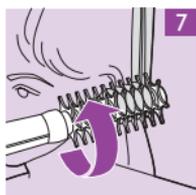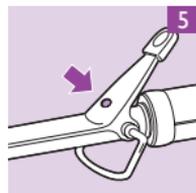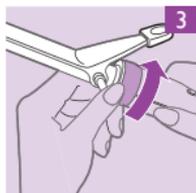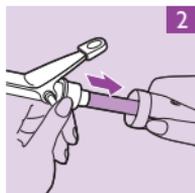



www.philips.com



4222.002.6032.3