


Правила пользования и инструкция по установке и подключению

ru

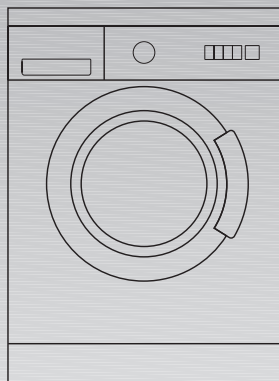

стиральная
машина

Содержание

Правила пользования

Указания по утилизации	4
Защита окружающей среды / Рекомендации по экономии	5
Общие указания по технике безопасности	7
Это Ваша стиральная машина	8
Перед первой стиркой	14
Подготовка, сортировка и загрузка белья	16
Моющие средства и средства по уходу за бельем	21
Программы и функции	23
Стирка с базовыми установками	29
Стирка с индивидуальными установками	31
Во время стирки	38
После стирки	40
Специальные функции	42
Демопрограммы	45
Чистка и уход	46
Помощь при появлении небольших неполадок	51
Параметры расхода	59
Служба сервиса	60

Инструкция по установке и подключению

Установка, подключение и транспортировка	61
---------------------------------------------------	----

Предметный указатель

Гарантия на систему «Аква-стоп»	72
Перечень используемых терминов	73

Приобретя новую стиральную машину, Вы тем самым сделали выбор в пользу современного, высококачественного хозяйственного прибора.

Ваша стиральная машина отличается очень высокой экономичностью, что касается не только электроэнергии, но и воды, и моющего средства.

Каждая стиральная машина, перед тем как выйти из стен нашего завода, тщательно контролируется на правильность функционирования и безупречность состояния. Если у Вас появятся какие либо вопросы, особенно касающиеся установки и подключения машины, то к Вашим услугам всегда находятся специалисты нашей Службы сервиса.

Более подробную информацию и перечень нашей продукции Вы найдете в интернете на нашем сайте:
<http://www.siemens-international.com>

Прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по установке и эксплуатации, а также прочую информацию, имеющуюся в комплекте поставки стиральной машины, и поступайте согласно указаниям, приведенным в этой документации.

В данной инструкции по установке и эксплуатации описываются различные модели стиральных машин. На имеющиеся различия соответствующим образом указывается.

Сохраните, пожалуйста, всю документацию, касающуюся Вашей стиральной машины, для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу стиральной машины в случае ее продажи.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

По дороге к Вам Ваша новая стиральная машина была защищена от повреждений благодаря упаковке. Для упаковки использовался материал, не представляющий опасности для окружающей среды, который, к тому же, может использоваться вторично. Внесите, пожалуйста, свой вклад в дело защиты окружающей среды и сдайте упаковку на экологичную утилизацию.

Информацию о современных способах утилизации Вы можете получить в той торговой организации, в которой Вы приобрели Вашу стиральную машину, или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

⚠ Существует опасность удушья!

Ни в коем случае не позволяйте детям играть с упаковкой. Они могут задохнуться, запутавшись в упаковочной пленке или закрывшись в картонной коробке.

Утилизация старой стиральной машины

Отслужившие свой срок стиральные машины – это не бесполезный мусор! Благодаря экологичной утилизации, из них можно получить дорогостоящее сырье.

⚠ Это опасно для жизни!

Извлеките, пожалуйста, из розетки вилку отслужившей свой срок стиральной машины. Затем отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой.

Сломайте, пожалуйста, замок стиральной машины. В этом случае играющие дети не смогут запереться в машине, подвергнув тем самым свою жизнь опасности.




Защита окружающей среды / Рекомендации по экономии

Рекомендации по экономии

Ваша стиральная машина очень экономно расходует воду, электроэнергию и моющее средство. Если моющее средство дозируется правильно, то в результате меньше загрязняется окружающая среда, и снижаются расходы на моющее средство. Параметры расхода, относящиеся к Вашей стиральной машине, Вы найдете на странице 59.

Для того чтобы стирка была экологичной и экономичной:

- Загружайте в машину рекомендуемое количество белья.
Рекомендуемое для загрузки количество белья, зависящее от выбранной программы, выводится для Вас на панель индикации.

При стирке небольшого количества белья машина автоматически уменьшает количество расходуемой воды и электроэнергии.
- Вместо программы  **Хлопок 90 °C** следует выбирать программу  **Хлопок 60 °C**  **Интенсивная Пятна.** Благодаря увеличенной продолжительности выполнения программы стирки при 60 °C, удается достичь таких же хороших результатов, как и при стирке с температурой 90 °C, но со значительным снижением расхода электроэнергии.
- Откажитесь от предварительной стирки белья с легким или средним загрязнением.

- ❑ Проводите дозировку моющего средства в соответствии со степенью загрязнения белья, его количеством и жесткостью воды. При этом следует руководствоваться указаниями изготовителя моющего средства по его правильному использованию.
- ❑ Если белье после стирки будет сохнуть в сушилке, то следует выбирать число оборотов центрифуги в соответствии с указаниями изготовителя сушилки, приведенными в инструкции по ее эксплуатации.

Общие указания по технике безопасности

Ваша стиральная машина предназначена для

- использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- с использованием холодной питьевой воды и обычных, имеющих в продаже моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральных машинах.

Никогда не оставляйте детей без присмотра поблизости от стиральной машины.

Не подпускайте домашних животных близко к машине.

Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки влажными руками.

Штепсельную вилку следует извлекать из розетки, взявшись за ее корпус, а не за сетевой шнур.


Если стирка выполняется при повышенной температуре, то не следует прикасаться к дверце загрузочного люка.

Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.

Никогда не вставляйте на стиральную машину.

Никогда не облакачивайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.

Это Ваша стиральная машина

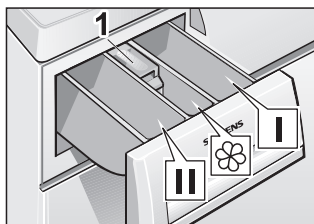

Загрузка мощного средства и средств по уходу за бельем

Ячейка I:

мощное средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.

Ячейка II:

мощное средство для основной стирки, смягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.

Ячейка ☼:


средство по уходу за бельем, например, кондиционер или средство, предотвращающее деформацию белья (ячейку можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1).



Так дверца загрузочного люка открывается ...



и закрывается.

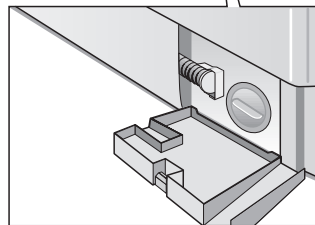

Откидная крышка

Панель управления

Ручка выбора программ


Данная ручка используется для включения и выключения стиральной машины и для выбора программ.

Ручку можно поворачивать в обе стороны.

Во время выполнения программы ручка не поворачивается, так как за выполнением процесса стирки следит электронная система.

Кнопка

Данная кнопка предназначена для запуска программы стирки (программа должна быть предварительно выбрана).

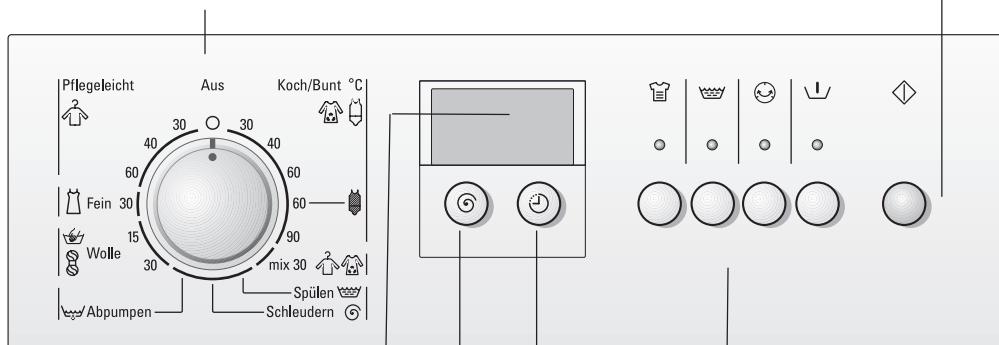

Дисплей

Показывает выбранные или изменяемые установки (напр., число оборотов центрифуги, время включения программы, состояние блокировки для защиты детей, рекомендуемое для загрузки количество белья), а также процесс выполнения программы.

Кнопка





Для выбора числа оборотов центрифуги или установки «без окончательного отжима».

Кнопка

Для выставления времени задержки включения программы.

Кнопки выбора дополнительных функций

(при желании функции можно активировать дополнительно к программе)

- : интенсивная стирка
- : дополнительное полоскание
- : снижает измятость белья
- : предварительная стирка

Можно комбинировать различные дополнительные функции.

Если какая-либо дополнительная функция активируется, то внутри соответствующей кнопки загорается лампочка подсветки.

Выключение дополнительных функций: еще раз нажмите на кнопку. Индикаторные лампочки загорится.

Дисплей

Индикация состояния программы



Индикация	Указания
Предварительная стирка	светится, если была выбрана не светится, если были выбраны доп. программы Полоскание, Отжим или Слив
Стирка	не светится, если были выбраны доп. программы Полоскание, Отжим или Слив
Полоскание	не светится, если были выбраны доп. программы Отжим или Слив
Окончательного отжима/Слив	не светится, если выполняется программа с установкой «----» (без окончательного отжима)
Столбиковая диаграмма процесса	для показа состояния программы
Передозировка	светится, если было загружено слишком много моющего средства
Блокировка для защиты детей	светится, если была выбрана
4,5 KG* рекомендуемое количество белья на одну стирку	не светится, если были выбраны доп. программы Полоскание, Отжим или Слив
1200* Скорость отжима или ----* Без окончательного отжима	макс. допустимое число оборотов для данной программы или выбранное число оборотов



Индикация	Указания
1:17* Продолжительность программы	предположительная продолжительность программы
другая индикация на этом месте:	
1'h* Время запуска,	выставленное время включения программы
-0- Окончание программы или	
---- окончание программы без окончательного отжима или	
F02* Индикация неисправности	Смотрите на странице 52

* Примеры индикации на дисплее

Индикация состояния программы

Первый ряд символов и расположенная под ним столбиковая диаграмма процесса представляют собой индикацию состояния программы. Столбиковая диаграмма состоит из обводной рамки и нескольких сегментов.


После выбора программы появляются символы отдельных этапов программы. Рамка столбиковой диаграммы мигает, призывая к включению программы.

После включения программы показывается почти пустой столбик, который по ходу выполнения программы заполняется слева направо сегментами.


Символы показывают, какие этапы программы еще будут выполняться, и гаснут, как только тот или иной этап программы заканчивается.

По окончании программы ни один из символов больше не светится и столбиковая диаграмма заполнена сегментами до конца.

Передозировка

Автоматическая защитная система распознает слишком большое количество пены внутри машины, образующейся в результате использования сильнопенящегося моющего средства или передозировки средства. Это показывается в конце программы с помощью символа , загорающего на панели индикации. В этом случае перед следующей стиркой такого же количества белья с такой же степенью загрязненности Вам будет необходимо загрузить в машину меньшее количество моющего средства.

Передозировка моющего средства может привести к образованию слишком обильной пены, что негативно сказывается на результатах стирки и полоскания. В этом случае автоматически подключается дополнительное полоскание.

i Символ  гаснет только после выключения машины по окончании программы или после изменения программы.

Блокировка для защиты детей

Включенная блокировка для защиты детей препятствует изменению выбранной программы во время ее выполнения.

Рекомендуемое количество белья на одну стирку

Выводимое на дисплей количество белья, рекомендуемое для загрузки в машину за один раз, зависит от выбранной программы и дополнительных функций смотрите описание.

Скорость отжима

Выводимое на дисплей максимально допустимое число оборотов центрифуги зависит от выбранной программы и дополнительных функций. Это значение можно уменьшить, как описано на странице 32.

Продолжительность программы

После выбора программы стирки на дисплей выводится предполагаемая продолжительность выполнения данной программы (время, по истечении которого программа предположительно закончится).

Продолжительность программы показывается в часах и минутах, например
1:17 – 1 час и 17 минут
0:35 – 35 минут.

После включения программы начинает мигать двоеточие : между часами и минутами и продолжительность программы по-минутно отсчитывается назад.

В конце программы на дисплее появляется **-0-**.

i Во время выполнения программы ее продолжительность может по следующим причинам увеличиваться или уменьшаться.



Уменьшение продолжительности

происходит из-за:

- из-за малого количества белья,
- менее продолжительный нагрев, напр., из-за очень теплой воды.

Увеличение продолжительности

происходит из-за:

- дополнительного полоскания в результате сильного пенообразования,
- многократно повторяемого отжима, если белье неравномерно распределилось внутри барабана,
- увеличения времени нагрева воды, например, при поступлении в машину воды очень низкой температуры,
- пониженного давления воды,
- выбора после запуска программы такой дополнительной функции, как, например,  и/или .
- белье очень сильно впитывает воду, что приводит к более продолжительному нагреву воды.

Время запуска



Вы можете задержать момент включения программы, как описано на странице 33.

Перед первой стиркой

Подготовка машины

Внимание

Стиральная машина должна быть установлена и подключена, как описано в инструкции, начиная со страницы 61.


- i** Перед тем как покинуть стены завода-изготовителя, стиральная машина подвергалась контрольным испытаниям. Для того чтобы слить воду, которая могла остаться в машине после испытаний, первую стирку следует выполнить **без** белья.
- Откройте кран.
- Излеките кювету для моющих средств до упора.
- Влейте в ячейку II кюветы для моющих средств приблизительно один литр воды.
- Загрузите в ячейку II около $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства.
- i** Нельзя использовать средство для стирки шерстяных изделий или тонкого белья (сильное пенообразование).
- Установите на место кювету для моющих средств.
- Закройте дверцу загрузочного люка.
- Установите ручку выбора программ в положение  **Хлопок 90 °C**.
- Нажмите на клавишу . Программа начнет выполняться.

Программа считается законченной, если на панели индикации погасли все символы в верхнем ряду, столбиковая диаграмма процесса заполнена до конца и продолжительность программы на дисплее равна **0**:

- Переведите ручку выбора программ в положение **Выкл.**

Подготовка, сортировка и загрузка белья

Подготовка белья

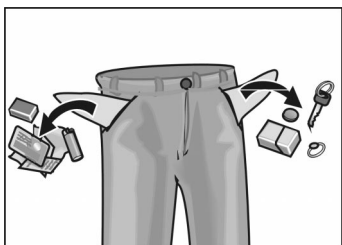


Внимание

Посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки, иголки, гвозди), оказавшиеся внутри машины, могут повредить белье или элементы конструкции машины (например, барабан).

- Извлеките из карманов одежды все содержимое.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Закройте замки-«молнии», застегните пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- Снимите с гардин кольца или поместите гардины в сетку или мешок.
- Стирать в сетке или наволочке рекомендуется:
 - тонкое белье, например, тонкие колготки, гардины,
 - мелкое белье, например, носочки или носовые платки,
 - бюстгалтеры с косточками (при стирке косточки могут выскочить и повредить как белье, так и машину).
- Перед стиркой брюк, вязаных и трикотажных изделий (например, трикотажного белья, футболок или изделий с начесом) их следует выворачивать наизнанку.

Сортировка белья

По цвету и степени загрязнения

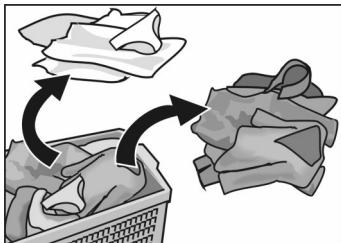

Степени загрязнения

Внимание

Белье может полинять. Поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другой одеждой.

Белое белье может стать серым. Поэтому белое и цветное белье следует стирать отдельно.

легкое загрязнение

На белье не заметно ни загрязнения, ни пятен. Оно лишь имеет неприятный запах.

- Легкая летняя и спортивная одежда, которая была в употреблении несколько часов.
- Футболки, рубашки, блузки, которые были в употреблении в течение одного дня.
- Постельное белье, полотенца для гостей, которые были в употреблении в течение одного дня.

среднее загрязнение

Одежда заметно загрязнена и/или слегка запятнана.

- Футболки, рубашки, блузки, пропитанные потом или бывшие в употреблении несколько раз.
- Мужские трусы, женские трусики, бывшие в употреблении один день.
- Кухонные полотенца, полотенца для рук, постельное белье, бывшие в употреблении в течение недели.
- Гардины (без следов никотина), бывшие в употреблении в течение полугода.

сильное загрязнение

Заметные загрязнения и/или пятна.

- Кухонные полотенца, бывшие в употреблении в течение недели.
- Матерчатые салфетки.
- Детские нагрудники.
- Детская верхняя одежда или футбольная форма, испачканные травой или землей.
- Рабочая одежда, как, например, спецодежда слесаря, пекаря и мясника.

типичные пятна

- Кожный жир, пищевые масла и жиры, соусы, минеральные масла, воск (пятна с содержанием жиров/масел).
- Чай, кофе, красное вино, фруктовые и овощные соки (отбеливающиеся пятна).
- Кровь, яйца, молоко, крахмал (пятна с содержанием белков/углеводов).
- Сажа, земля, песок (пигментные пятна), теннисная форма со следами покрытия теннисного корта.

Удаление пятен


Пятна желательно удалять или проводить их предварительную обработку, пока они еще свежие.

Сначала пятна необходимо промокнуть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Не тереть!

Затем следует провести стирку одежды, установив соответствующую программу.

Трудно удаляемые или засохшие пятна иногда удаляются лишь после нескольких стирок.

**Сортировка белья
согласно указаниям,
приведенным
на ярлычках
с рекомендациями
по уходу за одеждой**

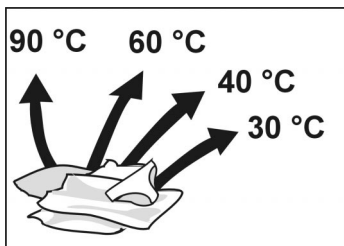

В стиральной машине можно стирать только такое белье, на ярлычках которого приведены следующие символы:



прочные текстильные изделия, текстильные изделия, пригодные для кипячения например из хлопка или льна



текстильные изделия, не требующие особого ухода например, из хлопка, льна, синтетики или смесовой ткани




маркированные текстильные изделия, пригодные для стирки напр., из шелка, стина, синтетики или смешанных волокон (напр. гардины)



текстильные изделия из шерсти или тканей с примесью шерсти, пригодные как для ручной, так и машинной стирки напр. из кашемира, мохера или ангорской шерсти, в этой программе можно стирать и вещи из шелка, предназначенные для ручной стирки

Белье, на ярлычках которого приведен следующий символ, стирать в машине нельзя:



= не стирать

Загрузка белья


⚠ Осторожно, взрывоопасность!

Белье, обработанное чистящими средствами, содержащими растворители (например, пятновыводителем или промывочным бензином), после загрузки в машину может привести к взрыву. Поэтому обработанную таким образом одежду перед стиркой в машине необходимо тщательно прополоскать вручную.

Внимание!

Посторонние предметы, попавшие в барабан машины, могут привести к повреждению белья. Поэтому, перед тем как загрузить белье в барабан, убедитесь, что в нем нет никаких посторонних предметов.

- ❑ Откройте дверцу загрузочного люка.

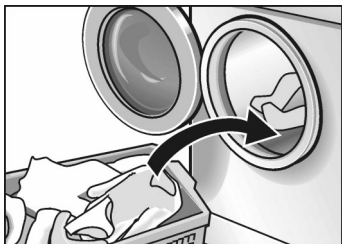

- ❑ Расправьте предварительно распушенное белье и расположите его свободно внутри барабана стиральной машины. Стирайте мелкие и крупные вещи попеременно. Перемешанные друг с другом крупные и мелкие вещи при отжиге более равномерно распределяются внутри барабана.

- ❑ **i** Не загружайте в машину белья больше, чем это рекомендуется. Перегрузка ухудшает результаты стирки, при этом белье сильнее мнется.



- ❑ Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи. Загружайте в стиральную машину столько белья, чтобы дверца загрузочного люка легко и удобно закрывалась.

Моющие средства и средства по уходу за бельем

Дозировка моющего средства

⚠ Существует опасность отравления!

Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в местах, не доступных для детей.

Дозировка моющего средства должна проводиться в соответствии с

- жесткостью воды. Информацию о жесткости воды Вы можете получить на предприятии по водоснабжению Вашего района.
- количеством белья.
- степенью загрязнения.
Информация по определению степени загрязнения белья приведена в данной инструкции, начиная со страницы 17.
- указаниями изготовителя моющего средства. Правильная дозировка уменьшает загрязнение окружающей среды и позволяет получить хороший результат стирки.

Если используется слишком мало моющего средства:

Белье не простирывается и с течением времени становится серым и жестким.


На белье могут появиться серо-коричневые пятнышки.

Нагревательный элемент покрыт накипью.

Если используется слишком много моющего средства:

Повышается загрязнение окружающей среды, образуется слишком обильная пена, белье не может свободно перемещаться внутри барабана, получается неудовлетворительный результат стирки и полоскания.

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем

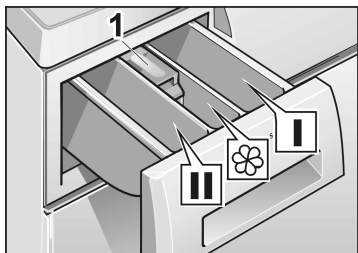

Ячейка I
моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.

Ячейка II
моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.


Ячейка ☼
средство по уходу за бельем, например, кондиционер или средство, предотвращающее деформацию белья (ячейку можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1).






- i** Концентрированные или вязкие кондиционер и средство, препятствующее деформации одежды необходимо разбавлять небольшим количеством воды (тем самым предотвращается забивание переливного устройства).
- Ивлеките кювету для моющих средств до упора.
- Загрузите моющее средство и/или средство по уходу за бельем.
- Установите кювету на место.



Программы и функции

Ручка выбора программ

Выберите из имеющегося в приложении к инструкции обзора программ необходимую Вам программу.

Текстильные изделия в программе  **Хлопок** отжимаются при максимально-допустимом числе оборотов.

При выполнении программ  **Синтетика**,  **Mix**,  **Тонкое белье/Шелк** и  **Шерсть**  отжим проводится на пониженной скорости – с целью более бережного обращения с «чувствительным» бельем.

 Продолжительность программ стирки, пригодного для кипячения, оптимально подходит для слегка загрязненных текстильных изделий. Если текстильные изделия более сильно загрязнены, то следует снизить количество загружаемого в машину за один раз белья или нажать кнопку !

Основные программы

Хлопок 30, 40, 60 °C

Данная программа предназначена для стирки прочных текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

Хлопок 60 °C **Интенсивная Пятна**

Данная программа предназначена для стирки сильно загрязненных текстильных изделий из хлопка или льна, покрытых пятнами.

Программа экономии воды и электроэнергии. Благодаря увеличению продолжительности этой программы, при стирке с нагревом воды до температуры 60 °C белье становится практически таким же чистым, как и при стирке с нагревом до 90 °C, но со значительным снижением расхода воды и электроэнергии.


Хлопок 90 °C

Данная программа, при выполнении которой расходуется большое количество электроэнергии, предназначена для стирки текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна, которые можно кипятить.

Для защиты сливного трубопровода от повреждений горячий раствор моющего средства перед сливом смешивается с холодной водой и тем самым охлаждается.

Синтетика 30, 40, 60 °C

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий, не требующих особого ухода, изготовленных, например, из хлопка, льна, синтетики или смешанных тканей.

 Может использоваться также как **короткая программа.**

Mix 30 °C

Данная программа предназначена для стирки слегка загрязненных текстильных изделий из хлопка и синтетики в оптимально короткое время. В этой программе можно стирать вместе различные виды белья.

Программа подходит также для стирки новых текстильных изделий перед надеванием их в первый раз.

i Поэтому белое и цветное белье следует стирать отдельно.

Поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другой одеждой.

Укороченная продолжительность стирки.

Тонкое белье/Шелк 30 °C

Данная программа предназначена для тонкого белья, изготовленного, например, из шелка, сатина, синтетических тканей или тканей из смешанного волокна (например, гардины), предназначенного для машинной стирки.

Щадящая стирка при 30 °C предназначена для шелковых изделий, которые можно стирать как вручную, так и в стиральной машине.

i Не рекомендуется стирать такие текстильные изделия вместе с одеждой из более грубой, шероховатой ткани.

В данной программе после промежуточного полоскания белье не отжимается.

Шерсть , холод., 30 °C


Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шерсти или тканей с примесью шерсти, например, из кашемира, мохера или ангорской шерсти, пригодных как для ручной, так и машинной стирки.

В этой программе можно стирать и вещи из шелка, предназначенные для ручной стирки.

Дополнительные программы

Полоскание

Полоскание, завершающееся отжимом, для белья, выстиранного вручную, или для его подкрахмаливания.

Путем нажатия кнопки  можно включить дополнительное полоскание.

Сниженная скорость отжима.

Отжим

Данный процесс предназначен для отжима белья, которое стиралось в программе с установкой «---» (без окончательного отжима) на панели индикации, или белья, постиранного вручную, с заданием необходимого числа оборотов центрифуги. Раствор средства для стирки или вода после полоскания перед отжимом сливаются.

Сниженная скорость отжима.

Слив

Данный процесс предназначен для слива воды, в которой полоскалось белье после стирки в программе с установкой «---» (без окончательного отжима) на панели индикации, с целью более бережного обращения с «чувствительным» бельем.

Клавиши выбора дополнительных функций



Для более интенсивной стирки особенно сильно загрязненного белья или стирки хлопчато-бумажного хлопка в количестве 4,5 кг удлиняется ее продолжительность. При следующих сочетаниях количества белья и степени его загрязненности нажмите, пожалуйста, дополнительно к выбранной программе указанную в таблице кнопку:

Количество белья	Программа и кнопка	Степень загрязнения
4,5 кг	Хлопок 30, 40, 60 °C	от легкого до среднего
	Хлопок 60 °C Интенсивная Пятна	среднее загрязнение
	Хлопок 90 °C	среднее загрязнение
до 3,5 кг	Хлопок 30, 40, 60 °C	от среднего до сильного
	Хлопок 60 °C Интенсивная Пятна	от среднего до сильного, с пятнами
до 2 кг	Синтетика 30, 40, 60 °C	
	Mix 30 °C	от среднего до сильного
до 2 кг	Тонкое белье/ Шелк 30 °C	
	Шерсть холод., 30 °C	

Более подробную информацию Вы сможете найти в отдельном обзоре программ стирки.



При активировании данной функции белье еще раз дополнительно полоскается. Соответственно увеличивается продолжительность программы.

Рекомендации по применению:
в районах с очень мягкой водой.



Более щадящий отжим на пониженной скорости с последующим разрыхлением белья. Отжатое белье остается лежать в барабане в расправленном виде, что снижает степень его измятости.



Для сильно загрязненного, прочного белья, например, из хлопка или льна.

Предварительная стирка проводится при температуре 30 °С.

В программе для шерсти предварительная стирка не устанавливается.


i При прерывании предварительной стирки раствор моющего средства сливается и программа продолжается дальше с этапа основной стирки.

Стирка с базовыми установками


Заданные базовые установки оптимально подходят для той или иной выбираемой программы.

Если Вы не хотите изменять эти установки:

Пример для программы
🏠 Синтетика 40 °С:

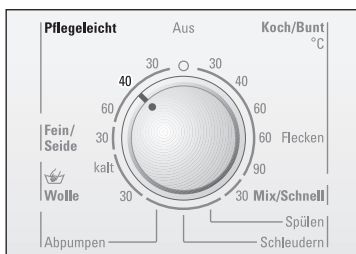


- ❑ Установите ручку выбора программ напротив необходимой Вам программы (смотрите также отдельный обзор программ стирки).

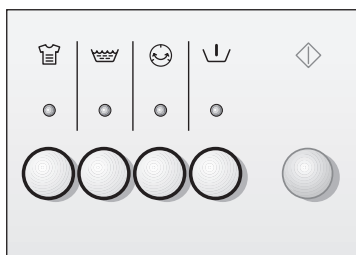


- ❑ Если Вы хотите, то можно нажать кнопку(и) выбора дополнительной(ых) функции(й). После нажатия выбранной кнопки загорается ее индикаторная лампочка.



- ❑ На панели индикации мигает рамка столбиковой диаграммы процесса и для выбранной программы появляются:
 - символы этапов программы,
 - рекомендуемое количество белья на одну стирку,
 - максимально возможная скорость отжима,
 - продолжительность программы.

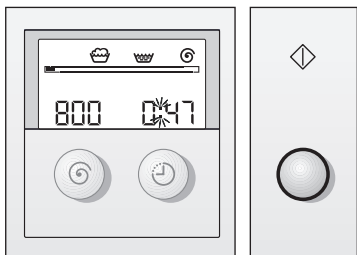


- ❑ Загрузите белье и закройте дверцу загрузочного люка.
Не загружайте в машину белья больше, чем это рекомендуется.
- ❑ Нажмите на клавишу .
Программа начнет выполняться.
- i** На панели индикации появляется почти пустая столбиковая диаграмма процесса. Индикация рекомендуемого для загрузки количества белья гаснет.
Во время выполнения программы ее продолжительность отсчитывается назад и столбиковая диаграмма заполняется сегментами. Символы выполненных этапов программы гаснут.

Далее приводится описание стирки с индивидуальными установками.

Стирка с индивидуальными установками

Вы можете сами подобрать такие установки, которые отвечали бы Вашим требованиям. Сначала найдите краткий обзор установок, которые можно изменять. На следующих страницах подробно описаны рабочие операции, которые необходимо выполнить для изменения установок.

Краткий обзор

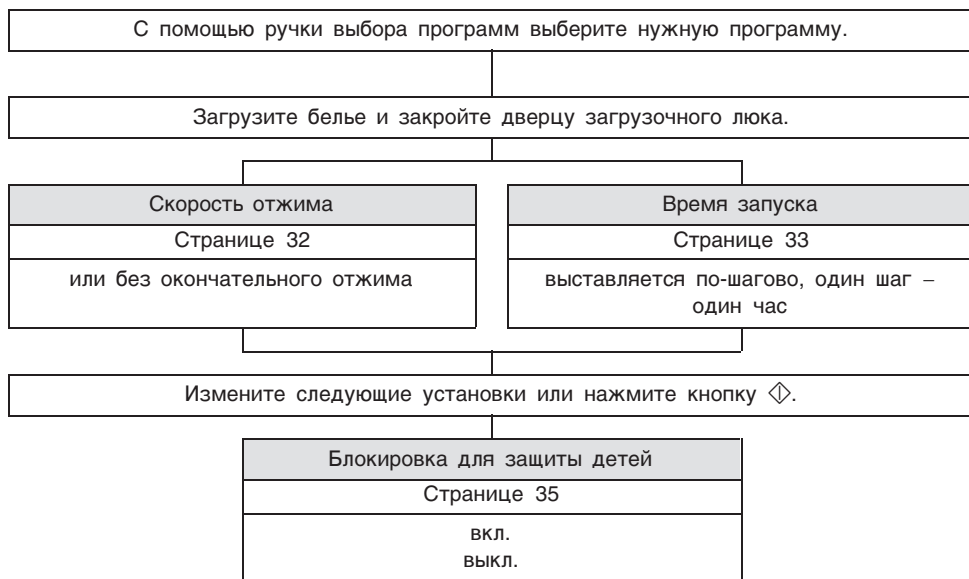


Скорость отжима

Вы можете уменьшить выведенное на дисплей число оборотов центрифуги.


Максимально допустимое значение скорости, которое можно установить, зависит от выбранной программы стирки.


- Установите ручку выбора программ на необходимую Вам программу.
- Если Вы хотите, то можно нажать кнопку(и) выбора дополнительной(ых) функции(й).

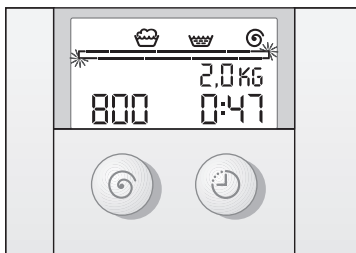

Пример для программы
👤 **Синтетика 40 °С:**

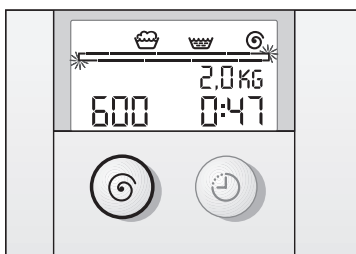

- На панели индикации появляется:
 - индикация состояния программы,
 - рекомендуемое количество белья на одну стирку,
 - максимально возможная скорость отжима, напр. **800**,
 - продолжительность программы.



- Загрузите белье и закройте дверцу загрузочного люка.
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам число оборотов центрифуги, напр. **600**, или «---» (без окончательного отжима).

- При выборе установки «---» (без окончательного отжима) белье остается лежать в воде, в которой оно в последний раз полоскалось. Только после того, как будет закончена дополнительная программа **Слив**  или **Отжим** , белье можно выгружать из машины.

Вы можете изменять следующие установки или


- Нажмите на клавишу \diamond .
Программа начнет выполняться.
- i** Изменение числа оборотов центрифуги можно выполнить в любое время, для этого следует нажимать на кнопку \odot до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам число оборотов. Установку «----» (без окончательного отжима) можно выбирать только до начала этапа программы Полоскание.

Время запуска


Перед включением программы Вы можете установить, на сколько часов должно быть задержано включение.

- Установите ручку выбора программ на необходимую Вам программу.
- Если Вы хотите, то можно нажать кнопку(и) выбора дополнительной(ых) функции(й).


Пример для программы
 \uparrow **Синтетика 40 °C:**

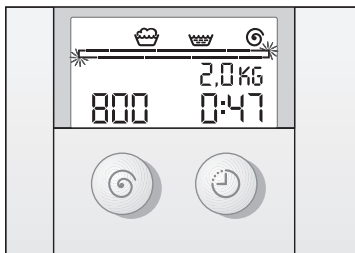

- i** На панели индикации появляется:
 - индикация состояния программы,
 - рекомендуемое количество белья на одну стирку,
 - максимально возможная скорость отжима,
 - продолжительность программы, **0:47** (47 минут).
- Загрузите белье и закройте дверцу загрузочного люка.

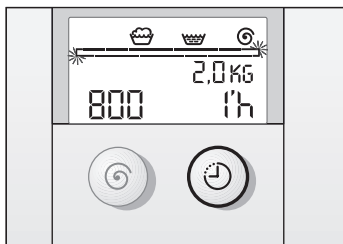


- ❑ Нажмите на клавишу ☺, на дисплее появится **1'h** (h = час).

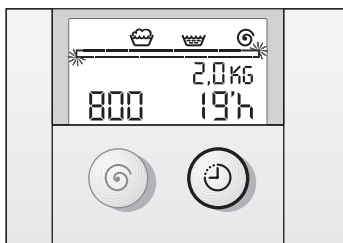

- ❑ Нажимайте на клавишу ☺ до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое вам значение времени.
- ❑ **i** Время включения можно задавать по-шагово, один шаг – один час. Запуск программы может быть задержан максимум на **19'h**. Если было установлено время **19'h** (включение через 19 ч), то после повторного нажатия кнопки ☺ Вы попадете в режим установки продолжительности программы.

Вы можете изменять следующие установки или

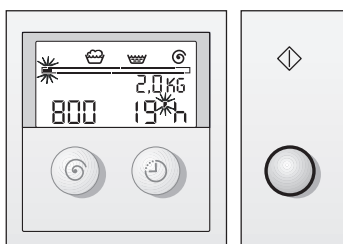

- ❑ Нажмите на клавишу ◊. Программа начнет выполняться. Отсчет времени задержки начинается сразу после включения программы. Это можно определить по миганию первого сегмента столбиковой диаграммы и верхней запятой ' между цифрами и **h**.
- ❑ **i** Время запуска отсчитывается назад по часам. По истечении времени задержки программа автоматически включается и на дисплей выводится ее продолжительность.
- ❑ **i** Можно изменить время задержки включения или немедленно включить программу. Для этого:

- На некоторое время переведите ручку выбора программ на какую-либо другую программу.
- После перевода ручки выбора программ назад на предыдущую программу при определенных обстоятельствах придется снова задавать некоторые или все другие установки. При необходимости следует выставить новое время включения программы.
- Нажмите на клавишу \diamond .
Программа начнет выполняться.

i Если процесс выполнения программы изменяется путем поворота ручки выбора программ или если программа прерывается, то прерывается также и предварительно выставленное время включения программы. На дисплее появляется продолжительность вновь выбранной программы. Время включения программы должно быть выставлено заново (смотрите описание процесса в разделе **Изменение программы** на странице 38 и **Прерывание программы** на странице 39).

i Пока проводится отсчет времени задержки включения, в любой момент можно выполнить дозагрузку белья. Закройте дверцу загрузочного люка.



Блокировка для защиты детей

Вы можете заблокировать Вашу стиральную машину от нечаянного изменения установленных функций.


При включенной блокировке для защиты детей:

- во время выполнения программы ничего нельзя изменить,
- если нечаянно изменяется какая-либо из установок программы, то начинает мигать символ \rightarrow ,




Включение блокировки для защиты детей

- если во время выполнения программы стирки стиральная машина выключается, а затем снова включается, то прерванная программа начинает выполняться дальше с того места, где она была прервана.
 - во время отсчета времени задержки включения программы можно догружать белье.
- Переведите ручку выбора программ на необходимую Вам программу и, если хотите, задайте дополнительные установки.
 - Загрузите белье и закройте дверцу загрузочного люка.
 - Нажмите на клавишу .
 - Программа начнет выполняться.
 - i** Отпустите кнопку .


Пример для программы
 Синтетика 40 °С:

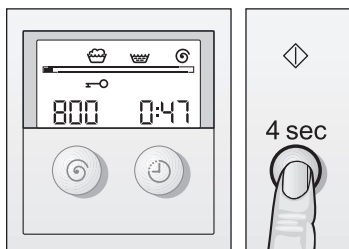

Выключение блокировки для защиты детей

- Нажмите кнопку  и не отпускайте до тех пор, пока не появится символ  (ок. 4 секунд).
Отпустите кнопку : блокировка для защиты детей включена, символ светится постоянно.

Перед тем как изменить программу и для того чтобы закончить программу с установкой «—» (без окончательного отжима), необходимо выключить блокировку для защиты детей.

- Нажмите кнопку включения и не отпускайте до тех пор, пока не погаснет символ  (ок. 4 секунд).
- i** При отключении электроэнергии блокировка для защиты детей остается включенной.




Сигнал

Сигнал для клавиш включения и выключения

Сигнал для обозначения этапа программы

Акустический сигнал звучит при:

- включении и выключении дополнительных функций (нажатие клавиш),
- определенных этапах программы (напр., включение, окончание), ошибках управления и возникновении неисправностей.


- нажмите кнопку  и переведите ручку выбора программ на  **Цветное белье 30 °С**. При этом кнопку  не следует отпускать до тех пор, пока не прозвучит сигнал.

Понравившаяся Вам установка теперь записана в память стиральной машины.

- При включении дополнительных функций звучит продолжительный сигнал, при выключении – короткий.

Громкость сигнала изменить нельзя.

Включение и выключение, а также регулировка громкости сигнала могут быть выполнены перед включением программы или после ее окончания.

- Нажмите кнопку  и держите ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит сигнал и не изменится его громкость.
- Отпустите кнопку, когда громкость сигнала достигнет необходимого уровня. Понравившаяся Вам установка теперь записана в память стиральной машины.

Во время стирки







Изменение программы

Если Вы по ошибке выбрали не ту программу:


- ❑ Если включена блокировка для защиты детей, то ее следует временно выключить, как описано на странице 35.
- ❑ Установите ручку выбора программ напротив вновь выбранной программы. Если Вы захотите дополнительно выбрать предварительную стирку, то для этого Вам придется сначала установить ручку выбора программ в положение ○ **Выкл** и затем снова выбрать необходимую Вам программу стирки.
- ❑ Если захотите, то можете изменить другие установки (смотрите описание, начиная со страницы 31).
- ❑ Нажмите на клавишу ◇. Программа начнет выполняться.
- ❑ **i** Выбранная вновь программа начнет выполняться с того этапа, на котором была прервана предыдущая программа, но с использованием новых установок.
- ❑ Если есть необходимость, то блокировку для защиты детей можно снова включить (смотрите описание на странице 35).

Прерывание программы


Если бы Вы захотели преждевременно закончить программу и выгрузить белье:

- Если блокировка для защиты детей включена, то ее следует выключить, как описано на странице 35.
- Затем установите ручку напротив программ **Слив** , **Отжим**  или **Полоскание** .
При необходимости выберите нужную Вам скорость вращения центрифуги (только не установку «---» (без окончательного отжима)).
- i** Если прерывается программа стирки при высокой температуре, то для того чтобы охладить белье, следует выбрать программу **Полоскание** .
- Нажмите на клавишу .
- Если хотите, то блокировку для защиты детей можно снова включить.
- Подождите, пока программа не закончится.
- При необходимости выключите блокировку для защиты детей.
- Переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.**
- Закройте водопроводный кран.
- Выгрузите белье.
- i** Если была прервана программа стирки при высокой температуре, то может случиться, что дверца загрузочного люка останется заблокированной до тех пор, пока стиральная машина не остынет.

После стирки

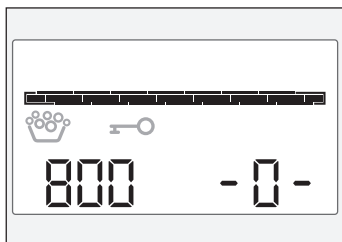


i Дисплей:

- все символы индикации состояния программы погасли, осталась только заполненная сегментами столбиковая диаграмма процесса,
- продолжительность программы установлена на **-0-**,
- если была включена блокировка для защиты детей, то светится символ $\rightarrow\infty$,
- если во время стирки образовалось слишком много пены, то светится символ .



При необходимости выключите блокировку для защиты детей.

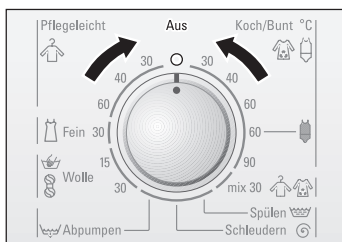Переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.**







или

i Дисплей:


- состояние программы определяется символом  и заполненной до конца сегментами столбиковой диаграммой,
- продолжительность программы установлена на «---».
- если была включена блокировка для защиты детей, то светится символ $\rightarrow\infty$,
- если во время стирки образовалось слишком много пены, то светится символ .

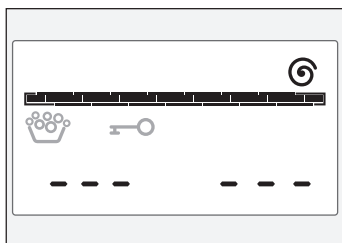**Выбрана установка «---»
(без окончательного
отжима)**



- При необходимости выключите блокировку для защиты детей.
- выберите дополнительную программу **Слив**  или **Отжим** .
- Нажмите на клавишу .
- При необходимости включите блокировку для защиты детей.

По окончании дополнительной программы:

- При необходимости выключите блокировку для защиты детей.
- Переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.**

Выгрузка белья




- Откройте дверцу загрузочного люка.


Откройте дверцу загрузочного люка:

Если дверца не открывается, то подождите две минуты (функция блокировки еще активирована)

или

если Вы выбрали установку «----» (без окончательного отжима), то в стиральной машине еще находится вода.

В этом случае следует выбрать программу **Слив**  или **Отжим**  и затем нажать на клавишу .

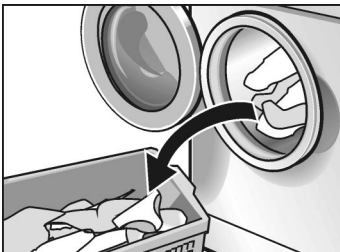

- Выгрузите белье.




Внимание

Если в барабане стиральной машины или в уплотнительной манжете были обнаружены посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки и пр.), то их следует немедленно убрать, так как не исключена **опасность появления ржавчины!**


- Оставьте дверцу загрузочного люка и кювету для моющих средств открытыми, с тем чтобы стиральная машина могла просохнуть изнутри.


Специальные функции

Замачивание

- Загрузите в машину вещи одинакового цвета.
- Загрузите средство для замачивания, согласно указаниям изготовителя, в ячейку II кюветы для моющих средств.
- Установите ручку выбора программ в положение  **Хлопок 30 °С**.
- Нажмите на клавишу . Программа начнет выполняться.
- Приблизительно через 10 ...15 минут переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.** Белье останется лежать в растворе моющего средства.
- По истечении необходимого времени замачивания выберите программу стирки, после чего начнется слив раствора моющего средства.
- i** Для основной стирки следует использовать совсем немного моющего средства.


Подкрахмаливание

- Перед подкрахмаливанием белье не следует полоскать с добавлением кондиционера.
- Загрузка белья.
 - Отмерьте количество средства для подкрахмаливания, рассчитанное приблизительно на 15 л воды. Порошкообразное средство для подкрахмаливания сначала растворите в воде, руководствуясь указаниями изготовителя порошка.
 - Выберите программу  **Полоскание**.

- Установите необходимую скорость отжима;
можно выбрать также установку «----» (без окончательного отжима).
- Нажмите на клавишу .

Как только стиральная машина наполнится водой:

- немного извлеките кювету для моющих средств и
- влейте раствор средства для подкрахмаливания в ячейку I.
- Установите кювету на место.

Если была выбрана установка «----», то после этого следует выбрать программу **Слив** .


Следует пользоваться только красящими средствами, которые не загрязняют окружающую среду и пригодны для использования в стиральной машине.

Внимание

К сожалению, не удастся полностью исключить окраску белья, стирка которого проводится сразу после крашения.

- Красящими средствами следует пользоваться, строго соблюдая указания изготовителей данных средств.

По окончании крашения:

- Загрузите в ячейку II около ½ мерного стаканчика моющего средства.
- Не загружая белье в стиральную машину, проведите выполнение программы  **Хлопок 90 °С**.
- Протрите резиновое уплотнение дверцы загрузочного люка.


Крашение



Отбеливание

Внимание


В состав отбеливающих средств могут входить сера или хлор. В результате этого не исключена возможность появления ржавчины на элементах конструкции машины. Поэтому не следует проводить отбеливание белья в стиральной машине.

Демопрограммы

Предусмотренная для показа работы стиральной машины демопрограмма покажет Вам процесс выполнения программы  **Хлопок 60 °C** с измененными установками.

- Для включения демопрограммы нажмите кнопку  и, держа ее нажатой, установите ручку выбора программ в положение, соответствующее программе  **Хлопок 60 °C**.

Демопрограмма начнет выполняться.

- Для окончания программы переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.**

Чистка и уход

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Сначала в обязательном порядке отключите машину от электросети.

Ни в коем случае не следует проводить чистку машины струей воды.

⚠ Осторожно, взрывоопасность!

Никогда не используйте для чистки стиральной машины растворители.

Чистка корпуса и панели управления

При необходимости:

- Можно воспользоваться мыльным раствором или слабым, не содержащим абразивных частиц чистящим средством.
- Под конец вытрите машину насухо мягкой тряпкой.


Чистка барабана машины

Если из-за забытых внутри машины металлических предметов (монеток, скрепок, иголок, гвоздей) на ее поверхности появились пятна ржавчины:


- Попробуйте удалить их с помощью чистящего средства без содержания хлора, руководствуясь указаниями его изготовителя. Ни в коем случае не используйте для этой цели проволочную сетку.

Чистка кюветы для моющих средств


Если на стенках кюветы образовался слой из остатков моющего средства или средств по уходу за одеждой:

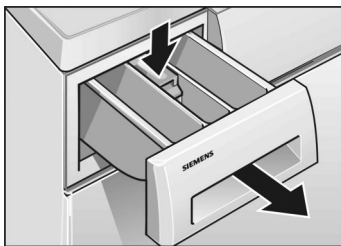

- Извлеките кювету для моющих средств до упора.
- Надавите на имеющуюся в ней вставку и
- полностью извлеките кювету из машины.

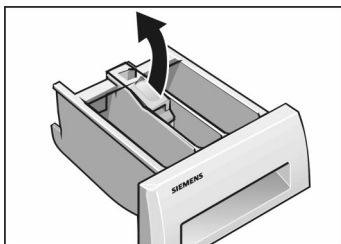

- Откиньте крышку.
- Промойте кювету для моющих средств и крышку в проточной воде и затем протрите их насухо.

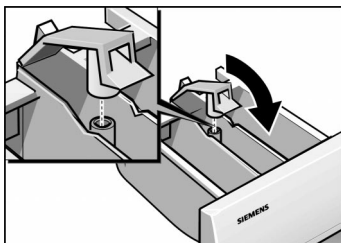

- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась.
- i** Проследите, чтобы направляющий штырек вошел в цилиндр крышки.
- Установите на место кювету.

Проведите чистку помпы

Слив раствора моющего средства

Помпа может быть забита посторонними предметами или ворсом, скопившимся в ней после стирки очень ворсистого белья. Посторонние предметы блокируют работу помпы или стиралось очень ворсистое белье.



(из машины может вылиться до 20 л воды, поэтому держите наготове подходящую емкость).

⚠ Существует опасность ошпаривания!


Прежде чем слить горячий раствор моющего средства, дайте ему остыть.

Не подпускайте близко к стиральной машине детей и домашних животных.


- Переведите ручку выбора программ в положение **○ Выкл.**
- Откройте крышку в цоколе машины.

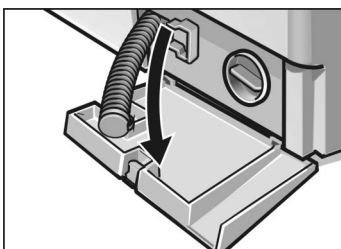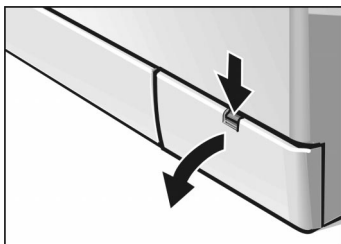


- Освободите сливной шланг из держателя и извлеките его из корпуса машины.
- Снимите откидную крышку.

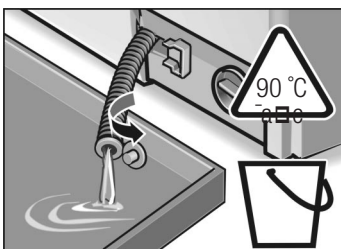


- Откройте конец шланга и слейте раствор моющего средства в приготовленную емкость.

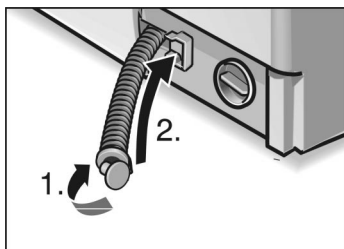

- ❑ Закройте конец шланга колпачком (1.) и вставьте шланг в держатель (2.).

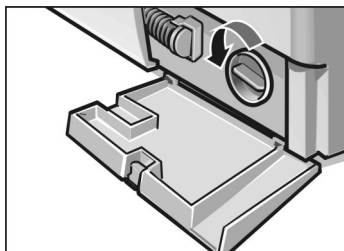


- ❑ Осторожно отвинтите крышку помпы. Из нее может вылиться еще немного воды.
- ❑ Извлеките из помпы посторонние предметы и ворс и промойте ее изнутри. Крыльчатка помпы должна после чистки свободно вращаться. Резьбу крышки помпы и ее корпуса следует также очистить от остатков моющего средства и ворса.

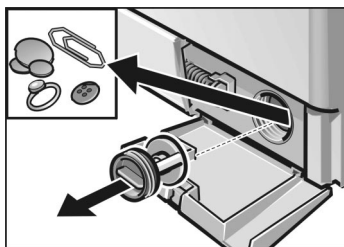


- ❑ Установите крышку помпы на место и закрутите ее.
- ❑ Установите на место откидную крышку цоколя машины и закройте ее.

Во избежание того, чтобы при первой стирке моющее средство неиспользованным попало сразу в канализацию:



- ❑ влейте в ячейку II приблизительно один литр воды.
- ❑ Включите программу **Слив** .

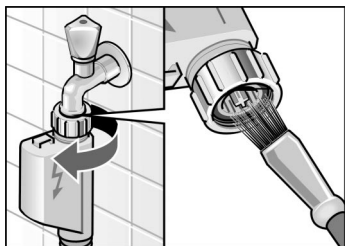Чистка фильтра в системе подачи воды



Если в стиральную машину совсем не подается вода или ее подается слишком мало.

Сначала сбросьте гидравлическое давление, создавшееся в подающем шланге:

- Закройте кран.
- Выберите любую из программ (кроме **Отжим** ⑥/**Слив** ⑦).
- Нажмите на кнопку  и выполняйте программу в течение приблизительно 40 секунд.
- Переведите ручку выбора программ в положение  **Выкл.**
- Снимите шланг с водопроводного крана.
- Прочистите фильтр с помощью маленькой щетки или кисточки.
- Снова присоедините шланг к водопроводному крану.
- Откройте кран.
- Проконтролируйте, не вытекает ли из шланга вода.
Если это так, то посмотрите, правильно ли Вы установили фильтр.

Очистка машины от накипи

Внимание!

В состав средств для удаления накипи входят кислоты, которые могут повредить элементы конструкции машины, что приводит к изменению цвета белья.

Если Вы всегда правильно выполняете дозировку моющего средства, то Вам не нужно будет очищать машину от накипи.

Если все таки в этом возникла необходимость, то поступайте, пожалуйста, строго согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи.

Помощь при появлении небольших неполадок

Перед ремонтом или в случае, если Вы решили устранить неисправность самостоятельно, с помощью приведенной ниже таблицы

- Переведите ручку выбора программ в положение ○ **Выкл.**
- Отсоедините машину от сети.
- Закройте кран.
- Вызовите Службу сервиса смотрите информацию на странице 60.



⚠ Существует опасность поражения электрическим током!


Любой ремонт стиральной машины должен выполняться только силами специалистов Службы сервиса или специалистами, получившими на это разрешение нашей фирмы.

Индикация неисправности


Текст на панели индикации и, в зависимости от модели, доп. может звучать сигнал	Возможная причина	Устранение
F01	Дверца загрузочного люка не полностью закрыта.	Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь; Закройте дверцу загрузочного люка.
F02	Водопроводный кран не открыт.	Откройте кран.
	Подающий шланг перегнут или зажат.	Устраните причину неисправности.
	Фильтр в подающем шланге засорился.	Проведите чистку фильтра, как описано на странице 50.
F04	Давление воды слишком низкое.	Устраните причину неисправности.
	Посторонние предметы блокируют работу помпы.	Проведите чистку помпы, как описано на странице 48.
F12	Сливная труба и/или сливной шланг засорились.	Проведите чистку сливной трубы и/ли сливного шланга.
	Вода в поддоне; стиральная машина негерметична.	Вызовите Службу сервиса.





Неисправности	Причина	Устранение
Дверцу загрузочного люка не удается открыть.	В машине еще находится вода, т. к. была выбрана установка «----» (без окончательного отжима).	Выберите программу Слив  или Отжим  .
В кювете остается моющее средство.	Активирована функция блокировки.	Подождите две минуты.
	Моющее средство было влажным или слипшимся в комочки.	Проведите чистку кюветы для моющих средств и протрите ее насухо, как описано на странице 47.
	Использовались труднорастворимые таблетки моющего средства.	Для дозировки жидкого моющего средства пользуйтесь специальным дозатором.
Из машины неприятно пахнет.	Стирка проводится в основном при низкой температуре и/или с использованием жидкого моющего средства.	Перед загрузкой таблеток в отделение II кюветы их следует измельчить в упаковке.
		Выберите программу   Хлопок 90 °C и проведите стирку без белья. При этом используйте универсальное моющее средство.

Неисправности	Причина	Устранение
Индикаторные лампочки не горят.	Сработал предохранитель на распределительном щите.	Включите или замените предохранитель.
	Отключили электроэнергию.	Если неисправность возникнет повторно, вызовите Службу сервиса. Выбранная программа начнет выполняться дальше, как только появится напряжение. Если Вы хотите выгрузить белье, поступайте, как описано в разделе Чистка помпы на стр. 48.
Программа не запускается.	Вилка «болтается» в розетке или вообще не вставлена в нее.	Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь.
	Дверца загрузочного люка не полностью закрыта.	Закройте дверцу загрузочного люка (должен послышаться щелчок).
Программа не запускается.	Не была нажата кнопка  .	Нажмите на клавишу  .
Вода не поступает или моющее средство не смывается.	Водопроводный кран не открыт.	Откройте кран.
	Подающий шланг перегнут Фильтр в подающем шланге засорился.	или зажат. Проведите чистку фильтра, как описано в инструкции, начиная со страницы 50.
Моющее средство из ячейки I не смывается.	Была выбрана программа без предварительной стирки.	Выберите программу с предварительной стиркой.

Неисправности	Причина	Устранение
Вода в барабане не видна.	Это не неисправность. Вода в машине есть, но ее не видно.	
Раствор моющего средства откачивается не полностью.	Посторонние предметы блокируют работу помпы.	Проведите чистку помпы, как описано в инструкции, начиная со страницы 48.
	Стиралось очень ворсистое белье. Сливная труба и/или сливной шланг засорились.	Проведите чистку сливной трубы и/или сливного шланга.
Из-под машины вытекает вода.	В месте присоединения подающего шланга возникла течь.	Затяните резьбовое соединение.
	Сливной шланг негерметичен.	Замените сливной шланг.
Из кюветы для моющих средств в ыступает пена. По окончании программы появляется символ  .	Было загружено слишком много моющего средства или средство, которое не предназначено для использования в стиральных машинах.	Смешайте столовую ложку кондиционера с ½ л воды и влейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
		В следующий раз загрузите меньше моющего средства или воспользуйтесь средством, пригодным для стиральных машин.
Белье не было как следует отжато.	Крупные вещи скатались вместе и не смогли равномерно распределиться внутри барабана. Из соображений безопасности отжим на высокой скорости был выключен.	Загружайте в барабан машины не только крупные вещи.
















Неисправности	Причина	Устранение
Неудовлетворительные результаты отжима.	<p>Нажата кнопка ☺, что значит: отжим на пониженной скорости см. на странице 28.</p> <p>Была выбрана программа Полоскание 🍷 или Отжим ☺, что значит: отжим на пониженной скорости см. на странице 26.</p>	
Многократный отжим.	<p>Это не неисправность. Система компенсации дисбаланса пытается устранить дисбаланс путем многократного отжима.</p>	
Программа выполнялась дольше, чем обычно.	<p>Это не неисправность. Система обнаружения дисбаланса пытается компенсировать дисбаланс, распределяя белье внутри барабана более равномерно.</p>	<p>Для снижения дисбаланса всегда стирайте мелкие и крупные вещи попеременно.</p>
	<p>Системой распознавания пены было включено дополнительное полоскание, с тем чтобы сбить пену.</p>	<p>В следующий раз возьмите подходящее количество моющего средства.</p>
Результат стирки неудовлетворительный.	<p>Белье загрязнено сильнее, чем предполагалось, или его было загружено больше, чем рекомендовалось.</p>	<p>Выберите подходящую программу и нажмите кнопку 🍷 или загрузите меньше белья.</p>
	<p>Моющего средства было взято слишком мало.</p>	<p>Проводите дозировку моющего средства согласно указаниям его изготовителя.</p>
На белье остались следы от моющего средства.	<p>В состав некоторых моющих средств с содержанием фосфатов входят нерастворимые в воде вещества, которые можно заметить на светлом белье в виде белых пятен.</p>	<p>Сразу же включите программу Полоскание 🍷 или почистите вещи щеткой после сушки.</p>


Неисправности	Причина	Устранение
На белье остались серые пятна.	Белье было загрязнено мазью, жиром или маслом.	В следующий раз возьмите максимально допустимое количество моющего средства и установите максимально допустимую температуру стирки.
Изменение продолжительности программы во время ее выполнения	Это не неисправность. Смотрите также пояснения, приведенные в разделе Панель индикации, продолжительность программы на странице 10.	
Уменьшение продолжительности и программы	Это не неисправность. При стирке небольшого количества белья программа может укоротиться минут на 30.	
Увеличение продолжительности и программы	Из-за передозировки моющего средства образовалось слишком много пены. Чтобы белье хорошо прополоскалось, дополнительно проводились полоскание и отжим. По окончании программы появится символ  .	В следующий раз возьмите меньше моющего средства.
	на 10 мин. из-за попыток более равномерного распределения белья внутри барабана.	Для снижения дисбаланса всегда стирайте мелкие и крупные вещи попеременно.
	Если должна нагреваться очень холодная вода, то продолжительность может увеличиться на время до 20 минут.	

Неисправности	Причина	Устранение
Звучит сигнал	Сигнал включен для звучания при включении и выключении кнопок.	<p>Выключение сигнала: нажмите кнопку  и переведите ручку выбора программ на  Хлопок 30 °С. При этом кнопку  не следует отпускать до тех пор, пока не прозвучит сигнал.</p> <p>Сигнал выключен.</p>
	Сигнал включен для обозначения состояния программы.	<p>Выключение сигнала или изменение его громкости: нажмите кнопку  и держите ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит сигнал и не изменится его громкость. Отпустите кнопку, когда громкость сигнала достигнет необходимого уровня.</p> <p>Понравившаяся Вам установка теперь записана в память стиральной машины.</p>

Если неисправность возникнет снова, то обратитесь за помощью в Службу сервиса смотрите информацию на странице 60.

Параметры расхода

Нормальная программа	Дополнительные функции	Загрузка	Параметры расхода **		
			Ток	Вода	Продолжительность программы
 Хлопок 40 °С	 *	4,5 кг	0,5 кВтч	51 л	2:10 h
 Хлопок 60 °С	–	4,0 кг	0,8 кВтч	50 л	1:11 h
 Хлопок 60 °С  Интенсивная Пятна	 *	4,5 кг	0,85 кВтч	44 л	2:15 h
 Хлопок 90 °С (горячий раствор моющего средства смешивается перед сливом в канализацию с холодной воды)		4,5 кг	1,9 кВтч	58 л	2:10 h
 Синтетика 40 °С	 *	2 кг	0,4 кВтч	45 л	1:18 h
 Синтетика 40 °С (может использоваться также как короткая программа)	–	2 кг	0,4 кВтч	33 л	0:47 h
 Тонкое белье/ Шелк 30 °С	–	2 кг	0,3 кВтч	42 л	0:35 h
 Шерсть  30 °С	 *	2 кг	0,2 кВтч	35 л	0:50 h

* Установка программы с опциональной функцией  для испытаний, проводимых согласно указаниям нормативной документации EN 60 456 и IEC 60 456.

** Параметры расхода зависят от давления, жесткости и входной температуры подаваемой в машину воды, температуры в помещении, где установлена машина, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций, поэтому фактические значения параметров расхода могут отличаться от значений, приведенных в таблице.


Служба сервиса

Прежде чем вызвать Службу сервиса, проверьте, не сможете ли Вы самостоятельно устранить возникшие неисправности (см. таблицу на странице 51).

Потому что за вызов специалистов Службы сервиса Вам придется платить, даже если срок гарантии еще не истек.

Адрес Службы сервиса, расположенной неподалеку от Вас, Вы можете найти в прилагаемом к инструкции перечне. При вызове специалистов назовите им, пожалуйста, номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашей стиральной машины.

Фирменная табличка

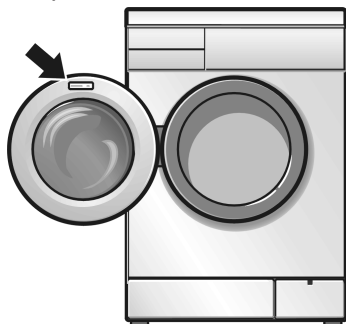

Эти данные Вы найдете в фирменной табличке, расположенной изнутри на раме дверцы загрузочного люка и, взятые в жирную рамку, на обратной стороне машины.

ENr. _____	FD _____
------------	----------

Номер изделия **Заводской номер**
Внесите в эту табличку номера Вашей стиральной машины.

Помогите, пожалуйста, избежать бесполезных вызовов специалистов, правильно назвав номер изделия и заводской номер машины. Тем самым Вам удастся избежать дополнительных расходов.

Установка, подключение и транспортировка

Указания по технике безопасности

△ Существует опасность травмирования!

Стиральная машина очень тяжелая. Поэтому поднимайте ее осторожно.

Внимание!


Перемешанные шланги могут порваться или лопнуть. Поэтому стиральную машину нельзя устанавливать в неотапливаемых помещениях и/или под открытым небом.

Стиральную машину можно легко повредить. Поэтому не следует приподнимать ее за выступающие элементы конструкции (например, за дверцу загрузочного люка).

Дополнительно к приведенным здесь указаниям необходимо учитывать специальные предписания организаций по водо- и энергоснабжению.

В случае сомнения поручите провести подключение машины специалисту.

Объем поставки

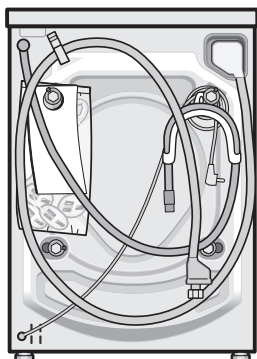

С обратной стороны машины:

- подающий шланг,
- сливной шланг,
- сетевой шнур со штепсельной вилкой.
- изогнутый переходник для крепления сливного шланга, например, к краю умывальника,
- гаечный ключ,
- заглушки для отверстий, в которые вставляются транспортные крепления.

В зависимости от способа подключения могут понадобиться:

- 1 хомутик \varnothing 24-40 мм (имеется в специализированных магазинах) для крепления сливного шлага к сифону.


Вода в барабане машины осталась после проведения конечных испытаний на заводе-изготовителе, которым подвергается каждая изготавливаемая здесь машина, прежде чем она покинет пределы завода.

Полезные инструменты

Следующие инструменты могут Вам понадобиться:

- накладной гаечный ключ SW 13 для снятия транспортных креплений,
- ватерпас для выравнивания машины.

Габариты

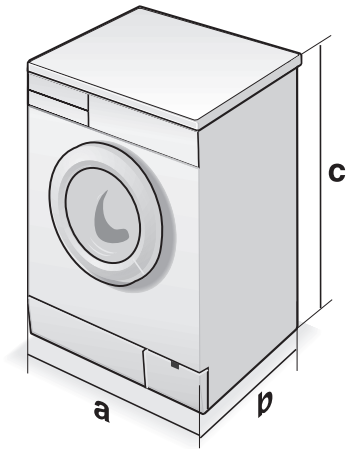

a = 595 мм

b = 400 мм

c = 857 мм

Вес ок. 65 кг

Место установки

Очень важно, чтобы стиральная машина стояла очень устойчиво, так как в противном случае при отжиге она может «сойти» с места.

Поверхность, на которую устанавливается стиральная машина, должна быть ровной и прочной. Не следует устанавливать машину на мягкие напольные покрытия, например, на ковры или покрытия на по-
ролоне.

Если стиральная машина будет устанавливаться на перекрытие из деревянных балок:

- Желательно разместить машину в углу.
- К полу следует прикрепить болтами деревянную водостойкую плиту толщиной мин. 30 мм.
- Ножки стиральной машины следует прикрепить к цоколю с помощью специальных накладок*.

Если стиральная машина будет устанавливаться на цоколь:

- Ножки стиральной машины следует прикрепить к цоколю с помощью специальных накладок*.

* Комплект специальных накладок для фиксации стиральной машины можно приобрести в специализированном магазине или в Службе сервиса. WX 9756.

Утопленный монтаж или встройка машины

Утопленный монтаж или встройка стиральной машины должны проводиться перед подключением ее к сети электрического тока.

Стиральную машину можно встроить в ячейку кухонного шкафа. Для этого ячейка должна иметь ширину 60 см.

- ❑ Стиральную машину можно устанавливать только под сплошной рабочей плитой, концы которой прочно прикреплены к соседним шкафам.

Внимание!

При выполнении утопленного монтажа, из соображений безопасности вместо стандартной крышки необходимо поручить специалисту установить на машину жестяную крышку.


- * Жестяную крышку вместе с элементами крепления можно приобрести в специализированном магазине WZ 10170.

Транспортные крепления


Внимание!

Перед вводом стиральной машины в эксплуатацию в первый раз обязательно снимите транспортные крепления и положите их в надежное место на случай последующей транспортировки.

- ❑ С помощью гаечного ключа SW 13 выкрутите винты транспортных креплений настолько, чтобы они свободно перемещались внутри отверстий.
- ❑ Чтобы снять транспортные крепления, проденьте руку через открытое загрузочное отверстие и потяните барабан машины немного на себя. Снимите транспортные крепления.

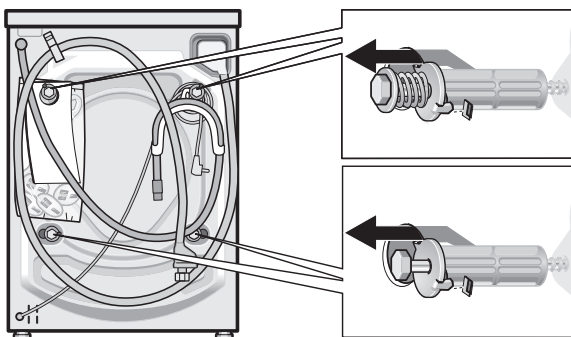


- ❑ Закройте освободившиеся отверстия заглушками.

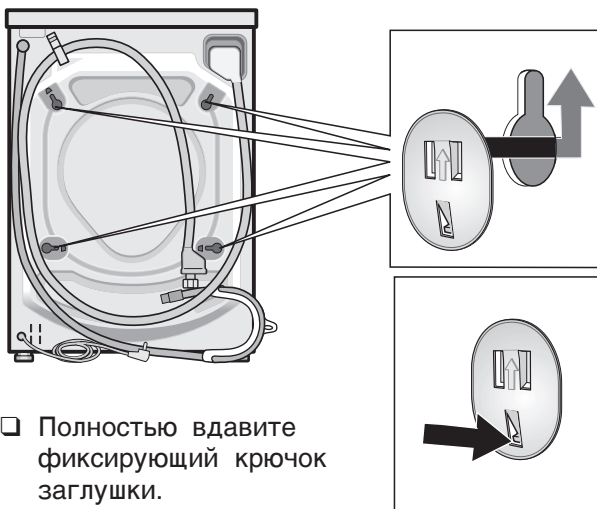


- ❑ Полностью вдавите фиксирующий крючок заглушки.

Длины шлангов и сетевого шнура

Левостороннее
подключение

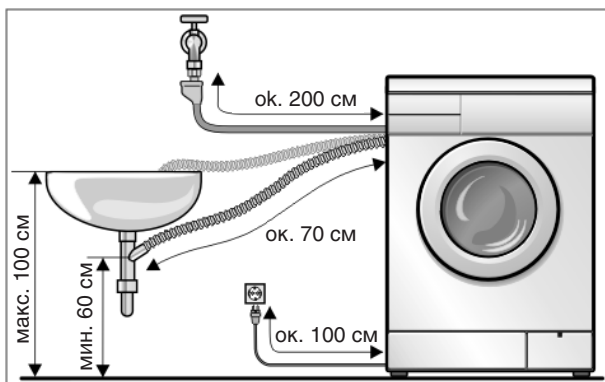

Правостороннее
подключение

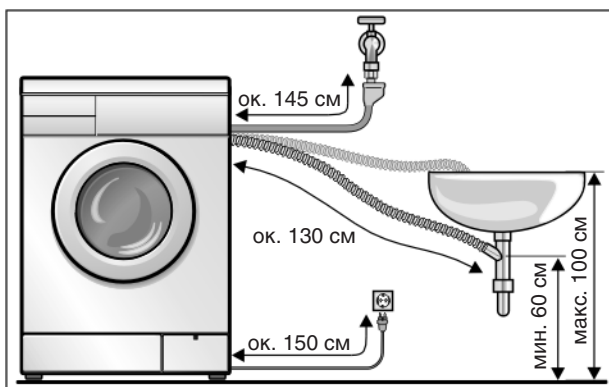

**Удлинительный шланг
с системой «Аква-стоп»**

В специализированном магазине Вы можете приобрести в качестве набора комплектующих элементов:

- соединительную гарнитуру с пластмассовым шлангом (ок. 2,50 м), номер для заказа: WZ10130.

Подключение воды

Подача воды

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Предохранительное приспособление «Аква-стоп» нельзя погружать в воду, так как в нем имеется электрический клапан.

Во избежание утечки воды и связанного с этим ущерба, непременно выполняйте указания, приведенные в этом разделе!

Внимание

В стиральную машину можно подавать только холодную питьевую воду. Ни в коем случае нельзя присоединять машину к смесителю водонагревательного прибора, работающего без создания избыточного давления.


В случае сомнения поручите провести подключение машины специалисту.

Подающий шланг нельзя

- перегибать или сдавливать,
- изменять его форму или перерезать (в противном случае не может быть гарантирована его прочность).

Следите за давлением воды в водопроводной сети:

- значение гидравлического давления должно лежать в пределах от 1 до 10 бар (это значит, что из полностью открытого водопроводного крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды).
- Если давление выше указанного, то в трубопровод следует встроить редуктор давления.

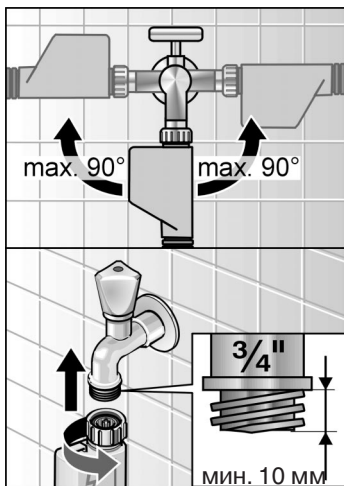

Сливной шланг

- Присоедините подающий шланг к водопроводному крану.

После подключения:

- Полностью откройте водопроводный кран.
- Проконтролируйте места соединения на герметичность.


Внимание

Сливной шланг нельзя перегибать или растягивать.

Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена стиральная машина, и местом слива воды должна быть максимум 100 см.

Слив в сифон:

- Закрепите конец шланга в сифоне с помощью специального хомутка \varnothing 24–40 мм (имеется в специализированных магазинах).

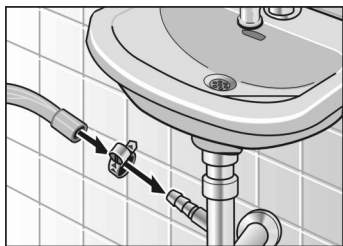


Слив в раковину умывальника:


Внимание

Следите за тем, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой.

- Зафиксируйте конец сливного шланга так, чтобы он не выскользнул из умывальника.
- При сливе следует контролировать, достаточно ли быстро стекает вода.

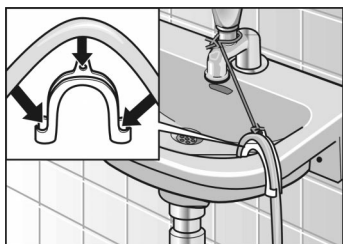

Выравнивание машины

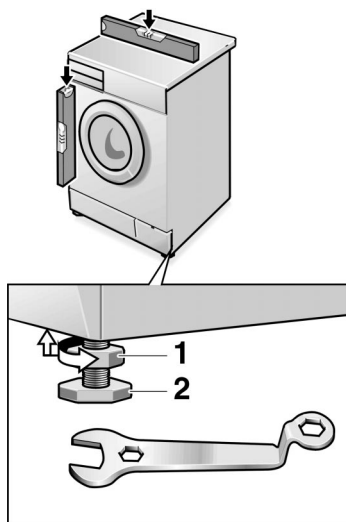

Выравнивание стиральной машины по горизонтали и вертикали проводится с помощью регулируемых по высоте ножек машины и ватерпаса:

- С помощью гаечного ключа выкрутите контргайку **1**, поворачивая ее по часовой стрелке.
- Высота изменяется путем вращения ножки машины **2**.
- Затяните контргайку **1** так, чтобы она прилегала к корпусу машины. При этом ножку машины следует зафиксировать, чтобы не изменить ее высоту.

Все четыре ножки стиральной машины должны устойчиво стоять на полу. Машина ни в коем случае не должна качаться. Контргайки всех четырех ножек машины должны быть закручены так, чтобы они плотно прилегали к ее корпусу!

Внимание

Если выравнивание машины было выполнено неправильно, то в результате не исключены сильные шумы при ее работе, вибрация и «путешествия» с места на место!

Электро-подключение

Внимание!

Стиральную машину можно подключать только к сети переменного тока через смонтированную согласно предписаниям розетку с защитным контактом.

Значение напряжения в сети и параметры напряжения, приведенные в фирменной табличке стиральной машины, должны полностью совпадать.

В фирменной табличке приведены данные относительно общей потребляемой мощности и необходимых предохранителей.


Убедитесь, что:

- штепсельная вилка подходит к сетевой розетке,
- сетевой шнур имеет достаточное поперечное сечение,
- система заземления смонтирована согласно предписаниям.

Если возникнет необходимость в замене сетевого шнура, то это обязательно следует поручить квалифицированному специалисту-электрику.

Запасной сетевой шнур Вы сможете приобрести в Службе сервиса.

Ни в коем случае нельзя пользоваться разветвительными штепсельными вилками/муфтами и удлинительными кабелями.

Если есть необходимость в автоматическом предохранительном выключателе, действующем при появлении тока утечки, то следует использовать тип выключателей, имеющих обозначение: .

Только такие приборы соответствуют требованиям действительных на сегодняшний день предписаний.

Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки влажными руками.

Штепсельную вилку следует извлекать из розетки, взявшись за ее корпус, а не за сетевой шнур.

Транспортировка машины, например, при переезде


Прежде чем приступить к транспортировке стиральной машины:

- Закройте кран.
- Слейте остатки раствора моющего средства (смотрите описание процесса, начиная со страницы 48).
- Сбросьте избыточное давление воды в подающем шланге (смотрите описание процесса, начиная со страницы 50),
- Отсоедините машину от сети.
- Снимите подающий и сливной шланги.
- Установите на место транспортные крепления.

После транспортировки и квалифицированно выполненных установки и подключения стиральной машины, перед первой стиркой следует сначала выполнить дополнительную программу «Слив سپید ».

Подготовка транспортных креплений и их установка

- Снимите с отверстий заглушки.
- Подготовьте транспортные крепления к установке: извлеките винт из втулки настолько, чтобы его конец находился на одном уровне с концом втулки.
- Вставьте винты в отверстия транспортных креплений и затяните их. (Оба верхних винта должны быть с пружинами). Выступ шайбы должен войти в паз задней стенки корпуса машины.

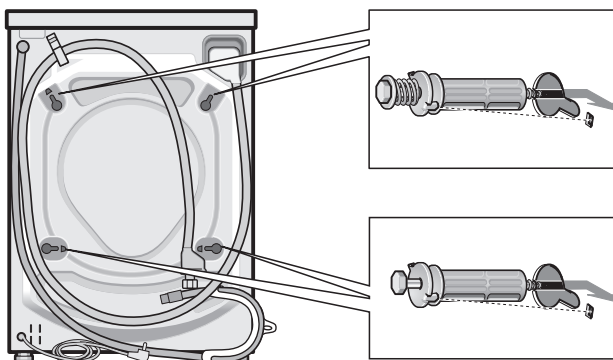

Гарантия на систему «Аква-стоп»

Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, приведенное в договоре о покупке, и дополнительно к гарантии на стиральную машину мы обязуемся возместить ущерб при следующих условиях:

1. Если из-за дефектной системы «Аква-стоп» в результате затопления владельцу стиральной машины был нанесен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
2. Данная гарантия действует на протяжении всего срока службы стиральной машины.
3. Предпосылкой выполнения фирмой своих обязательств являются квалифицированные, выполненные в соответствии с указаниями нашей инструкции установка и подключение стиральной машины с системой «Аква-стоп», куда входит также квалифицированный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (фирменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на дефектные трубопроводы или арматуру, расположенные до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
4. Стиральные машины с системой «Аква-стоп» во время работы абсолютно не нуждаются в Вашем присмотре; нет также необходимости закрывать после каждой стирки водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия, например, на время многодневного отпуска, водопроводный кран лучше закрыть.

Перечень используемых терминов

А

Аква-стоп, 72

Б

Блокировка для защиты детей, 10, 12, 35

В

Включение блокировки для защиты детей, 36

Включение программы, 29

Время запуска, 11, 13, 33

Выгрузка белья, 41

Выключите стиральную машину, 8

Выключение блокировки для защиты детей, 36

Выравнивание машины, 69

Г

Габариты, 62

Д

Демопрограммы, 45

Дисплей, 9, 10

Блокировка для защиты детей, 10, 12

Время запуска, 11, 13

Защита от сминания, 9, 28

Интенсивная стирка, 9, 27

Передозировка, 10, 12

Продолжительность программы, 11, 13

Рекомендуемое количество белья на одну стирку, 10, 12

Скорость отжима, 10

Столбиковая диаграмма процесса, 10

Длины шлангов и сетевого шнура, 66

Дозировка моющего средства, 21

Дополнительные функции, 9, 27

Дополнительное полоскание, 9, 28

Предварительная стирка, 9, 28

Дополнительные программы, 26

Ж

Жестяная крышка, 64

З

Заводской номер, 60

Загрузка белья, 16, 20

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем, 22

Замачивание, 42

Защита окружающей среды, 5

И

Изменение программы, 38

Индикация неисправности, 11

Индикация состояния программы, 10, 11

Индикация неисправности, 11, 51

Индикация состояния программы, 11

Internet, 3

К

- Клавиша ◊, 9
- Колпачок, 48
- Комплект специальных накладок для фиксации, 63
- Крашение, 43
- Крышка насоса, 49

М

- Место установки, 63
- Mix, 25

Н

- Неисправности, 51
- Номер изделия, 60

О

- Объем поставки, 61
- Окончание программы, 40
- Основные программы, 24
- Отбеливание, 44
- Отжим ☉, 26
- Откидная крышка, 48
- Очистка машины от накипи, 50

П

- Панель управления, 9
- Параметры расхода, 59
- Передозировка, 10, 12
- Подготовка белья, 16
- Подготовка машины, 14
- Подключение воды, 67
- Подкрахмаливание, 42
- Полезные инструменты, 62
- Полоскание, 26
- Предварительная стирка, 10
- Прерывание программы, 39
- Программы, 23
- Продолжительность программы, 11, 13, 59

Р

- Рекомендации по экономии, 5
- Рекомендуемое количество белья на одну стирку, 12
- Ручка выбора программ, 9, 23

С

- Сигнал, 37
- Синтетика, 24
- Скорость отжима, 10, 12, 32
- Служба сервиса, 60
- Слив, 26
- Сливной шланг, 48

- Соединительную гарнитуру, 66
- Сортировка белья, 17
- Старая стиральная машина, 4
- Степени загрязнения, 17
- Стирка, 29
- Столбиковая диаграмма процесса, 10

Т

- Тонкое белье, 25
- Транспортные крепления, 65
- Транспортировка машины, 71

У

- Удаление пятен, 18
- Указания по технике безопасности, 7, 61
- Указания по правильной утилизации, 4
- Упаковка, 4
- Утопленный монтаж или встройка машины, 63

Ф

- функции, 23
- Фирменная табличка, 60

Х

- Хлопок, 24
- Интенсивная Пятна, 24

Ч

Чистка барабана
машины, 46

Чистка кюветы для
моющих средств, 47

Чистка корпуса и
панели
управления, 46

Чистка и уход, 46

Насос для откачки
раствора моющего
средства, 48

Фильтр, 50

Ш

Шелк, 25

Шерсть , 25

Я

Ярлычки с
рекомендациями по
уходу за
одеждой, 19

рекомендуемое
количество белья на
одну стирку, 10

Э


Электроподключение, 69




Краткая инструкция

Перед использованием стиральной машины в первый раз непременно прочтите инструкцию по применению и установке и поступайте согласно приведенным в ней указаниям.


SIEMENS

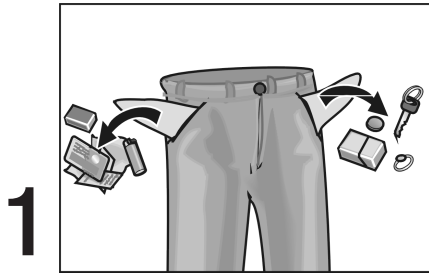


1

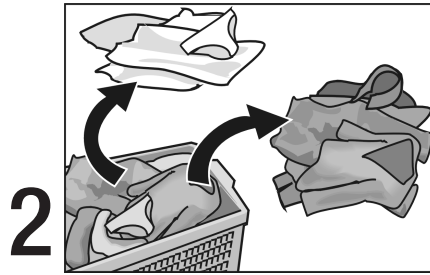


2

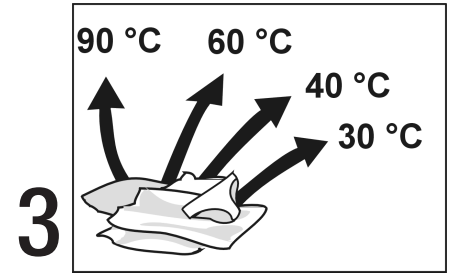


3

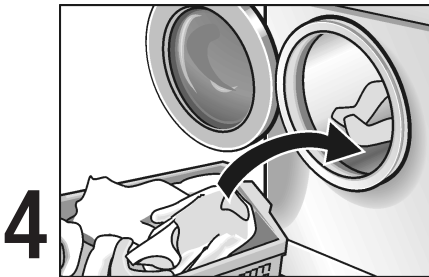

4

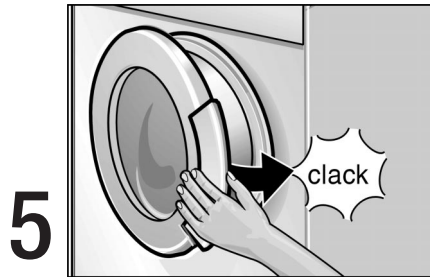


5

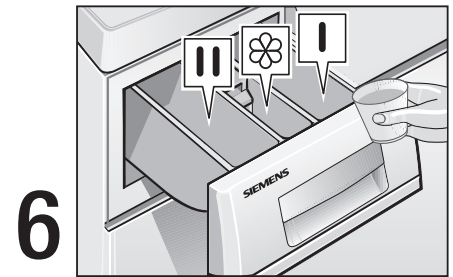


6

При необходимости:


При необходимости:

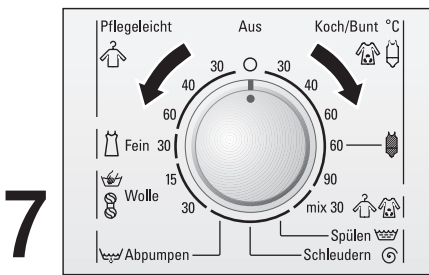

7

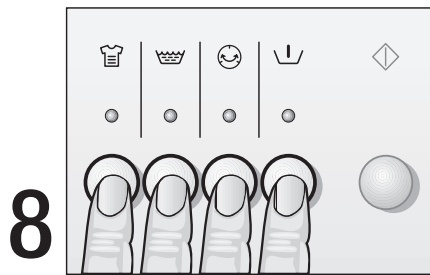

8

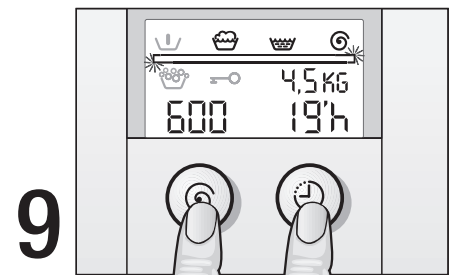


9

Символы на панели индикации:


- Предварительная стирка
- Стирка
- Полоскание
- Окончательного отжима/Слив

- Передозировка
- Блокировка для защиты детей
- KG Рекомендуемое для загрузки количество белья


10

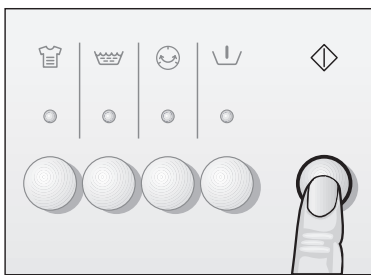

По окончании программы:

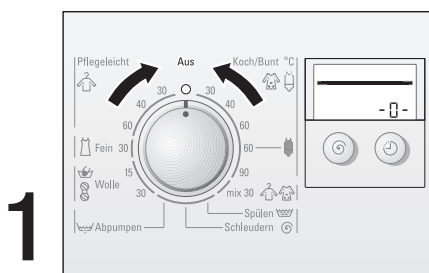



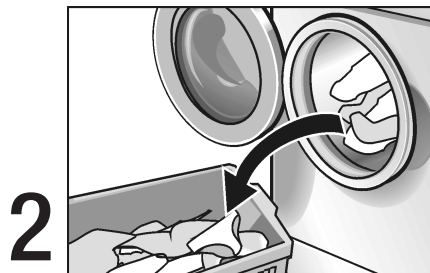

1

























































2




Обзор программ

С помощью следующих **установок на панели индикации** и/или **дополнительных функций** Вы сможете изменить программу:

- На панели индикации: **устанавливается число оборотов центрифуги** или «---»
(без окончательного отжима, белье остается лежать в воде, в которой оно в последний раз полоскалось),
выставляется время включения программы,
- Кнопки/дополнительные функции: : более интенсивная стирка, : дополнительное полоскание,
: более щадящий отжим, : подключение предварительной стирки.

Тип белья Учитывайте указания по уходу, приведенные на ярлычках!	Количество белья	Программа*	Степень загрязнения	Кнопка необходимой доп. функции
Прочные текстильные изделия, текстильные изделия, пригодные для кипячения например из хлопка или льна     	4,5 кг	  Хлопок 30, 40**, 60 °C	от легкого до среднего	
		  Хлопок 60 °C  Интенсивная Пятна**	среднее загрязнение	
		  Хлопок 90 °C	среднее загрязнение	
	до 4 кг	  Хлопок 30, 40, 60 °C	легкое загрязнение	–
		  Хлопок 30, 40, 60 °C	от среднего до сильного	
		  Хлопок 60 °C  Интенсивная Пятна	от среднего до сильного, с пятнами	
Текстильные изделия, не требующие особого ухода например, из хлопка, льна, синтетики или смесовой ткани (может использоваться также как короткая программа)   	до 2 кг	 Синтетика 30, 40, 60 °C	легкое загрязнение	–
		 Синтетика 30, 40**, 60 °C	от среднего до сильного	
Текстильные изделия из хлопка и синтетики – различные виды белья можно стирать вместе  	до 2 кг	  Mix 30 °C	легкое загрязнение	–
		  Mix 30 °C	от среднего до сильного	
Маркие текстильные изделия, пригодные для стирки напр., из шелка, стина, синтетики или смешанных волокон (напр. гардины)    	до 2 кг	 Тонкое белье/Шелк 30 °C	легкое загрязнение	–
		 Тонкое белье/Шелк 30 °C	от среднего до сильного	
Текстильные изделия из шерсти или тканей с примесью шерсти, пригодные как для ручной, так и машинной стирки, например напр. из кашемира, мохера или ангорской шерсти, в этой программе можно стирать и вещи из шелка, предназначенные для ручной стирки     	до 2 кг	 Шерсть  холод., 30 °C	легкое загрязнение	–
		 Шерсть  холод., 30 °C**	от среднего до сильного	

Дополнительные программы

Ручка выбора программ	Указания/Применение
Полоскание 	Полоскание, завершающееся отжимом, для белья, выстиранного вручную, или для его подкрахмаливания. Руководствуйтесь указаниями относительно допустимого числа оборотов центрифуги, приведенных в инструкции по применению и установке.
Отжим 	Отжим белья после стирки в программе с установкой «---» (без окончательного отжима) или белья, постиранного вручную. Раствор средства для стирки или вода после полоскания перед отжимом сливаются. Руководствуйтесь указаниями относительно допустимого числа оборотов центрифуги, приведенных в инструкции по применению и установке.
Слив 	Слив воды после полоскания по окончании программы стирки с установкой «---» (без окончательного отжима). Программа предназначена для более бережного обращения с тонким бельем.

* Перед выполнением программы без предварительной стирки загрузите средство для стирки в ячейку II (слева), в программах с предварительной стиркой средство загружается в ячейки I и II.

** Программа для проведения испытаний согласно указаниям норм EN 60 456 и IEC 60 456 или со ссылкой на них.

Более подробную информацию Вы найдете в инструкции по установке и эксплуатации стиральной машины. Перед вводом машины в эксплуатацию прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию и поступайте согласно приведенным в ней указаниям, обращая особое внимание на указания по технике безопасности.