



DVD-РЕКОРДЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : DR469



Перед подключением, эксплуатацией и настройкой данного изделия тщательно и полностью изучите это руководство.

Срок службы прибора 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Internet Address:<http://www.lg.ru>
Информационная служба LG Electronics (095)771-76-76

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.




Данная стрелка в виде вспышки молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о присутствии опасного неизолированного напряжения в корпусе изделия, которое может иметь амплитуду, представляющую для человека риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о важных указаниях по эксплуатации и обслуживанию (уходу), содержащихся в руководстве, поставляемом с изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте данное устройство в закрытых пространствах, например, в книжном шкафу или в подобных местах.

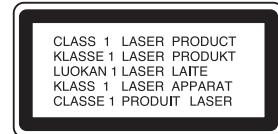

ВНИМАНИЕ:

В данном DVD-рекордере используется лазерная система.

Чтобы гарантировать правильное использование данного изделия, тщательно изучите руководство пользователя и сохраните его для обращения в будущем. Если необходимо выполнить техническое обслуживание устройства, обратитесь в официальный сервисный центр (см. процедуру обслуживания).

Использование органов управления, настроек, а также выполнение процедур, отличных от рассмотренных в данном руководстве, может привести к опасному облучению.

Чтобы предотвратить прямое воздействие лазерного луча, не открывайте корпус. При открытом корпусе возможно воздействие видимого лазерного излучения. НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.

ВНИМАНИЕ: Данный прибор не должен подвергаться воздействию воды (каплям или брызгам). Кроме того, на него не следует ставить какие-либо предметы, заполненные водой, например, вазы.

CE Данное изделие соответствует требованиям на внешние радиопомехи ДИРЕКТИВ ЕС 89/336/EEC, 93/68/EEC и 73/23/EEC.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: Серийный номер расположен на задней панели устройства. Этот номер уникален для данного устройства, он не может повторяться на других блоках. Вы должны записать здесь требуемую информацию и сохранить данное руководство в качестве постоянного документа, удостоверяющего вашу покупку.

Номер модели. _____

Серийный номер. _____

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Меры предосторожности.....	2
Содержание	3-4
Обзор DVD-рекордера.....	5-10
Записываемые диски	5
Воспроизводимые диски	5
Термины, имеющие отношение к дискам.....	6
• Типы видеодисков.....	6
Назначение символов	6
• Отобра Ⓢ жение символа	6
• Символы дисков и указания.....	6
Записываемые диски	7
• Что такое 'режимы записи'?.....	7
• Похоже ли редактирование DVD на редактирование видеомагнитофонной записи?	7
• Слова 'оригинал' и 'PLAY LIST'.....	7
Запись на DVD	8-9
• Типы дисков, форматы, режимы и установки записи.....	8
• Запись звукового сопровождения телевизионных каналов	8
• Примечания по записи	8
• Ограничения на видеозапись	9
• Что такое 'CPRM'?.....	9
• Защита авторских прав.....	9
Рабочий диапазон дистанционного управления.....	9
Установка батарей в пульт дистанционного управления	9
Сброс DVD-рекордера	9
Меры предосторожности.....	10
• Обращение с устройством	10
• Очистка устройства	10
Примечания по дискам	10
• Обращение с дисками	10
• Хранение дисков.....	10
• Очистка дисков.....	10
Передняя панель	11
Окно функционального дисплея.....	12
Обзор пульта дистанционного управления.....	13
Подключения на задней панели	14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО РЕКОРДЕРА

Подключение	15-19
Подключение к антенне.....	15
Подключение к телевизору	16
Подключение к кабельному устройству и спутниковому ресиверу.....	17
Подключение внешнего декодера	17
Подключение к усилителю	18
Подключение к DVD-рекордеру дополнительных аудио/видео (A/V) устройств	19
Подключение цифровой видеокамеры	19

НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО РЕКОРДЕРА

Настройка перед эксплуатацией	20-31
Начальные установки	20
Общие указания по использованию меню	20
Общие установки.....	20-25
• Автоматическое программирование	20
• Редактирование программы.....	21-22
• Установка часов	23
• Отношение ТВ	23
• Режим отображения	24
• AV1 Декодер	24
• Построчная развертка	24
• PBC (управление воспроизведением)	25
• Заводские установки	25
Язык	25
• Язык отображения	25
• Язык диска	25
Звук	26
• Dolby Digital	26
• DTS	26
• MPEG	26
• Частота дискретизации	26
• DRC (управление динамическим диапазоном)	26
• Вокал	26
Блокировка (родительский контроль)	27-28
• Установка пароля	27
• Рейтинг	27
• Код страны	28
Запись	28-29
• Установка режима записи	28
• Отношение при записи	28
• Запись звука через DV	28
• Автоматическое разбиение на разделы	29
Диск	29-30
• Форматирование диска	29
• Защита диска	29
• Закрытие диска	30
• Метка диска	30
Обзор отображения информации на экране	31
• Отображение информации при просмотре телевизора	31
• Отображение на экране информации о диске	31

Содержание

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Работа с DVD-дисками и видеодисками	32-35
Воспроизведение DVD-дисков и видеодисков	32
Общие функции	32
• Выбор заголовка	32
• Выбор раздела/трека	32
• Поиск	32
• Показ неподвижного изображения и покадровое воспроизведение	32
• Замедленное воспроизведение	33
• Произвольное воспроизведение	33
• Повтор	33
• Повтор А-В	33
• Поиск по времени	33
• Изменение масштаба изображения	34
• Поиск маркера	34
• Просмотр содержания DVD-видеодиска: меню	34
• Меню заголовка	34
• Меню диска	34
• Ракурс	34
• Изменение звуковой дорожки	34
• Выбор аудиоканала	35
• Режим объемного звучания	35
• Субтитры	35
• Быстрый пропуск	35
• Запоминание последнего состояния	35
• Функция PIP (картишка в картинке)	35
Работа с аудиодисками и MP3/WMA-дисками	36-38
Воспроизведение аудиодисков и дисков MP3/WMA	36
Примечания для MP3/WMA-записей	36
• Пауза	37
• Выбор трека	37
• Повтор трека/всего содержимого /откл. повтора	37
• Произвольное воспроизведение	37
• Режим объемного звучания	37
• Поиск	37
• Повтор А-В	37
• Программное воспроизведение	38
Работа с файлами JPEG	39
Просмотр дисков с файлами JPEG	39
• Показ слайдов	39
• Показ неподвижного изображения	39
• Переход к другому файлу	39
• Вращение картинки	39
ЗАПИСЬ	
Основные операции записи	40
Основные операции записи телевизионных каналов	40
Таймер времени записи	40
Запись по таймеру	41
Просмотр параметров записи по таймеру	41
Отмена записи по таймеру	41
Остановка записи по таймеру в процессе выполнения	41
Выявление ошибок в работе таймера записи	41

Запись с внешнего источника

Запись с внешних устройств	42
Запись с цифровой видеокамеры	42
Что такое DV?	43
• Сообщения, связанные с DV-входом	43
• Выявление неисправностей	43

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Меню списка заголовков и списка разделов	44-48
Использование меню Список Заголовков-Оригинал [VR]	44
Использование меню Список Глав-Оригинал [VR]	44
Использование меню Список Заголовков-PLAY LIST [VR]	45
Использование меню Список Глав-PLAY LIST [VR]	45
Использование меню Список Заголовков [Video]	46
• Удаление заголовка	46
Использование меню Список Заголовков [+RW]	47
Использование меню Список Глав [+RW]	47
Использование меню Список Заголовков [+R]	48
Использование меню Список Глав [+R]	48

Редактирование разделов и заголовков

Добавление маркеров разделов	49
Изменение пиктограмм заголовков	49
Создание нового списка для воспроизведения	49
Добавление дополнительных заголовков/разделов в список для воспроизведения	50
Удаление заголовка/раздела	51
Удаление части	51
Создание заголовка	52
Объединение двух разделов в один	52
Перемещение раздела в списке для воспроизведения	53
Включение защиты записей	53
Скрытие раздела	54
Разделение одной записи на две	54

Дополнительная информация

Перезапись диска	55
Просмотр меню Список Заголовков, отображаемого на других DVD-рекордерах и DVD-плеерах	55
Воспроизведение ваших записей на других DVD-плеерах (закрытие диска)	55

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Список кодов языков и кодов стран	56
Использование пульта дистанционного управления рекордера для управления телевизором	57
Поиск и устранение неисправностей	58-59
Технические характеристики	60

Символы для обозначения указаний

 Указывает на опасности, которые могут привести к повреждению устройства или вызвать иной материальный ущерб.

Примечание Указывает на специальные возможности при эксплуатации данного устройства.

Совет Указывает на советы и подсказки, облегчающие выполнение задачи.

Обзор DVD-рекордера

Записываемые диски



DVD-RW (цифровой видеодиск - перезаписываемый):

Данные диски могут перезаписываться многократно. Записи можно стирать и записывать вновь на тот же диск.



DVD-R (цифровой видеодиск - записываемый):

Данные диски можно записать только один раз. После того, как вы закроете DVD-R, вы не сможете записывать на него или редактировать его содержимое.



DVD+Rewritable

DVD+RW (цифровой видеодиск + перезаписываемый):

Данные диски могут перезаписываться многократно. Записи можно стирать и записывать вновь на тот же диск.



DVD+R

DVD+R (цифровой видеодиск + записываемый):

Данные диски можно записывать только один раз. После того, как вы закроете DVD+R, вы не сможете записывать на него или редактировать его содержимое.

Примечания

- Данный рекордер не может записывать диски CD-R или CD-RW.
- Диски DVD-R/RW, DVD+R/RW и CD-R/RW, записанные с помощью персонального компьютера, DVD- или CD-рекордера, могут не воспроизводиться, если диск поврежден или загрязнен, или если на линзе рекордера есть грязь или конденсация.
- При записи диска на персональном компьютере, даже если он записывается в совместимом формате, в некоторых случаях он не будет воспроизводиться из-за установок прикладного программного обеспечения, использовавшегося для записи диска. (Более подробную информацию можно получить у создателя программного обеспечения.)
- Рекомендуемые DVD-диски:

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW
SONY	SONY	SONY	SONY
TDK	TDK	TDK	TDK
Imation	Imation	Imation	Imation
Verbatim	MAXELL	Verbatim	Verbatim
RiDATA	RiDATA	Memorex	RiDATA
Panasonic	Fujifilm	Fujifilm	Fujifilm
LG	Ricoh	LG	Ricoh
Mitsubishi	HP	Mitsubishi	HP
That's	That's	Samsung	Ritek
Pioneer	Philips	Pioneer	Radus

Воспроизводимые диски



DVD

(диск 8 см / 12 см)



Видеодиск (VCD)

(диск 8 см / 12 см)



Аудиодиск

(диск 8 см / 12 см)

Кроме того, данное устройство может воспроизводить диски DVD-R/DVD-RW; диски DVD+R/DVD+RW; диски CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW, которые содержат аудиозаписи, MP3- и JPEG-файлы и SVCD.

Примечания

- В зависимости от характеристик записывающего оборудования или самого диска CD-R/RW (или DVD±R/±RW), некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/±RW) могут не воспроизводиться на данном устройстве.
- Не прикрепляйте печать или ярлык к любой стороне диска (к стороне с маркировкой или к стороне с записью).
- Не используйте диски неправильной формы (например, сердцеобразные или прямоугольные). Использование таких дисков может вызвать неисправности.
- В зависимости от записывающего программного обеспечения и закрытия (завершения) диска некоторые записываемые диски (CD-R/RW или DVD±R/RW) могут не воспроизводиться.

Региональный код DVD-рекордера и DVD-дисков

Данный DVD-рекордер разработан и изготовлен для воспроизведения программного обеспечения DVD, закодированного для региона 5. Код региона приводится в маркировке некоторых DVD-дисков. Он указывает тип DVD-рекордера, который может воспроизводить эти диски. Данное устройство может воспроизводить только DVD-диски, на которых есть отметки 5 или все. При попытке воспроизведения других дисков на экране телевизора появится сообщение "Неверный региональный код, ошибка воспроизведения". На некоторых DVD-дисках обозначение кода региона может отсутствовать, несмотря на то, что их воспроизведение запрещено региональными ограничениями.



Примечания по DVD-дискам и видеодискам

Некоторые операции воспроизведения DVD-дисков и видеодисков могут быть намеренно зафиксированы производителями программного обеспечения. Так как данное устройство воспроизводит DVD-диски и видеодиски в соответствии с содержимым диска, разработанным производителем программного обеспечения, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны, или могут быть добавлены другие функции. Также изучите указания, поставляемые с DVD-дисками и видеодисками. Некоторые DVD, изготовленные для деловых целей, могут не воспроизводиться на данном устройстве.

Обзор DVD-рекордера (продолжение)

Термины, имеющие отношение к дискам

Заголовок (только для DVD)

Основной фильм или дополнительное содержимое, или музыкальный альбом.

Каждому заголовку соответствует номер ссылки, который позволяет вам быстро найти его.

Раздел (только для DVD)

Раздел это такой фрагмент фильма или музыкального альбома, который меньше части, соответствующей заголовку. Под одним заголовком может быть один или несколько разделов. Каждому разделу соответствует номер раздела, который позволяет вам найти нужный раздел. В зависимости от диска разделы могут не обозначаться.

дорожка (только для видео- и аудиодисков)

Часть фильма или фрагмент музыки на видеодиске или аудиодиске. Каждый трек имеет номер, позволяющий вам найти нужный трек.

Сцена

На видеодиске с функциями PBC (управление воспроизведением) фильмы и неподвижные изображения (фотоснимки) могут быть разделены на секции, которые называются "сценами". Каждая имеющаяся сцена отображается в меню сцен и имеет определенный номер, позволяющий вам найти нужную сцену. Сцена может состоять из одного или нескольких треков.

Типы видеодисков

There are two types of video CDs:

Видеодиски с PBC (управление воспроизведением) (версия 2.0)
PBC (управление воспроизведением) позволяет вам работать с системой через меню, функции поиска и другие обычные "компьютерные" операции. Кроме того, возможно воспроизведение фотоснимков высокого разрешения, если они имеются на диске.

Видеодиски без PBC (управление воспроизведением) (версия 1.1)
Работа с ними осуществляется так же, как с аудиодисками. Они позволяют воспроизводить видео и звук, однако они не имеют функций управления воспроизведением PBC.

Назначение символов

Отображение ⊖ символа

Символ “⊖” может появиться на экране телевизора во время работы. Данный символ означает, что функция, рассмотренная в данном руководстве пользователя, не доступна для данного диска или в данное время.

Символы дисков и указания

Раздел, в название которого входит один из следующих символов, применим только к дискам, которые обозначаются этим символом.

Многие функции данного рекордера зависят от режима записи. Рядом с каждой функцией, рассматриваемой в данном руководстве, отображаются один или несколько символов (**VR** , **Video** , **DVD+R** , **DVD+RW**), так что вы можете сразу понять, применима ли некоторая функция к загруженному диску.

Video	DVD-R/RW в режиме записи видео
VR	DVD-RW в режиме записи VR
+R	Диск DVD+R
+RW	Диск DVD+RW
DVD	Диск DVD-Video
VCD	Видеодиск
CD	Аудиодиск
MP3	MP3-диск
WMA	WMA-диск
JPEG	JPEG-диск

Закрытый DVD-диск является диском DVD-Video

Обзор DVD-рекордера (продолжение)

Записываемые диски

Чем различаются записываемые диски?

Главным различием между DVD-R, DVD-RW, DVD+R и DVD+RW является то, что DVD-R и DVD+R являются носителями с однократной записью, в то время как DVD-RW и DVD+RW являются перезаписываемыми/стираемыми носителями информации. Вы можете перезаписывать/стирать диски DVD-RW и DVD+RW приблизительно 1000 раз.

Можно ли воспроизводить записываемые диски на обычном DVD-плеере?

Обычно диски DVD-R, DVD+R и DVD-RW, записанные в режиме Video, можно воспроизводить на обычном DVD-плеере, однако предварительно они должны быть 'закрыты'. Эта процедура фиксирует содержание диска, так что он может потом читаться на других DVD-плеерах, как диск DVD-Video.

Незакрытые диски DVD+RW воспроизводятся на обычном DVD-плеере.



Этот символ означает, что устройство может воспроизводить диски DVD-RW, записанные в формате Video Recording (видеозапись).

Что такое 'режимы записи'?

Для данного рекордера доступны различные режимы записи. При записи диска DVD-R, DVD+R и DVD+RW запись всегда производится в режиме Video. Диски DVD-RW могут быть отформатированы как для записи в режиме VR, так и для записи в режиме Video.

Запись в режиме VR

- Доступны 4 различные установки отношения качества изображения к времени записи (HQ, SQ, LQ, EQ)
- Эти записи не воспроизводятся на обычных DVD-плеерах
- Возможно разнообразное редактирование записей

Запись в режиме Video

- Доступны 4 различные установки отношения качества изображения к времени записи (HQ, SQ, LQ, EQ)
- Эти записи можно воспроизводить на обычных DVD-плеерах (для этого они должны быть закрыты)
- Ограничены возможности редактирования

Режим записи DVD+RW

- Доступны 4 различные установки отношения качества изображения к времени записи (HQ, SQ, LQ, EQ)
- Записи можно воспроизводить на обычных DVD-плеерах
- Отредактированное содержимое можно воспроизводить на обычных DVD-плеерах только после закрытия
- Можно редактировать заголовки/разделы записей

Режим записи DVD+R

- Доступны 4 различные установки качества изображения к времени записи (HQ, SQ, LQ, EQ)
- Записи можно воспроизводить на обычных DVD-плеерах (для этого они должны быть закрыты)
- Любое отредактированное содержание не совместимо с обычными DVD-плеерами. (То есть операции скрытия, объединения разделов, добавления маркера раздела и т. д.)
- Ограничены возможности редактирования заголовка/раздела

Примечание

Формат DVD-Video (режим Video) является новым форматом записи на диски DVD-R/RW и DVD+R/RW. Он был утвержден на форуме DVD в 2000 году. Поэтому у вас могут возникнуть проблемы с воспроизведением записываемых DVD-дисков на некоторых плеерах. К признакам проблем относятся искажения изображения, пропадания звука и/или изображения, а также неожиданные остановки воспроизведения.

Наша компания не несет ответственности за проблемы, возникающие при воспроизведении на других плеерах дисков, записанных на данном рекордере.

Похоже ли редактирование DVD на редактирование видеомагнитофонной записи?

Нет. При редактировании видеопленки вам нужен один видеомагнитофон для воспроизведения исходной ленты и еще один для сохранения отредактированной записи. При работе с DVD вы выполняете редактирование путем создания 'справочника воспроизведения', указывающего, что и когда следует воспроизводить. При проигрывании диска рекордер воспроизводит его в соответствии со списком воспроизведения.

Слова 'оригинал' и 'PLAY LIST'

В данном руководстве часто встречаются слова исходное содержимое и список воспроизведения. Они указывают соответственно на действительное содержание и на его отредактированный вариант.

- **оригинал** : содержание соответствует тому, что действительно записано на диске.
- **PLAY LIST (список воспроизведения)** : содержание соответствует отредактированному варианту диска — тому, как должно воспроизводиться оригинальное содержимое.

Тип диска	Формат диска	Режим записи	Функции
DVD-Video	Формат Video	Не применим	Только воспроизведение
DVD-RW	Формат Video Recording (по умолчанию)	Режим VR	Воспроизведение, запись, редактирование (исходное содержимое/список воспроизведения)
	Формат Video	Режим Video	Воспроизведение, ограниченная запись, ограниченное редактирование
DVD-R	Формат Video	Режим Video	Воспроизведение, ограниченная запись, ограниченное редактирование
DVD+RW	Формат +RW	Video DVD+RW	Воспроизведение, ограниченная запись, редактирование заголовков/разделов
DVD+R	Формат +R	Video DVD+R	Воспроизведение, ограниченная запись, редактирование заголовков/разделов

Обзор DVD-рекордера (продолжение)

Запись на DVD

Примечания

- Данный рекордер не может записывать на диски CD-R и CD-RW
- Наша компания не несет ответственности за нарушения записи, которые появились вследствие отключения электроэнергии, дефектов дисков и повреждения рекордера.
- Отпечатки пальцев и небольшие царапины на диске могут влиять на качество воспроизведения и/или записи. Пожалуйста, обращайтесь с вашими дисками аккуратно.

Типы дисков, форматы, режимы и установки записи

Данный рекордер может воспроизводить пять различных видов DVD-дисков: предварительно записанные диски DVD-Video, диски DVD-RW, DVD-R, DVD+RW и DVD+R. Диски DVD-R всегда имеют формат "Video" – такой же, как у предварительно записанных дисков DVD-Video. Это означает, что если вы закроете такой диск, вы сможете воспроизводить DVD-R на обычном DVD-плеере. По умолчанию для дисков DVD-RW используется формат видеозапись, однако вы также при необходимости можете использовать для них формат Video. (Новая инициализация вызывает стирание содержимого диска.)

Режим записи тесно связан с форматом диска. Если диск имеет формат Video Recording, запись производится в режиме VR; если диск имеет формат Video, запись производится в режиме Video (исключение составляют диски DVD-Video, которые не являются записываемыми и поэтому не имеют режима записи).

Для определенного режима записи (который выбирается для всего диска) задаются установки записи. Они могут быть изменены в соответствии с требованиями для каждой записи. Установки определяют качество изображения и объем, который занимает запись на диске.

Запись звукового сопровождения телевизионных каналов

Данный рекордер может записывать как NICAM, так и обычный звук. Если для установки NICAM (страница 22) задана опция авто, то при передаче в NICAM звук также записывается в NICAM. Если же передача ведется не в NICAM, всегда записывается обычный звук.

Примечания по записи

- Отображаемые времена записи не являются точными, так как рекордер выполняет сжатие видеосигнала с переменной битовой скоростью. Это означает, что точное время записи будет определяться видом записываемого материала.
- При записи телевизионной передачи, если качество приема низкое, или на изображении есть помехи, время записи может быть меньше.
- Если вы записываете только неподвижные изображения (фотоснимки) или звук, время записи может быть больше.
- Отображаемые времена записи и оставшееся время не всегда в сумме точно равны продолжительности диска.
- Доступное время записи может уменьшиться, если вы будете интенсивно редактировать диск
- При использовании диска DVD-RW обязательно установите формат записи (режим Video или режим VR) перед началом записи на диск. Эта операция рассмотрена на странице 29 (форматирование диска).
- При использовании диска DVD-R вы можете продолжать запись до тех пор, пока он не будет заполнен, или пока вы не закроете диск.
Перед началом сессии записи проверьте, сколько времени для записи осталось на диске
- При использовании диска DVD-RW в режиме Video доступное время записи будет только увеличиваться при стирании последнего записанного на диск заголовка.
- При использовании функции стирания заголовка (Erase Title) в меню Список Заголовков-Оригинал заголовки просто скрываются, при этом в действительности заголовок с диска не удаляется, и доступное для записи время не увеличивается (исключение составляет последний записанный заголовок на диске DVD-RW в режиме Video).
- Перезапись доступна с использованием дисков DVD+RW.

Обзор DVD-рекордера (продолжение)

Ограничения на видеозапись

- С помощью данного рекордера вы не сможете выполнять запись видео с защитой от копирования. К видео с защитой от копирования относятся диски DVD-Video, а также некоторые спутниковые трансляции. Если в процессе записи встречается материал с защитой от копирования, автоматически осуществляется пауза или остановка записи, и на экран выводится сообщение об ошибке.
- ВидеоИзображение для однократного копирования 'copy-once only' можно записать на диск DVD-RW в режиме VR с CPRM (см. ниже).
- С помощью данного рекордера нельзя выполнить правильную запись сигналов в формате NTSC с аналоговых входов или входов DV (цифровых).
- Видеосигналы в формате SECAM (со встроенным ТВ-тюнером или с аналоговых входов) записываются в формате PAL.

Что такое 'CPRM'?

CPRM является защитой от копирования (с системой скремблирования), позволяющей записывать телевизионные программы, для которых разрешено однократное копирование 'copy once'. CPRM является аббревиатурой для - защиты содержимого записываемых носителей информации.

Данный рекордер совместим с CPRM. Это означает, что вы можете записывать телевизионные программы, для которых разрешено однократное копирование, однако вы не сможете в дальнейшем делать копии с этих записей. Записи CPRM можно делать только на дисках DVD-RW, отформатированных в режиме VR. Записи CPRM можно воспроизводить только на плеерах, которые совместимы с CPRM.


Защита авторских прав

- Записывающее оборудование должно использоваться только для законного копирования. Мы рекомендуем вам тщательно изучить, что является законным копированием в стране, где вы собираетесь сделать копию. Копирование материала, охраняемого авторским правом, например, музыки или фильмов, является незаконным, если только оно не разрешено правовым исключением или законным владельцем прав.
- В данном изделии используется технология защиты авторских прав, которая защищена формулами изобретений нескольких патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность Macrovision Corporation и других правообладателей. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть разрешено Macrovision Corporation, оно предназначено только домашнего и другого ограниченного просмотра, если нет иного разрешения Macrovision Corporation. Инженерный анализ и демонтаж запрещен.
- ПОТРЕБИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ЧЕТКОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫМИ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ, И ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ. В СЛУЧАЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 625-СТРОЧНОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ РАЗВЕРТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО К ВЫХОДУ «STANDARD DEFINITION» (СТАНДАРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ). ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УЗНАТЬ, КАКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ, СОВМЕСТИМЫ С ДАННОЙ МОДЕЛЬЮ DVD-РЕКОРДЕРА (625p), ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.**

Рабочий диапазон дистанционного управления

Направьте пульт дистанционного управления на дистанционный датчик и нажимайте кнопки.

Установка батарей в пульт дистанционного управления



Снимите крышку батарейного отсека на задней части пульта дистанционного управления.

Вставьте две батареи R03 (размер AAA), сблюдая полярность + и - .



Внимание

Не устанавливайте совместно старые и новые батареи. Никогда не устанавливайте совместно батареи различных типов (стандартные, щелочные и т. д.).

Сброс DVD-рекордера

Если вы наблюдаете какие-либо из следующих признаков...

- Устройство подключено к сети, однако питание не включается или не выключается.
 - Дисплей на передней панели не работает.
 - DVD-рекордер работает неправильно.
- ...вы можете сбросить DVD-рекордер следующим образом:
- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее как минимум пять секунд. При этом питание устройства будет выключено.
Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить устройство снова.
 - Отключите шнур питания, подождите не менее пяти секунд, а затем включите его вновь.

Обзор DVD-рекордера (продолжение)

Меры предосторожности

Обращение с устройством

Отправка устройства

Удобно использовать оригинальную картонную коробку и оригинальные упаковочные материалы. Для обеспечения максимальной защиты заново упакуйте устройство таким образом, как оно было упаковано изначально на заводе-изготовителе.

При установке устройства

Во время воспроизведения могут быть искажены изображение и звук расположенного рядом телевизора, видеомагнитофона или радиоприемника. В этом случае расположите устройство на расстоянии от телевизора, видеомагнитофона или радиоприемника или выключайте его после удаления диска.

Чтобы сохранить поверхность чистой

Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как инсектицидные аэрозоли. Не допускайте продолжительного контакта с устройством предметов из резины или пластмассы. От них могут остаться следы на поверхности.

Очистка устройства

Чтобы очистить корпус

Используйте мягкую сухую ткань. Если поверхности сильно загрязнены, используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего вещества. Не используйте растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель, так как они могут повредить поверхность устройства.

Чтобы получить четкое изображение

DVD-рекордер является высокотехнологичным точным устройством. Если линза оптического звукоснимателя и детали привода диска загрязнены или изношены, качество изображения будет низким.

Каждые 1,000 часов эксплуатации рекомендуется проводить регулярный контроль и обслуживание. (Периодичность зависит от условий эксплуатации.) Для получения подробной информации обратитесь к ближайшему дилеру.

Примечания по дискам

Обращение с дисками

Не прикасайтесь к рабочей стороне диска. Чтобы на поверхности не появились отпечатки пальцев, берите диск за края. Не приклеивайте на диск бумагу или ленту.



Хранение дисков

После использования храните диски в футлярах. Не подвергайте диск воздействию прямого солнечного света и источников тепла, и не оставляйте диск в машине, стоящей под прямыми солнечными лучами, так как при этом возможно существенное увеличение температуры внутри машины.

Очистка дисков

Отпечатки пальцев и грязь на диске могут вызывать снижение качества изображения и искажение звука. Перед воспроизведением очистите диск с помощью чистой ткани. Протирайте диск от центра к краям.



Не используйте сильные растворители, такие как спирт, бензин, разбавитель, имеющиеся в продаже моющие вещества, а также антистатические аэрозоли, предназначенные для старых виниловых пластинок.

Передняя панель

КНОПКА ПИТАНИЯ

Включает/отключает DVD-рекордер.

ЗАПИСЬ (●)

Начало записи. Нажмите несколько раз, чтобы установить время записи.

СТОП(■)

Остановка воспроизведения или записи.

ПАУЗА (II)

Временная приостановка воспроизведения или записи.

Окно дисплея

Отображается текущее состояние DVD-рекордера.

Для выхода из режима паузы нажмите еще раз.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (►)

Воспроизведение диска.

вход 4 (вход S-видео)

Подключите выход S-Video внешнего источника (телевизора/монитора, видеомагнитофона, видеокамеры и т. д.).

ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (▲)


Открыть или закрыть лоток для диска.

Вход DV (цифровой)

Подключите выход DV цифровой видеокамеры.

Индикатор питания

В режиме ожидания горит красная лампа.

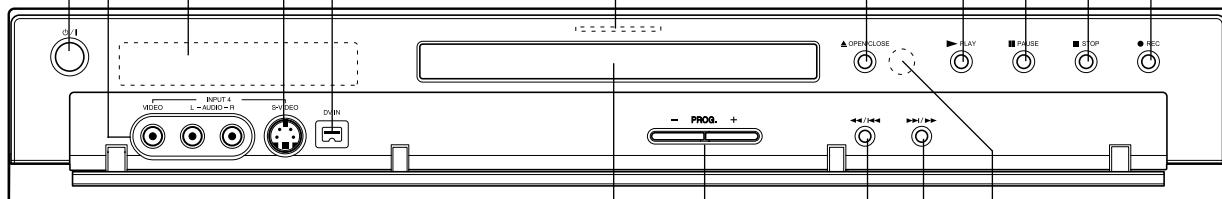

Лоток для диска

Диск вставляется здесь.

программирование. (+/-)

Сканирование запомненных каналов (вперед или назад).



Переход к началу текущего раздела/трека или к предыдущему разделу/треку. Для выполнения быстрого обратного поиска во время воспроизведения нажмите и удерживайте две секунды.



Переход к СЛЕДУЮЩЕМУ разделу/треку.

Для выполнения быстрого поиска вперед нажмите и удерживайте две секунды.


Датчик дистанционного управления

Направляйте на этот датчик пульт дистанционного управления DVD-рекордером.

Окно функционального дисплея

Индикаторы типа диска

Указывают тип загруженного диска.

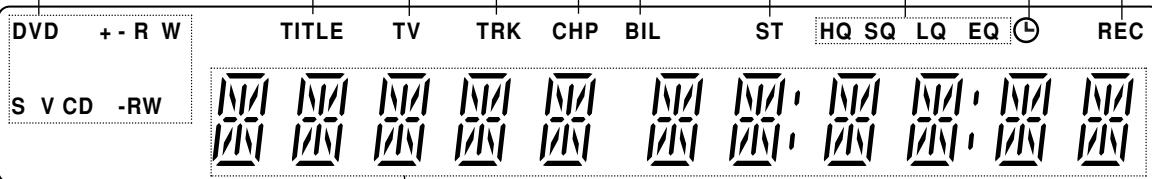

REC Рекордер выполняет запись.

Указывает, что рекордер выполняет запись с таймером, или запись с таймером запрограммирована.

HQ, SQ, LQ, EQ

Указывает режим записи.

ST Указывает прием стереофонической передачи.

BIL Указывает прием двуязычной передачи.

CHP Указывает номер текущего раздела.

TRK Указывает номер текущего трека.

TV Указывает, что рекордер работает в режиме TV-тюнера.

TITLE Указывает номер текущего заголовка.

Знаковые индикаторы

Указывают время, общее время воспроизведения, истекшее время, номер заголовка, номер раздела/трека, канал и т. д.

Обзор пульта дистанционного управления

ПИТАНИЕ
Включение и выключение рекордера.

TV/DVD
Просмотр каналов, выбранных тюнером рекордера или тюнером телевизора.

PIP
Включение и выключение функции PIP.

Кнопки с цифрами 0-9
Выбор нумерованных элементов меню.

AV
Изменение входа, используемого для записи (тюнер, AV1-2, или вход DV).

АУДИО
Выбор языка звукового сопровождения (DVD) или аудиоканала (компакт-диск).

СУБТИТРЫ
Выбор языка субтитров.

РАКУРС
Выбор ракурса камеры DVD, если эта функция доступна.

ЗАПИСЬ (●)
Начало записи. Нажмите несколько раз, чтобы установить время записи.

РЕЖИМ ЗАПИСИ
Выбор режима записи: HQ, SQ, LQ или EQ.

ЗАПИСЬ С ТАЙМЕРОМ
Отображение меню записи с таймером.

УДАЛИТЬ
Удаление номера трека из списка программы или маркера из меню поиска маркера.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА
Увеличение изображения DVD.

НЕМЕДЛЕННЫЙ ПРОПУСК
Переход по диску на 15 секунд вперед (соответствует примерной продолжительности типичной коммерческой телевизионной вставки).

ЗАГОЛОВОК
Отображение меню заголовков диска, если оно доступно.


ПИКТОГРАММА
Выбор пиктограммы для текущего трека и раздела, которая будет использоваться в меню исходного содержимое и список воспроизведения.

ДОБАВИТЬ РАЗДЕЛ
Вставка маркера раздела при записи/воспроизведении

МАРКЕР
Отметка любой точки во время воспроизведения.

ПОИСК
Отображение меню Marker поиск маркера.

ПРОГРАММА
Добавить трек в список программ.

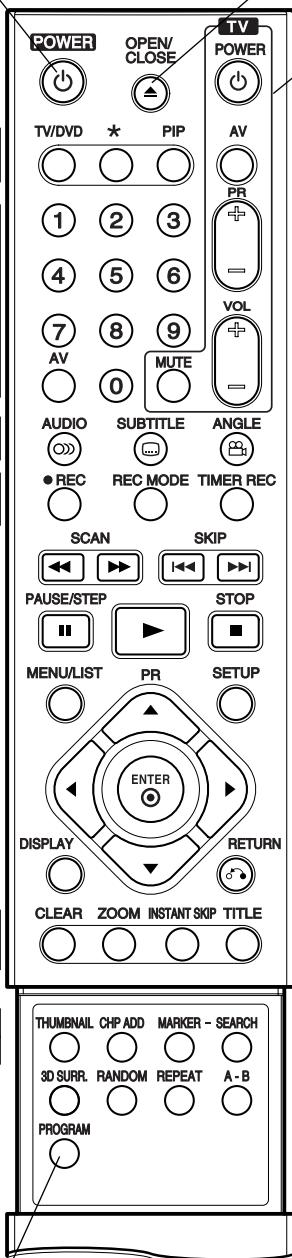

ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (▲)

Открыть или закрыть лоток для диска.

Кнопки управления телевизором

ПИТАНИЕ: Включение и выключение телевизора.

AV: Выбор источника сигнала для телевизора.

PR +/-: Выбор канала телевизора.

VOL +/-: Регулировка громкости телевизора.

MUTE: Временное выключение звука телевизора.

ПЕРЕХОД (◀◀ / ▶▶)

Переход к следующему разделу или треку. Возврат к началу текущего раздела или трека или переход предыдущему разделу или треку.

СКАНИРОВАНИЕ (◀◀ / ▶▶)

Поиск назад или вперед.

ПАУЗА/ШАГ (II)

Временная приостановка воспроизведения или записи. Для выхода из режима паузы нажмите еще раз.

► (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

Начало воспроизведения.

СТОП (■)

Остановка воспроизведения или записи.

МЕНЮ/СПИСОК

Доступ к меню DVD-диска, меню списка заголовков или список воспроизведения.

НАСТРОЙКА

Вызвести или убрать меню настроек.

ВВОД

- Подтверждение выбора элемента меню.
- Отображение информации во время просмотра ТВ-программы.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (влево/вправо/вверх/вниз)

Выбор элемента меню.

PR ▲ / ▼ (вверх/вниз)

Сканирование по запомненным каналам (вверх или вниз).

ДИСПЛЕЙ

Отображение дополнительной информации на экране телевизора.

ВОЗВРАТ (RETURN)

- Убрать меню с экрана.
- Отображение меню видеодиска с PBC.

3D SURR.

Выбор во время воспроизведения режима объемного звучания.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение треков в случайном порядке.

ПОВТОР

Повтор раздела, трека, заголовка, всего.

A-B

Последовательность повтора.

Подключения на задней панели

AERIAL (антенна)

Подключите к этому разъему антенну.

EURO AV 2 DECODER (декодер евро AV 2)

Подключите аудио- видеовыход внешнего источника (декодера платного телевидения, декодера каналов кабельного телевидения, видеомагнитофона и т. д.).

COAXIAL (коаксиальный) (гнездо цифрового звукового выхода)

Подключите к цифровой (коаксиальной) аудиоаппаратуре.

COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN (Y Pb Pr)


Подключите к телевизору с входами Y Pb Pr.

VIDEO OUT/AUDIO OUT (видеовыход/аудиовыход (левый/правый))

Подключите к телевизору с видео- и аудиовходами.

VIDEO IN 3 / AUDIO IN 3 (вход видео 3 / вход аудио 3) (левый/правый)

Подключите к аудио- видеовыходу внешнего источника (аудиосистемы, телевизора/монитора, видеомагнитофона, видеокамеры).

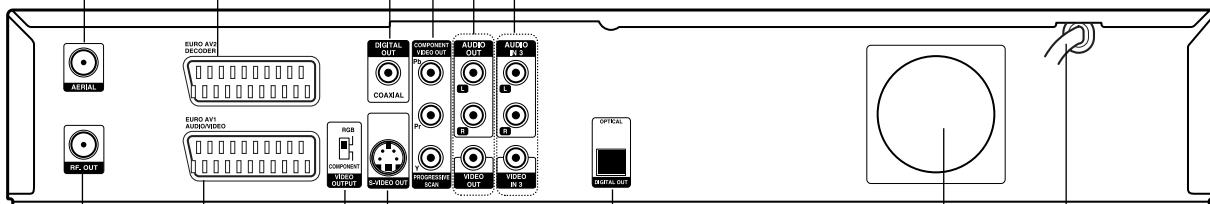

Вентилятор охлаждения

Шнур питания для подключения к сети переменного тока

Подключите к источнику питания.

OPTICAL (оптический) (гнездо цифрового звукового выхода)

Подключите к цифровой (оптической) аудиоаппаратуре.

S-VIDEO OUT (выход S-видео)

Подключите к входу S-видео телевизора.

VIDEO OUTPUT (переключатель выхода видео)

В зависимости от способа подключения DVD-рекордера к телевизору можно выбрать компонентный видеовыход или сигнал RGB для разъема EURO AV1 AUDIO/VIDEO.

EURO AV 1 AUDIO/VIDEO (аудио/видео евро AV 1)

Соедините с разъемом SCART телевизора.

RF. OUT (выход высокой частоты)

Передача сигнала от антенны на ваш телевизор/монитор.

⚠ Внимание

Не прикасайтесь к внутренним штырям разъемов на задней панели. Электростатический разряд может нанести серьезное повреждение устройству.


Подключение

Подключение к антенне

Отключите вилку антеннного кабеля от телевизора и вставьте ее в антеннное гнездо на задней панели DVD-рекордера. Подключите один конец антеннного кабеля к гнезду телевизора на DVD-рекордере, а другой – к гнезду антенного входа на вашем телевизоре.

Подключение по высокой частоте

Подключите гнездо RF. OUT (выход высокой частоты) DVD-рекордера к гнезду антенного входа телевизора с помощью прилагающегося коаксиального кабеля на 75 Ом (R). Через гнездо RF. OUT передается сигнал от гнезда антенны.

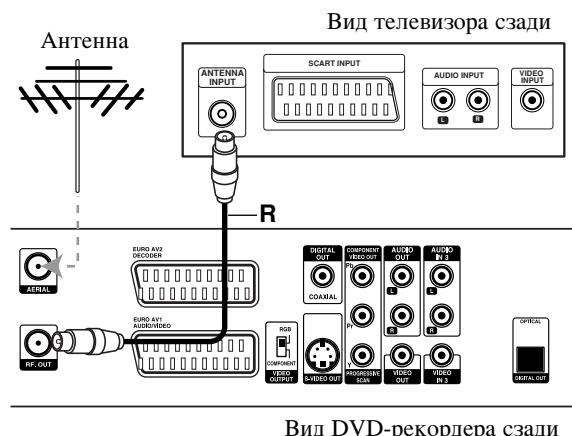

Подключение (продолжение)

Советы


- В зависимости от вашего телевизора и другого оборудования, которое вы хотите подключить, существуют различные способы подключения рекордера. Используйте только один способ подключения из рассмотренных ниже.
- Чтобы подключить устройство наилучшим образом, при необходимости обратитесь к руководствам вашего телевизора, видеомагнитофона, стереосистемы или другого оборудования.



Внимание

- Обязательно подключайте DVD-рекордер к телевизору напрямую. Настройте телевизор на правильный канал видеовхода.
- Не подключайте гнездо аудиовыхода DVD-рекордера к гнезду (электропроигрыватель) вашей аудиосистемы.
- Не подключайте DVD-рекордер через видеомагнитофон. Изображение DVD может быть искажено системой защиты от копирования.

Вид телевизора сзади

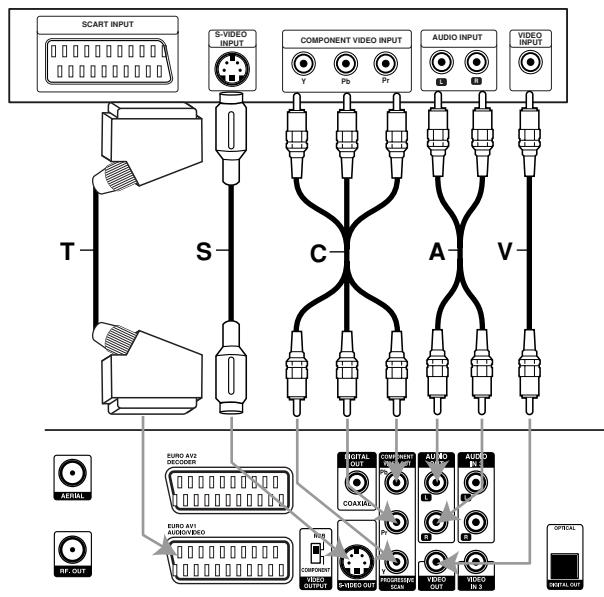

Вид DVD-рекордера сзади

Подключение к телевизору

- В зависимости от возможностей вашего оборудования выполните одно из следующих соединений.
- При использовании гнезд компонентного видеовыхода COMPONENT VIDEO OUT установите переключатель видеовыхода VIDEO OUTPUT в положение COMPONENT. При использовании разъема SCART установите переключатель VIDEO OUTPUT в положение RGB.

Подключение SCART

Соедините разъем scart аудио/видео AV1 DVD-рекордера с соответствующими разъемами на телевизоре с помощью кабеля scart (T).

Подключение видео

Соедините гнездо видеовыхода VIDEO OUT DVD-рекордера с видеовходом телевизора с помощью видеокабеля (V).

Подключение S-видео

Соедините гнездо выхода S-VIDEO OUT DVD-рекордера с входом S-видео телевизора с помощью кабеля S-видео (S).

Подключение компонентного видеосигнала

Соедините гнезда компонентного видеовыхода COMPONENT VIDEO OUT DVD-рекордера с соответствующими входными гнездами на телевизоре с помощью кабеля Y Pb Pr (C).

Подключение к выходу прогрессивной развертки (ColorStream®Pro)

Если ваш телевизор является телевизором высокой четкости или «digital ready» (цифровым), вы можете использовать преимущества выхода прогрессивной развертки рекордера для получения максимально возможного разрешения изображения. Если ваш телевизор не поддерживает формат прогрессивной развертки, при использовании прогрессивной развертки рекордера изображение будет закодировано.

Подключите гнезда COMPONENT VIDEO OUT / PROGRESSIVE SCAN рекордера к соответствующим гнездам на телевизоре с помощью кабеля Y Pb Pr (C).

Примечания

- Для получения сигнала прогрессивной развертки необходимо включить «Вкл» установку Progressive в меню настроек (см. страницу 24).
- Для выключения прогрессивной развертки «Выкл» удалите диск из устройства и закройте лоток. На дисплее будет отображено сообщение «NO DISC» (нет диска). Затем нажмите кнопку СТОП и удерживайте ее в течение пяти секунд.
- Прогрессивная развертка не работает при аналоговом подключении видеосигнала (желтое гнездо видеовыхода VIDEO) и подключении S-VIDEO.

Подключение аудиосигнала (левый/правый)

Соедините гнезда левого и правого аудиосигналов AUDIO OUT DVD-рекордера с входными гнездами левого и правого аудиосигналов телевизора с помощью аудиокабелей (A). Не подключайте гнездо AUDIO OUT DVD-рекордера к гнезду (электропроигрыватель) вашей аудиосистемы.

Подключение (продолжение)

Подключение к кабельному устройству и спутниковому ресиверу

Если у вас есть кабельный или спутниковый ресивер со встроенным декодером, подключите его к данному рекордеру и телевизору, как показано на данной странице. Если вы используете для кабельного/спутникового телевидения отдельный декодер, следуйте указаниям, приведенным справа. Собрав систему, как показано на данной странице, вы сможете:

- Записывать любой канал путем выбора его в кабельном устройстве / спутниковом тюнере.

1 Подключите высокочастотные кабели, как показано на рисунке. После этого вы сможете смотреть и записывать телевизионные каналы.

2 Используйте кабель SCART для соединения разъема аудио/видео евро AV1 с разъемом SCART AV на вашем телевизоре.

Это позволит вам смотреть видеозаписи с дисков.

3 Используйте кабель SCART для соединения разъема декодера евро AV2 с разъемом SCART AV на вашем спутниковом/кабельном устройстве.

Это позволит вам записывать закодированные телевизионные каналы.


Совет

Данный рекордер имеет функцию «проходного входа». Данная функция позволяет записывать телевизионные программы со встроенного в рекордер ТВ-тюнера, одновременно просматривая спутниковый или кабельный канал. Чтобы выбрать ТВ-режим во время записи, нажмите TV/DVD. Появится индикатор ТВ,

⚠ Внимание:

Не подключайте данный рекордер 'через' ваш видеомагнитофон, спутниковый ресивер или кабельное устройство. Всегда подключайте каждый компонент непосредственно к вашему телевизору или AV-ресиверу.

Вид телевизора сзади
Розетка
антенны/кабельного телевидения

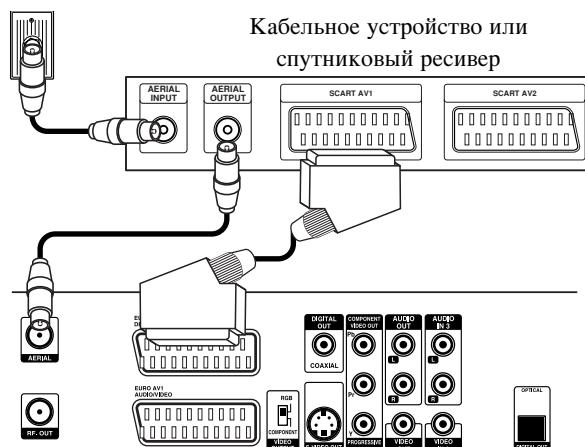

Вид DVD-рекордера сзади

Подключение внешнего декодера

Если у вас есть внешний выделенный декодер для системы спутникового или кабельного телевидения, соберите систему, как указано на данной странице.

1 Подключите кабель от розетки антенны/кабельного телевидения к антенному входу вашего кабельного/спутникового тюнера.


2 Используйте кабель SCART для подключения вашего декодера к вашему кабельному/спутниковому тюнеру. Более подробная информация приведена в руководстве к вашему декодеру.

3 Используйте кабель SCART для соединения разъема декодера евро AV2 и разъема SCART AV на вашем спутниковом/кабельном устройстве.

4 Используйте кабель SCART для соединения разъема аудио/видео евро AV1 и разъема SCART AV на вашем телевизоре

⚠ Внимание:

- Не подключайте ваш декодер непосредственно к данному рекордеру.
- Информация с декодера (например, связанная с платными телевизионными службами) доступна для просмотра только в том случае, если рекордер выключен (или находится в режиме ожидания).
- Чтобы запись с таймером на данном рекордере работала правильно, во время записи также должно быть включено спутниковое/кабельное устройство.

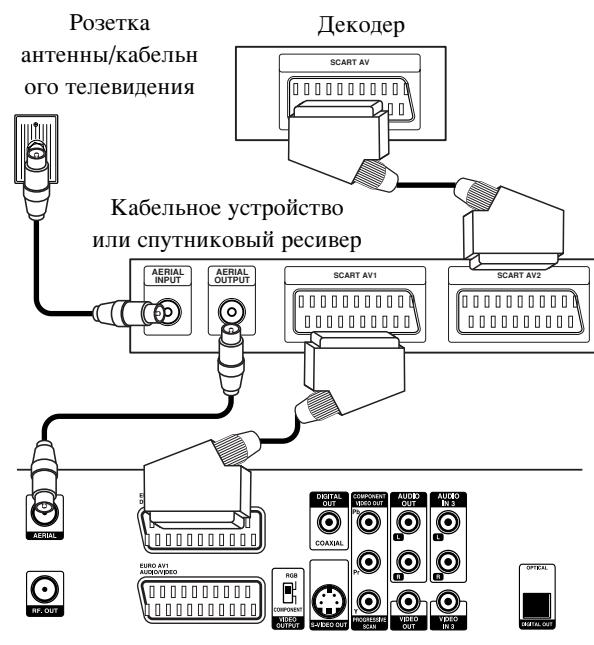

Вид DVD-рекордера сзади

Подключение (продолжение)

Подключение к усилителю

Подключение к усилителю, имеющему двухканальный аналоговый вход стерео или Dolby Pro Logic II/Pro Logic

Подключите гнезда левого и правого аудиовыходов AUDIO OUT DVD-рекордера к входным гнездам левого и правого аудиоканалов вашего усилителя, ресивера или стереосистемы с помощью аудиокабелей (A).

Подключение к усилителю, имеющему двухканальный цифровой вход стерео (PCM) и к аудио/видео ресиверу, имеющему многоканальный декодер (Dolby Digital™, MPEG 2 или DTS)

- 1** Соедините один из разъемов цифровой аудиовыход DVD-рекордера (оптический O или коаксиальный X) с соответствующим входным разъемом вашего усилителя. Используйте дополнительный цифровой (оптический O или коаксиальный X) аудиокабель.
- 2** Ваши должны включить цифровой выход рекордера. (см. опцию "аудио" на странице 26).

Цифровой многоканальный звук

Цифровое многоканальное подключение позволяет получить наилучшее качество звука. Для этого вам потребуется многоканальный аудио/видео ресивер, поддерживающий один или несколько аудиоформатов, поддерживаемых вашим DVD-рекордером (MPEG 2, Dolby Digital и DTS). Изучите руководство к ресиверу и логотипы на его передней панели.


Внимание:

По лицензионному соглашению DTS цифровой выход будет иметь формат цифрового DTS, когда выбран аудиопоток DTS.

Примечания

- Если формат цифрового выходного сигнала не соответствует возможностям вашего ресивера, ресивер будет производить сильный искаженный звук, или же звука не будет совсем.
- Шестиканальный цифровой пространственный звук при цифровом подключении можно получить только в том случае, если ваш ресивер имеет цифровой многоканальный декодер.
- Чтобы вывести на экран формат аудиосигнала текущего DVD-диска, нажмите кнопку AUDIO.
- Данный декодер не выполняет внутреннее (2-канальное) декодирование звуковой дорожки DTS. Чтобы получить многоканальное пространственное звучание DTS, вы должны подключить данный рекордер к ресиверу, совместимому с DTS, с помощью одного из цифровых аудиовыходов данного рекордера.

Вид DVD-рекордера сзади

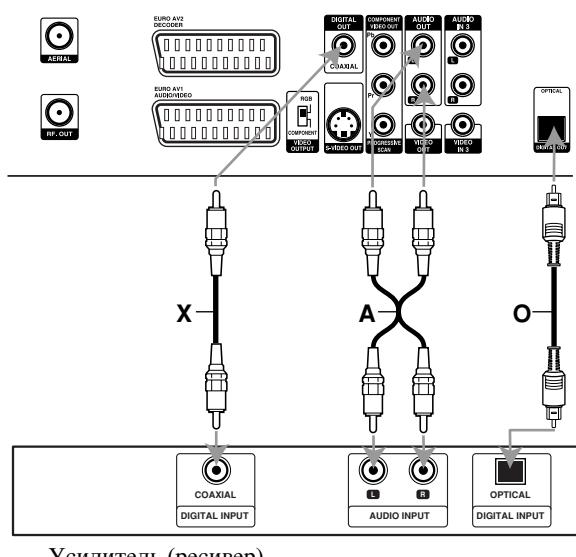

Усилитель (ресивер)

Подключение (продолжение)


Подключение к DVD-рекордеру дополнительных аудио/видео (A/V) устройств

Подключите входные гнезда (AV3, AV4) DVD-рекордера к выходным гнездам аудио/видео вашего дополнительного оборудования, используя кабели аудио/видео.

Примечание

При использовании входного разъема S-VIDEO IN на передней панели разъем VIDEO IN на передней панели не доступен.

Гнездовая панель дополнительного устройства
(видеомагнитофона, видеокамеры и т. д.).

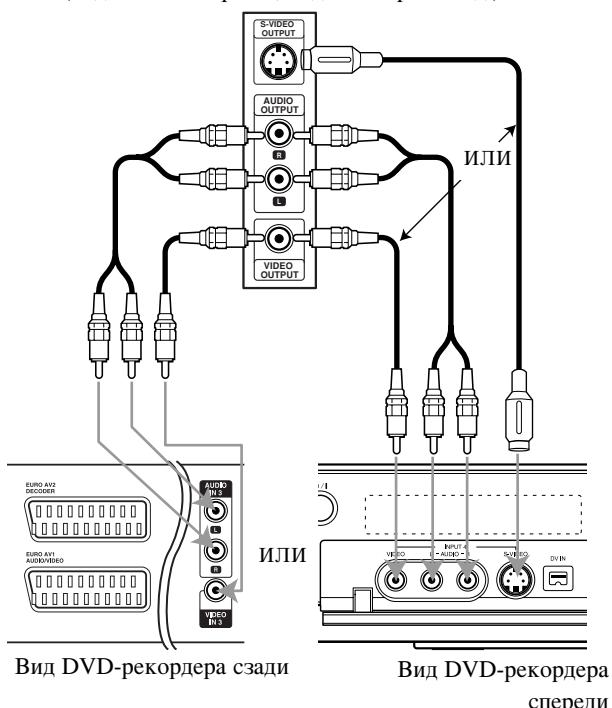


Подключение цифровой видеокамеры

С помощью гнезда цифрового входа DV IN на передней панели можно подключить цифровую DV-видеокамеру или DVD-R/RW-рекордер и копировать в цифровой форме DV-пленки или DVD-R/RW-диски на DVD-R/RW.

Для подключения гнезда входа/выхода вашей DV-видеокамеры/видеодеки к входу DV IN на передней панели данного рекордера используйте кабель DV (не входит в комплект поставки).

Примечание

Данный разъем предназначен только для подключения оборудования DV. Он не совместим с цифровыми спутниковыми тюнерами и видеодеками D-VHS.

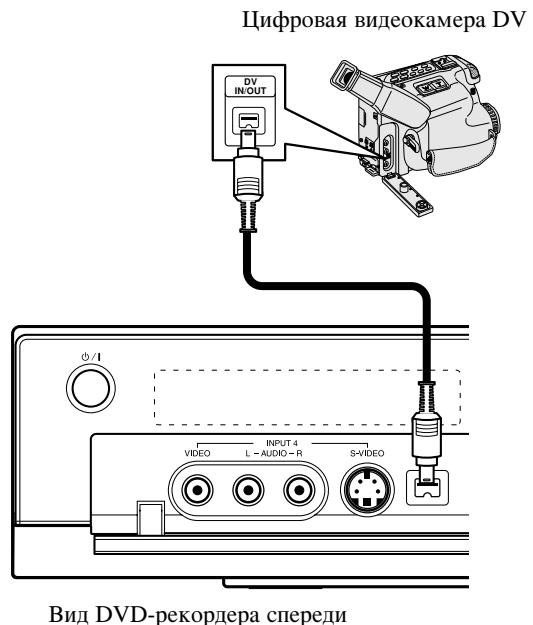

Настройка перед эксплуатацией

Начальные установки

В системе меню данного устройства есть несколько способов выбора нужных настроек. Большинство меню имеет три уровня для настройки опций, однако некоторые имеют большую глубину для различных установок. Если вы нажмите кнопку настройка, на экране телевизора появятся только первый и второй уровни меню. Чтобы увидеть третий уровень, следует нажать ► Для перемещения по уровням меню справа от названия элемента отображается символ “►” помогающий переходить на следующий уровень.

Чтобы вывести меню на экран или убрать его с экрана:
Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку SETUP. При повторном нажатии на кнопку SETUP будет выполнен возврат на исходный экран.

Для перехода на следующий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ►.

Для перехода на предыдущий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ◀.

Общие указания по использованию меню

1 Нажмите SETUP.

Появится меню настроек.

2 Для выбора нужной опции используйте кнопки ▲ / ▼.

3 Когда нужный элемент будет выбран, нажмите ► для перехода на второй уровень.

4 Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора нужной опции на втором уровне.

5 Нажмите кнопку ► для перехода на третий уровень.

6 Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора нужной установки, а затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Для некоторых элементов требуется выполнить дополнительные шаги.

7 Нажмите SETUP для выхода из меню настроек.


Общие установки

Автоматическое программирование

Данный DVD-рекордер имеет тюнер с синтезатором частоты, который может принимать до 88 телевизионных каналов.

Подготовка:

- Подключите DVD-рекордер к антенне требуемого типа, как показано в разделе Подключение к антенне на странице 15.

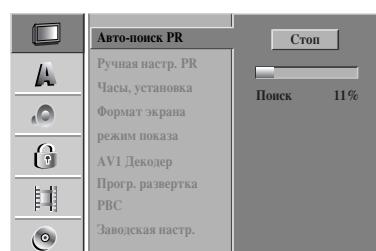

1 Нажмите кнопку SETUP.

Появится меню настроек.

2 Для выбора опции Общий установки используйте кнопки ▲ / ▼.

3 Когда опция Общий будет выбрана, нажмите кнопку ► для перехода на второй уровень.

4 Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора опции Авто-поиск PR.

5 Нажмите кнопку ► для перехода на третий уровень.

Появится значок “Старт”.

6 Для запуска поиска каналов нажмите ENTER.

Тюнер будет автоматически перебирать все доступные в данном регионе каналы и помешать их в память.


Примечание

Данная информация применима после того, как вы подключили ваш DVD-рекордер в первый раз. Если вы нажмете кнопку SETUP для выполнения начальных установок, вы сможете установить только опцию «Авто-поиск PR». Затем появится возможность установки других опций.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Редактирование программы

Вы можете выполнить редактирование канала вручную (добавить, удалить, дать название, переместить и т. д.).

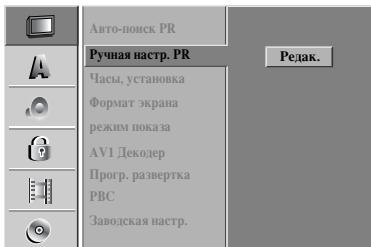


1 Нажмите кнопку **SETUP**.
Появится меню настроек.

2 Используйте кнопки **▲ / ▼** для выбора опции **Общий установки**.

3 Когда опция **Общий** будет выбрана, нажмите кнопку **▶** для перехода на второй уровень.

4 Используйте кнопки **▲ / ▼** для выбора опции **Ручная настр. PR**, а затем нажмите кнопку **▶** для перехода на третий уровень.
Появится значок "Редак."

5 Нажмите **ENTER**.
Появится меню списка программ.

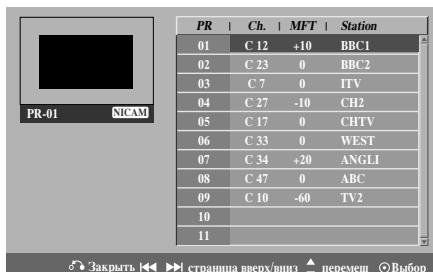

6 Используйте кнопки **▲ / ▼** для выбора номера программы **PR**, а затем нажмите **ENTER**.
Слева от меню появятся опции списка программ.

7 Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию, а затем нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.




- Ручная настр. PR:** Выполнить редактирование выбранной программы.
- перемест.станции:** Отредактировать имя станции.
- Переместить:** Изменить положение программы в списке программ.
- Удалить:** Удалить программу из списка программ.
- Декодер вкл./выкл.:** Включить или выключить декодирование программы.
- Nicam Авто./выкл.:** Установить функцию NICAM для программы в авто или выключить.

8 Нажмите несколько раз **RETURN** («») чтобы выйти из меню списка программ.

Редактирование программы

Вы можете выполнить поиск, чтобы выбрать и сохранить телевизионные каналы вручную.

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать программу в меню списка программ, а затем нажмите **ENTER**. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию 'Ручная настр. PR' из списка опций, а затем нажмите **ENTER**. Появится меню редактирования программы Program Edit.

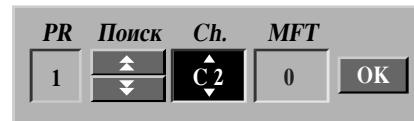

- Для работы с меню редактирования программы используйте описания, приведенные ниже.
 - ◀ / ▶** (влево/вправо): Перемещение курсора к предыдущему или следующему столбцу.
 - ▲ / ▼** (вверх/вниз): Изменение установки, на которой находится курсор.
- PR:** Указывает номер программы (только отображение).
- Поиск:** Автоматический поиск станции. Используйте кнопки **◀ / ▶** для выбора опции Поиск, а затем нажмите **▲ / ▼**. Поиск будет остановлен, когда DVD-рекордер настроится на станцию.
- Ch. (Канал):** Изменение номера редактируемого канала. Используйте кнопки **◀ / ▶** для выбора опции Канал, а затем нажмите **▲ / ▼**.
- MFT:** Изменение частоты для точной настройки. Используйте кнопки **◀ / ▶** для выбора опции MFT, а затем нажмите **▲ / ▼**.
- Выберите **OK**, а затем нажмите **ENTER**, чтобы подтвердить ввод установок и вернуться в меню списка программ.


Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Редактирование программы (продолжение)

Переименование станции

Вы можете давать имена станциям произвольно. Имя может иметь длину до 5 символов.

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать программу из списка программ, а затем нажмите ENTER. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию ‘переим.станции’ из опций списка программ, а затем нажмите ENTER. Появится меню клавиатуры.

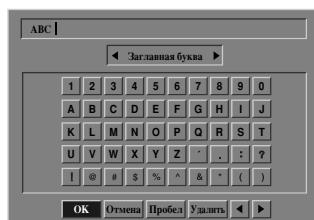

- Ведите имя станции. Выбирайте символы кнопками **▲ ▼ ◀ ▶** и подтверждайте выбор кнопкой ENTER.
 - Заглавная буква:** Переключение клавиатуры на знаки верхнего регистра.
 - Строчная буква:** Переключение клавиатуры на знаки нижнего регистра.
 - Символ:** Переключение клавиатуры на символьные знаки.
 - OK:** Выберите эту опцию для завершения.
 - Отмена:** Выберите для выхода из меню.
 - Пробел:** Вставка пробела в позицию курсора.
 - Удаление:** Удаление знака перед курсором.
 - ◀ / ▶:** Перемещение курсора влево или вправо.

Совет

Использование кнопок пульта дистанционного управления для ввода имени.

Цифры (0~9): Ввод знака из соответствующей позиции выбранного столбца.

- Выберите значок ‘OK’ и нажмите ENTER, чтобы сохранить имя и вернуться в меню списка программ

Ручная сортировка телевизионных каналов

Вы можете изменить положение программы в меню списка программ.

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать программу в меню списка программ, а затем нажмите ENTER. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию ‘Переместить’ из опций списка программ, а затем нажмите ENTER.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать нужное положение, а затем нажмите ENTER для сохранения.

Удаление программы

Вы можете удалить программу из меню списка программ

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать программу в меню списка программ, а затем нажмите ENTER. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию ‘Удалить’ из опций списка программ, а затем нажмите ENTER. Программа будет удалена.

Включение и выключение декодера

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать в меню списка программ программу, которую вы хотите связать с функцией декодера, а затем нажмите ENTER. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию ‘Декодер вкл./выкл.’ из опций списка программ, а затем нажмите ENTER. Если вы выберете опцию ‘включить’, на экране меню появится ‘декодер’.

Установка NICAM авто/выключить

Данный DVD-рекордер может принимать высококачественные звуковые передачи в стандарте NICAM Stereo. Однако если из-за плохого приема появляются искажения, вы можете выключить эту функцию, задав установку.

- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать программу из меню списка программ, а затем нажмите ENTER. Слева от меню списка программ появятся опции списка программ.
- Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию ‘Nicam Авто./выкл.’, а затем нажмите ENTER. Если вы выберете опцию , на экране меню появится ‘NICAM’.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Установка часов

1 настройка.


Появится меню настроек.

2 Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать меню Общий установки.

3 Когда опция Общий будет выбрана, нажмите кнопку **▶** чтобы перейти на второй уровень.

4 Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию Часы. установка.

5 Нажмите кнопку **▶** чтобы перейти на третий уровень.

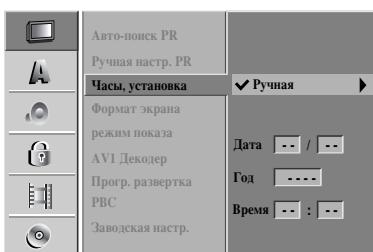

6 Введите необходимую информацию для даты и времени.

- ◀ / ▶ (влево/вправо): Перемещение курсора к предыдущей или следующей колонке.
- ▲ / ▼ (вверх/вниз): Изменение установки в текущей позиции курсора.

7 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ваши установки, а затем нажмите SETUP, чтобы выйти из меню настроек.


Примечание

В некоторых случаях телевизионная станция не передает информацию о дате и/или времени или передает неправильную информацию, и DVD-рекордер устанавливает неправильное время.
В этом случае рекомендуется установить часы вручную.

Отношение ТВ

Доступны следующие установки:

- 4:3: Выберите, если подключен стандартный телевизор 4:3.
- 16:9: Выберите, если подключен широкоэкранный телевизор 16:9.

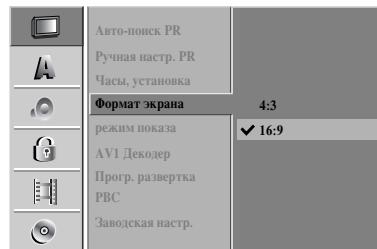


Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Режим отображения

Установка режима отображения работает только в том случае, если для опции отношение ТВ задано значение "4:3".

Вы можете выбрать:


- Горизонт. : Широкоэкранное изображение отображается с полосами в верхней и нижней частях экрана.
- Вертик. : Широкоэкранное изображение автоматически выводится на весь экран, а части, которые не входят на экран, обрезаются.

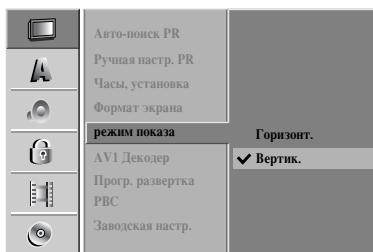

Прогрессивная развертка

Видео с прогрессивной разверткой обеспечивает наивысшее качество изображения с минимальным мерцанием.


- Если вы используете гнезда COMPONENT VIDEO OUT / PROGRESSIVE SCAN (компонентный видеовыход / прогрессивная развертка) для подключения рекордера к стандартному (аналоговому) телевизору, выберите для опции Progressive Scan установку «Выкл».
- Если вы используете гнезда компонентного видео для подключения к телевизору или монитору, совместимому с сигналом прогрессивной развертки, выберите для опции Progressive Scan установку «Вкл».

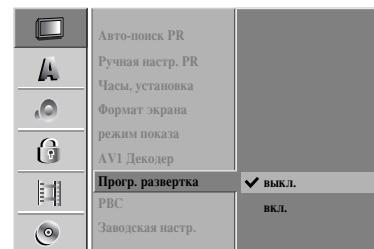

AV1 Декодер

На странице 17 рассмотрено, как подключить декодер платных телевизионных каналов. Для просмотра или записи кодированных программ с разъема аудио/видео евро AV1 вам не требуется выполнять какие-либо настройки. Просто выберите источник сигнала AV1, нажав кнопку AV, и подождите немного, пока начнется декодирование.

Выберите установку 'Вкл', если ваш рекордер подключен к декодеру; в противном случае оставьте установку 'Выкл'.

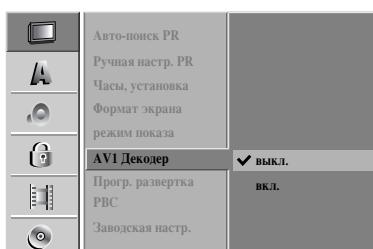

⚠ Внимание

Когда установлена прогрессивная развертка выходного сигнала, изображение будет видимо только на телевизоре или мониторе, поддерживающем прогрессивную развертку. Если вы включили прогрессивную развертку по ошибке, следует выполнить сброс устройства.

- 1) Удалите диск из устройства и закройте поток. Убедитесь, что на дисплее появилась надпись «NO DISC» (нет диска).
- 2) Нажмите кнопку STOP и удерживайте ее в течение пяти секунд перед тем, как отпустить. Будет восстановлена стандартная настройка видеовыхода, и на экране обычного аналогового телевизора или монитора опять появится изображение.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

PBC (управление воспроизведением)

Можно изменить установку PBC. Включите или выключите управление воспроизведением (PBC).

- Вкл: Video CDs with PBC are played according to the PBC.
- Выкл: Видеодиски с PBC воспроизводятся таким же образом, как аудиодиски.




Заводские установки

При необходимости вы можете вернуть все заводские установки рекордера. Выберите значок 'Да' и нажмите ENTER .

Примечание


Некоторые опции сбросить нельзя (рейтинг, пароль и код страны).

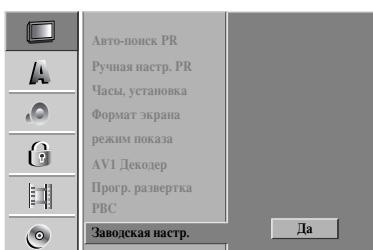

Язык

Язык отображения


Выберите язык для меню настроек и дополнительной информации, выводимой на экран.

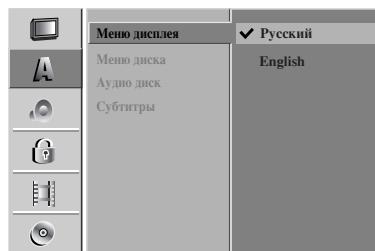

Язык диска

Выберите язык для меню, звукового сопровождения и субтитров диска.

- Оригинал: Для диска выбирается оригинальный язык.
- Другие: Чтобы установить другой язык, выберите опцию другой, а затем нажмите ENTER. Используйте кнопки с цифрами и кнопку ENTER, чтобы задать 4-значевое число, соответствующее коду языка из списка на странице 56. Если вы ошиблись до нажатия ENTER, нажмите несколько раз **◀** чтобы последовательно удалить знаки, а затем введите правильное число.

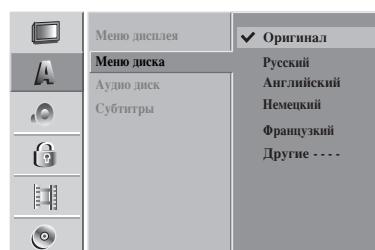

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)


Звук

Каждый DVD-диск имеет несколько опций аудиовыхода. Установите аудиовыход в соответствии с типом используемой вами аудиосистемы.

Dolby Digital

PCM: Выберите эту установку при подключении к двухканальному цифровому стереоусилителю. При воспроизведении DVD-диска, записанного в системе Dolby Digital, цифровые аудиовыходы DVD-рекордера будут работать в двухканальном формате PCM.

Битстрим: Выберите установку “Битстрим”, если вы подключаете цифровой выход DVD-рекордера DIGITAL OUT к декодеру Dolby Digital (или усилителю или другой аппаратуре с декодером Dolby Digital).

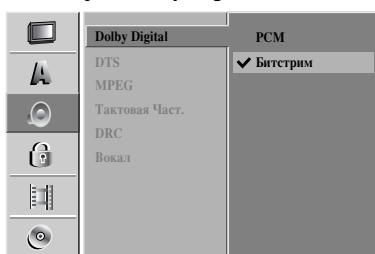

DTS

Выкл: Если вы выберете установку “Выкл”, сигнал DTS не будет выводиться через гнездо цифрового выхода DIGITAL OUT.


Битстрим: Выберите установку “Битстрим”, если вы подключаете цифровой выход DVD-рекордера DIGITAL OUT к декодеру DTS (или к усилителю и другой аппаратуре с декодером DTS).



MPEG


PCM: Выберите эту установку при подключении к двухканальному цифровому стереоусилителю. При воспроизведении DVD-видеодиска, записанного в системе MPEG2, цифровые аудиовыходы DVD-рекордера будут работать в двухканальном формате PCM.

Битстрим: Выберите установку “Битстрим”, если вы подключаете цифровой выход DVD-рекордера DIGITAL OUT к декодеру MPEG (или к усилителю или к другой аппаратуре с декодером MPEG).

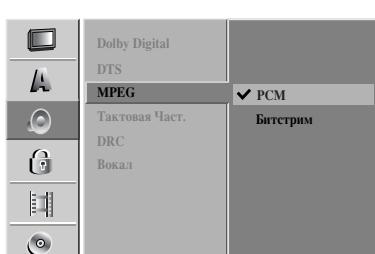


Частота дискретизации

Если ваш ресивер или усилитель НЕ может работать с сигналами частотой 96 KHz, выберите установку 48 KHz. При выборе этой установки устройство будет автоматически преобразовывать все сигналы 96 KHz в сигналы 48 KHz, чтобы ваша система могла их декодировать. Если ваш ресивер или усилитель может работать с сигналами 96 KHz, выберите установку 96 KHz. В этом случае данное устройство будет пропускать сигналы каждого типа без какой-либо дополнительной обработки.

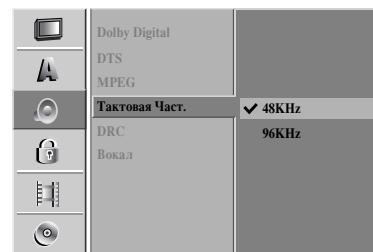


DRC (управление динамическим диапазоном)

При воспроизведении DVD-диска благодаря технологии цифрового звука вы можете слушать звуковую дорожку программы в наиболее точном и реалистичном представлении. Однако вы можете сжать динамический диапазон аудиовыхода (то есть уменьшить относительное различие по громкости между самыми громкими и самыми тихими звуками). Это позволяет слушать звуковое сопровождение фильма на малой громкости без потери ясности звука. Для включения этого эффекта задайте для DRC установку Вкл.

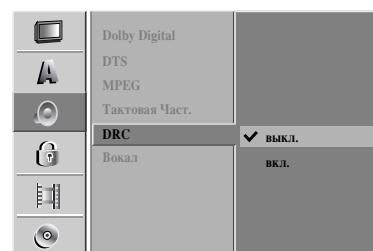

Вокал

Эту установку следует Вкл только при воспроизведении многоканального DVD с караоке. Каналы караоке на диске будут смикшированы в обычный стереозвук.

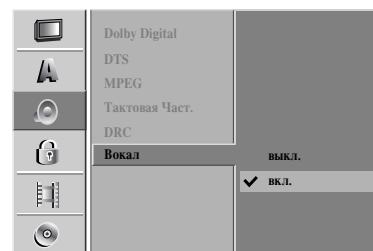


Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Блокировка (родительский контроль)

Установка пароля

Изменение 4-значевого кода

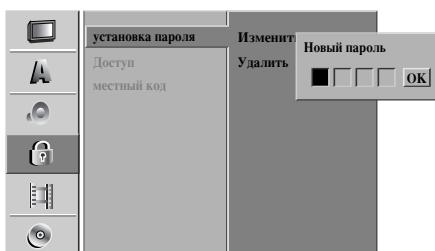

1 Нажмите SETUP.

Появится меню настроек.

2 Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию Блокировка.

3 Когда опция Блокировка будет выбрана, нажмите кнопку ► для перехода на второй уровень.

4 Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию установка пароля.

5 Нажмите кнопку ► чтобы перейти на третий уровень.

6 Если вы еще не ввели пароль;

Введите 4-значевый пароль с помощью кнопок с цифрами, чтобы создать персональный 4-значевый защитный пароль, а затем нажмите ENTER. Введите код из четырех знаков еще раз и нажмите ENTER для подтверждения, когда будет выделена кнопка «OK».

Если вы уже ввели пароль;

Введите код из четырех знаков, используя кнопки с цифрами, чтобы подтвердить пароль из четырех знаков, а затем нажмите ENTER, когда будет выделена кнопка «OK».

Совет

Если вы ошиблись до нажатия ENTER, нажмите несколько раз кнопку ◀ чтобы последовательно удалить цифры пароля, а затем введите правильный пароль.

7 Когда будет выбрана опция “Изменить”, нажмите ENTER.

Если вы выберете “Удалить”, а затем нажмете ENTER, пароль будет удален.

8 Введите код из четырех знаков, используя кнопки с цифрами, чтобы создать личный пароль из четырех знаков, а затем нажмите ENTER, когда будет выделена кнопка «OK».

9 Введите код из четырех знаков и нажмите ENTER для подтверждения, когда будет выделена кнопка «OK».

Совет

Если вы ошиблись до нажатия ENTER, нажмите несколько раз кнопку ◀ чтобы последовательно удалить цифры пароля, а затем введите правильный пароль.


Если вы забыли ваш 4-значевый код

Если вы забыли ваш пароль, следует удалить текущий пароль. Для этого выполните следующую процедуру.

1. Нажмите кнопку SETUP, чтобы вывести меню настроек.
2. С помощью кнопок с цифрами введите 6-значевое число “210499”.
3. Выберите “Да” и нажмите ENTER. 4-значевый пароль будет удален. Введите новый код, как показано

Рейтинг

Фильмы на DVD-дисках могут содержать сцены, которые не подходят для просмотра детьми. Поэтому диски могут содержать информацию родительского контроля, которая применяется ко всему диску или к определенным сценам на диске. Эти сцены имеют рейтинг от 1 до 8. На некоторых дисках в качестве альтернативы доступны более приемлемые сцены. Рейтинги зависят от стран. Функция родительского контроля позволяет предотвратить просмотр дисков детьми или определить просмотр определенных дисков с альтернативными сценами.

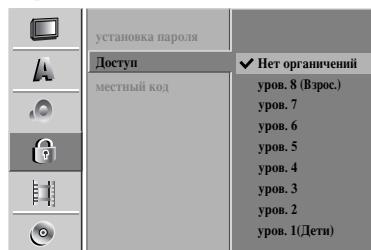

1 Выполните шаги 1-3, как рассмотрено слева (установка пароля).

2 Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию Доступ.

3 Нажмите кнопку ► чтобы перейти на третий уровень.

4 Выполните шаг 6, как рассмотрено слева выше (установка пароля).

5 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите рейтинг от 1 до 8. Единица (1) имеет минимум ограничений на воспроизведение. Восемь (8) имеет максимальные ограничения на воспроизведение.

Нет ограничений: Если вы выберете опцию No без ограничений, родительский контроль будет выключен. Диск будет воспроизводиться в полном объеме.

Уровень от 1 до 8: Некоторые диски содержат сцены, не пригодные для просмотра детьми. Если вы установили на рекордер определенный рейтинг, будут воспроизводиться все сцены диска с таким же или меньшим рейтингом. Сцены с более высоким рейтингом воспроизводиться не будут, если только на диске нет альтернативных сцен. Альтернативные сцены должны иметь рейтинг не выше установленного.

Если допустимые альтернативные сцены не найдены, воспроизведение останавливается. Чтобы воспроизвести такой диск, вы должны ввести 4-значевый пароль или изменить уровень рейтинга.

6 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор рейтинга, а затем нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Код страны

Введите код страны/области, стандарты которой использовались для оценки DVD-диска. Список кодов приведен в разделе “Список кодов стран” на странице 56.



1 Нажмите SETUP.

Появится меню настроек.

2 Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию Блокировка.

3 Когда опция Блокировка будет выбрана, нажмите кнопку ► чтобы перейти на второй уровень.

4 Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию местный код.

5 Нажмите кнопку ► чтобы перейти на третий уровень.

6 Если вы еще не ввели пароль;

Введите 4-значный пароль с помощью кнопок с цифрами, чтобы создать персональный 4-значный защитный пароль, а затем нажмите ENTER. Введите код из четырех знаков еще раз и нажмите ENTER для подтверждения, когда будет выделена кнопка «OK».

Если вы уже ввели пароль;

Введите код из четырех знаков, используя кнопки с цифрами, чтобы подтвердить пароль из четырех знаков, а затем нажмите ENTER, когда будет выделена кнопка «OK».

Совет

Если вы ошиблись до нажатия ENTER, нажмите несколько раз кнопку ◀ чтобы последовательно удалить цифры пароля, а затем введите правильный пароль.

7 Выберите первый знак с помощью кнопок ▲ / ▼


8 Переместите курсор кнопкой ► и выберите второй знак с помощью кнопок ▲ / ▼.

9 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор кода страны, а затем нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Запись


Установка режима записи

Вы можете задать качество изображения для записи: HQ (высокое качество), SQ (стандартное качество), LQ (низкое качество), EQ (качество для продолжительной записи).

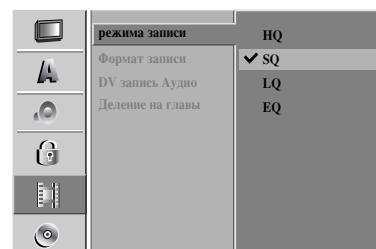

Отношение при записи

При записи диска DVD-RW, отформатированного в режиме VR, вы можете установить отношение при записи, соответствующее записываемому материалу (16:9 – широкоэкранное изображение, 4:3 – стандартное изображение).

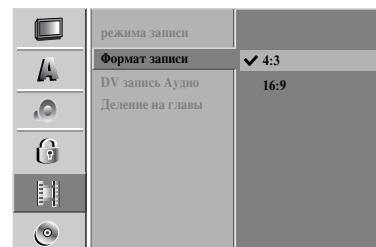


Запись звука через DV

Вы должны установить эту опцию, если вы используете видеокамеру, имеющую звуковой канал 32 кГц / 12 бит, подключенный к входному гнезду DV IN на передней панели. Некоторые цифровые видеокамеры имеют две стереофонические звуковые дорожки. Один канал записывается при съемке, в другой предназначен для озвучивания после съемки.

Если выбрана установка Аудио 1, используется звук, записанный при съемке


Если выбрана установка Аудио 2, используется дополнительный звук.

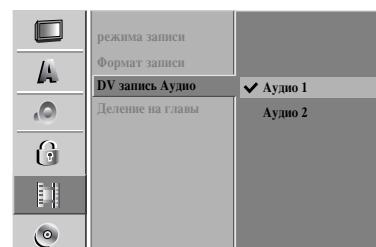


Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Автоматическое разбиение на разделы

При записи маркеры разделов помещаются в соответствии с этой установкой. Вы можете задать интервал 5, 10 или 15 минут. Если вы выберете опцию «Нет», автоматическая маркировка разделов будет выключена, и разделение проводиться не будет.

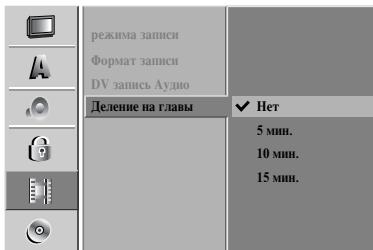


7 Для DVD-RW с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите режим форматирования диска (режим Vr или режим Video), а затем нажмите **ENTER**. Для DVD+RW переходите к шагу 8.

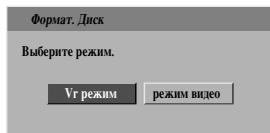

8 С помощью кнопок **◀ / ▶** выберите “Да”, а затем нажмите **ENTER**.

Форматирование диска занимает несколько секунд.

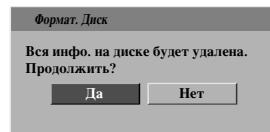


⚠ Внимание

При изменении формата диска все данные, записанные на диск ранее, стираются.

Защита диска

При записи диска DVD+RW / +R или диска DVD-RW, отформатированного в режиме VR, включите эту опцию, чтобы предотвратить случайную запись, редактирование или стирание загруженного диска. Если требуется разблокировать диск для внесения изменений, выключите эту опцию.

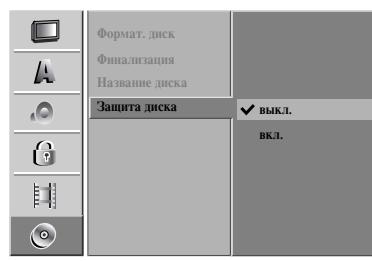

Диск

Форматирование диска


Если вы загрузите пустой диск, появится меню «Форматирование диска». Выберите «Да» и нажмите **ENTER**. Рекордер выполнит инициализацию диска.

DVD-R: Рекордер инициализирует диск в режиме Video. Режимом записи всегда будет режим Video.

DVD-RW: Рекордер инициализирует диск в режиме VR.

DVD+R / DVD+RW: Рекордер инициализирует диск.

Кроме того, вы можете отформатировать диск из меню настроек, как показано ниже.

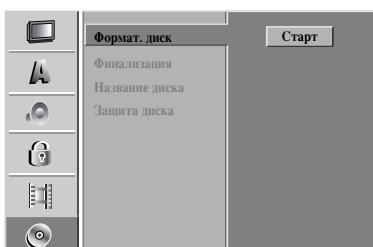

1 Нажмите **SETUP**.

Появится меню настроек.

2 Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию **Диск**.

3 Когда опция **Диск** будет выбрана, нажмите кнопку **▶** чтобы перейти на второй уровень.

4 Используйте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать опцию **Формат. диск** форматирование диска.

5 Нажмите кнопку **▶** чтобы перейти на третий уровень.

Появится значок старт.

6 Нажмите **ENTER**.

Появится меню форматирования диска **Формат. диск**.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)

Закрытие диска

Завершение (закрытие) 'фиксирует' записи на диске, так что он может воспроизводиться на обычном DVD-плеере или компьютере, снабженном подходящим приводом DVD-ROM.


При закрытии диска, записанного в режиме Video, создается меню для навигации по диску. Доступ к нему осуществляется с помощью кнопок меню/список или заголовок.



Внимание
Если вы закрыли диск, который является диском DVD-R, DVD-RW или DVD+R, вы не сможете в дальнейшем редактировать его или записывать на него что-нибудь еще, если только диск не является диском DVD+RW.



- 1** Выполните шаги 1-3, как рассмотрено в разделе 29 (форматирование диска).
- 2** Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию Финализация.
- 3** Нажмите кнопку ► чтобы перейти на третий уровень.
Появится слово Финализация.
- 4** Нажмите ENTER.
Появится меню закрытия.

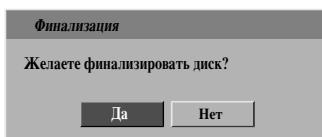

- 5** Выберите Да, а затем нажмите ENTER.
Рекордер начнет завершение (закрытие) диска.
- Примечание**
Время, которое потребуется на закрытие, зависит от типа диска, объема данных на диске, а также количества заголовков на диске. На закрытие записанного диска может уйти до 8 минут.


Совет

Если вы загрузите в рекордер диск DVD-RW, который уже закрыт, вы можете "открыть" его, выбрав в меню Finalize опцию "Дефинализир". После этого вы можете редактировать и перезаписывать диск.

Метка диска

Здесь вы можете ввести имя диска. Данное имя отображается при загрузке диска и при выводе информации о диске на экран.

- Имя диска может иметь длину до 21 символов.
- Для дисков, отформатированных на другом DVD-рекордере, вы сможете увидеть только ограниченный набор символов.

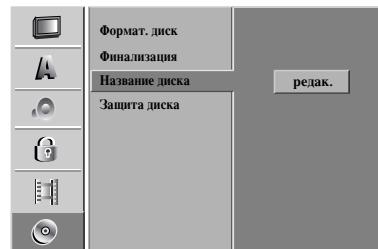

- 1** Выполните шаги 1-3, как рассмотрено в разделе форматирование диска на странице 29.
- 2** Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать опцию Название диска.
- 3** Нажмите кнопку ► чтобы перейти на третий уровень.
Появится значок "редак."
- 4** Нажмите ENTER.
Появится меню клавиатуры.



- 5** Введите имя диска. Используйте кнопки ▲ ▼ ◀ ▶ чтобы выбрать знак, и подтверждайте ваш выбор нажатием кнопки ENTER.
 - **Заглавная буква:** Переключение клавиатуры на знаки верхнего регистра.
 - **Строчная буква:** Переключение клавиатуры на знаки нижнего регистра.
 - **Символ:** Переключение клавиатуры на символьные знаки.
 - **OK:** Выберите эту опцию для завершения.
 - **Отмена:** Выберите для выхода из меню.
 - **Пробел:** Вставка пробела в позицию курсора.
 - **Удаление:** Удаление знака перед курсором.
 - **◀ / ▶:** Перемещение курсора влево или вправо.
- 6** Выберите опцию OK, а затем нажмите ENTER, чтобы сохранить имя и вернуться в меню настроек.
- 7** Нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Настройка перед эксплуатацией (продолжение)


Обзор отображения информации на экране

В данном руководстве приведены общие правила эксплуатации DVD-рекордера. Некоторые DVD-диски требуют выполнения специальных операций, или допускают только ограниченные операции при воспроизведении. Символ , отображаемый на экране телевизора, указывает, что данная операция не выполняется DVD-рекордером или не доступна для данного диска.

Отображение информации при просмотре телевизора

При просмотре телевизионных каналов нажмите ENTER, чтобы включить отображение информации на экране.

Указывает номер канала, название станции, а также тип аудиосигнала (СТЕРЕО, МОНО), принимаемые тюнером.

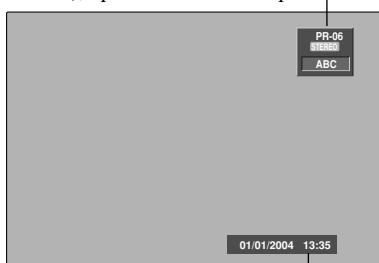

Указывает текущую дату и время.

DVD VR Video +RW +R

Отображение на экране информации о диске

Вы можете вывести на экран разнообразную информацию о загруженном диске.

1 Нажмите несколько раз кнопку дисплей, чтобы вывести на экран информацию или изменить ее.

2 Чтобы убрать информацию с экрана, нажмите кнопку DISPLAY, пока информация не исчезнет.

Подробные описания информации, отображаемой при воспроизведении диска, приведены на следующих страницах.

Значки состояния рекордера

- | | |
|--|--|
| | Возобновить воспроизведение с этой точки |
| | Действие запрещено или невозможно. |

Примечания

- Для некоторых дисков могут быть нереализованы все возможности отображения информации на экране, приведенные ниже.
- Если в течение 5 секунд кнопки не нажимаются, информация с экрана телевизора исчезает.

Опции меню

Функция (Используйте кнопки **▲ / ▼** для выбора нужной опции)

Метод выбора

Номер заголовка	1/6	Отображение номера текущего заголовка и общего количества заголовков, а также переход к нужному номеру заголовка.	◀ / ▶, или цифры, ENTER
Номер раздела	4/26	Отображение номера текущего раздела и общего количества разделов, а также переход к нужному номеру раздела.	◀ / ▶, или цифры, ENTER
Поиск по времени	00:10:30	Отображение истекшего времени воспроизведения, а также прямой переход к точке по истекшему времени.	◀ / ▶, или цифры, ENTER
Язык звукового сопровождения (только для DVD) и режим аудиовыхода	2CH	Отображение текущего языка звукового сопровождения, метода кодирования и номера канала, а также изменение установки.	◀ / ▶
Язык субтитров	OFF	Отображение текущего языка субтитров, а также изменение установки	◀ / ▶
Ракурс	1/3	Отображение текущего ракурса и общего количества ракурсов, а также изменение номера ракурса.	◀ / ▶
Звук	NORM	Отображение текущего звукового режима, а также изменение установки.	◀ / ▶

VCD

Опции меню

Функция (Используйте кнопки **▲ / ▼** для выбора нужной опции)

Метод выбора

Номер трека	1/6	Отображение номера текущего трека и общего количества треков, или режима включения PBC, а также переход к нужному номеру трека.	◀ / ▶, или цифры, ENTER
Время	00:10:30	Отображение истекшего времени воспроизведения (только отображение).	-
Аудиоканал	Stereo	Отображение аудиоканала, а также изменение аудиоканала.	◀ / ▶
Звук	NORM	Отображение текущего звукового режима, а также изменение установки.	◀ / ▶

Работа с DVD-дисками и видеодисками

Воспроизведение DVD-дисков и видеодисков

Настройка воспроизведения

- Включите телевизор и выберите вход видеосигнала, к которому подключен DVD-рекордер.
- Аудиосистема: включите аудиосистему и выберите вход, к которому подключен DVD-рекордер.

- 1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Δ) чтобы открыть лоток для дисков.
 - 2 Поместите выбранный диск в лоток стороной для воспроизведения вниз.
 - 3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Δ) чтобы закрыть лоток.
- На экране дисплея появится надпись чтение, и воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не началось, нажмите кнопку \blacktriangleright (PLAY). В некоторых случаях на экране может появиться меню диска.

Совет

Если отображается меню

Меню может появиться на экране, когда загружается DVD-диск или видеодиск, содержащий меню.

DVD

Используйте кнопки \blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangleup \blacktriangledown чтобы выбрать заголовок/раздел для просмотра, а затем нажмите ENTER для запуска воспроизведения.

Для возврата в экран меню нажмите TITLE или MENU/LIST.

VCD

• Используйте кнопки с цифрами, чтобы выбрать трек для просмотра. Нажмите RETURN (\odot) для возврата в экран меню.
• Установки меню и последовательность действий, выполняемых при работе с меню, могут быть различными в зависимости от диска. Выполняйте указания каждого экрана меню. Также вы можете выключить PBC значение выкл в меню настройки. См. стр. 25.

Примечания

- Если установлен родительский контроль, и диск не отвечает настройке рейтинга (не авторизован), необходимо ввести 4-значный код-пароль, и/или диск должен быть авторизован (см. "Рейтинг" на стр. 27).
- DVD-диски могут иметь региональный код.
Ваш рекордер не будет воспроизводить диски, региональный код которых отличается от кода рекордера. Данный рекордер имеет региональный код 5 (пять).

Общие функции

Примечание

Если не указано иное, все описываемые операции выполняются с пульта дистанционного управления. Некоторые функции также могут быть доступны из меню настройки.



Если на диске имеется несколько заголовков, вы можете выбрать новый заголовок, как показано ниже:

- Нажмите кнопку отображение затем с помощью кнопок \blacktriangleup / \blacktriangledown выберите значок заголовка. После этого нажмите кнопку с соответствующей цифрой (0-9) или \blacktriangleleft / \blacktriangleright для выбора номера заголовка.

Выбор раздела/трека



Если запись на диске включает в себя несколько разделов/треков (дорожек), вы можете выбрать другие раздел/трек, как показано ниже:

- В процессе воспроизведения кратковременно нажмите кнопку SKIP ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ или $\blacktriangleright\blacktriangleright$) для выбора следующего раздела/трека или для возврата к началу текущего раздела/трека.
- Дважды быстро нажмите кнопку SKIP ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft$) для перехода к предыдущему разделу/треку.
- Чтобы во время воспроизведения перейти непосредственно к какому-либо разделу/треку, нажмите DISPLAY. Затем с помощью кнопок \blacktriangleup / \blacktriangledown выберите значок раздела (или, для Video CD, значок трека). После этого, используя кнопки с цифрами (0-9) или кнопки \blacktriangleleft / \blacktriangleright введите номер раздела/трека.

Поиск



- 1 В процессе воспроизведения нажмите кнопку SCAN ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ или $\blacktriangleright\blacktriangleright$).

Рекордер перейдет в режим поиска.

- 2 Используя кнопки SCAN ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ или $\blacktriangleright\blacktriangleright$) выберите требуемую скорость: $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 2$, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 4$, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 16$, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 100$ (назад) или $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 2$, $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 4$, $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 16$, $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 100$ (вперед). Для Video CD скорости в режиме поиска изменяются следующим образом: $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 2$, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 4$, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\times 8$ (назад) или $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 2$, $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 4$, $\blacktriangleright\blacktriangleright\times 8$ (вперед).
- 3 Для выхода из режима поиска нажмите \blacktriangleright (PLAY).

Показ неподвижного изображения и покадровое воспроизведение



- 1 Нажмите PAUSE/STEP (\blacksquare) на пульте дистанционного управления во время воспроизведения. Вы можете выполнять покадровое воспроизведение, многократно нажимая PAUSE/STEP (\blacksquare).

- 2 Для выхода из режима паузы нажмите \blacktriangleright (PLAY).

Работа с DVD-дисками и видеодисками (продолжение)

Общие функции (продолжение)

Замедленное воспроизведение

DVD **Video** **VR** **+RW** **+R** **VCD**

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку PAUSE/STEP (II). Рекордер перейдет в режим паузы.
- 2 В режиме паузы нажмите кнопку SCAN (◀◀ или ▶▶). DVD-рекордер перейдет в режим замедленного воспроизведения (SLOW).
- 3 Используя кнопки SCAN (◀◀ или ▶▶) выберите требуемую скорость: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4, и ◀◀ 1/2 (назад), либо ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4, или ▶▶ 1/2 (вперед). Для Video CD скорости в режиме замедленного воспроизведения изменяются следующим образом: ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 и ▶▶ 1/2 (вперед).
- 4 Для выхода из режима замедленного воспроизведения нажмите ▶▶ (PLAY).

Примечание

В случае с Video CD возможно только замедленное воспроизведение вперед.

Произвольное воспроизведение **Karaoke DVD** **VCD**

- 1 В процессе воспроизведения нажмите кнопку произвольное воспроизведение. Устройство автоматически перейдет в режим произвольного воспроизведения, а на экране ТВ появится надпись "RANDOM".
- 2 Для перехода в обычный режим воспроизведения снова нажмите RANDOM, на экране ТВ появится надпись "NORMAL".

Совет

При нажатии во время воспроизведения кнопки SKIP ▶▶ устройство переходит к другому заголовку (треку) и возобновляет произвольное воспроизведение.

Примечание

- Данная функция работает только с дисками DVD Karaoke и Video CD без PBC.
- Чтобы использовать функцию произвольного воспроизведения для Video CD с PBC, вам необходимо отключить PBC значение Выкл в меню настройки. См. стр. 25.

Повтор Глава

DVD **Video** **VR** **+RW** **+R** **VCD**

DVD-диски – Повтор раздела/записи по заголовку/откл. повтора

Чтобы выбрать желаемый режим повтора, нажмите кнопку повтор.

- Глава: повторяется текущий раздел.
- Заголовок: repeats the current title .
- Выкл: отключение повторного воспроизведения.

Видеодиски – Повтор трека/всего содержимого/ откл. повтора
Чтобы выбрать желаемый режим повтора, нажмите кнопку повтор.

- Трек: повторяется текущий трек.
- Все: повторяются все треки на диске.
- Выкл.: отключение повторного воспроизведения.

Примечание

Чтобы использовать функцию повтора для Video CD с PBC, вам необходимо отключить PBC значение Выкл в меню настройки. См. стр. 25.

Повтор А-В



A - B

DVD **Video** **VR** **+RW** **+R** **VCD**

Чтобы включить режим повторения последовательности для заголовка:

- 1 Нажмите кнопку A-B в выбранной начальной позиции
На экране телевизора появится значок повтора и 'A'.
- 2 Снова нажмите кнопку A-B в выбранной конечной позиции.
На экране телевизора появится значок повтора и 'A-B' и начнется повторяющееся воспроизведение заданной последовательности.
- 3 Для выхода из режима последовательно нажимая кнопку A-B выберите выкл.

Поиск по времени



00:10:30

DVD **Video** **VR** **+RW** **+R**

Функция поиска по времени позволяет начинать воспроизведение с любой заданной временной позиции на диске.

- 1 В процессе воспроизведения дважды нажмите кнопку DISPLAY. На экране телевизора появится информационное окно.
В поле поиска по времени будет отображаться истекшее время воспроизведения текущего диска.
- 2 В течение 10 секунд с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите в информационном окне значок поиска по времени.
В поле поиска по времени появится "0:00:00".
- 3 В течение 10 секунд с помощью кнопок с цифрами введите требуемое время начала воспроизведения.
Время в данном поле вводится слева направо в часах, минутах и секундах.
Нельзя вводить некорректное время
Если вы ввели неверные числа, нажмите CLEAR.
Затем введите правильные числа.
- 4 В течение 3 секунд нажмите кнопку ENTER для подтверждения ввода времени начала воспроизведения.
Воспроизведение диска начнется с заданного момента времени.

Работа с DVD-дисками и видеодисками (продолжение)

Общие функции (продолжение)

Изменение масштаба изображения

DVD Video VR +RW +R VCD

Функция изменения масштаба изображения позволяет увеличивать видеоизображение и перемещаться по нему.

- 1 В режиме воспроизведения или замедленного воспроизведения нажмите кнопку ZOOM (изменение масштаба), чтобы включить функцию изменения масштаба изображения (Zoom).

При каждом нажатии на кнопку ZOOM изображение на экране телевизора изменяется следующим образом.
размер x2 → размер x4 → нормальный размер

- 2 Используя кнопки **◀▶▲▼** можно перемещаться по увеличенному изображению.
- 3 Для возобновления нормального воспроизведения нажмите кнопку CLEAR или несколько раз кнопку ZOOM, пока изображение не станет обычным.

Примечание

С некоторыми DVD-дисками функция изменения масштаба изображения может не работать.

Поиск маркера



DVD Video VR +RW +R VCD

Вы можете начать воспроизведение с сохраненного в памяти момента времени. В память может быть занесено до шести временных меток.

Чтобы ввести маркер, выполните следующие действия.

- 1 В режиме воспроизведения в момент времени, соответствующий позиции, которую вы желаете сохранить в памяти, нажмите кнопку маркер. На экране кратковременно появится значок Marker.
- 2 Повторите действия шага 1, чтобы ввести другие (вплоть до шести) маркеры на диске.

Вызов снабженной маркером сцены и удаление маркера

1. Во время воспроизведения диска нажмите кнопку SEARCH (поиск). На экране появится меню поиска маркера.
2. В течение 10 секунд вы можете, нажимая кнопки **◀▶**, выбрать номер маркера, который хотите активизировать или удалить.
3. Нажмите кнопку ENTER (ввод), и воспроизведение начнется с промаркированной сцены. Либо нажмите кнопку CLEAR (удаление), и маркер с данным номером будет стерт из списка.
4. Вы можете начать воспроизведение для любого маркера, вводя его номер в меню поиска маркера.

Просмотр содержания DVD-videодиска: меню

DVD-диски могут иметь меню, обеспечивающие доступ к специальным функциям. Чтобы открыть меню диска, нажмите кнопку / список. Затем нажмите соответствующую клавишу с цифрой для выбора функции. Либо с помощью кнопок **◀▶▲▼** выделите выбранный вами вариант, а затем нажмите кнопку ENTER.

Меню заголовка

DVD

- 1 Нажмите TITLE.

Если запись с текущим заголовком снабжена меню, оно появится на экране. В противном случае может появиться меню диска.

- 2 В меню могут содержаться такие параметры, как углы съемки (обзора), разговорный язык и субтитры, а также разделы для данного заголовка.

Меню диска

DVD

- 1 Нажмите кнопку MENU/LIST.

Появится меню диска.

- 2 Для выхода из меню диска снова нажмите MENU/LIST.

Ракурс

1/3

DVD

Если диск содержит последовательности, записанные с различных углов камеры (ракурсов), на экране телевизора на короткое время появляется значок ракурса. При желании вы можете изменить ракурс камеры.

- В процессе воспроизведения нажмите кнопку ракурса, а затем несколько раз **◀▶** чтобы выбрать желаемый угол съемки.
- Значение действующего угла съемки будет отображено на экране.

Изменение звуковой дорожки



DVD Video VR +RW +R

Для выбора другого языка звукового сопровождения или другой звуковой дорожки (если такие имеются) в процессе воспроизведения нажмите кнопку AUDIO, а затем несколько раз **◀▶**.

Примечание

На некоторых дисках есть обе дорожки звукового канала, Dolby Digital и DTS. Когда выбрана дорожка DTS, аналоговый выходной аудиосигнал отсутствует. Для прослушивания звуковой дорожки DTS подключите один из цифровых выходов рекордера к декодеру DTS. Более подробные сведения о подключении приведены стр. 18.

Работа с DVD-дисками и видеодисками (продолжение)

Выбор аудиоканала



Для переключения между различными аудиоканалами (стерео, левый или правый) нажмите во время воспроизведения несколько раз кнопку AUDIO, а затем несколько раз **◀ / ▶**.

Режим объемного звучания



Данное устройство может создавать эффект объемного звучания, имитирующий многоканальное воспроизведение звука с помощью двух обычных стереофонических громкоговорителей (вместо обычно необходимых для многоканальной аудиосистемы домашнего кинотеатра пяти или более громкоговорителей).

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку 3D SUR (объемный звук), а затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите “3D SUR”.
- 2 Чтобы отключить эффект объемного звучания, выберите “NORM”.

Субтитры



Во время воспроизведения нажмите кнопку SUBTITLE, а затем последовательно нажмайте **◀ / ▶** для просмотра субтитров на различных языках.

Быстрый пропуск



При каждом нажатии кнопки INSTANT SKIP во время воспроизведения будет пропускаться 15 секунд.

Примечание

Если **⌚** отображается знак, данная функция для диска не доступна.

Запоминание последнего состояния



Данный рекордер заносит в память пользовательские настройки для последнего просмотренного диска. Настройки остаются в памяти даже после извлечения диска из рекордера или выключения рекордера. При загрузке диска, настройки которого занесены в память, автоматически восстанавливается позиция последней остановки.


Примечания

- Сохраненные в памяти настройки могут быть использованы в любое время.
- Данный рекордер не запоминает настройки диска, если рекордер был выключен до начала воспроизведения.

Функция PIP картинка в картинке



Данная функция позволяет просматривать сохраненные в памяти станции на фоне основного изображения во время воспроизведения.

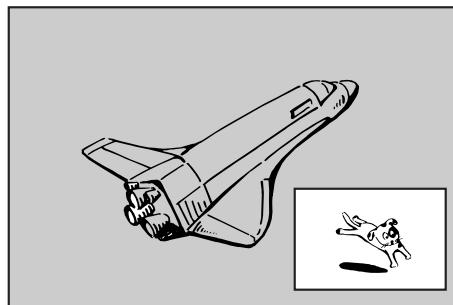

Включение и выключение функции PIP

Нажмите кнопку PIP для вывода вложенного изображения, снова нажмите эту кнопку для возврата в нормальный режим отображения.

Выбор входного сигнала для вложенного изображения

Нажмите AV, чтобы выбрать источник для вложенного изображения. При каждом нажатии AV последовательно отображаются все источники, как показано ниже.

Tuner (тюнер) → AV1 → AV2 → AV3 → AV4 → DV

Выбор программы для вложенного изображения

Если источником для вложенного изображения является тюнер, используйте кнопки PR (**▲** / **▼**) для изменения программы. На экране телевизора отображается номер выбранной программы. Для просмотра выбранной программы нажмите STOP (**■**).

Изменение положения вложенного изображения

Нажмайте **◀ / ▶** пока не достигнете желаемого положения вложенного изображения. Перемещение изображения осуществляется по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Работа с аудиодисками и дисками MP3/WMA

Воспроизведение аудиодисков и файлов MP3/WMA

CD MP3 WMA

DVD-плеер может воспроизводить записи в формате MP3/WMA на дисках CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW.


Аудиодиски

После установки аудиодиска на телевизионном экране появляется меню. Нажимая кнопки (\blacktriangle / \blacktriangledown), выберите требуемую дорожку, а затем нажмите \blacktriangleright (PLAY) или ENTER, начнется воспроизведение.



MP3 / WMA

- С помощью кнопок \blacktriangle / \blacktriangledown выберите каталог и нажмите ENTER для просмотра его содержимого.
- Нажимая кнопки \blacktriangle / \blacktriangledown , выберите требуемую дорожку, а затем нажмите \blacktriangleright (PLAY) или ENTER. Начнется воспроизведение.

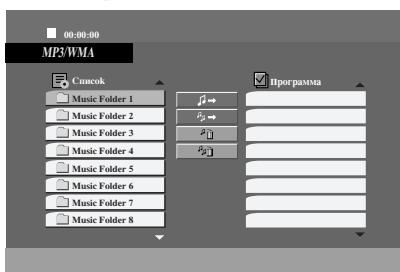

Советы

- Если вы находитесь в списке файлов и хотите вернуться в список папок, используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выделить [папка] , и нажмите ENTER, чтобы вернуться на предыдущий экран меню.
- Нажмите и удерживайте \blacktriangle / \blacktriangledown для перехода к следующей/предыдущей странице.
- На аудиодисках (или DVD) со смешанным содержимым (файлы MP3/WMA и файлы JPEG) вы можете переключаться между меню MP3/WMA и меню JPEG. Нажмите TITLE, и над меню будет выделено MP3/WMA или JPEG. Используйте $\blacktriangle/\blacktriangleright$, чтобы выбрать MP3/WMA или JPEG, а затем нажмите ENTER.
- Вы можете просматривать телевизионный канал или изображение источника видеосигнала, нажав RETURN (возврат). Если вы хотите вернуться в меню аудиодиска или MP3/WMA, нажмите MENU/LIST.

Примечания для MP3/WMA-записей

Совместимость дисков MP3 / WMA с данным плеером ограничена и определяется следующим:

- Частота дискретизации: в диапазоне 32 - 48 кГц (MP3), в диапазоне 32 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных в битах: в диапазоне 32 - 320 кбит/сек (MP3), 32 - 192 кбит/сек (WMA)
- Плеер не способен считывать файлы MP3/WMA с расширением, отличающимся от ".mp3" / ".wma".
- Физическим форматом CD-R должен быть ISO 9660
- Если файлы MP3 / WMA записывались с использованием программного обеспечения, не создающего файловую систему (напр., Direct-CD), файлы MP3 / WMA не смогут быть воспроизведены. Рекомендуется использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему ISO 9660.
- Имена файлов должны состоять максимум из 8 символов и должны включать в себя расширение .mp3 или .wma.
- Они не должны содержать специальных символов, таких как : ? * : < > | и т.д.
- Общее количество файлов на диске должно быть меньше чем 999.

Для получения оптимального качества воспроизведения на данном DVD-рекордер требуется, чтобы диски и записи отвечали определенным техническим стандартам. Записанные DVD автоматически приводятся в соответствие с этими стандартами. Существует множество различных форматов записываемых дисков (включая CD-R, содержащий файлы MP3 или WMA), поэтому для гарантии совместимости при воспроизведении необходимо выполнение определенных предварительных условий (см. выше).

Потребители должны помнить, что для получения (скачивания) файлов и музыки в формате MP3 / WMA через Интернет требуется разрешение. Наша компания не обладает правами на выдачу такого разрешения. Разрешение может быть получено только у владельца авторского права.

Работа с аудиодисками и дисками MP3/WMA (продолжение)

Пауза **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку PAUSE/STEP (II).
- 2 Для возобновления воспроизведения нажмите ► (PLAY) или снова PAUSE/STEP (II).

Выбор трека **CD** **MP3** **WMA**

- Для перехода к следующему треку или для возврата к началу текущего трека в процессе воспроизведения кратковременно нажмите кнопку SKIP ▶◀ или ▶▶.
- Дважды быстро нажмите кнопку SKIP ▶◀ для перехода к предыдущему треку.
- Для непосредственного перехода к произвольному треку при прослушивании аудиодиска в режиме воспроизведения по списку треков, используя нумерованные кнопки (0-9), введите номер трека.

Повтор трека/всего содержимого/откл. повтора

CD **MP3** **WMA**

- С помощью кнопки повтор выберите желаемый режим повтора.
- Трек: повтор текущего трека.
 - Весь: повтор всех треков на диске.
 - выкл. (не отображается): отключение повтора.

Произвольное воспроизведение

CD **MP3** **WMA**

- 1 В режиме воспроизведения или остановки нажмите кнопку RANDOM произвольное воспроизведение. Устройство автоматически перейдет в режим произвольного воспроизведения, а на экранном меню появится надпись "Произвольно".
- 2 Для восстановления нормального воспроизведения несколько раз нажмите кнопку RANDOM, пока надпись "Произвольно" не исчезнет с экранного меню.

Совет

Нажатие в режиме произвольного воспроизведения кнопки SKIP ►▶ приводит к выбору другого трека, после чего возобновляется произвольное воспроизведение.

Режим объемного звучания

CD **MP3** **WMA**

Данное устройство может создавать эффект объемного звучания, имитирующий многоканальное воспроизведение звука с помощью двух обычных стереофонических громкоговорителей (вместо обычно необходимых для многоканальной аудиосистемы домашнего кинотеатра пяти или более громкоговорителей).

- 1 Во время воспроизведения на "3D SUR".
- 2 Чтобы отключить эффект объемного звучания, нажмите 3D SURR., пока надпись "3D SUR" не исчезнет с экранного меню.

Поиск **CD**

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку SCAN (◀◀ или ▶▶). Рекордер перейдет в режим поиска.
- 2 Последовательно нажимая кнопку SCAN (◀◀ или ▶▶) выберите требуемую скорость: ▶◀X2, ▶◀X4, ▶◀X8 (назад) или ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (вперед). Скорость и направление поиска указываются в экранном меню.
- 3 Для выхода из режима поиска нажмите ► (PLAY).

Повтор А-В **CD** **MP3** **WMA**

- Чтобы включить режим повторения последовательности для трека:
- 1 Нажмите кнопку A-B в выбранной начальной позиции. На экранном меню появится значок повтора и 'A'.
 - 2 Снова нажмите кнопку A-B в выбранной конечной позиции. На экранном меню появится значок повтора и 'A-B', и начнется повторяющееся воспроизведение заданной последовательности.
 - 3 Для выхода из режима повтора и перехода к нормальному воспроизведению снова нажмите кнопку A-B. Значок повтора исчезнет с экранного меню.

Работа с аудиодисками и дисками MP3/WMA (продолжение)

Программное воспроизведение

Функция программного воспроизведения позволяет сохранять выбранные треки диска в памяти плеера. Программа может содержать 99 треков (для аудиодиска) или 256 треков (для MP3/WMA).

1. Вставьте диск.


Аудиодиски и диски MP3/WMA:

Появляется меню аудиодиска или диска MP3/WMA, как показано ниже.

2. Выберите трек из списка.
3. Нажмите PROGRAM. Также вы можете выбрать значок “”, а затем нажать ENTER, чтобы поместить выбранный трек в список программы. Для помещения дополнительных треков в список повторите эту операцию.

Вы можете добавить все треки на диске. Выберите значок “”, а затем нажмите ENTER.

4. Выберите из списка программы трек, с которого вы хотите начать воспроизведение. Нажмите и удерживайте **▲** / **▼** для перехода к следующей/предыдущей странице.

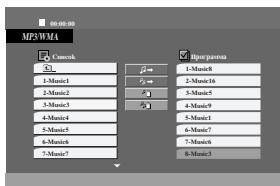

5. Для запуска нажмите **▶** (PLAY) или ENTER. Воспроизведение начнется в порядке, в котором вы запрограммировали треки. Воспроизведение прекращается после того, как все треки в списке программы будут воспроизведены однократно.

Повтор запрограммированных треков

Вы можете воспроизводить все треки или один трек на диске.

1. Во время воспроизведения диска нажмите REPEAT. Появится значок повтора.
2. Нажмите REPEAT, чтобы выбрать требуемый режим повтора.
 - TRACK (трек): повтор текущего трека
 - ALL (все): повтор всех треков из списка программы.
 - Выкл. (не отображается): повторное воспроизведение выключено.

Примечание

Если вы однократно нажмете SKIP (**▶▶◀**) во время повторного воспроизведения треков, повторное воспроизведение будет отменено.

Удалите трека из списка программы

1. Используйте кнопки **▲** **▼** **◀** **▶**, чтобы выбрать трек, который вы хотите удалить из списка программы.
2. Нажмите CLEAR. Также вы можете выбрать значок “”, а затем нажать ENTER, чтобы удалить выбранный трек из списка программы. Для удаления дополнительных треков из списка повторите эту операцию.

Стирание всего списка программы

Выберите “”, а затем нажмите ENTER. Будет удалена вся программа для диска.

Примечание


Также программы стираются при извлечении диска.

Работа с файлами JPEG

Просмотр дисков с файлами JPEG

С помощью данного DVD-рекордера вы можете просматривать также диски CD-R/RW, DVD+R/RW и DVD-R/RW с файлами JPEG.

1. Вставьте диск и задвиньте лоток. На экране ТВ появится меню JPEG.

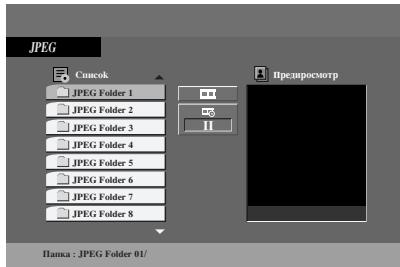

2. Нажимая кнопки **▲ / ▼**, выберите каталог и нажмите ENTER. Будет выведен список файлов в каталоге. Если при просмотре списка файлов вы пожелаете вернуться к списку предыдущего каталога, с помощью кнопок **▲ / ▼** на пульте дистанционного управления выделите **◀** и нажмите ENTER.
3. Если вы хотите просмотреть определенный файл, выделите данный файл с помощью кнопок **▲ / ▼**, а затем нажмите ENTER или **▶** (PLAY). Если для режима скорости показа не выбрана установка «выключить» (**II**), начнется показ слайдов с выбранного файла. При просмотре файла вы можете нажать кнопку STOP, чтобы перейти в предыдущее меню (меню JPEG).

Советы

- Можно выбрать один из четырех режимов показа слайдов (**◀▶**): >> (быстрый), >> (нормальный), > (медленный) и II (отключение показа слайдов). Используйте кнопки **▲ ▼ ◀▶**, чтобы выделить опцию режима показа слайдов (**◀▶**). Затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите режим, который вы хотите использовать, и нажмите ENTER.
- Если вы находитесь в списке файлов и хотите вернуться в список папок, используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выделить **◀**, и нажмите ENTER, чтобы вернуться на предыдущий экран меню.
- Для перехода к следующей/предыдущей странице нажмите и удерживайте **▲ / ▼**.
- На аудиодисках (или DVD) со смешанным содержимым (файлы MP3/WMA и файлы JPEG) вы можете переключаться между меню MP3/WMA и меню JPEG. Нажмите TITLE, и над меню будет выделено MP3/WMA или JPEG. Используйте **◀/▶**, чтобы выбрать MP3/WMA или JPEG, а затем нажмите ENTER.
- Вы можете просматривать телевизионный канал или изображение источника видеосигнала, нажав RETURN (**↶**). Если вы хотите вернуться в меню JPEG, нажмите MENU/LIST.

Показ слайдов **JPEG**

С помощью кнопок **▲ ▼ ◀▶** выделите значок **◀▶** (показ слайдов) и нажмите ENTER.

Показ неподвижного изображения **JPEG**

1. В процессе показа слайдов нажмите PAUSE/STEP. После этого плеер перейдет в режим паузы.
2. Для возврата в режим показа слайдов нажмите **▶** (PLAY) или снова PAUSE/STEP.

Переход к другому файлу **JPEG**

Во время просмотра изображений для перехода к следующему или предыдущему файлу однократно нажмите SKIP (**◀◀** или **▶▶**) или на курсор (**◀** или **▶**).

Вращение картинки **JPEG**

Для вращения картинки по часовой стрелке или против часовой стрелки в процессе просмотра изображения нажмайте кнопки **▲ / ▼**.

Совместимость дисков JPEG с данным плеером ограничена и определяется следующим:

- В зависимости от размеров и числа файлов JPEG DVD-рекордер может потребоваться значительное количество времени для считывания содержимого диска. Если на экранном меню ничего не отображается в течение нескольких минут, это может означать, что некоторые файлы очень велики — уменьшите разрешение файлов JPEG до размера менее 5 мегапикселей (2760 x 2048 пикселей) и создайте новый диск.
- Общее число файлов и каталогов на диске должно быть меньше 999.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми с плеером вследствие другого формата записи или из-за состояния диска.
- При компоновке компакт-диска убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширения ".jpg".
- Если файлы имеют расширения ".jpe" или ".jpeg", переименуйте их в файлы ".jpg".
- Данный DVD-плеер не способен считывать файлы с именами без расширения ".jpg", даже если эти файлы отображаются как файлы изображений JPEG в Windows Explorer (проводнике).

Основные операции записи

Основные операции записи телевизионных каналов

Для записи телевизионных программ следуйте приведенным ниже инструкциям. Запись начинается сразу и продолжается либо до заполнения диска, либо пока не будет остановлена.

1 Включите питание рекордер и загрузите в него записываемый диск.

Также убедитесь в том, что телевизор переведен в режим приема сигнала рекордера.

Если вы загрузили полностью чистый диск, рекордеру потребуется некоторое время для инициализации диска.

2 Установите нужный режим записи, последовательно нажимая кнопку режим записи (HQ, SQ, LQ, EQ).

HQ: высокое качество, SQ: стандартное качество, LQ: низкое качество, EQ: качество для продолжительной записи

3 С помощью кнопок PR (Δ / ∇) выберите телевизионный канал для записи.

Смена телевизионного аудиоканала

Вы можете выбрать аудиоканал (язык) для прослушивания нажатием кнопки AUDIO во время просмотра телевизионной программы. Текущий аудиоканал отображается на экране.

Стерео- или моновещание: Стерео \rightarrow Левый \rightarrow Правый
Двуязычное вещание: основ+допол \rightarrow основ \rightarrow допол

- Если звук в режиме стерео имеет плохое качество, во многих случаях его можно улучшить, перейдя в режим моно (левый или правый).
- Данный рекордер может записывать либо NICAM, либо стандартный аудиосигнал. Если для параметра NICAM (стр. 22) выбрано значение авто и вещание осуществляется в NICAM, аудиоканал автоматически будет настроен на NICAM, и вы сможете записывать аудиосигнал NICAM. Во всех случаях, когда передается не NICAM-сигнал, запись будет выполняться в режиме стандартного аудиосигнала. Если в звуке NICAM появляются искажения вследствие плохих условий приема, вы можете отключить функцию NICAM программы.

4 Однократно нажмите кнопку REC (●).

- Начнется запись. (Загорится индикатор REC на экране дисплея.)
- Запись будет продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете кнопку STOP (■) или пока диск не будет заполнен.
 - Чтобы запись проводилась в течение заданного отрезка времени, обратитесь к разделу "Таймер времени записи" справа.

5 Для остановки записи нажмите STOP (■).

Временная остановка записи

- 1 В процессе записи диска нажмите кнопку PAUSE/STEP (II).
- 2 Для продолжения записи снова нажмите PAUSE/STEP (II).

Запись одной ТВ программы во время просмотра другой

- 1 Нажмите кнопку TV/DVD, чтобы выбрать режим TV работы ТВ во время записи.

Появится индикатор режима TV.

- 2 Выберите канал телевизора для просмотра.


Таймер времени записи

Таймер времени записи позволяет легко осуществлять запись в течение заданного временного интервала без использования программного таймера.

1 Выполните шаги 1-4, описанные слева (Основные операции записи телевизионных каналов).

2 Последовательно нажимая кнопку REC (●) выберите продолжительность записи.

Запись начнется после первого нажатия этой кнопки. Каждое дополнительное нажатие увеличивает время записи на 10 минут в пределах доступного свободного пространства (максимум 120 минут). Время записи отображается на экране телевизора. По окончании записи DVD-рекордер остановит запись и выключиться.

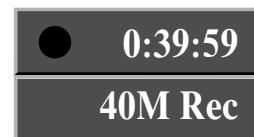

Меню таймера времени записи

Контроль времени записи

Чтобы проверить время записи, однократно нажмите REC (●). На некоторое время на экране телевизора будет отображено оставшееся время.

Увеличение времени записи

Время записи может быть увеличено в любой момент нажатием кнопки REC (●).

Каждое дополнительное нажатие увеличивает время записи на 10 минут в пределах доступного свободного пространства (максимум 120 минут).

Внимание

Если во время записи рекордер будет отключен от сети питания (или произойдет сбой в цепи питания), процесс записи будет нарушен.

Запись по таймеру

Данный DVD-рекордер может быть запрограммирован на запись 7 программ в течение 1 месяца. Для выполнения автоматической записи по таймеру необходимо задать записываемые каналы, время начала записи и ее продолжительность.

1 Нажмите кнопку запись по таймеру.

Появится меню запись по таймеру.



- PR** - выбор заносимого в память номера программы, либо одного из внешних входов, с которых будет проводиться запись.
- Дата** - выбор даты в пределах ближайшего месяца.
- Время начала** - установка времени начала записи.
- Время окончания** – установка времени окончания записи.
- Режим** - выбор режима записи (HQ, SQ, LQ, EQ или AT). В режиме авто будет автоматически определено доступное место на диске, и при необходимости будет выбран другой режим записи, позволяющий завершить запись программы.
- Повторение** - выбор желаемого интервала повтора однократно, ежедневно (с понедельника по пятницу и еженедельно).

2 Введите необходимые данные для настройки записи по таймеру.

- ◀ / ▶ (влево/вправо) - перемещение курсора влево/вправо
- ▲ / ▼ (вверх/вниз) - выбор значения параметра в текущей позиции курсора
- Для выхода из меню записи по таймеру нажмите RETURN (♂).
- После ввода всей информации о программе нажмите ENTER.
- Для вывода списка программ записи по таймеру нажмите кнопку TIMER REC.

3 Нажмите ENTER, программа будет сохранена в памяти DVD-рекордера.

Для контроля введенных программ отображается список программ записи по таймеру.

Сообщения "Запись ОК" в контрольных полях списка записи по таймеру указывают на то, что программы для таймера введены корректно, и записываемый диск вставлен.

4 Нажмите RETURN (♂) для выхода из программного списка.

5 Убедитесь в том, что записываемый диск загружен, и нажмите кнопку POWER для перевода устройства в режим ожидания.

Примечания

- Когда рекордер находится в режиме ожидания, и таймер включен, на экране дисплея горит индикатор таймера.
- Чтобы остановить запись по таймеру, необходимо нажать кнопку питания.
- Когда запись по таймеру завершается, присутствует небольшая задержка для подтверждения записанной программы. Если две записи по таймеру установлены последовательно (одна непосредственно после другой), самое начало второй программы может быть не записано.

Просмотр параметров записи по таймеру

Запрограммированные параметры могут быть проверены в любое время, когда DVD-рекордер включен. Дважды нажмите кнопку TIMER REC.

- С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите запись для таймера.
- Нажмите ENTER для перехода в режим редактирования выбранной программы. Появится меню Запись по таймеру.
- Нажмите CLEAR, чтобы удалить выбранную программу из списка программ записи по таймеру.



Отмена записи по таймеру

Вы можете удалить настройки таймера в любое время до действительного начала записи.

- С помощью кнопок ▲/▼ из списка программ записи выберите программу, которую требуется удалить. Если вы действительно желаете удалить эту программу, нажмите CLEAR.

Появится сообщение для подтверждения; используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать опцию "Да", а затем нажмите ENTER.

Остановка записи по таймеру в процессе выполнения

Вы можете отменить программу даже после начала записи по таймеру.

- Нажмите POWER.

Выявление ошибок в работе таймера записи

Даже если таймер запрограммирован, запись не будет осуществляться, если:

- не загружен диск.
- загружен незаписываемый диск.
- в меню настройки включена (значение вкл) защита диска Защита диска (см. стр. 29).
- выключено питание.
- На диске уже записано 99 (DVD-RW, DVD-R, DVD+R) или 49 заголовков (DVD+RW).

Вы не сможете ввести программу для таймера, если:

- в данный момент уже выполняется запись.
- время, которое вы пытаетесь установить, уже пройдено.
- уже установлено 7 программ для таймера.

При перекрытии двух или более программ для таймера:

- приоритет имеет программа, начинающаяся раньше.
- по окончании программы с более ранним началом начинается запись по программе, начинающейся позднее.
- если времена начала записи для двух программ полностью совпадают, приоритет будет иметь та программа, которую ввели первой.

Если диск поврежден, запись может быть завершена некорректно. В этом случае, даже если в контрольном поле отображается сообщение "Запись ОК", это может не соответствовать действительности.

Запись со входов для внешних устройств

Запись с внешних устройств

Вы можете осуществлять запись с внешних устройств, таких как видеокамера или видеомагнитофон, подключенных к любому из входов рекордера для внешних устройств.

1 Убедитесь, что устройство, с которого вы желаете произвести запись, правильно подключено к DVD-рекордеру. См. стр. 19.

2 Последовательно нажимая кнопку AV, выберите внешний вход для записи.

- Tuner (тюнер): встроенный тюнер
- AV1: разъем EURO AV1 AUDIO VIDEO на задней панели
- AV2: разъем EURO AV2 DECODER на задней панели
- AV3: разъем AUDIO IN 3 / VIDEO IN 3 на задней панели
- AV4: разъем INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN) на передней панели
- DV: разъем DV IN на передней панели

3 Загрузите записываемый диск.

4 С помощью кнопки REC MODE выберите нужный режим записи.
(HQ, SQ, LQ, EQ)

HQ: высокое качество, SQ: стандартное качество, LQ: низкое качество, EQ: качество для продолжительной записи

5 Нажмите один раз кнопку REC (●).

Начнется запись. (Загорится индикатор REC на экране дисплея.)

- Запись будет продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете кнопку STOP (■) или пока диск не будет заполнен.
- Чтобы запись проводилась в течение заданного отрезка времени, обратитесь к разделу "Таймер времени записи" на стр. 40.

6 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку STOP (■).

Примечание

Если источник информации защищен от копирования с использованием CopyGuard, вы не сможете произвести запись с помощью данного рекордера. За более подробными сведениями обратитесь к разделу Авторское право на стр 9.

Запись с цифровой видеокамеры

Вы можете записывать с цифровой видеокамеры, подключенной к гнезду цифрового видеосигнала DV IN на передней панели данного рекордера. С помощью пульта дистанционного управления вы можете управлять видеокамерой и рекордером. Перед началом записи удостоверьтесь в том, что аудиовход для гнезда DV IN настроен (см. стр. 28).

Советы

- Источник сигнала должен иметь формат DVC-SD.
- Некоторые видеокамеры не могут управляться с использованием пульта дистанционного управления от данного рекордера.
- При подключении второго DVD-рекордера с помощью кабеля DV (для цифрового видео) вы не сможете управлять вторым рекордером через первый.
- Вы не сможете управлять данным устройством дистанционно через оборудование, подключенное к гнезду DV IN.
- Вы не сможете записать данные о дате и времени с кассеты DV.

1 Убедитесь в том, что ваша цифровая камера подключена к гнезду DV IN на передней панели. См. стр. 19.

2 Проверьте правильность настройки аудиовхода DV.

Вы можете выбрать между Аудио 1 (исходный аудиосигнал) и Аудио 2 (дополненный аудиосигнал).

- Вход DV настраивается в подменю DV запись Аудио меню настройки. Более подробные сведения приведены в разделе Запись звука через DV на стр 28.

3 Последовательно нажимая кнопку AV, выберите вход DV. На экранах дисплея и телевизора появится знак DV.

4 Найдите место на ленте видеокамеры, с которого вы желаете начать запись.

Для получения наилучших результатов перейдите в режим паузы в том месте, с которого требуется начать запись.

- С некоторыми видеокамерами вы можете использовать пульт дистанционного управления рекордера для управления видеокамерой посредством команд STOP, PLAY и PAUSE.

5 Нажмите один раз кнопку REC (●) чтобы начать запись.

- Если рекордер не обнаружит никакого сигнала, запись будет автоматически остановлена.
- Приостановить или прекратить запись можно, нажав PAUSE/STEP (■) или STOP (■). соответственно. Во время записи вы не сможете управлять видеокамерой с пульта дистанционного управления.
- В режиме Video после прекращения записи последний записанный кадр может оставаться на экране в течение некоторого времени.
- Для правильной работы функции записи по таймеру цифровая видеокамера должна быть также включена и установлена в рабочий режим.

Запись со входов для внешних устройств (продолжение)

Что такое DV?

Используя DV, также известного под названием iLINK, вы можете подключать оснащенные DV-системой видеокамеры к данному рекордеру с помощью одного кабеля DV для ввода и вывода аудиосигналов, видеосигналов, данных и сигналов управления. Интерфейс iLINK также известен как IEEE 1394-1995.

“iLINK” и логотип “iLINK” являются торговыми марками.

- Данный рекордер совместим только с видеокамерами формата DV (DVC-SD). Цифровые спутниковые тюнеры, персональные компьютеры и видеомагнитофоны D-VHS не совместимы с данным рекордером.
- Вы не сможете подключить к данному рекордеру одновременно несколько DV-videокамер.
- Вы не сможете управлять данным устройством через внешнее оборудование, подключенное к гнезду DV IN (включая второй DVD-рекордер).
- Не всегда есть возможность управлять подключенной к гнезду DV IN видеокамерой.
- Цифровые видеокамеры обычно могут записывать звук либо в формате стерео, 16 бит /48 кГц, либо в виде двух треков стерео, 12 бит/32 кГц. Данный рекордер способен записывать только один трек стереосигнала. Выберите в подменю DV запись Аудио兹兹 нужный канал: Аудио 1 или Аудио 2 (см. стр. 28).
- Аудиосигнал, поступающий на гнездо DV IN, должен быть 32 или 48 кГц (не 44,1 кГц).
- Если во время записи воспроизведение в источнике сигнала будет приостановлено, а также при воспроизведении незаписанного участка ленты, при сбоях в цепи питания этого устройства и при отсоединении DV-кабеля записываемое изображение может быть испорчено.
- Если DV запись Аудио настроен на Аудио 2, но сигнал Аудио 2 отсутствует, DV запись Аудио автоматически установится на Аудио 1.

Сообщения, связанные с DV-входом

При использовании гнезда DV IN на экране телевизора могут появляться различные сообщения.

Не подключена к видеокамере

Выключена или неправильно подключена видеокамера.

Подключено слишком много устройств

К гнезду DV на данном рекордере можно подключать только одну видеокамеру.

Проверьте кассету

В подключенном устройстве отсутствует кассета.

Неподконтрольное устройство

Рекордер не способен управлять данной видеокамерой.

Обновление информации

Видеокамера обновляет данные для DV.

режим камеры

Видеокамера установлена в режим съемки.

Выявление неисправностей

Если вы не можете добиться получения изображения и/или звука через гнездо DV IN, проверьте следующее:

- Проверьте правильность подключения кабеля DV.
- Попробуйте выключить и снова включить питание подключенного оборудования.
- Попробуйте переключить аудиовход.

Примечание

С некоторыми видеокамерами вы не сможете использовать пульт дистанционного управления рекордера для управления видеокамерой.


Меню списка заголовков и списка разделов

Использование меню Список Заголовков-Оригинал VR

Через меню исходный список заголовков на диске вы можете создавать и редактировать ваш список файлов для воспроизведения, удалять заголовки и производить другие изменения исходного содержимого диска. Вы также можете воспроизводить отдельные записи непосредственно из меню Список Заголовков-Оригинал. Для редактирования с использованием меню Список Заголовков-Оригинал работа рекордера должна быть остановлена.

1 Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-Оригинал.


- При наличии более 6 заголовков используйте кнопки ▲ / ▼ для перехода к предыдущей/ следующей странице.
- Чтобы выйти из меню Список Заголовков-Оригинал, нажмите RETURN (♂).

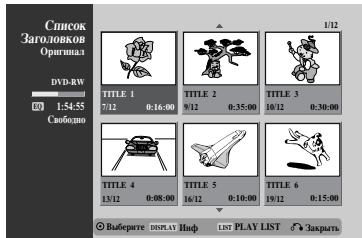

2 Для просмотра опций меню Список Заголовков-Оригинал выберите нужный заголовок и нажмите ENTER.

В левой части меню появятся опции меню Список Заголовков-Оригинал.

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

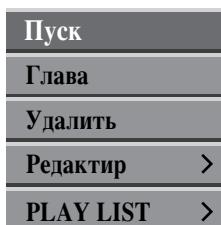

Пуск : начало воспроизведения записи для выбранного заголовка.

Глава : переход в меню исходный список разделов для заголовка (см. в правой колонке страницы).

Удалить : удаление заголовка (стр. 51).

Редактир : выбор опций для редактирования.

- **Назв. загол.:** изменение заголовка (стр. 52).
- **Удалить часть :** удаление части заголовка (стр. 51).

PLAY LIST: добавление заголовка в список для воспроизведения (стр. 50).

4 Несколько раз нажмите RETURN (♂) для выхода из меню Список Заголовков-Оригинал.

Совет

Нажмите кнопку DISPLAY для отображения более подробной информации для выбранного заголовка.

Использование меню Список Глав-Оригинал VR


1 Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-Оригинал.

2 С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите заголовок, для которого вы хотите вызвать меню Список Глав-Оригинал, и нажмите ENTER.

В левой части меню появятся опции Список Заголовков-Оригинал.

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите в меню Список Заголовков-Оригинал опцию 'Глава' и нажмите ENTER.


На экране телевизора появится меню исходный список разделов.

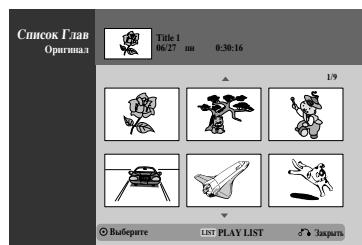

4 Для просмотра опций меню Список Глав-Оригинал выберите нужный раздел и нажмите ENTER.

В левой части меню Список Глав-Оригинал появятся опции.

5 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

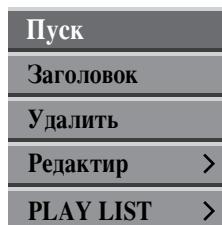

Пуск : начало воспроизведения выбранного раздела.

Заголовок : переход в меню Список Заголовков-Оригинал для раздела (см. в левой колонке страницы).

Удалить : удаление раздела (стр. 51).

Редактир : выбор опций для редактирования.

- **Объединить :** объединение двух разделов в один (стр. 52).


PLAY LIST : добавление раздела в список для воспроизведения (стр 50).

6 Несколько раз нажмите RETURN (♂) для выхода из меню Список Глав-Оригинал.

Меню списка заголовков и списка разделов (продолжение)

Использование меню Список Заголовков-PLAY LIST VR

- 1** Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню список заголовков для воспроизведения.
- При наличии более 6 заголовков используйте кнопки **▲ / ▼** для перехода к предыдущей/ следующей странице.
 - Чтобы выйти из меню Список Заголовков-PLAY LIST, нажмите RETURN (**♂**).

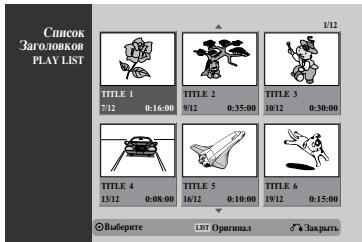

- 2** Для просмотра опций меню Список Заголовков-PLAY LIST выберите нужный заголовок и нажмите ENTER.

В левой части меню Список Заголовков-PLAY LIST появятся опции.

- 3** С помощью кнопок **▲ / ▼** выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Пуск
Глава
Удалить
Редактир >
Назв. загол.
Удалить часть

Пуск : начало воспроизведения записи для выбранного заголовка.

Глава : переход в меню список разделов для воспроизведения для заголовка (см. в правой колонке страницы).

Удалить : удаление заголовка из списка меню Список Заголовков-PLAY LIST (стр. 51).

- Редактир** : выбор опций для редактирования.
- Назв. загол.** : изменение заголовка (стр. 52).
 - Удалить часть** : удаление части заголовка. (стр. 51).

- 4** Несколько раз нажмите RETURN (**♂**) для выхода из меню Список Заголовков-PLAY LIST.


Совет

Нажмите кнопку DISPLAY для отображения более подробной информации для выбранного заголовка.

Использование меню Список Глав-PLAY LIST VR

- 1** Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-PLAY LIST.
- 2** С помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выберите заголовок, для которого вы хотите вызвать меню Список Глав-PLAY LIST, и нажмите ENTER.
- В левой части меню появятся опции Список Заголовков-PLAY LIST.

- 3** С помощью кнопок **▲ / ▼** выберите в меню Список Заголовков-PLAY LIST опцию 'Глава' и нажмите ENTER.
- На экране телевизора появится менюсписок разделов для воспроизведения.

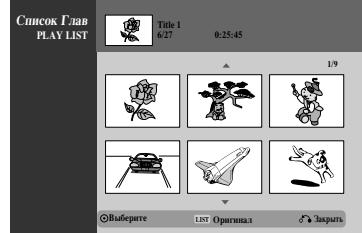

- 4** Для просмотра опций меню Список Глав-PLAY LIST выберите нужный раздел и нажмите ENTER.
- В левой части меню Список Глав-PLAY LIST появятся опции.

- 5** С помощью кнопок **▲ / ▼** выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Пуск
Заголовок
Удалить
Редактир >

Пуск : начало воспроизведения выбранного раздела.

Заголовок : переход в меню Список Заголовков-PLAY LIST для раздела (см. в левой колонке страницы).

Удалить : удаление раздела из списка меню Список Глав-PLAY LIST (стр. 51).

Редактир : выбор опций для редактирования.

- Объединить** : объединение двух разделов в один (стр. 52).
- Переместить** : перемещение раздела меню Список Глав-PLAY LIST на другую позицию в данном меню (стр. 53).

- 6** Несколько раз нажмите RETURN (**♂**) для выхода из меню Список Глав-PLAY LIST.


Меню списка заголовков и списка разделов (продолжение)

Использование меню Список Заголовков

Video

Из окна списка заголовков вы можете воспроизводить записи, изменять или удалять заголовки. Сразу после закрытия видеодиска вид окна списка заголовков будет изменен и все, что вы сможете делать - выбирать заголовки для воспроизведения.

1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода списка заголовков.

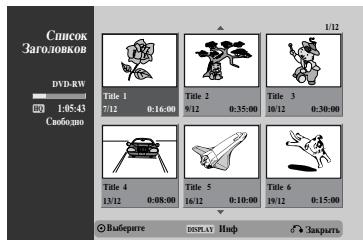

2 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите заголовок и нажмите ENTER.

В левой части окна Список Заголовков появятся опции списка заголовков.

3 Используя кнопки ▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

- | |
|--------------|
| Пуск |
| Удалить |
| Редактир > |
| Назв. загол. |
- Пуск : начало воспроизведения записи для выбранного заголовка.
- Удалить : удаления заголовка из списка Список Заголовков.
- Редактир : выбор опций для редактирования.
- Назв. загол. : изменение заголовка (стр. 52).

4 Несколько раз нажмите RETURN (RETURN) для выхода из списка Список Заголовков.

Совет

Нажмите кнопку DISPLAY для отображения более подробной информации для выбранного заголовка.

Удаление заголовка

Video

До того как диск будет закрыт, вы имеете возможность удалить заголовки, записанные на диске.

⚠ Внимание


- При удалении заголовка (записи) на диске DVD-R заголовок исчезнет из списка заголовков, однако доступное для записи время не увеличится.
- При удалении заголовка на диске DVD-RW оставшееся время, доступное для записи, увеличится только, если удаляется последний заголовок на диске.

1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода списка заголовков.

2 С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите заголовок, который необходимо удалить, и нажмите ENTER. В левой части окна Список Заголовков появятся опции списка заголовков.

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию 'Удалить' и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Появится запрос на подтверждение удаления.

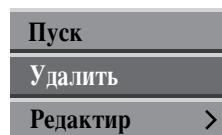

4 Используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать 'Да', а затем нажмите ENTER.

Выбранный раздел или заголовок будет удален. После нажатия ENTER будет отображено новое обновленное меню.

5 Для удаления других заголовков из списка заголовков повторите шаги 2-3.

6 Нажмите несколько раз RETURN (RETURN), чтобы убрать с экрана отображение списка заголовков.

Меню списка заголовков и списка разделов (продолжение)


Использование меню Список Заголовков

+RW

Список заголовков - это то место, где вы можете просмотреть все заголовки записей, удалить ненужные заголовки и выполнить другие изменения исходного содержимого диска. Вы также можете воспроизводить отдельные записи непосредственно из меню Список Заголовков. Для редактирования с использованием меню Список Заголовков работа рекордера должна быть остановлена.

1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода меню Список Заголовков.

- При наличии более 6 заголовков используйте кнопки **▲ / ▼** для перехода к предыдущей/ следующей странице.
- Чтобы выйти из меню Список Заголовков, нажмите RETURN (**♂**).

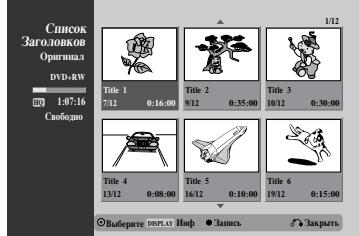

2 Для просмотра опций меню Список Заголовков выберите нужный заголовок и нажмите ENTER.
В левой части меню Список Заголовков появятся опции.

3 Используя кнопки **▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.**

Пуск
Проигрыв.
Глава
Удалить
Защита
Редактир >
Назв. загол.
Разделить

Пуск : начало воспроизведения записи для выбранного заголовка, за исключением скрытых разделов.
Проигрыв. : начало воспроизведения записи для выбранного заголовка, включая скрытые разделы.
Глава : переход в меню Список Глав для заголовка (см. в правой колонке страницы).
Удалить : удаление заголовка (стр. 51).
Защита : защита от случайной записи, редактирования или удаления заголовка (стр. 53).
Редактир : выбор опций для редактирования.

- Назв. загол.:** изменение заголовка (стр. 52).
- Разделить:** разделение записи на две записи (стр. 54).

4 Несколько раз нажмите RETURN (♂**) для выхода из меню Список Заголовков.**

Совет

Нажмите кнопку DISPLAY для отображения более подробной информации для выбранного заголовка.

△ Внимание

Если при появлении меню Список Заголовков нажать кнопку REC (●) выбранный заголовок будет удален, и начнется перезапись (см. стр. 55 для получения более подробных сведений).

Использование меню Список Глав

+RW


1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода меню Список Заголовков.

2 С помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶ выберите заголовок, для которого вы хотите вызвать меню Список Глав, и нажмите ENTER.**

В левой части меню Список Заголовков появятся опции.

3 С помощью кнопок **▲ / ▼ выберите в меню Список Заголовков опцию 'Глава' и нажмите ENTER.**

На экране телевизора появится меню Список Глав.

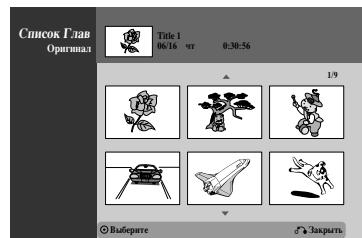

4 Для просмотра опций меню Список Глав выберите нужный раздел и нажмите ENTER.

В левой части меню Список Глав появятся опции.

5 С помощью кнопок **▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.**

Пуск
Заголовок
Редактир >
Объединить
Скрыть

Пуск: начало воспроизведения выбранного раздела.
Заголовок: переход в меню Список Заголовков для раздела (см. в левой колонке страницы).
Редактир: выбор опций для редактирования.

- Объединить**: объединение двух разделов в один (стр. 52).
- Скрыть (Показ)**: скрытие (или отображение) выбранного раздела (стр. 54).

6 Несколько раз нажмите RETURN (♂**) для выхода из меню Список Глав.**

Меню списка заголовков и списка разделов (продолжение)


Использование меню Список Заголовков

+R

Список заголовков - это то место, где вы можете просмотреть все заголовки записей, удалить ненужные заголовки и выполнить другие изменения исходного содержимого диска. Вы также можете воспроизводить отдельные записи непосредственно из меню Список Заголовков. Для редактирования с использованием меню Список Заголовков работа рекордера должна быть остановлена.



1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода меню Список Заголовков.

- При наличии более 6 заголовков используйте кнопки ▲ / ▼ для перехода к предыдущей/ следующей странице.
- Чтобы выйти из меню Список Заголовков, нажмите RETURN (♂).

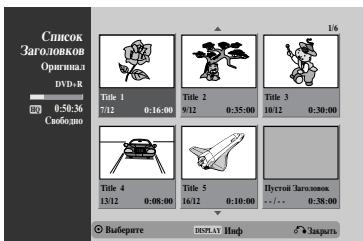

2 Для просмотра опций меню Список Заголовков выберите нужный заголовок и нажмите ENTER. В левой части меню Список Заголовков появятся опции списка заголовков.

3 Используя кнопки ▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

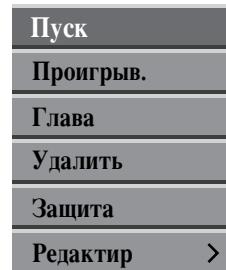

4 Несколько раз нажмите RETURN (♂) для выхода из меню Список Заголовков.

Совет

Нажмите кнопку DISPLAY для отображения более подробной информации для выбранного заголовка.


Использование меню Список Глав +R

1 Нажмите кнопку MENU/LIST для вывода меню Список Заголовков.

2 С помощью кнопок ▲ ▼ ► выберите заголовок, для которого вы хотите вызвать меню Список Глав, и нажмите ENTER. В левой части меню Список Заголовков появятся опции.

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите в меню Title List опцию 'Глава' и нажмите ENTER.


На экране телевизора появится меню Список Глав.

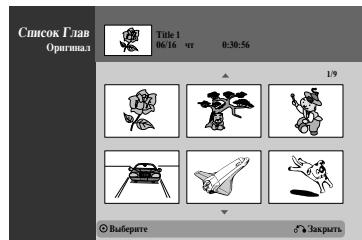

4 Для просмотра опций меню Список Глав выберите нужный раздел и нажмите ENTER.

В левой части меню Список Глав появятся опции.

5 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

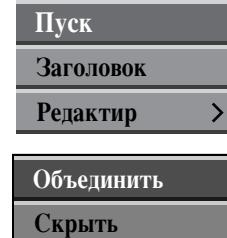

Пуск : начало воспроизведения выбранного раздела.

Заголовок : переход в меню Список Заголовков для раздела (см. в левой колонке страницы).

Редактир : выбор опций для редактирования.

- **Объединить** : объединение двух разделов в один (стр. 52).
- **Скрыть (Показ)**: скрытие (или отображение) выбранного раздела (стр. 54)

6 Несколько раз нажмите RETURN (♂) для выхода из меню Список Глав.

Редактирование разделов и заголовков

При редактировании исходного содержимого диска изменяется его действительное содержимое. Например, если вы удаляете заголовок или раздел из исходного содержимого (Title или Chapter), запись, соответствующая заголовку, и раздел будут удалены с диска, освобождая пространство и увеличивая доступное для записи время. С другой стороны, при редактировании списка для воспроизведения вы не изменяете содержимое диска. Например, если вы удалите заголовок из списка для воспроизведения, это будет означать лишь то, что рекордер не станет проигрывать запись под данным заголовком; в действительности с диска ничего удалено не будет.

Заголовки, разделы и части VR

Исходные записи на диске включают в себя один или несколько разделов. При помещении заголовка записи в список для воспроизведения туда также будут помещены все разделы для этой записи. Другими словами, разделы в списке для воспроизведения полностью подобны разделам на диске DVD-Video. Части - это участки записей на диске или из списка для воспроизведения. Через меню Original и PLAY LIST можно добавлять или удалять части. При добавлении раздела или заголовка в список для воспроизведения создается новый заголовок, соответствующий участкам (т.е. разделам) исходной записи. В случае удаления части удаляется часть заголовка из меню Original или PLAY LIST.

Внимание

- При редактировании с использованием команд Delete, Add и Move начальный и последний кадры могут отличаться от начального и последнего кадров, установленных по экрану.
- В процессе проигрывания записей из списка для воспроизведения можно заметить кратковременные перерывы между измененными записями. Это не является признаком неисправности.

Добавление маркеров разделов

VR +RW +R Глава

Во время воспроизведения вы можете добавить маркер раздела в любое место записи из списка для воспроизведения или списка файлов на диске. Сразу после маркировки раздела вы сможете использовать функцию поиска раздела, а также удалять, объединять и перемещать разделы в списках Список Глав-Оригинал и Список Глав-PLAY LIST.

Примечание

Маркеры разделов автоматически вставляются через равные интервалы. Вы можете изменить величину этого интервала в меню начальной настройки (см. раздел 'Автоматическое разбиение на разделы' на стр. 29).

- 1 Включите воспроизведение записи (из списка Original или PLAY LIST).
 - 2 В месте, с которого вы желаете начать новый раздел, нажмите кнопку добавить раздел.
- На экране телевизора появится значок маркера раздела.
- Также вы можете добавлять маркеры разделов в процессе записи.

Изменение пиктограмм заголовков

VR +RW +R Кадр

Каждый заголовок, отображаемый в списке заголовков, представляется в виде пиктограммы, извлеченной из начального кадра записи или раздела. При желании для пиктограммы можно выбрать другой кадр из записи.

- 1 Включите воспроизведение записи (из списка Original или PLAY LIST).
 - 2 Нажмите кнопку пиктограмма, чтобы сделать отображаемую в данный момент картинку пиктограммой списков Original и PLAY LIST.
- Выбранный вами кадр появится в обоих списках.

Совет

Вы также можете изменить картинку для пиктограммы заголовка через меню Список Глав-Оригинал и Список Глав-PLAY LIST. Выберите раздел из меню Список Глав-Оригинал или Список Глав-PLAY LIST и нажмите кнопку THUMBNAIL. Картинка для пиктограммы заголовка, содержащего данный раздел, будет изменена.

Редактирование разделов и заголовков (продолжение)

Создание нового списка для воспроизведения

Эта функция используется для добавления заголовков или разделов записей диска в список для воспроизведения. При этом заголовок добавляется в список для воспроизведения целиком (вы можете удалить ненужные части - см. раздел 'Удаление заголовка/раздела из списка файлов на диске или из списка для воспроизведения' на стр. 51). Заголовок появляется в списке для воспроизведения вместе с маркерами разделов, отображаемыми в списке файлов на диске. Однако если позже в список файлов на диске вы добавите новые маркеры разделов, они не будут перенесены автоматически в список для воспроизведения. На одном диске может быть создано до 999 разделов. Если вам необходимо всего лишь добавить раздел для заголовка, воспользуйтесь указаниями раздела 'Добавление заголовка/раздела в список для воспроизведения' на этой странице.

1 Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-Оригинал.

Если вы желаете вывести на экран меню Список Глав-Оригинал, обратитесь к разделу "Использование меню Список Глав-Оригинал" на стр. 44.

2 В меню Оригинал выберите заголовок или раздел, который требуется поместить в список для воспроизведения, а затем нажмите ENTER.

В левой части меню Original будут отображены опции (для заголовка или раздела).

Пуск
Заголовок
Удалить
Редактир >
PLAY LIST >

Список Заголовков-Оригинал

Пуск
Глава
Удалить
Редактир >
PLAY LIST >

Список Глав-Оригинал

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите в меню Original опцию 'PLAY LIST' и нажмите ENTER.



4 Выберите 'Новый PLAY LIST', затем нажмите ENTER.

В обновленном списке для воспроизведения появится новый заголовок. При этом в список будут добавлены все разделы для данного заголовка.

Добавление дополнительных заголовков/разделов в список для воспроизведения

Даже если список для воспроизведения уже создан, вы можете добавить в него новый заголовок или раздел записи на диске.

1 Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-Оригинал.

Если вы желаете отобразить меню Список Глав-Оригинал, обратитесь к разделу "Использование меню Список Глав-Оригинал" на стр. 44.

2 В меню Original выберите заголовок или раздел, который требуется поместить в список для воспроизведения, а затем нажмите ENTER.

В левой части меню Original будут отображены опции.


Пуск
Заголовок
Удалить
Редактир >
PLAY LIST >

Список Заголовков-Оригинал

Пуск
Глава
Удалить
Редактир >
PLAY LIST >

Список Глав-Оригинал

3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите в меню Original опцию 'PLAY LIST' и нажмите ENTER.

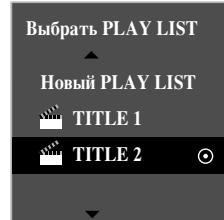

4 Выберите список для воспроизведения, куда требуется поместить заголовок или раздел, и нажмите ENTER.

В обновленном меню списка для воспроизведения появится новый заголовок или раздел.

5 Повторите шаги 1-4 для добавления дополнительных заголовков или разделов в список для воспроизведения.

6 Нажмите RETURN (♂) чтобы выйти из списка, или MENU/LIST, чтобы вернуться в меню Список Заголовков-Оригинал.

Редактирование разделов и заголовков (продолжение)

Удаление заголовка/раздела

VR **+RW** **+R**

Если заголовок или раздел удаляются из списка для воспроизведения на дисках DVD-RW, отформатированных в режиме VR, они будут удалены только из данного списка; в меню содержимого диска заголовок/раздел останутся.

При удалении заголовка или раздела из списка заголовков или из списка разделов, с диска будут действительно удалены запись для этого заголовка и раздел, при этом оставшееся время, доступное для записи, возрастет. Заголовки/разделы, удаленные из списка Original, также удаляются из списка для воспроизведения PLAY LIST.

Примечание


Разделы продолжительностью менее 5 секунд могут не удаляться.

1 В меню Список Заголовков или Список Глав с помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выберите заголовок или раздел, которые требуется удалить, и нажмите **ENTER**.

В левой части экрана будут отображены опции.

2 Выберите «Удалить» из опций меню.

Ниже показан пример выбора опции “Удалить” в меню Список Заголовков-Оригинал.

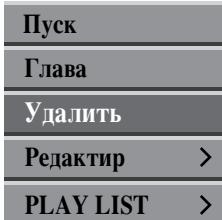

3 Нажмите **ENTER**, чтобы подтвердить выбор.

Появится сообщение с просьбой подтвердить удаление.

4 С помощью кнопок **◀ / ▶** выберите ‘Да’ и нажмите **ENTER**.

Выбранный раздел или заголовок будут удалены.

После нажатия кнопки **ENTER** будет отображено новое измененное меню

5 Повторите шаги 1 - 4 для удаления других элементов списка.

6 Несколько раз нажмите **RETURN** (♂) чтобы выйти из меню.

Примечание

- Если записывается DVD+RW-диск, удаленный заголовок заменяется надписью ‘удаленный заголовок’.
- При удалении более двух заголовков они будут объединены в один.
- Когда вы удаляете заголовок или раздел, только последний заголовок или раздел на диске DVD+R/RW увеличивает оставшееся время записи.

Удаление части **VR**


Вы можете удалить из записи ненужную часть.

1 Несколько раз нажмите кнопку **MENU/LIST** для отображения меню Список Заголовков-Оригинал или Список Заголовков-PLAY LIST.

2 С помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выберите заголовок, который вы хотите удалить и нажмите **ENTER**. ТВ левой части меню появятся опции.


3 Выберите в меню опцию ‘Удалить часть’.

Ниже показан пример выбора опции “Удалить часть” в меню Список Заголовков-Оригинал.

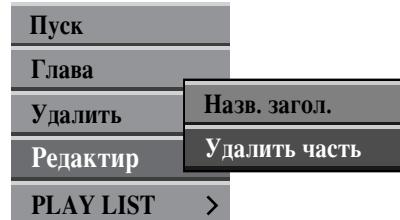

4 Нажмите **ENTER**.

На экране появится меню Удаление части редактирование заголовка - удаление части, и будет выделена строка ‘Нач. Пункт’.

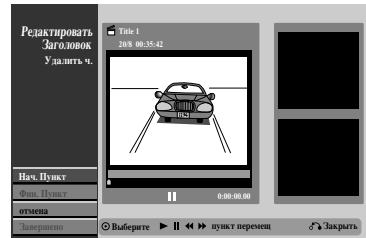

5 Запустите воспроизведение и, используя функции паузы, поиска или замедленного воспроизведения, найдите начальную позицию.

6 В начальной позиции удаляемого участка нажмите **ENTER**.

Будет выделена строка ‘Фин. Пункт’.

Выбранная часть записи будет индицироваться на индикаторе выполнения операции.

7 Используя функции паузы, поиска, пропуска и замедленного воспроизведения найдите конечную позицию.

8 В конечной позиции удаляемого участка нажмите **ENTER**.

Вы можете отменить выбор позиции, выбрав с помощью кнопок **▲ / ▼** строку ‘отмена’ и нажав **ENTER**.

9 По окончании редактирования выберите «Завершено», а затем нажмите **ENTER**.

Появится сообщение с просьбой подтвердить удаление.

10 С помощью кнопок **◀ / ▶** выберите ‘Да’ и нажмите **ENTER**.

Выбранная часть записи будет удалена, и на экране снова появится меню Список Заголовков-Оригинал или Список Заголовков-PLAY LIST.

Редактирование разделов и заголовков (продолжение)

Создание заголовка VR Video +RW +R

Вы можете именовать записи независимо.


1 В меню Список Заголовков с помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выберите запись, для которой вы желаете создать заголовок, и нажмите ENTER.

В левой части меню появятся опции.


2 С помощью кнопок **▲/▼** выберите опцию ‘Назв. загол.’ и нажмите ENTER.

Появится меню с клавиатурой.

Ниже показан пример выбора опции “Назв. загол.” в меню Список Заголовков-Оригинал.

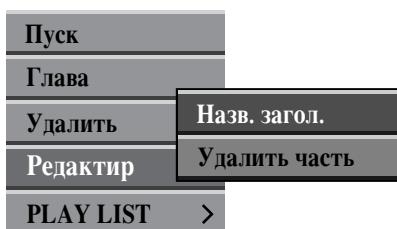

3 Введите заголовок для записи: с помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выбирайте символы и нажмите ENTER для подтверждения выбора. Обратитесь к указаниям для шага 5 на стр. 30 (Метка диска).

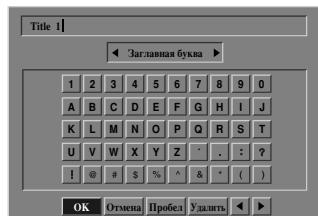

4 Выберите OK и нажмите ENTER, чтобы сохранить имя и вернуться к предыдущему меню.

5 Несколько раз нажмите RETURN (**♂**) для выхода из меню.

Примечания

- Максимальная длина заголовков составляет 21 символа.
- Для дисков, отформатированных на другом DVD-рекордере, может отображаться лишь ограниченный набор символов.
- При воспроизведении дисков DVD-R, DVD+R и DVD+RW введенное имя отображается на DVD-плеере только после закрытия диска.

Объединение двух разделов в один

VR +RW +R

Эта функция используется для объединения двух смежных разделов из списка PLAY LIST или Original в один.

Примечание

Данная функция недоступна, если запись состоит только из одного раздела.


1 В меню Список Глав выберите второй раздел из двух разделов, которые вы желаете объединить, и нажмите ENTER.

В левой части меню Список Глав будут отображены опции.

2 С помощью кнопок **▲ / ▼** выберите команду ‘Объединить’.

Между двумя объединяемыми разделами появится индикатор объединения.

Ниже показан пример выбора опции ‘Объединить’ в меню Список Глав-Оригинал.

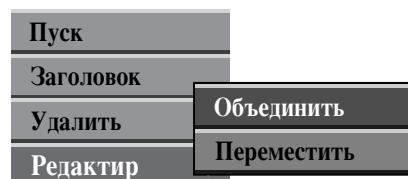

3 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. После нажатия кнопки ENTER будет выведено обновленное меню.

Редактирование разделов и заголовков (продолжение)

Перемещение раздела в списке для воспроизведения VR


Эта функция используется для изменения порядка воспроизведения разделов в списке для воспроизведения меню Список Заголовков-PLAY LIST.

1 Несколько раз нажмите кнопку MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков-PLAY LIST.

Чтобы вывести на экран меню Список Глав-PLAY LIST, обратитесь к разделу “Использование меню Список Глав-PLAY LIST” на стр 45.

Примечание

Данная функция не доступна при наличии только одного раздела.

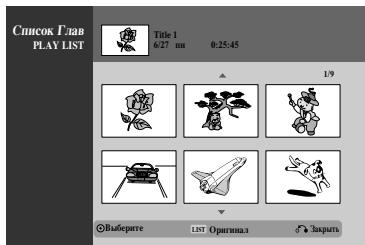

2 В меню Список Глав-PLAY LIST выберите требуемый раздел.

3 Нажмите ENTER.

В левой части меню Список Глав-PLAY LIST появятся опции.

4 С помощью кнопок ▲ / ▼ в меню PLAY LIST выберите опцию ‘Переместить’ и нажмите ENTER.



5 С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите позицию, куда необходимо переместить раздел, а затем нажмите ENTER.

После нажатия кнопки ENTER будет выведено обновленное меню.

Включение защиты записей +RW +R

Эта функция используется для защиты от случайной записи, редактирования или удаления заголовка.


1 Нажмите MENU/LIST для отображения меню Список Заголовков.

2 С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите заголовок, для которого вы хотите включить защиту, и нажмите ENTER.

В левой части меню появятся опции.

3 Выберите опцию ‘Защита’.

Ниже показан пример выбора опции “Защита” в меню Список Заголовков.

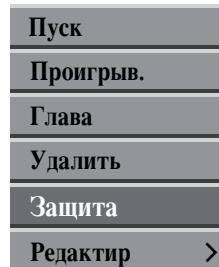

4 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

На пиктограмме записи с данным заголовком появится знак блокировки.

Совет

Выбрав заголовок, для которого уже включена защита в меню Список Заголовков, вы можете снять с него защиту, используя опцию “Защита” из меню Список Заголовков. После этого вы сможете редактировать и удалять записи.

Редактирование разделов и заголовков (продолжение)


Скрытие раздела +RW +R

Данная функция используется для того, чтобы скрыть раздел в меню списка разделов.

- 1** В меню списка разделов используйте кнопки **▲ ▼ ◀ ▶**, чтобы выбрать раздел, который вы хотите скрыть, а затем нажмите **ENTER**.
В левой части экрана появятся опции.

2 Выберите опцию ‘Скрыть’.

Ниже показан пример выбора опции ‘Скрыть’ в меню списка заголовков.

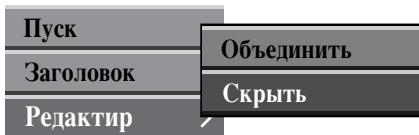

- 3** Нажмите **ENTER**, чтобы подтвердить выбор.
Пиктограмма данного раздела записи потускнеет.

Совет


Если вы выбрали в меню списка разделов раздел, который уже скрыт, вы можете ‘показать’ его, выбрав в меню опций списка разделов опцию ‘Show’ (показать).
После этого вы сможете увидеть заголовок.

Разделение одной записи на две +RW

С помощью этой команды можно разделять одну запись на две новые записи.

- 1** В меню Список Заголовков выберите заголовок записи, которую требуется разделить, и нажмите **ENTER**.
В левой части экрана появятся опции меню.


2 Выберите в меню Список Заголовков опцию ‘Разделить’.

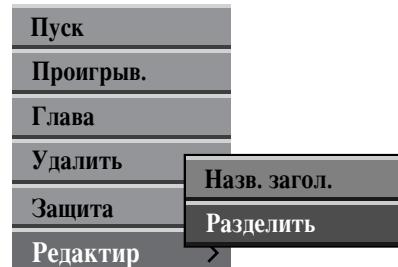

- 3** Нажмите **ENTER**, когда будет выделена опция ‘Разделить’.

Появится меню ‘Редактировать Заголовок’ (Разделить) для заголовка, и устройство перейдет в режим STOP.

Текущее изображение

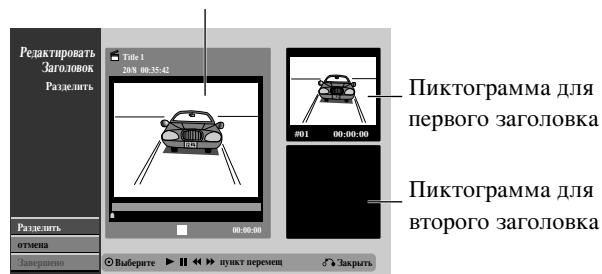

- 4** Используя функции паузы, поиска, пропуска и замедленного воспроизведения найдите то место, в котором вы хотите разделить запись.

5 Если опция ‘Разделить’ выделена, нажмите в этом месте кнопку **ENTER**.

Вы можете удалить точку разделения и выйти из меню ‘Разделить’, используя кнопки **▲ / ▼**, чтобы выбрать опцию ‘отмена’, а затем нажав **ENTER**. Точка разделения будет удалена.

6 Выберите опцию ‘Завершено’ и нажмите **ENTER** для сохранения точки разделения.


Запись с данным заголовком будет разделена на две новые записи. Для разделения может потребоваться до 4 минут.

Дополнительная информация

Перезапись диска +RW

Чтобы перезаписать новую видеозапись на место ранее записанной, выполните следующие действия. Данная функция не работает с DVD+R-дисками, в которых запись всегда производится в конец диска.

- 1** Выберите источник сигнала, с которого требуется произвести запись (канал, AV1-4, DV).
- 2** Нажмите кнопку MENU/LIST для отображения Список Заголовков.

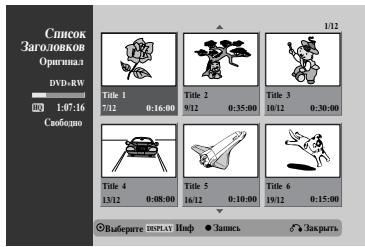

- 3** С помощью кнопок **▲ ▼ ◀ ▶** выберите заголовок записи, которую необходимо перезаписать.

- 4** Нажмите кнопку REC (●) чтобы начать процесс перезаписи.

Перезапись начинается с начальной точки заголовка.

- 5** Чтобы остановить перезапись, нажмите кнопку STOP (■).

Будет создан новый заголовок и появится обновленное меню.

Примечания

- Эта функция недоступна, если запись защищена.
- Если перезапись превышает время записи текущего заголовка, будет перезаписан следующий заголовок. Однако, если следующий заголовок защищен, перезапись остановится в начальной точке данного заголовка.
- Если продолжительность выбранной записи менее 10 секунд, будет перезаписана следующая запись. При этом если следующая запись защищена, процесс перезаписи остановится.


Просмотр меню Список Заголовков, отображаемого на других DVD-рекордерах и DVD-плеерах +RW +R

Вы можете просмотреть меню Список Заголовков, отображаемое на другом DVD-плеере, способном проигрывать DVD+RW или DVD+R диски.

- 1** Вставьте записанный диск DVD+R или DVD+RW.
- 2** В режиме воспроизведения нажмите TITLE. Появится меню списка заголовков Title List, как показано ниже.

Совет

Вы можете убрать с экрана меню Список Заголовков нажатием кнопки STOP (■).

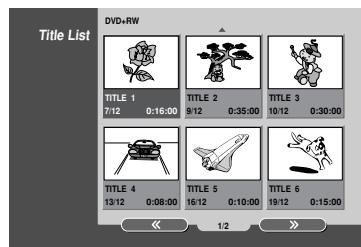

- 3** Чтобы воспроизвести запись, выберите соответствующий заголовок и нажмите ENTER или ► (PLAY).

Воспроизведение ваших записей на других DVD-плеерах (закрытие диска)

Большинство DVD-плееров способно воспроизводить закрытые диски, записанные в режиме Video, а также закрытые диски DVD+R или DVD+RW. Небольшое число плееров также может воспроизводить закрытые и незакрытые DVD-RW-диски, записанные в режиме VR. Чтобы установить, какие диски могут быть воспроизведены на другом плеере, обратитесь к руководству данного плеера.

Процесс закрытия 'закрепляет' записи и изменения таким образом, что появляется возможность воспроизведения диска на обычном DVD-плеере или компьютере, оборудованном соответствующим приводом DVD-ROM. При закрытии видеодиска (диска, записанного в режиме Video) создается экранное меню для поиска записей на диске. Его можно вызвать нажатием кнопок MENU/LIST и TITLE.

Чтобы закрыть диск, обратитесь к разделу 'Закрытие диска' на стр. 30.

Примечания

- Обычные DVD-плееры способны воспроизводить незакрытые DVD+RW-диски.
- Измененное содержимое DVD+RW-диска может быть прочитано обычными DVD-плеерами только после закрытия диска.
- Измененное содержимое DVD+R-диска (скрытые записи, объединенные разделы, добавленные маркеры разделов и т.д.) не сможет быть прочитано обычными DVD-плеерами.

Список кодов языков и кодов стран

Коды языков

Используйте данный список для выбора языка, необходимого для следующих начальных установок:
Аудио Диск, Титры На Диске, Меню На Диске.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Абхазский	6566	Фиджи	7074	Лингальский	7678	Сингалезский	8373
Афар	6565	Финский	7073	Литовский	7684	Словацкий	8375
Африкаанс	6570	Французский	7082	Македонский	7775	Словенский	8376
Албанский	8381	Фризский	7089	Малагасийский	7771	Сомалийский	8379
Амехарик	6577	Галицийский	7176	Малайский	7783	Испанский	6983
Арабский	6582	Грузинский	7565	Малайала	7776	Суданский	8385
Армянский	7289	Германия	6869	Мальтийский	7784	Суахили	8387
Ассамский	6583	Греческий	6976	Маори	7773	Шведский	8386
Аймарский	6588	Гренландский	7576	Марати	7782	Тагальский	8476
Азербайджанский	6590	Гуарани	7178	Молдавский	7779	Таджикский	8471
Башкирский	6665	Гуджарати	7185	Монгольский	7778	Тамильский	8465
Баскский	6985	Хауса	7265	Наури	7865	Татарский	8484
Бенгальский; Банга	6678	Иврит	7387	Непальский	7869	Телугу	8469
Бутани	6890	Хинди	7273	Норвежский	7879	Тайский	8472
Бихари	6672	Венгерский	7285	Ория	7982	Тибетский	6679
Бретонский	6682	Исландский	7383	Пенджабский	8065	Тигринья	8473
Болгарский	6671	Индонезийский	7378	Пушту	8083	Тонго	8479
Бирманский	7789	Интерлинга	7365	Персидский	7065	Турецкий	8482
Белорусский	6669	Ирландский	7165	Польский	8076	Туркменский	8475
Камбоджийский	7577	Итальянский	7384	Португальский	8084	Тви	8487
Каталонский	6765	Японский	7465	Кечуа	8185	Украинский	8575
Китайский	9072	Яванский	7487	Ретороманский	8277	Урду	8582
Корсиканский	6779	Канадский	7578	Румынский	8279	Узбекский	8590
Хорватский	7282	Кашмир	7583	Русский	8285	Вьетнамский	8673
Чехия	6783	Казахский	7575	Самоа	8377	Волапюк	8679
Датский	6865	Киргизский	7589	Санскрит	8365	Уэльский	6789
Голландский	7876	Корейский	7579	Шотландский	7168	Вола	8779
Английский	6978	Курдский	7585	Сербский	8382	Хоса	8872
Эсперанто	6979	Лаосский	7679	Сербскохорватский	8372	Идиш	7473
Эстонский	6984	Латынь	7665	Шона	8378	Йоруба	8979
Фарси	7079	Латышский	7686	Синди	8368	Зулусский	9085

Коды стран

Выбирайте код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Эфиопия	ET	Малайзия	MY	Саудовская Аравия	SA
Аргентина	AR	Фиджи	FJ	Мальдивские острова	MV	Сенегал	SN
Австралия	AU	Финляндия	FI	Мексика	MX	Сингапур	SG
Австрия	AT	Франция	FR	Монако	MC	Республика Словакия	SK
Бельгия	BE	Германия	DE	Монголия	MN	Словения	SI
Бутан	BT	Великобритания	GB	Марокко	MA	Южная Африка	ZA
Боливия	BO	Греция	GR	Непал	NP	Южная Корея	KR
Бразилия	BR	Гренландия	GL	Нидерланды	NL	Испания	ES
Камбоджа	KH	Исландия	HM	Антильские острова (гол.)	AN	Шри-Ланка	LK
Канада	CA	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Чили	CL	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Китай	CN	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Колумбия	CO	Индонезия	ID	Оман	OM	Таиланд	TH
Конго	CG	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Коста-Рика	CR	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Хорватия	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Республика Чехия	CZ	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Дания	DK	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Эквадор	EC	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Египет	EG	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Сальвадор	SV	Люксембург	LU	Российская Федерация	RU	Зимбабве	ZW

Использование пульта дистанционного управления рекордера для управления телевизором

С помощью входящего в комплект поставки вашего рекордера пульта дистанционного управления можно регулировать уровень звука, выбирать источник входного сигнала и управлять питанием вашего телевизора LG.

Для управления телевизором используйте показанные ниже кнопки.



Кнопка	Функция
POWER	Включение и выключение телевизора.
AV	Переключение источника входного сигнала телевизора (тюнер телевизора или другой источник).
PR +/-	Просмотр сохраненных в памяти каналов в порядке возрастания или убывания их номера.
VOL +/-	Отрегулируйте уровень звука телевизора.
MUTE	Временное отключение звука телевизора, при повторном нажатии звук восстанавливается.

Использование пульта дистанционного управления для управления телевизорами других марок

С помощью пульта дистанционного управления вы также можете регулировать уровень звука, выбирать источник входного сигнала и управлять питанием телевизора другой фирмы (не LG). Если марка вашего телевизора приведена в таблице ниже, установите соответствующий код изготоителя.

1. Удерживая кнопку TV POWER, нажимайте нумерованные кнопки для ввода кода изготоителя вашего телевизора (см. таблицу ниже).
2. отпустите кнопку TV POWER.

Кодовые номера управляемых телевизоров

Если в списке перечислено несколько кодовых номеров, вводите их по одному до тех пор, пока не найдете код, соответствующий вашему телевизору.

Изготоитель	Кодовый номер
LG / GoldStar	1 (по умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Примечания

- Для некоторых моделей телевизоров часть кнопок, либо все кнопки не будут действовать даже после ввода правильного кода изготоителя.
- Когда вы вводите новый кодовый номер, ранее введенный кодовый номер стирается.
- После замены батарей в пульте дистанционного управления введенное вами кодовое число может быть потеряно; при этом устанавливается число по умолчанию. В этом случае введите требуемое кодовое число снова.

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в ремонтную мастерскую изучите приведенные ниже указания по поиску и устранению возможных неисправностей.

Признак неисправности	Причина	Меры по исправлению
Не включается питание.	<ul style="list-style-type: none">Отсоединен шнур питания.	<ul style="list-style-type: none">Надежно подключите шнур питания к розетке питающей сети.
Отсутствует изображение.	<ul style="list-style-type: none">Рекордер переведен в режим TV (кнопка TV/DVD).Телевизор не установлен в режим приема сигнала с выхода DVD-рекордера.Плохо подключен видеокабель.Выключено питание подключенного телевизора.	<ul style="list-style-type: none">Несколько раз нажмите кнопку TV/DVD на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим DVD. При этом с экрана дисплея должен исчезнуть индикатор TV.Установите телевизор в соответствующий режим приема видеосигнала так, чтобы на экране появилось изображение, передаваемое DVD-рекордером.Надежно подключите видеокабель.Включите телевизор.
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none">Аппаратура, подключенная с помощью кабеля аудиосигнала, не настроена на прием выходного сигнала DVD-рекордера.Плохо подключены кабели аудиосигнала.Выключено питание аппаратуры, подключенной с помощью кабеля аудиосигнала.Поврежден кабель аудиосигнала.	<ul style="list-style-type: none">Выберите для приемника аудиосигнала подходящий режим приема, так чтобы стал слышен звук DVD-рекордера.Надежно подключите кабель аудиосигнала.Включите аппаратуру, подключенную с помощью кабеля аудиосигнала.Замените кабель.
Плохое изображение в режиме воспроизведения.	<ul style="list-style-type: none">Диск загрязнен.	<ul style="list-style-type: none">Очистите диск.
Не запускается воспроизведение на DVD-рекордере.	<ul style="list-style-type: none">Отсутствует диск.Вставленный диск не пригоден для воспроизведения.Диск установлен лицевой (нерабочей) стороной вниз.Диск не центрирован по направляющим.Диск загрязнен.Включена блокировка (установлен рейтинг).	<ul style="list-style-type: none">Вставьте диск. (Убедитесь, что на экране дисплея загорелся индикатор наличия диска.)Установите пригодный для воспроизведения диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и код региона.)Поместите диск рабочей стороной вниз.Выровняйте диск в лотке по направляющей.Очистите диск.Отмените блокировку, либо поменяйте рейтинг.
Искажено изображение, передаваемое внешним источником сигнала.	<ul style="list-style-type: none">Видеосигнал от внешнего устройства защищен от записи.	<ul style="list-style-type: none">Подключение через рекордер невозможно. Подключите устройство непосредственно к телевизору.
При использовании кнопок ▲ / ▼ некоторые каналы пропускаются.	<ul style="list-style-type: none">Данные каналы не записаны в память рекордера.	<ul style="list-style-type: none">Занесите каналы в память. См. раздел "Редактирование программы" на страницах 21-22.
Неустойчивое изображение или звук канала телевещания.	<ul style="list-style-type: none">Ослаблено соединение антенны или кабеля.	<ul style="list-style-type: none">Затяните соединения или замените кабель.
Не отображается изображение, передаваемое видеокамерой.	<ul style="list-style-type: none">Выключена видеокамера.	<ul style="list-style-type: none">Включите видеокамеру и установите требуемый режим работы.
Отсутствует изображение, передаваемое в DVD-рекордер видеокамерой через вход A/V или DV IN.	<ul style="list-style-type: none">Выбран не тот вход DVD-рекордера (неверная установка INPUT SELECT).	<ul style="list-style-type: none">С помощью кнопки AV выберите соответствующий входной канал (AV1, AV2, DV и т. д.)

Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

Признак неисправности	Причина	Меры по исправлению
Диск, записанный на данном рекордере, не воспроизводится на другом плеере.	• Диск записан в режиме Video.	• Закройте диск (стр. 30).
	• Некоторые модели плееров не могут проигрывать даже закрытые диски, записанные в режиме Video.	• Нет решения.
	• Диск записан в режиме VR.	• Для воспроизведения плеер должен поддерживать формат RW.
	• Диски, на которые записаны данные для однократного копирования, не могут быть воспроизведены на других плеерах.	• Нет решения.
Невозможна запись или запись выполняется неудачно.	• достаточно свободного места на диске.	• Используйте другой диск.
	• Информация, которую вы пытаетесь записать, защищена от копирования.	• Вы не сможете выполнить запись.
	• При настройке канала для записи настраивался канал тюнера телевизора.	• Выберите канал на встроенным телевизионном тюнере рекордера.
	• При записи на диск в режиме Video программы, защищенные от копирования методом, допускающим лишь однократного копирования, не смогут быть записаны.	• Для данных однократного копирования используйте диск, отформатированный в режиме VR.
Невозможна запись по таймеру.	• Неправильно установлено время в часах DVD-рекордера.	• Установите правильное время в часах. См. 'Установка часов' на стр. 23.
	• Неправильно запрограммирован таймер.	• Перепрограммируйте таймер. См. 'Запись по таймеру' на стр. 41.
	• После программирования таймера отсутствует индикатор записи по таймеру.	• Перепрограммируйте таймер.
Не записывается и/или не воспроизводится стереозвук.	• Телевизор не совместим со стереоаппаратурой.	• Нет решения.
	• Вещательная программа не является стереофонической.	• Нет решения.
	• Гнезда аудио/видеовыходов DVD-рекордера не соединены с гнездами аудио/видеовыходов телевизора.	• Подключите аудио/видео кабели. Стереосигнал выдается только на выход A/V DVD-рекордера.
	• Для просмотра на телевизоре не выбран аудио/видеовыход DVD-рекордера.	• В качестве телевизионного входа выберите AUX или A/V.
	• Телевизионный аудиоканал DVD-рекордера настроен на передачу моно.	• Установите режим Stereo для телевизионного аудиоканала. См. 'Смена телевизионного аудиоканала' на стр. 40.
Пульт дистанционного управления не работает, как требуется.	• Пульт дистанционного управления не направлен на датчик дистанционного управления DVD-рекордера.	• Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления DVD-рекордера.
	• Пульт дистанционного управления слишком удален от DVD-рекордера.	• Не удаляйте пульт дистанционного управления более чем на 7 м.
	• На пути между пультом дистанционного управления и DVD-рекордером имеется препятствие.	• Устраните препятствие.
	• Разряжены батареи в пульте дистанционного управления.	• Замените батареи.

Конденсация влаги

Влага может конденсироваться в следующих случаях:	В местах, где возможна конденсация влаги:
<ul style="list-style-type: none"> • при перемещении DVD-рекордера из холодного места в теплое; • в условиях повышенной влажности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не отключайте DVD-рекордер от сети и не выключайте питание. Это поможет предотвратить конденсацию. • При появлении конденсации перед началом эксплуатации DVD-рекордера подождите несколько часов, пока он не высохнет.

Технические характеристики

Общие характеристики

Напряжение питания	110-240 В перемен. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Габаритные размеры (прибл.)	430 X 69 X 280 мм (Ш x В x Д)
Масса (прибл.)	3.8Kg
Диапазон температур при эксплуатации	От 5 до 35 °C
Влажность при эксплуатации	От 5 до 90 %
Система телевидения	Система цветного телевидения PAL B/G, D/K, PAL I/I
Формат записи	PAL

Запись

Формат записи	DVD VideoRecording, DVD-VIDEO
Диски для записи	DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable
Время записи	Прибл. 1 час (в режиме HQ), 2 часа (в режиме SQ), 4 часа (в режиме LQ), 6 часов (в режиме EQ)
Формат видеозаписи	
Частота дискретизации	27 МГц
Формат сжатия	MPEG 2
Формат аудиозаписи	
Частота дискретизации	48 кГц
Формат сжатия	Dolby Digital

Воспроизведение

Частотная характеристика	DVD (PCM 48 кГц): от 8 до 22 кГц, CD: от 8 до 20 кГц
Отношение сигнал / шум	DVD (PCM 96 кГц): от 8 до 44 кГц
Нелинейные искажения	Более 100 дБ (на разъеме аудиовыхода AUDIO OUT)
Динамический диапазон	Менее 0,008% (на разъеме аудиовыхода AUDIO OUT) Более 95 дБ (на разъеме аудиовыхода AUDIO OUT)

Входы

антенна	Вход антенны, 75 Ом
видеовход	1,0 В (размах), 75 Ом, отриц. синхр., 2 гнезда RCA / 2 SCART
аудиовход	0 дБм, более 47 кОм, 2 гнезда RCA (L, R) / 2 SCART
цифровой видеовход	4-штырьковый (стандарт i.LINK/IEEE 1394)

Выходы

видеовыход	1 В (размах), 75 Ом, отриц. синхр., 1 гнездо RCA / SCART
выход S-VIDEO	(Y) 1,0 В (размах), 75 Ом, отриц. синхр., 4-штырьковый разъем Mini DIN x 1
компонентный видеовыход	(C) 0,3 В (размах), 75 Ом
Аудиовыход (цифровой)	(Y) 1,0 В (размах), 75 Ом, отриц. синхр., 1 гнездо RCA
Аудиовыход (оптический)	(Pb)/(Pr) 0,7 В (размах), 75 Ом, 2 гнезда RCA
Аудиовыход (аналоговый)	0,5 В (размах), 75 Ом, 1 гнездо RCA
	3 В (размах), 75 Ом, 1 оптический разъем
	2,0 В эфф. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ом, 1 гнездо RCA (L, R) / SCART

Принадлежности:

Кабель Scart	1
Аудиокабель (L, R)	1
Пульт дистанционного управления	1

Видеокабель

Коаксиальный ВЧ кабель

Батареи

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" и знак "DD" являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- DTS и DTS Digital Out являются зарегистрированными торговыми марками компании Digital Theater Systems, Inc.