


Ваш утюг с паром

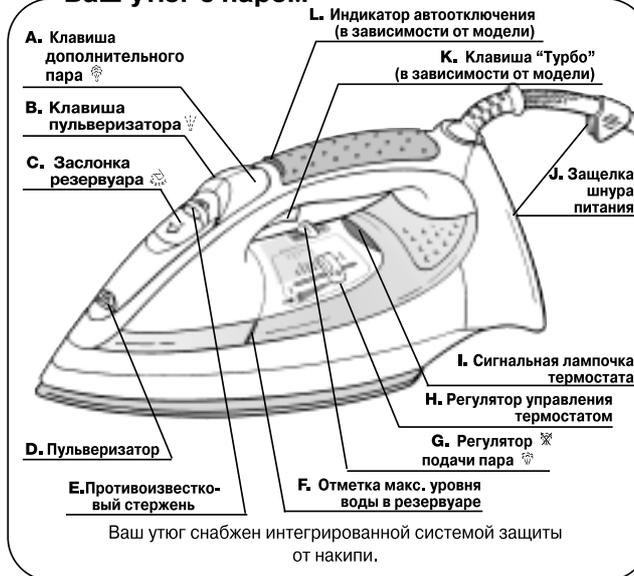

⚠ Внимание! (В зависимости от модели) Перед тем как нагревать утюг, удалите с его подошвы защитный экран

Внимательно прочитайте инструкцию по использованию и храните её в течение всего срока службы Вашего утюга.

Глажение с использованием пара — 1

Заполните резервуар

1. Установите регулятор подачи (G) пара в положение ☼.



2. Откройте заслонку резервуара, поставьте утюг на стол и заполните резервуар (C),

**⚠ Внимание**

Не превышайте предельную отметку макс. (когда утюг стоит на пяте)

Какую воду можно использовать?

Ваш утюг работает с водопроводной водой. Если вода, которую Вы используете, содержит большое количество извести, можно смешивать водопроводную воду со стандартной покупной деминерализованной водой в следующих пропорциях: 50% водопроводной воды, 50% деминерализованной воды.

Какую воду нельзя использовать?

Нижеперечисленная вода содержит органические отходы или минеральные элементы, которые могут вызвать разбрызгивание, коричневые подтеки или преждевременный износ Вашего утюга: неразбавленная стандартная покупная деминерализованная вода, вода из сушилки для белья, ароматизированная вода, смягченная вода, вода после размораживания холодильника, вода из батарей, вода из кондиционеров, дистиллированная вода, дождевая вода. **Не используйте добавки (духи, крахмал, ароматизированные масла...).**

⚠ Внимание!

Во время первого использования утюга возможно появление запаха или дыма. Это явление никак не влияет на использование прибора и вскоре исчезнет.

Перед первым использованием утюга в положении «пар» рекомендуется дать ему поработать некоторое время в горизонтальном положении, не ставя на белье. ☼.

Отрегулируйте температуру и подачу пара 2

1. Установите ручку управления термостатом на тип ткани (**Н**), которую вы хотите гладить. Сигнальная лампочка загорится (**И**). Как только она погаснет, Вы можете гладить.

Лен
Хлопок
Шерсть
Шелк (Вискоза)
Синтетика
 (Ацетат, Акрил, Полиамид, Полиэстер)



Наши рекомендации

Начинайте с ткани, которая гладится при низкой температуре(•), и заканчивайте той, которая выдерживает более высокую температуру (••• или макс.).
 Для смешанных тканей отрегулируйте термостат на глажение ткани с самой низкой температурой.

Для улучшения эффективности глажения ваш утюг вырабатывает пар также в положении регулятора для синтетических тканей. Его малая инерционность позволяет спокойно гладить нетермостойкие ткани при высокой температуре, не портя их.

2. Установите ручку управления (**Г**) подачи пара на АВТО . Подача пара автоматически регулируется в соответствии с выбранной температурой.



Внимание!

- Ваш утюг будет вырабатывать пар только, если ручка термостата находится внутри окрашенной зоны. Для получения пара включите утюг и подождите несколько минут.
- Если вы понижаете температуру, подождите, пока сигнальная лампочка вновь загорится, прежде чем продолжать глажение.

Вертикальный пар 3

1. Повесьте одежду на вешалку и натяните ткань.
2. Отрегулируйте термостат на максимум, нажмите (**Н**) на кнопку дополнительный пара отрывисто и двигайте утюг  сверху вниз.



Внимание!

Держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров во избежание прожигания тонких тканей.

Разглаживание трудных складок 4

- Отрывисто нажмите на кнопку «Пульверизатор»  для смачивания белья.
- или используйте кнопку дополнительного пара , отрывисто нажимая на нее для получения более сильной подачи пара.




Внимание!

Никогда не используйте кнопку дополнительного пара  при глажении шелка и синтетики.

Глажение льняных или х/б тканей при большой подаче пара 5

1. Установите регулятор термостата в положение Лен или Хлопок.
2. Во время глажения нажмите на клавишу «Турбо» (**К**) (в зависимости от модели). Подача пара усилится.
3. Не держите клавишу нажатой более 30 секунд. Перед повторным ее нажатием подождите одну минуту.

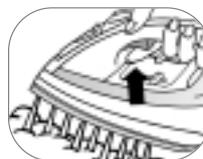

Сухое глажение**6**

Установите ручку управления подачей пара (G) в положение БЕЗ ПАРА ☹.

Как только сигнальная лампочка снова загорится (I), Вы можете гладить.

Защитная система автоотключения (в зависимости от модели)**7**

Если включенный утюг остается неподвижным (L) (в зависимости от модели) более 8 минут на пяте-опоре или более 30 секунд в горизонтальном положении (на подошве), срабатывает защитная электронная система отключения питания.

Чтобы утюг заработал снова, достаточно слегка потрясти его, пока сигнальная лампочка перестанет мигать.

Примечание: При срабатывании системы автоотключения индикатор термостата не светится.

Функция против протекания**8**

Если температура утюга недостаточна для образования пара, подача воды автоматически прекращается во избежание протекания подошвы.

Во время первого использования утюга, подождите 5 минут для того, чтобы образовался пар.

Очистка подошвы**9****Внимание!**


Перед очисткой отключите утюг и дайте ему охладиться.

Очищайте теплую подошву, используя влажную неметаллическую губку. Не используйте никаких моющих средств или средств для удаления накипи.

Всегда храните Ваш утюг на пяте-опоре. Никогда не помещайте его на металлическую подставку.

Уход и очистка**10****Проводите самоочистку (2 раза в месяц)**

1. Заполните резервуар до отметки МАКС. (см. наши рекомендации «Какую воду можно использовать»)
2. Установите ручку управления термостатом (H) на МАКС., а ручку управления подачей пара - в (G) положение ☹.
3. Поставьте утюг вертикально, включите и подождите примерно 5 минут.
4. Отключите утюг и поместите его над раковиной. Оттяните рычаг (E) назад, чтобы освободить противоизвестковый стержень, затем полностью вытяните его.

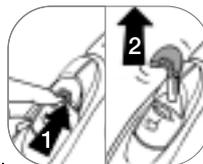

5. Слегка встряхивайте утюг, пока вся вода из резервуара (с загрязнениями) не вытечет через подошву.



N.B. После проведения процедуры самоочистки часть воды может остаться в резервуаре, так как противокапельная система предотвращает полное опорожнение резервуара. Это явление никак не влияет на использование утюга.

6. Установите противоизвестковый стержень на место (E).

**Внимание!**

Ваш утюг работает только при установленном противоизвестковом стержне.

7. Если подошва теплая, вытрите утюг мягкой тканью.
8. Для того, чтобы Ваш противоизвестковый стержень лучше функционировал, каждый месяц опускайте его на 2 часа в уксус или чистый лимонный сок.

Хранение утюга

11

1. Поставьте регулятор пара (G) в положение ☒.
2. Выключите утюг.
3. Опорожните резервуар.



4. Намотайте шнур вокруг пяты и прикрепите (J) его зажимом.
5. Поставьте утюг вертикально на пяту.



Внимание

Прежде чем убирать утюг, дайте ему остыть.

Рекомендации по безопасности

12

- Внимание! Убедитесь, что напряжение Вашей электросети соответствует напряжению утюга (220-240 В). Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и привести к аннулированию гарантии.
- Этот утюг должен обязательно подключаться к розетке с заземлением.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь, что он биполярного типа (10 А) с проводником заземления.
- В случае повреждения электрошнура немедленно замените его в уполномоченном сервисном центре во избежание риска несчастного случая.
- Никогда не погружайте электроутюг в воду!
- Перед заполнением или опорожнением резервуара утюг должен быть отключен.
- Если утюг упал, проверьте его у профессионала перед повторным использованием: невидимые повреждения могут оказаться опасными для Вашей безопасности.
- Подошва утюга может нагреваться до высокой температуры.
 - никогда не трогайте пальцами
 - дайте утюгу охладиться, перед тем как его убрать
 - никогда не оставляйте включенный утюг без присмотра, или когда его подошва еще горячая
 - храните утюг в недоступном для детей месте.

Никогда не разбирайте Ваш утюг; обращайтесь всегда в уполномоченный сервисный центр.

Возможные проблемы

13

Неполадки и возможные причины	Способ устранения
Утюг не греется	
<ul style="list-style-type: none"> • Сработала система автоотключения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Приведите утюг в рабочее положение, слегка потрясите его.
Незначительное количество или отсутствие пара	
<ul style="list-style-type: none"> • Ваш утюг новый. • Выбранная температура слишком низкая • Ручка управления подачей пара находится в положении БЕЗ ПАРА ☒. • Большое количество накипи или утюг слишком долго использовался БЕЗ ПАРА 	<ul style="list-style-type: none"> • При первом использовании подождите две минуты для получения пара. • Установите ручку термостата на ••• или МАКС., а ручку регулировки пара - на окрашенную зону ☒. • Установите ручку управления подачей пара в положение АВТО ☒. • Очистите противонакипный стержень и выполните самоочистку.
Вода вытекает из отверстий в подошве	
<ul style="list-style-type: none"> • Вы слишком часто пользуетесь клавишей «Разглаживание» • Вы используете клавишу «Турбо» (в зависимости от модели) на шерстяных, шелковых или синтетических тканях. • Термостат отрегулирован неправильно. • Вы используете пар при недостаточно нагретом утюге. • Вы ставили утюг горизонтально на металлическую подставку ☒. 	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдайте интервал в несколько секунд между каждым использованием. • Обратитесь в уполномоченный сервисный центр. • Всегда ставьте утюг на его пяту ☒.
Коричневые подтеки вытекают из подошвы и пачкают белье	
<ul style="list-style-type: none"> • Вы добавляете в заливаемую в утюг воду химические продукты или добавки против накипи. • «Ворсинки» белья забиваются в отверстие подошвы или скапливаются между корпусом утюга и подошвой и обугливаются. 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните самоочистку и следуйте нашим рекомендациям (см. параграф «Какую воду можно использовать»). • Очищайте подошву неметаллической губкой. Выполните самоочистку.
Грязная или коричневая подошва, которая пачкает белье	
<ul style="list-style-type: none"> • Вы гладите при слишком высокой температуре. • Вы недостаточно прополоскали белье или используете крахмал. 	<ul style="list-style-type: none"> • См. параграф «Регулировка температуры» • Нанесите крахмал на обратную сторону белья.
Подошва поцарапана или повреждена	
<ul style="list-style-type: none"> • Вы ставили утюг горизонтально на металлическую подставку. 	<ul style="list-style-type: none"> • Всегда ставьте утюг на его пяту.

Если у Вас возникли какие-либо другие проблемы с Вашим утюгом, обращайтесь, пожалуйста, в Авторизованный Сервисный Центр.