


DAEWOO

ПЫЛЕСОС

RC-3700S / RC-3700G / RC-3700R

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

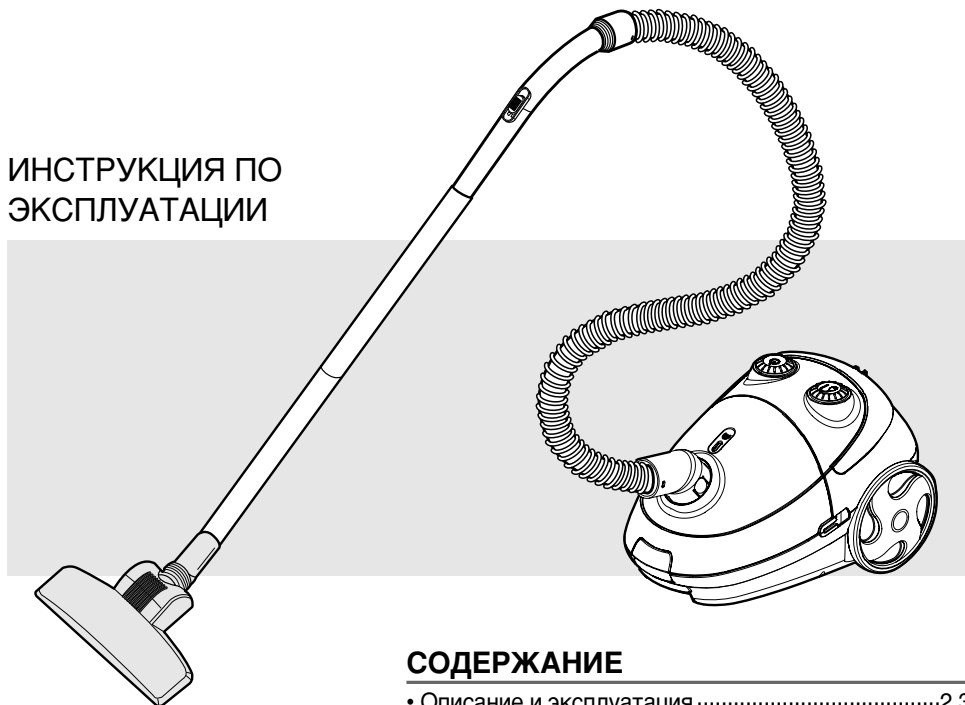

СОДЕРЖАНИЕ

- Описание и эксплуатация2,3
- Чистка фильтра и смена мешка пылесборника4
- Меры предосторожности5
- Возможные неполадки и способы их устранения6
- Технические характеристики6

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ.


- Благодарим Вас за приобретение данного пылесоса.
- Чтобы правильно пользоваться пылесосом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА




- Когда Вы подсоединяете шланг: плотно вставьте его в отверстие для шланга (со щелчком)

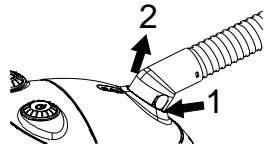


- При отсоединении шланга: нажмите на кнопку и потяните шланг из отверстия пылесоса.

SUCTION CONTROL

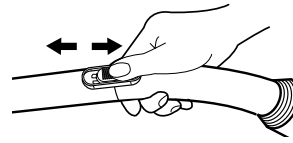


- Регулятор мощности всасывания позволяет Вам управлять мощностью всасывания пылесоса.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

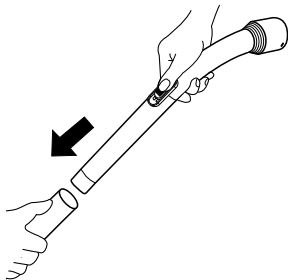


- При подсоединении насадок, трубок и рукоятки: вставьте узкий конец в широкий

ШИРОКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА

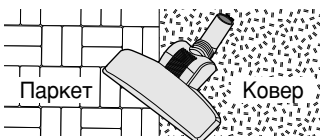

- Используйте эту щетку как для чистки полов с ковровым покрытием, так и полов без покрытия.

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ В ЩЕЛЯХ

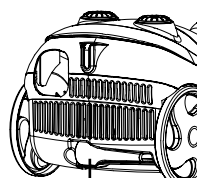


НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ В ЩЕЛЯХ

ROL




г Вам

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

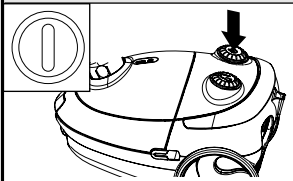


- Нажимайте для включения/выключения пылесоса

КНОПКА ОБРАТНОЙ НАМОТКИ СЕТЕВОГО ШНУРА

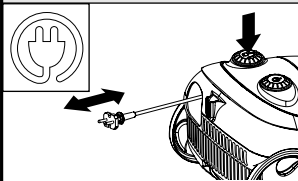


- Смотывайте сетевой шнур нажатием на кнопку обратной намотки сетевого шнура

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ

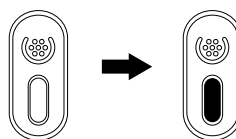

- Когда цвет измерителя пыли меняется на КРАСНЫЙ на длительное время, замените мешок пылесборника(СТР.4)

ПРАКТИЧНАЯ ПАРКОВКА

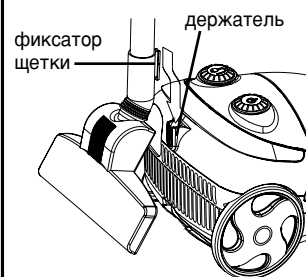






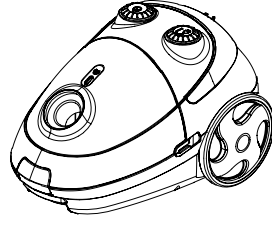
- Если Вы хотите сделать перерыв во время работы с пылесосом, вставьте фиксатор щетки в держатель

ХРАНЕНИЕ



- Во время хранения пылесоса, закрепите трубку и щетку так, как показано на рисунке.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

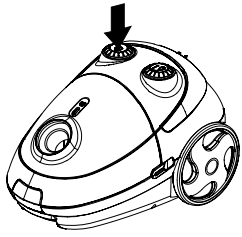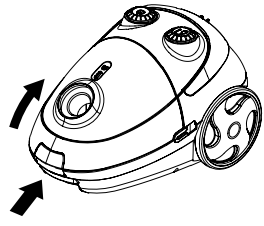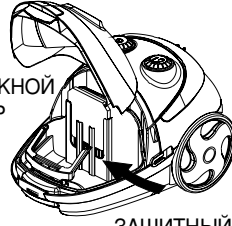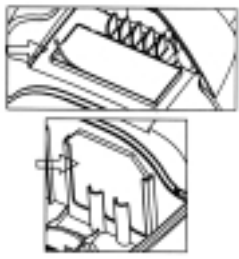 <ul style="list-style-type: none"> • Выключите пылесос 	 <ul style="list-style-type: none"> • Откройте крышку 	 <p>ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР</p> <p>ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ</p>
 <ul style="list-style-type: none"> • Вытряхните пыль из фильтра 	 <ul style="list-style-type: none"> • Установите фильтр на место и закройте крышку 	 <ul style="list-style-type: none"> • Закройте крышку

ЗАМЕНА МЕШКА ПЫЛЕСБОРНИКА

 <ul style="list-style-type: none"> • Выключите пылесос и откройте крышку 	 <ul style="list-style-type: none"> • Отсоединяя мешок пылесборника от его держателя, придерживайте крышку 	 <ul style="list-style-type: none"> • Правильно вставьте новый мешок пылесборника в держатель, как показано на рисунке. Примечание: Если в держателе отсутствует мешок пылесборника, крышка не закрывается.
---	--	--


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой пыли и грязи.


Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения изделия, вызванные использованием пылесоса не в соответствии с данным руководством.

Если владелец неправильно использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.


- Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка пылесборника или к возникновению пожара.

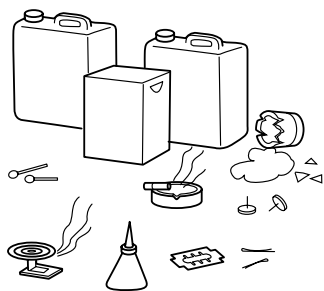


- Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при обратной намотке, возьмите в руку сетевой шнур перед тем как нажимать кнопку обратной намотки.
- Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках.

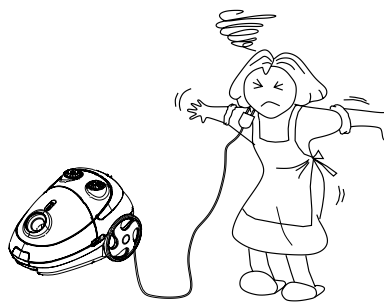


- Следите за тем, чтобы в пылесос всегда были вставлены мешок пылесборника и защитный фильтр двигателя.

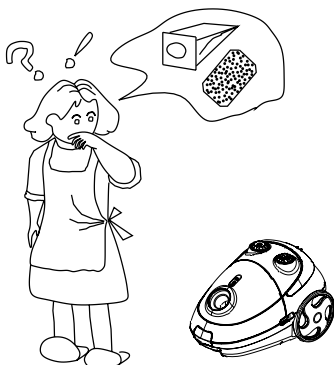

- Данный пылесос снабжен сетевым шнуром, который, в случае его повреждения, должен заменяться в ремонтной мастерской, уполномоченной фирмой-изготовителем, так как для замены требуются специальные инструменты.

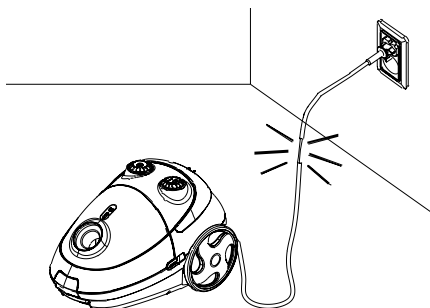

ПЕРЕНОС ПЫЛЕСОСА НА ПЛЕЧЕ(ОПЦИЯ)

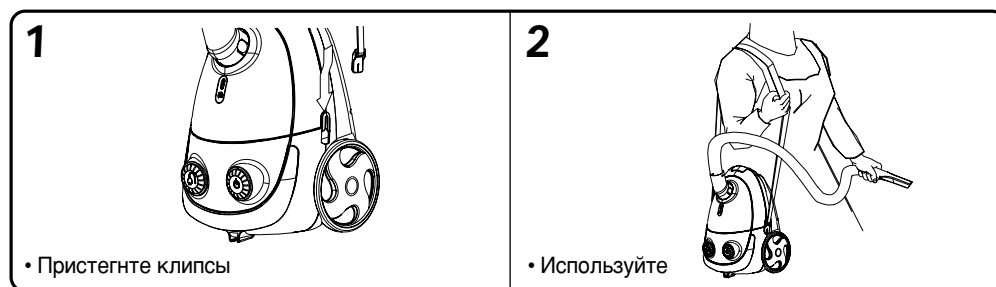

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

■ Если у Вас возникла проблема с пылесосом, то перед обращением в сервисный центр, пожалуйста, проверьте, нет ли ее решения в нижеприведенной таблице.

ПРОБЛЕМА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Низкий уровень мощности всасывания	<ul style="list-style-type: none"> • Мешок пылесборника • Трубка или шланг 	<ul style="list-style-type: none"> • Если мешок заполнен, замените его • Если трубка или шланг забиты и заблокированы, удалите посторонний предмет.
Пылесос не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Сетевой шнур • Выключатель питания 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, подсоединен ли сетевой шнур к розетке. • Проверьте положение выключателя питания (ВКЛ/ВЫКЛ)
Сетевой шнуре не сматывается обратно	<ul style="list-style-type: none"> • Сетевой шнур 	<ul style="list-style-type: none"> • Немного вытяните сетевой шнур из корпуса пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.

• Технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RC-3700S	RC-3700G	RC-3700R
Номинальное напряжение питания	220В/50Гц		
Потребляемая мощность	1500 Вт		
Вес (кг)	3.5 кг		
Габариты (Д х В х Ш)	377 х 278 х 238 мм		
Длина шнура	5м		

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ (О защите прав потребителей) срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.