

# HYUNDAI

H-1503




**ALARM CLOCK RADIO**  
**Instruction manual**

**РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ**  
**Руководство по эксплуатации**

## Описание

1. Кнопка Вкл./Выкл./Авто/Звонок
2. Переключатель DIMMER
3. Кнопка SLEEP
4. Кнопка Вкл./Выкл. будильника
5. Кнопка установки часов
6. Кнопка установки минут
7. Кнопка установки времени
8. Кнопка SNOOZE
9. Регулятор уровня громкости
10. Переключатель диапазонов радиоволн
11. Регулятор настройки радиоволн
12. Шкала радиоволн

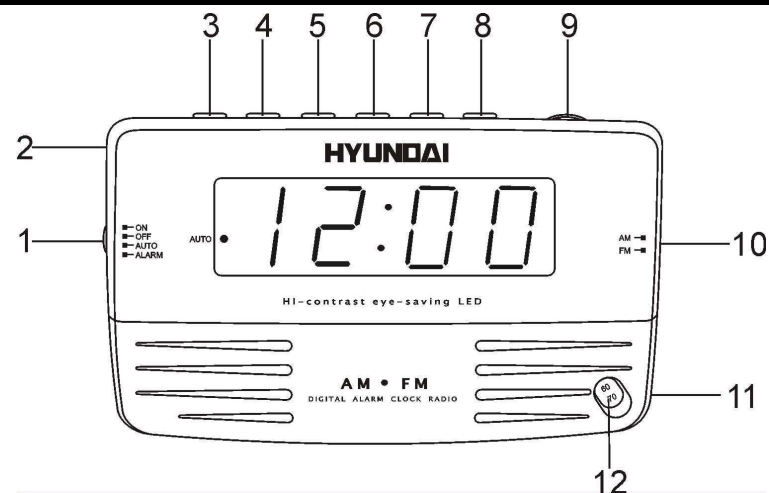

## Меры безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

## Источники питания

### Работа от батареек

- Вставьте 9-ти вольтовую батарейку в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батарейки его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.
- Удалите батарейку, если она разрядилась или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батарейки, но при этом, при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания, его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать точное время.

## **Питание от сети переменного тока**

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник с часами к сети питания.
- Установите прибор на работу в режиме электронных часов. Дисплей радиоприемника с часами начнет мигать, показывая необходимость установки времени.

## **Установка времени**

- Для установки правильного времени нажмите одновременно кнопку установки часов и кнопку установки времени, отпустите их, когда будет выставлен точный час. Далее нажмите кнопку установки минут и кнопку установки времени одновременно и выставите точное время.

## **Использование радиоприемника**

---

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON”.
- Используя переключатель диапазонов радиоволн, выберите частоту радиовещания.
- Вращая регулятор настройки радиоволн, настройтесь на волну выбранной Вами радиостанции.
- С помощью регулятора громкости установите желаемый уровень звука.

## **Антенна**

- Для приема FM сигнала в приборе имеется антенна, находящаяся рядом с электрошнуром.

## **Автоматическое включение радио**

Настроившись на волну выбранной Вами радиостанции и установив желаемый уровень звука, Вам необходимо действовать следующим образом для установки автоматического включения радио:

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “AUTO”.
- Нажмите кнопку Вкл./Выкл. будильника и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку установки часов, а затем кнопку установки минут для установки точного времени будильника. Как только Вы установите время будильника, оно будет занесено в память часов, при этом загорится световой индикатор “AUTO”. Для просмотра времени будильника нажмите кнопку Вкл./Выкл. будильника. Заданное время подъема будет занесено в память, и радио включится автоматически на следующий день. Для выключения радио установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение «Выкл».

## **Установка звонка**

- Для установки звонка Вам необходимо действовать следующим образом: повторите операции, указанные в предыдущем пункте, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ALARM”. Вы можете отключить звонок, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON” для включения радио или в положение Выкл. для отключения звонка.

## Автоматическое выключение радио

- Вы можете установить режим автоматического выключения радио в период времени от 1 минуты до 1 часа 59 минут. Для установки режима автоматического отключения радио Вам необходимо действовать следующим образом: при включенном радио нажмите кнопку SLEEP и кнопку установки минут для установки обратного отсчета времени. Если Вы хотите отключить радио до истечения времени его автоматического отключения, нажмите кнопку SNOOZE.

## Кнопка SNOOZE

- Используя кнопку SNOOZE, Вы можете добавить около 9 минут ко времени сна после автоматического включения радио. Данную операцию Вы можете повторять до 5 раз.

## Яркость дисплея

- Используя переключатель DIMMER, Вы можете регулировать яркость дисплея:
  - HI – яркая подсветка цифр;
  - LO – стандартная подсветка цифр.

## Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус радиоприемника с часами влажной тканью.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

## Технические характеристики

Электропитание	220 Вольт, 50 Герц
Вес нетто / брутто	0,39 кг / 0,45 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш)	166 мм x 100 мм x 66 мм

