



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти предупреждения служат для того, чтобы предохранить пользователей и других лиц от получения повреждений и травм. Пожалуйста, соблюдайте их. После прочтения этих предупреждений, пожалуйста, сохраните их в надежном месте для последующих консультаций. Не забудьте передать их новому владельцу холодильника в случае его продажи.



Предупреждение

Предупреждает, что существует опасность смерти или получения тяжелой травмы.



Предостережение

Предостерегает, что возможно получение травмы человеком или нанесения ущерба имуществу.



Предупреждение

2 Не включайте в одну розетку несколько электроприборов.

- Это может привести к аварийному перегреву розетки или к пожару.

Убедитесь, что сетевая вилка не зажата и не повреждена задней стенкой холодильника.

- Поврежденная сетевая вилка может привести к пожару из-за перегрева.

Не поливайте водой внутренние или наружные стенки холодильника.

- Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Не распыляйте вблизи от холодильника легковоспламеняющийся газ.

- Это может вызвать взрыв или пожар.

Не перегибайте сетевой шнур излишне сильно и избегайте зажатия сетевого шнура тяжелыми предметами.

- Это может вызвать возгорание (если сетевой шнур поврежден, то во избежание опасности, обратитесь для его замены к производителю, его агенту по обслуживанию или к соответствующему подготовленному специалисту).

Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не ставьте на холодильник сосуды с водой

- Если вода прольется, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не устанавливайте холодильник в мокром месте или там, где на него могут попасть водяные брызги.

- Ухудшение изоляции электрических компонентов холодильника может привести к поражению электрическим током или пожару.

Не храните в холодильнике легучие и легко воспламеняющиеся вещества

- Хранение в холодильнике бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа и т.п. может привести к взрыву.

Не разбирайте, не ремонтируйте и ничего не

изменяйте в холодильнике самостоятельно.

- Это может привести к пожару или неправильной работе холодильника, которая может стать причиной травмы.

Перед тем, как заменять осветительную лампу внутри холодильника, отсоедините сетевую вилку от розетки.

- Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током.

Обязательно заземлите холодильник.

- Если заземление не сделано, это может привести к выходу холодильника из строя и поражению электрическим током.

Если вы хотите выбросить холодильник, то перед тем, как это сделать, оторвите дверцу холодильника или ее уплотнительную прокладку.

- Если ребенок будет играть с выброшенным холодильником и случайно закроет дверцу, это может быть опасно для его жизни.



В холодильнике в качестве хладагента используется небольшое количество изобутана (R600a), природного газа, не наносящего вреда окружающей среде, но воспламеняющегося. При транспортировке и установке холодильника необходимо следить за тем, чтобы никакие части контура охлаждения не были повреждены.

Вывалившись из труб, хладагент может воспламениться или повредить глаза. Если повреждение все же произошло, избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения, и проветрите комнату, где стоит холодильник, в течение нескольких минут.

- Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки газа, размеры помещения, где стоит холодильник, должны соответствовать количеству хладагента, используемого холодильником. Объем комнаты должен составлять 1м³ на каждые 8 г хладагента R600a в холодильнике. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника.
- Никогда не включайте холодильник, у которого имеются признаки повреждения. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему дилеру.



Предупреждение

- Не создавайте никаких препятствий перед вентиляционными отверстиями в корпусе холодильника или структуры, в которую он будет встроен.
- Не используйте механические устройства и другие предметы для ускорения размораживания, если только это не рекомендовано производителем.
- Не повреждайте контур охлаждения.
- Не используйте внутри камер холодильника никаких электроприборов, за исключением приборов тех типов, которые рекомендованы производителем.



Предостережение

Не загружайте в холодильник слишком много продуктов.

- Если при открывании дверцы продукты вывалятся из холодильника, вы можете получить травму.

Не ставьте в морозильную камеру бутылки или иные стеклянные сосуды.

- При замораживании их содержимое может разбить стекло, и вы можете получить травму.

Если отверстия электрической розетки “разболтались”, не вставляйте в них сетевую вилку.

- Это может привести к поражению электрическим током или к пожару.

Не вытаскивайте сетевую вилку из розетки за шнур.

- Повреждение сетевого шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не кладите на холодильник посторонние предметы.

- При открывании или закрытии дверцы эти предметы могут упасть, что может привести к травме.

Не храните в холодильнике фармацевтические препараты, материалы для научных исследований и т.п.

- Продукты, при хранении которых должна поддерживаться строго определенная температура, не должны храниться в холодильнике.

Не позволяйте детям висеть на дверце холодильника.

Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или к продуктам, лежащим в морозильной камере мокрыми руками.

- Это может вызвать примерзание кожи.

Пожалуйста, тщательно удаляйте посторонние вещества с поверхности металлических частей сетевой вилки.

- Если вы пользуетесь загрязненной вилкой, это может привести к пожару.

Не засовывайте руки под нижнюю кромку холодильника.

- Острая кромка может нанести вам травму.

Если после отключения сетевой вилки от розетки вы хотите вновь вставить вилку, делайте это не раньше, чем через пять минут.

- Несоблюдение этого требования может привести к ненормальной работе холодильного агрегата и выходу его из строя.

Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени, отсоедините его сетевую вилку от розетки.

- Ухудшение электрической изоляции может привести к пожару.

Не позволяйте детям играть с передней панелью управления или трогать ее.

- Не позволяйте детям играть с холодильником.

- Не вставляйте и не опирайтесь на нижнюю панель холодильника, его выдвижные части, дверцы и т.п.

- Ремонт и техническое обслуживание этого холодильника должны производиться только квалифицированным специалистом.

Неправильный ремонт, выполненный неквалифицированным лицом, является источником потенциальной опасности, которая может иметь критические последствия для пользователя.

- Никогда не кладите кубики льда или ледяные сосульки из морозильной камеры прямо в рот. Низкая температура может привести к обморожению.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используемый в холодильной и морозильной камерах хладагент и газы, используемые в изоляционных материалах, требуют специальных процедур вторичной переработки. Перед тем, как выбрасывать холодильник, убедитесь, что ни одна из труб на его задней стенке не повреждена.

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

- 1** Освободите достаточно места, и установите холодильник на твердую, ровную поверхность.
- Если холодильник не выровнен, это может быть причиной посторонних шумов и плохого охлаждения.

- 2** Почистите холодильник.
- Протрите холодильник внутри и снаружи отжатой тряпкой для мытья посуды.

- 3** Вставьте штепсельную вилку холодильника в розетку сети переменного тока.
- Этот холодильник должен быть правильно заземлен.

- 4** Загрузите продукты в холодильник.
- Рекомендуется загружать продукты в холодильник тогда, когда он успеет достаточно охладиться изнутри, то есть спустя 2-3 часа после включения холодильника в сеть.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сетевой розетки с заземляющим контактом.

- В случае использования сетевой розетки с заземляющим контактом, дополнительного заземления не требуется.

В случае использования сетевой розетки без заземляющего контакта.


- Подсоедините “заземляющий провод” к медной пластине и заройте пластину во влажную землю на глубине не менее 25 сантиметров.

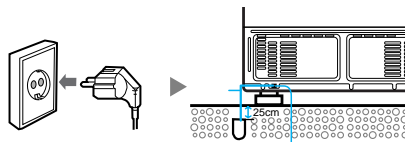


ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если вы установите переднюю часть холодильника немного выше задней, его дверца сможет легко открываться и закрываться.

- 1** Если холодильник наклонен влево, вниз.
- Поверните левую регулировочную ножку в направлении стрелки и выровняйте холодильник.

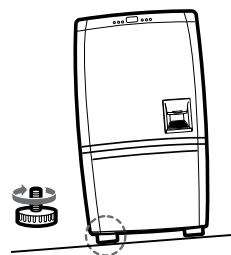

- 2** Если холодильник наклонен вправо, вниз.
- Поверните правую регулировочную ножку в направлении стрелки и выровняйте холодильник.

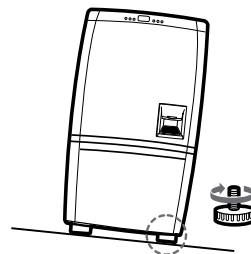

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



При проверке холодильника В приводимом ниже порядке, он должен удовлетворять всем требованиям, содержащимся в нижеследующих пунктах.

- 1** Установите на место все полки и другие принадлежности, которые были вынуты из холодильника перед его транспортировкой.
- 2** Очистите холодильник и его составные части от пыли, попавшей в него в процессе упаковки и транспортировки.
- 3** Когда вы включили холодильник в сеть, лампа внутри него должна гореть все время, пока дверца открыта.
- 4** Установите регулятор на самую низкую температуру и дайте холодильнику поработать в течение одного часа. Морозильное отделение должно слегка охладиться, а двигатель компрессора должен работать мягко, издавая негромкое гудение.
- 5** Загрузите продукты в холодильник после того, как температура внутри него станет достаточно низкой. Чтобы достичь нужной температуры внутри холодильника, требуется несколько часов после его включения.

Если холодильник не работает, проверьте наличие напряжения и состояние электросети. Если вам не удалось устранить проблему, обратитесь в сервисный центр фирмы SAMSUNG.


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

А: БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

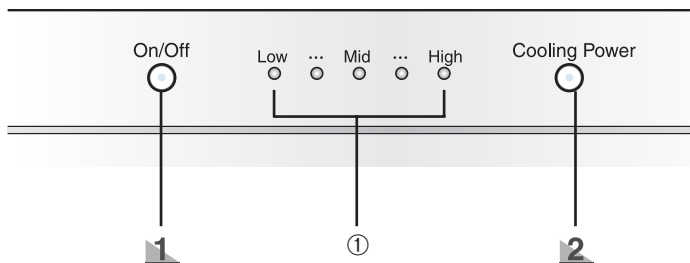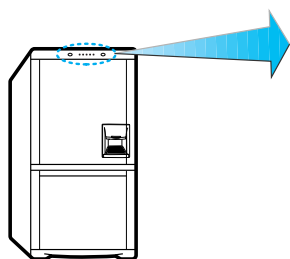

- 1** Кнопка “On/Off”
 - Главный включатель/выключатель питания
 - Включает и выключает холодильник.
- 2** Кнопка Cooling Power (Температура в холодильной камере).
 - Если вы хотите отрегулировать температуру в холодильной камере, нажмите кнопку Cooling Power(③).
 - В начале работы установлено среднее значение температуры в холодильной камере.
 - Инаикация температуры определяется количеством загорающихся лампочек. На панели управления имеются пять индикаторов.
 - Нажимайте кнопку Cooling Power до тех пор, пока не установится нужная температура в холодильной камере.
 - Температура морозильной камеры регулируется автоматически, в соответствии с температурой в холодильной камере.

В: Модель с цифровым дисплеем

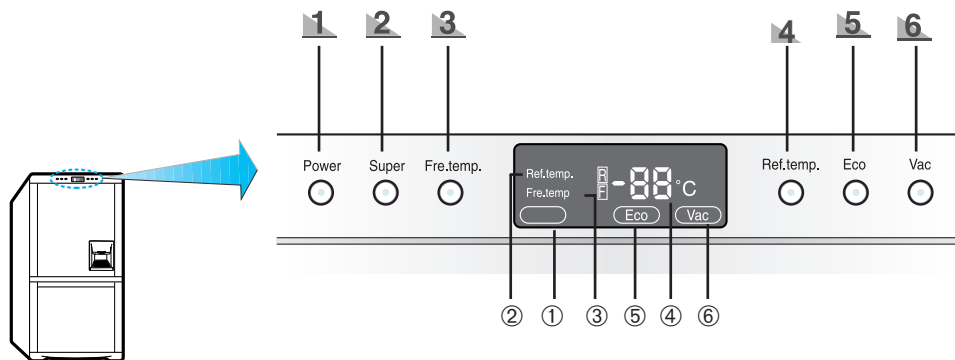

1 Кнопка “Питание”

- Главный включатель/выключатель питания.
- Служит для полного включения/выключения холодильника.

2 Кнопка SUPER (быстрое замораживание).

- Служит для включения и выключения функции быстрого замораживания.
- Используется в случае, если необходимо быстро заморозить хранящиеся продукты.
- Индикатор режима SUPER (7) горит все время работы функции “Быстрое замораживание”
- Во время работы в режиме быстрого замораживания, холодильная установка работает непрерывно, создавая в морозильной камере очень низкую температуру.
- Режим быстрого замораживания отключается автоматически. По окончании процесса быстрого замораживания индикатор SUPER (7) гаснет, и морозильная камера переключается обратно в экономящий электроэнергию нормальный режим работы.

3 Кнопка FRE.TEMP. (Температура в морозильной камере).

- До тех пор, пока вы не нажали какую-либо кнопку на панели управления, на ЖК дисплей (12) выводится текущая температура в холодильной камере. Но при нажатии кнопки FRE.TEMP. (3), на дисплее (12) выводится устанавливаемая температура.
- Нажимайте кнопку FRE.TEMP. (3), когда вы хотите отрегулировать температуру в морозильной камере.
- На дисплее (12) появляется выбранная температура и начинает светиться индикатор F (11).
- Последовательно нажимайте кнопку FRE.TEMP. (3), или нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее (12) не появится нужная температура.
- Температура на дисплее последовательно меняется. Достигнув значения -25°C , показания дисплея возвращаются к -17°C .
- Возможные температуры в морозильной камере находятся в диапазоне $-17^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$.



Когда холодильник снова включен к питанию, дисплей указывает сигнал “--”. В этом случае нажмите кнопки FRE. TEMP или FRE. TEMP.

4

Кнопка REF.TEMP. (Температура в холодильной камере).

- Если вы хотите отрегулировать температуру в холодильной камере, нажмите кнопку REF.TEMP. (4) (Температура в холодильной камере).
- На дисплее появляется выбранная температура и начинает светиться индикатор R (10).
- Последовательно нажимайте кнопку REF.TEMP.(4), или нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее (12) не появится нужная температура.
- Возможные температуры в холодильной камере находятся в диапазоне +6°C - +1°C.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в подаче электропитания был сбой, ЖК дисплей (12) на панели управления мигает. Проверьте, не испортились ли продукты, которые были загружены в холодильник.

5

Кнопка ECO (экономия)

- С помощью кнопки ECO можно установить температуру, наиболее эффективную для экономии электроэнергии.
Температура морозильной камеры: 6°C
Температура холодильной камеры: -17°C
- Если вы нажмете кнопку ECO (5), не предпринимая больше никаких действий,
- Индикатор режима ECO (8) горит все время работы функции “ECO” (экономия).
- При нажатии кнопки FRE.TEMP (3) (Температура в морозильной камере) или REF.TEMP.(4) (Температура в холодильной камере), функция “ECO” (экономия) перестает действовать и холодильник начинает работать в соответствии с новыми установками температуры.

6

Кнопка VAC (отпуск)

- Если вы уезжаете на длительное время в отпуск или в командировку, или если вы считаете, что холодильная камера вам не понадобится в течение некоторого времени, нажмите кнопку VAC (6).
- Однако, будьте внимательны! Прежде, чем нажать кнопку VAC (6), необходимо освободить холодильную камеру от продуктов, поскольку при нажатии кнопки VAC (6) холодильная камера прекращает работу.
- Индикатор VAC (6) светится все время работы холодильника в режиме VAC.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы нажмете кнопку ECO (5) во время работы в режиме “Быстрое замораживание”, холодильник начнет работать в режиме “Экономия”, и перестанет работать в режиме “Быстрое замораживание”.
Если во время работы в режиме ECO (экономия) вы нажмете кнопку VAC (6) (отпуск) или Super (2) (быстрое замораживание), холодильник начнет работать в выбранном режиме, и перестанет работать в режиме ECO.
Если во время работы в режиме VAC (вы нажмете кнопку ECO (5), холодильник начнет работать в режиме “Экономия” и перестанет работать в режиме VAC.

При загрузке продуктов в холодильник обратите внимание на следующее:

- Дайте горячей пище и напиткам остыть, прежде чем загружать их в холодильник
- Следите за тем, чтобы загружаемые в холодильник продукты были хорошо упакованы или закрыты крышкой. Это не даст им засохнуть, ухудшить цвет или потерять вкус и поможет сохранить свежесть. Это также не даст одним продуктам впитывать запахи других. Овощи, фрукты, зелень не обязательно упаковывать, если вы собираетесь хранить их в контейнерах для овощей вашего холодильника.
- Не допускайте, чтобы на пластиковые детали дверного уплотнителя попадали жир или масло, поскольку от этого материал становится пористым.
- Никогда не храните в холодильнике взрывоопасные вещества. Крепкие спиртные напитки должны храниться только в стоящих вертикально плотно закрытых сосудах.
- Сохраните дистанцию 10мм между задней стенкой кабинета и полкой. Это для циркуляции воздуха.

А : Холодильная камера

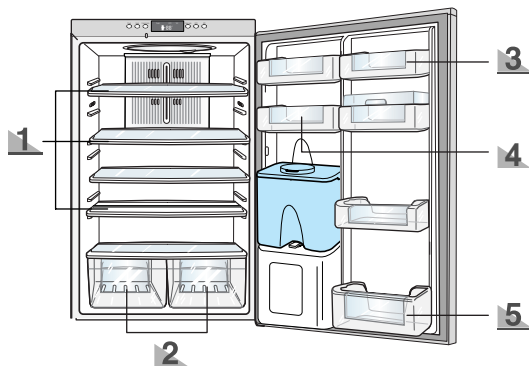


- 1** Безопасная прозрачная полка
- Храните гарниры в закрытой посуде, а остальные продукты на удобном расстоянии друг от друга.
- ✳ Полка сделана из надежного и ударопрочного прозрачного материала, и ее использование совершенно безопасно.




- 2** Отделение для свежих продуктов
- Здесь могут храниться овощи и фрукты.
 - Используется для хранения жирных продуктов, таких как сливочное масло и сыр.
 - Описанный объем камеры хранения для свежих продуктов рассчитан на основе выдвижных ящиков со свежим салатом.



- 3** Полка с защитным ограждением для разных продуктов
- Служит для хранения продуктов в мелкой расфасовке, таких, как масло, молоко, йогурт и т.п., а также напитков.



- 4** Поддон для яиц
- Положите яйца в поддон для яиц и храните в удобном месте на полке с защитным ограждением.




- 5** Полки с защитным ограждением для бутылок
- Храните в верхней части полки пиво, литровые бутылки молока, а в нижней части – сосуды емкостью 1,5 л и бутылки с водой.



Б: Морозильная камера


Верхний выдвижной ящик морозильной камеры

- Храните здесь замороженные продукты в упаковке, такие как мороженое, бекон и т.п.

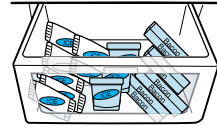

Средний/Нижний выдвижные ящики морозильной камеры

- Храните здесь рыбу и мясо, свежие и сушеные продукты, разделенные на подходящие порции.

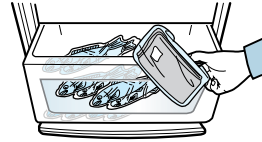

ПРИМЕЧАНИЕ

С целью занятия большего пространства, вы можете хранить продукты в выдвижных ящиках для продуктов и в выдвижном льдогенераторе. Описанный объем камеры хранения для замороженных продуктов рассчитан на основе кубиков льда, ледоформы, а также верхней и средней выдвижной морозильной камеры.



ПРИМЕЧАНИЕ

Упаковка продуктов

Упаковывайте продукты порциями, подходящими для вашей семьи.

Порции овощей и фруктов должны весить не более 1 кг, в то время как вес порций мясных продуктов может достигать 2,5 кг.

Меньшие порции продуктов быстрее промораживаются, благодаря чему при последующем размораживании и приготовлении их качество сохраняется лучше.

Перед замораживанием важно герметично упаковать продукты, чтобы предохранить их от потери вкуса и влаги.

Положите продукты в упаковку, выдавите лишний воздух и плотно закройте упаковку.

Подходящие упаковочные материалы

Пластиковая фольга, полиэтиленовая пленка в рулонах, алюминиевая фольга и контейнеры для замораживания. Эти материалы можно приобрести в любом магазине.

Неподходящие упаковочные материалы

Упаковочная бумага, лощеная бумага, целлофан, пакеты для мусора, или использованные упаковочные мешки.

Подходящие уплотняющие материалы

Резиновые кольца, пластмассовые прищепки, бечевка, специальная лента и т.п.


Полиэтиленовая пленка в рулонах и пакеты могут быть запаяны при помощи специального утюга или пресса.

Перед загрузкой в холодильник, необходимо разборчиво отметить на каждой из упаковок ее содержимое и дату замораживания.

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА


А : В УСТРОЙСТВЕ ПОВОРОТНОГО ТИПА

- 1** Выньте форму для льда
- 2** Налейте воду до ограничительной отметки (обозначена стрелкой)
- 3** Вставьте форму для льда на место
- 4** Закройте дверцу морозильного отделения

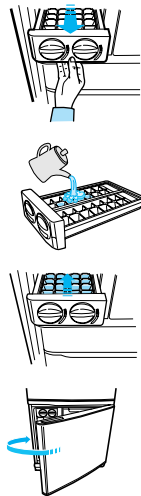

Б : В УСТРОЙСТВЕ ОБЫЧНОГО ТИПА

- 1** Налейте воду в форму для льда
 - Наполните водой примерно 80% объема формы.
- 2** Поместите поддон для льда на верхнюю полку морозильной камеры
- 3** Как извлечь кубики льда
 - Чтобы извлечь кубики льда, слегка выньте форму.

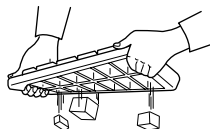

Предостережение

Опасность взрыва!

- Самые холодные места в холодильной камере – это задняя стенка и самая нижняя полка. Эти места наиболее подходят для хранения деликатных продуктов.
- Никогда не следует хранить в морозильной камере стеклянные бутылки с жидкостями, которые могут замерзнуть, поскольку при замерзании содержимого стекло может лопнуть.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите быстро приготовить лед

Если вы хотите быстро заморозить воду и приготовить большие количества льда, нажмите кнопку “SUPER” для включения функции быстрого замораживания.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ (В МОДЕЛЯХ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ)

Вы легко можете выпить воды, не открывая для этого дверцу холодильного отделения, пользуясь встроенной системой подачи воды. Помимо всего, это сэкономит вам расходы на электроэнергию, так как частота открывания двери уменьшится более чем на 30%.

ОБЗОР




ПОСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1

Плотно вставьте приспособление для подачи воды в стопорное отверстие

- Если приспособление для подачи воды вынуто из соответствующего отверстия на длительное время, дверца холодильника не будет автоматически закрываться из-за утечки холода через отверстие.

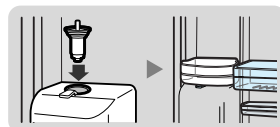

2

Вставьте на место съемного резервуара для воды бутылку с напитком.

- Вы можете использовать две бутылки емкостью 1,5 л.



НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1


Откройте крышку резервуара для воды и наполните его питьевой водой.

- Полностью наполните резервуар (около 4,2 л)



2

Полностью заверните крышку резервуара для воды, пока не раздастся щелчок



3


Поставьте стакан в нишу и нажмите метку "PUSH"





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУТЫЛКОЙ ТЕГАЗИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1 Нажмите на рычаг фиксатора, затем приподнимите и извлеките съемный резервуар для воды



2 Отверните приспособление для подачи воды от резервуара и затем совместите внутреннюю резьбу приспособления с резьбой на стандартной бутылке для питьевой воды и наворачните приспособление до упора.



3 Переверните бутылку и полностью вставьте приспособление для подачи воды в стопорное отверстие.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Когда вода выливается из стандартной бутылки питьевой воды или бутылки с напитком, раздаются булькающие звуки (когда в бутылку попадает воздух).
- Резьба на стандартных бутылках для родниковой воды или других напитков, выпускаемых некоторыми фирмами, может не подходить к приспособлению для подачи воды.
- Если вода не выливается даже после нажатия метки “PUSH”, нажмите эту кнопку еще раз.
- Не пользуйтесь газированными напитками, такими как кока-кола или сидр (крем-сода). При нажатии кнопки напиток может хлынуть сильной струей из-за давления углекислого газа, который скапливается в верхней части бутылки с напитком.
- Пользуйтесь минеральной водой (негазированной) или холодной кипяченой водой, которые не содержат осадка.

МЕТОДЫ РАЗБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед тем, как чистить холодильник, отсоедините сетевой шнур от розетки и / или выключите холодильник, или выверните пробки. Не пользуйтесь паровым очистителем. Горячий пар способен повредить поверхности холодильника или его электропроводку, что чревато поражением электрическим током.

1 Форма для льда (опция)

- Возьмитесь рукой за паз в нижней части формы и потяните ее вперед.
- Извлеките форму и ставите ее в воде.

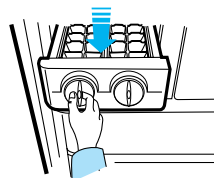


2 Поддон для льда (опция)

- Возьмитесь за ручку поддона и вытяните его до упора, затем, приподняв, извлеките его.


3 Выдвижной отсек для свежих продуктов

- Вытяните выдвижной со сверхвысокой влажностью воздуха для хранения овощей перед наполовину, затем выньте отделение вперед, поднимая его вверх.
- Протрите влажной тряпкой.

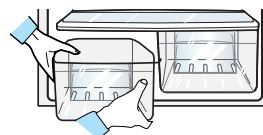


4 Полка для бутылок с защитным ограждением

- Возьмите полку двумя руками и, приподняв, снимите ее.
- Чистите их водой.

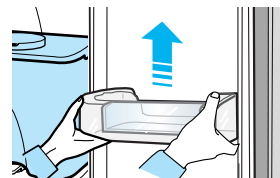


5 Выдвижной отсек морозильной камеры

- Возьмитесь за выдвижной ящик двумя руками, как показано на рисунке и вытяните его вперед, затем выньте ящик, поднимая его вверх у точки подвески.
- Протрите влажной тряпкой.

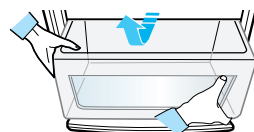

6 Безопасная прозрачная полка

- Вынув полку, чистите ее водой.
- Когда обратно постановите полки, не путайтесь их метсами.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда извлеките стеклянные полки, будьте осторожными, чтобы они не падали. Полки приготовлены из закаленного стекла.

7 Резиновый уплотнитель

- Вымойте резиновый уплотнитель тряпкой для мытья посуды, смоченной моющим средством, а грязь между бороздками вычистите деревянной палочкой, обернув вокруг нее кусочек тряпки.



ПРАВИЛА УХОДА ЗА СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ

Подставка для стакана и поднос

- 1 Подставка для стакана и поднос
 - Слегка нажмите на кнопку “PUSH” сзади подставки для стакана и затем выньте подставку.



- 2 Возьмитесь за рукоятку подноса и затем выньте поднос.



- 3 Вылейте из подноса скопившуюся в нем воду и затем вымойте поднос используя теплую воду и моющее средство.




Соединительное отверстие

Вытрите соединительное отверстие и поверхность вокруг него чистой и влажной тряпкой для мытья посуды.

Резервуар для воды / Приспособление для подачи воды

- 1 Потяните вверх и отсоедините зацепы на обеих сторонах большой крышки резервуара для воды.

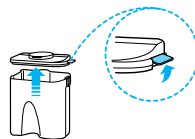

- 2 Отверните приспособление для подачи воды, поворачивая его в направлении, указанном стрелкой и отсоедините его.




- 3 Вымойте большую крышку резервуара для воды и сам резервуар теплой водой и моющим средством, затем вытрите их.

- Возьмитесь за ручку резервуара, потяните его вверх и отсоедините, а затем почистите его мягкой щеткой, когда будете чистить сосуд для фильтрации осадка, прикрепленный большой крышке.



- 4 После того, как вы почистите приспособление для подачи воды мягкой щеткой, нажмите на нажимной рычаг приспособления и промойте его водой под краном.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Когда вы наливаете в резервуар чай или другие напитки, чистите его как можно чаще. Наливайте чай в резервуар только отфильтровав его от заварки. По гигиеническим соображениям, по возможности не наливайте в резервуар напитки, содержащие много сахара (сок, безалкогольные напитки).
- Появившийся на поверхности налет может быть очищен с помощью тряпочки, смоченной в уксусе или соленой воде.
- Следите за тем, чтобы резиновое уплотнение приспособления для подачи воды не соскальзывало и чтобы не повредить его предметами, имеющими острые края. Это приводит к протечке воды.


ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

При замене осветительной лампы холодильника всегда отсоединяйте вилку сетевого шнура от розетки. Существует опасность поражения электрическим током.


- 1** Снимите кожух с помощью крестообразной отвертки
- Люминесцентная лампа



- 2** - Люминесцентная лампа
- Снимите внутреннюю осветительную лампу, потянув ее вниз, затем замените ее новой.
 - Лампа накаливания
 - Выверните внутреннюю осветительную лампу, затем замените ее новой.



- 3** С помощью крестообразной отвертки установите кожух на место



ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Изделие совсем не работает или плохо охлаждает продукты

- Проверьте, надежно ли сетевая вилка подсоединена к розетке.
- Не установлена ли на передней панели управления самая высокая температура?
- Не падает ли на холодильник прямой солнечный свет и нет ли поблизости от него источников тепла?
- Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?

Продукты в холодильной камере замерзли

- Не установлена ли на передней панели управления самая низкая температура?
- Не слишком ли низка температура в комнате?
- Не положили ли вы водянистые продукты в холодное отделение?

Слышны необычные шумы

- Проверьте, на какой пол - прочный или слабый – установлен холодильник.
- Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?
- Не уронили ли вы какой либо посторонний предмет за холодильник или под него?
- Не является ли источником шума компрессор холодильника?
- Изнутри холодильника могут слышаться звуки типа "потрескивания", но это нормально. Этот звук слышен, когда различные детали внутри холодильника расширяются или сжимаются при изменении температуры.

Передние углы и боковые стенки холодильника становятся горячими

- Это явление объясняется конструктивными особенностями холодильника. Для предотвращения конденсации влаги и образования капель, в передних углах холодильника установлены теплоизолированные трубки. Когда окружающая температура поднимается, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Однако, это не является неисправностью.
- При влажной погоде, на наружной поверхности изделия могут образовываться капли в результате того, что влага в воздухе контактирует с прохладной поверхностью изделия.

Внутри холодильника слышно бульканье жидкости

- Это бульканье хладагента, который охлаждает внутреннее пространство холодильника.

Внутри холодильника ощущается неприятный запах

- Вы не закрыли герметично продукты, обладающие сильным запахом.
- Когда ощущается неприятный запах, пожалуйста, очистите био дезодоратор.
- Загружайте в холодильник продукты, обладающие сильным запахом, только герметично закрыв их, и чистите входное отверстие для холодного воздуха.

На стенках холодильника появился слой инея

- Не закрыто ли чем-либо выходное отверстие для воздуха?
- Для обеспечения хорошей вентиляции, оставляйте промежутки между продуктами.
- Полностью ли закрыта дверца холодильника?

На внутренних стенках холодильника и вокруг отделения для овощей появляются капли воды.

- Это происходит, когда водянистые продукты хранятся незакрытыми в отделении с высокой влажностью воздуха или когда дверца холодильника открыта в течение длительного времени.
- Храните продукты закрытыми или герметично запечатанными.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Храните водянистые продукты (в особенности творог) в передней части полки холодильника.

Загружайте в холодильник горячую пищу только после того, как она остынет.

- Хранение в холодильнике только холодных продуктов экономит электроэнергию и обеспечивает хорошее охлаждение.




Советы по экономии электроэнергии

- Установите холодильник в сухом прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его вблизи источника тепла.
- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и решетки холодильника.
- Дайте горячей пище остыть, прежде, чем загружать ее в холодильник.
- Помещайте замороженные продукты в холодильную камеру для размораживания. Таким образом, вы сможете использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильной камере.
- Размораживайте морозильную камеру, когда в ней накапливается лед. Толстый слой льда ухудшает передачу холода к замороженным продуктам, увеличивая, таким образом, расход электроэнергии.
- При загрузке или выгрузке продуктов, не оставляйте дверцы холодильника открытыми надолго. Чем меньше время будет открыта, тем меньший слой льда сформируется на стенках морозильной камеры.
- При размораживании продуктов или при хранении их в морозильной камере, располагайте продукты непосредственно напротив охлаждающих элементов в верхнем выдвижном ящике морозильной камеры.

ОБЩИЙ ВИД ХОЛОДИЛЬНОЙ/МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
(Люминесцентная или лампа накаливания, в зависимости от модели)

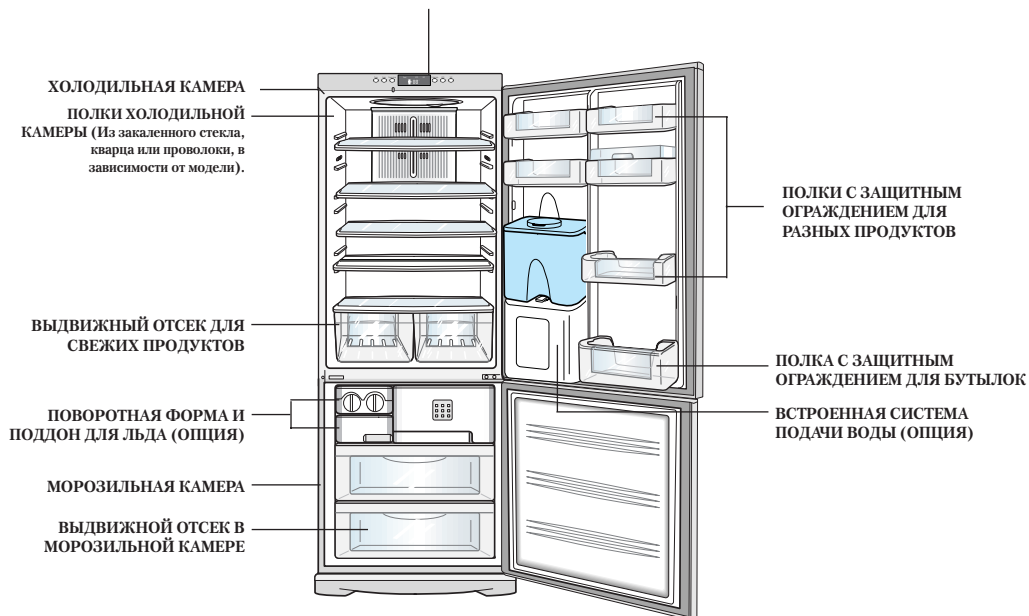

Пределы допустимых температур воздуха в комнате

Этот холодильник создан для работы при температурах окружающего воздуха, соответствующих его Температурному классу, указанному на табличке с техническими данными.

Температурный класс	Обозначение	Температура окружающего воздуха	
		Максимальная	Минимальная
Расширенный умеренный	SN	32°C	10°C
Умеренный	N	32°C	16°C
Субтропический	ST	38°C	18°C
Тропический	T	43°C	18°C

ПРИМЕЧАНИЕ: На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как расположение холодильника, температура окружающего воздуха и частота открытия дверцы холодильника. Чтобы компенсировать действие этих факторов, воспользуйтесь органами регулировки температуры в холодильнике.