








# THOMSON



## ROC2404

---

Руководство по применению

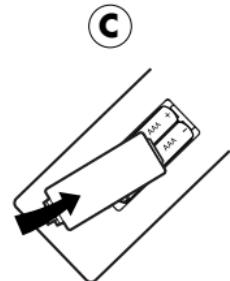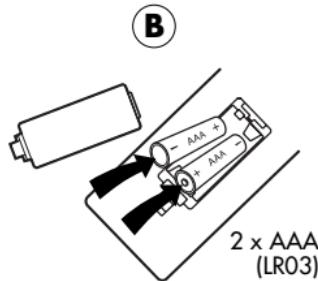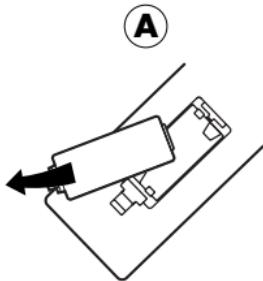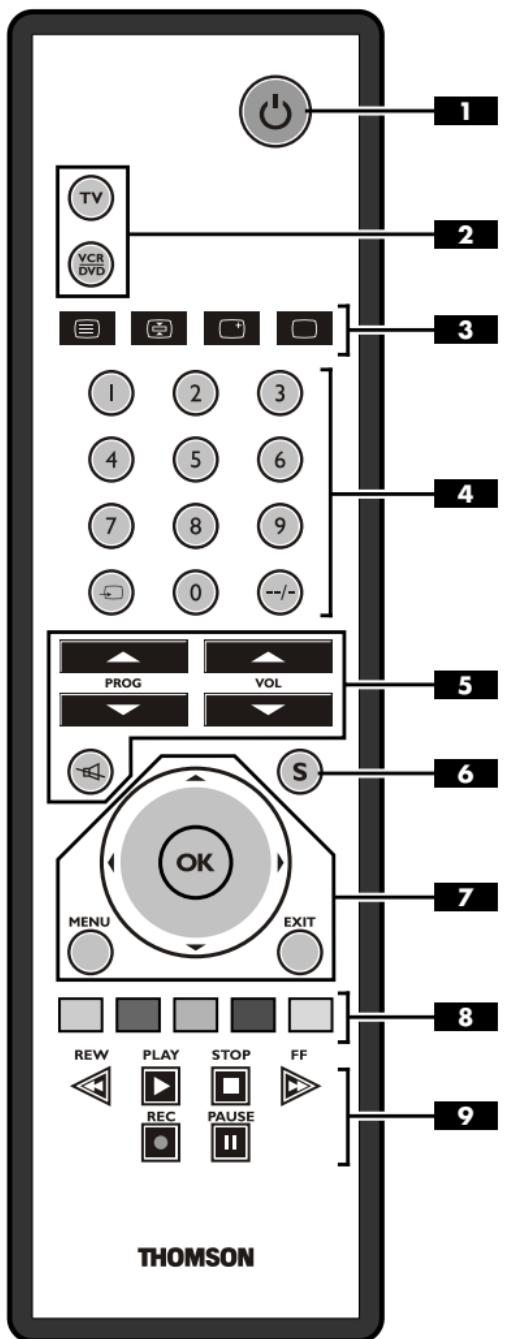

Respect the environment and the law!  
Respectez l'environnement et la loi !  
Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!  
Rispettate l'ambiente e la legge!  
¡Respete el medio ambiente y la ley!

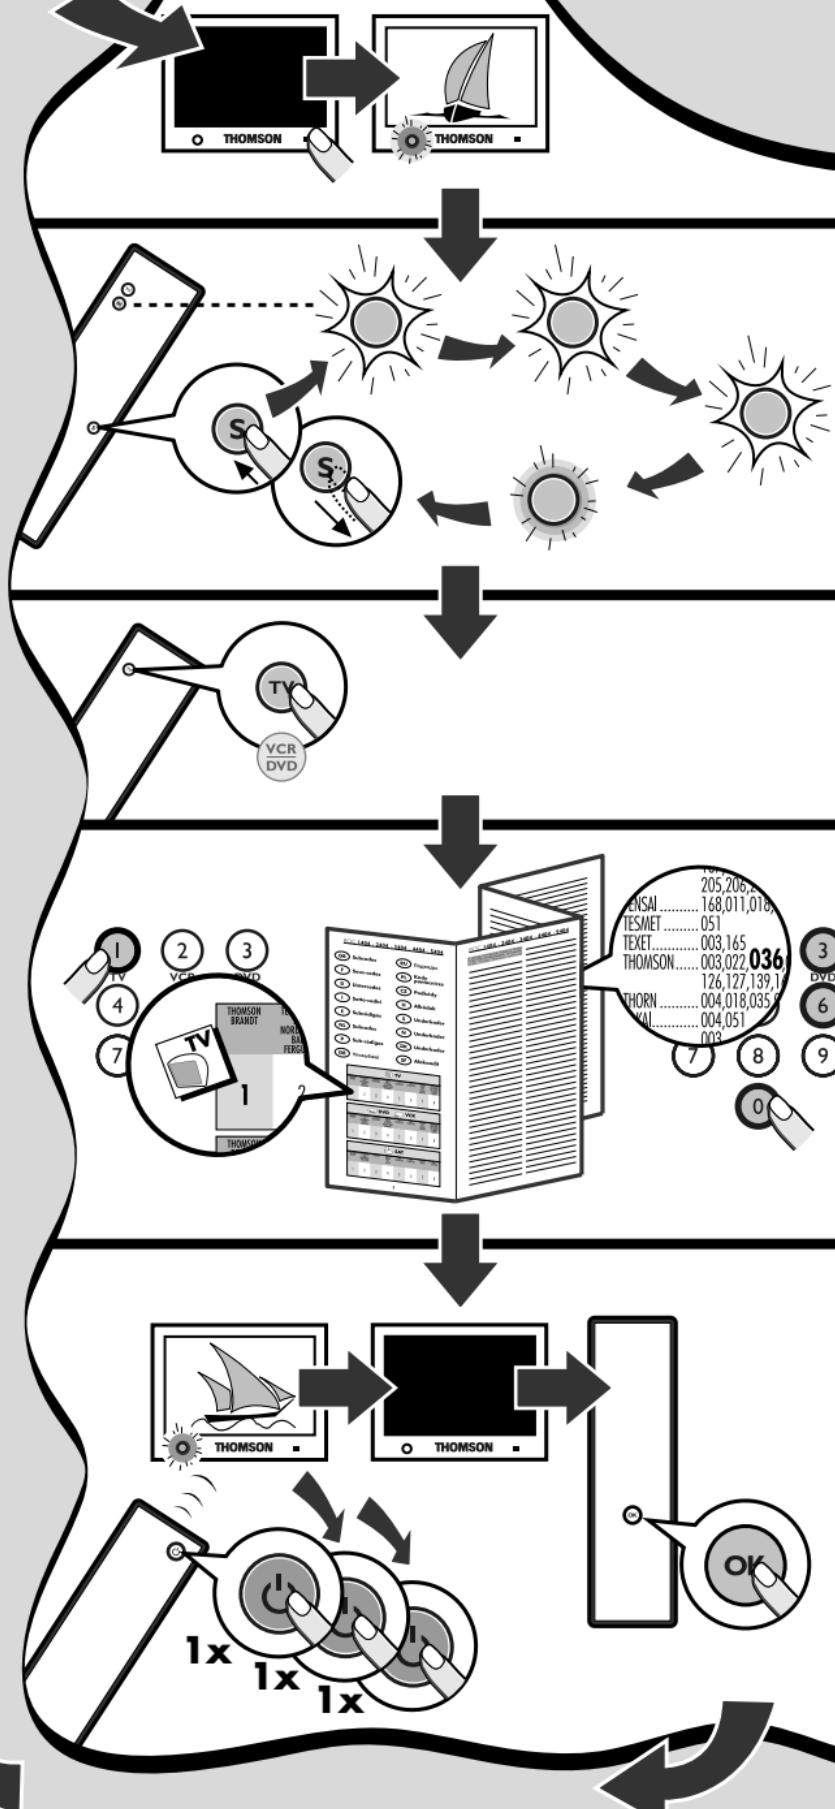

**Этот универсальный пульт управления (2 в 1) совместим с большинством телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD и спутниковых приемников, а также приемников цифрового наземного телевещания (ЦНТ), управляемых инфракрасными излучением.**

**Запрограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марк группы Томсон. Поэтому, рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием. Следуя одному из методов данной инструкции. Прежде всего, следует установить элементы питания (ААА).**

**Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.**

## Кнопки

- ❶ Включение/Ожидание или только режим ожидания в зависимости от аппаратов.
- ❷ Кнопки режимов. Выбор аппарата, с которым вы собираетесь использовать пульт управления (TV, VCR, ...).
- ❸ Включение и использование телетекста (Videotext).
- ❹ Выбор каналов, введение цифровых значений, канала из двух цифр, внешние источники TV/VIDEO (выходы AV).
- ❺ «Заплинг» и контроль или отключение звука.
- ❻ Программирование пульта управления.
- ❼ Включение и использование меню (выведение на экран, удаление, выбор, подтверждение выбора).
- ❽ Использование телетекста (Fastext) или особых функций для некоторых аппаратов.
- ❾ Эксплуатация кассеты видео (VCR) или диска (DVD).

**Примечание:** в зависимости от аппарата, марки и года продажи аппаратов функции будут более или менее широкими.

**ЦНТ (Цифровое Наземное Телевещание):** для стран, в которых работают этот тип вещания, вы можете заказать примник ЦНТ (по англ., DVBT : Digital Video Broadcast Terrestrial), и запрограммировать код из отдельного списка для кнопки режима **VCR/DVD**.

## Проверка пульта управления перед началом программирования

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV**: телевизор,  
**VCR/DVD**: магнитоскоп - DVD проигрыватель.
3. Направьте пульт управления в сторону предназначенному управлению аппарата и попытайтесь погасить его посредством кнопки **∅**. Если прибор не выключается, вам нужно будет запрограммировать пульт согласно описанным выше инструкциям **A**, **B**, **C** или **D**.

**Примечание 1:** Кнопка режима **VCR/DVD** может быть запрограммирована для управления другого аппарата, помимо того, который указан на ней. Таким образом, вы имеете возможность запрограммировать кнопку **VCR/DVD** для работы в режиме СATELLITE. Вам нужно будет ввести код, соответствующий желаемой вами марке и аппарату, следуя одной из указанных в данном пособии инструкций. При этом метод **D** (автоматический поиск кода) Упростит вашу задачу. Для этого достаточно будет ввести какой-либо код из списка, соответствующий типу аппарата (напр., 603 для сателлитного ресивера Thomson), затем запустить процесс автоматического поиска. Таким образом, пульт управления проверит все коды, пока не найдет нужный код, который активирует ресивер.

**Примечание 2:** Для управления 2 аппаратами одинакового типа и марки (напр., 2 видеомагнитофона Thomson, 2 сателлитных ресивера Thomson, и т.п....) заранее убедитесь в том, чтобы эти два аппарата были установлены для работы с одним кодом для одного из них, и другим кодом – для второго (код **A** и **B** для аппаратов Thomson). После этого запрограммируйте одну за другой 2 кнопки режима, используя метод **D**.

## Программирование пульта управления

### Метод А - Быстрое программирование с подкодом из 1 цифры

Перед началом программирования выполните поиск **подкода** предназначенного вами управлению аппарату.

Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница I с **подкодами**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV**: телевизор,  
**VCR/DVD**: магнитоскоп - DVD проигрыватель.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте подкод (пр.: **1** для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **∅**.
6. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения подкода в памяти.

**Примечание:** Суб-коды одинаковы для видеомагнитофона и проигрывателя DVD, так что если на этапе 3 вы нажали на кнопку **VCR/DVD**, нажатием на кнопку **∅** вы выключаете тип аппарата, выбранного для управления.

7. Если аппарат не выключается, нажмите заново на кнопку **∅**, несколько раз, пока аппарат не выключится. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
8. Как только предназначенный управлению аппарат погас, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память подкода.

### Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.

Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

### Метод В - Программирование с кодами из трех цифр

Перед началом программирования выполните поиск **кода** предназначенного вами управлению аппарату.

Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница II с **кодов**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV**: телевизор,  
**VCR/DVD**: магнитоскоп - DVD проигрыватель.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте первый из трехзначных кодов, предлагаемых для марки предназначенного управлению аппарата (пр.: **036** для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **∅**.

- Если аппарат не погас, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий трехзначный код. Попытайтесь погасить аппарат, нажав один раз на кнопку **OK**. Повторить операцию, пробуя каждый из трехзначных кодов.

#### Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.  
Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

#### Метод С - Программирование посредством поиска кода

Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, избегая его набор на пульте.

- Включите предназначенный управлению аппарат.
- Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
- Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV**: телевизор,  
**VCR/DVD**: магнитоскоп - DVD проигрыватель.
- Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **OK**.
- Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения подкода в памяти.
- Если аппарат не погашен, нажмите заново на кнопку **OK** столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока аппарат не погаснет. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
- Как только предназначенный управлению аппарат погашен, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

#### Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.  
Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, повторите процедуру этого метода программирования с тем, чтобы найти код, соответствующий большему количеству функций.

#### Метод D - Автоматический поиск кода

В рамках данного метода, пульт управления просматривает полный список кодов, посыпая *IR* сигнал на управляемый прибор. Далее, выполните следующие действия:

- Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
- Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
- Отпустите кнопку **S**.
- Нажмите кнопку, соответствующую нужному типу прибора (например, **TV**).
- Один раз нажмите кнопку **PROG▲**, поиск **OK** или **PLAY** (только для **VCR**). Через несколько секунд пульт начнет просматривать список кодов, хранящихся в памяти (1 код в секунду). Повторное нажатие кнопки **PROG▲** снизит скорость поиска (1 код каждые 3 секунды). Когда прибор переключается на другой канал, следует немедленно нажать **OK** для записи кода и остановки поиска. Если вам не удалось быстро среагировать, у вас есть возможность вернуться к предыдущему коду, нажав на **PROG▼** или **REW** (только для **VCR**) столько раз сколько потребуется (если вы вернулись слишком далеко, вы можете продвинуться вперед, нажав на кнопку **OK**, **PROG▲** или **PLAY** (только для **VCR**)). Когда прибор снова переключается на нужный канал, нажмите **OK** чтобы записать код в память пульта.

#### Метод Е - Программирование для управления COMBO (компонент TV/VCR)

Программирование пульта управления для COMBO сводится к его программированию один раз для телевизора и другой раз - для магнитоскопа; эти два аппарата соединены в COMBO.

Перед началом программирования выполните поиск **подкода** или **кода** предназначенного вами управлению аппарата (телевизора или магнитоскопа).

Обращайтесь к прилагаемому к данной инструкции списку на странице **подкодов** или на странице **кодов**.

- Пустите в действие предназначенный вами управлению COMBO.
- Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
- Нажмите кнопку **TV**, и выполните программирования согласно методам **A**, **B**, **C** или **D** описанным ранее.
- Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
- Нажмите кнопку **VCR/DVD**, и выполните программирования согласно методам **A**, **B**, **C** или **D** описанным ранее.

#### Как найти запрограммированный код

Вам может понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульте управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
- Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV**: телевизор,  
**VCR/DVD**: магнитоскоп - DVD проигрыватель.
- Быстро нажмите и отпустите кнопку **S**, индикатор, соответствующий последнему выбранному режиму мигнет один раз.
- Нажмайтe цифровые кнопки в возрастающем порядке (от **0** до **9**) до тех пор, пока индикатор, соответствующий выбранному режиму не мигнет один раз.
- Цифра, при нажатии которой мигает индикатор выбранного режима, является первой цифрой кода. Запишите ее.
- Повторите этап 4 для поиска других цифр кода.
- При определении третьей цифры индикатор выбранного режима погаснет.

#### Проверка программирования


- Для телевизора : включите аппарат и нажмите на кнопку **2** для смыны ка
- Для магнитоскопа: вставьте кассету, затем нажмите на **PLAY (►)**.
- Для устройства воспроизведения DVD: вставьте диск, затем нажмите на **PLAY (►)**.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, попробуйте другой метод программирования - **Метод В** или **C**.

*После того, как код вашего аппарата найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости. При замене батареек вы должны запрограммировать заново пульт управления.*



или



## Другая функция: Отключение всех режимов

При нажатии кнопки **Ø** дважды в течении одной секунды, и при ее удерживании второй раз дольше двух секунд, пульт управления отправит код отключения (OFF) последовательно для всех режимов.

## Навигация NAVILIGHT

Система навигации THOMSON NAVILIGHT обеспечивает вам легкий доступ к настройке вашего телевизора (TV) или вашего магнитоископа (VCR), оборудованного системой THOMSON NAVILIGHT.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу прибора (**TV** или **VCR/DVD**). В позиции **VCR/DVD** удостоверьтесь в том, что телевизор находится в режиме AV (контактный разъем SCART - выбрано Перителевидение).
3. Нажмите один раз на кнопку **MENU**.
4. Перемещайтесь внутри меню настроек с помощью кнопок **вверх**, **вниз**, **влево** и **вправо** (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).
5. Подтвердите посредством **OK**.
6. Выходите из меню, нажав один раз на кнопку **EXIT**.



**РУССКИЙ** - Не устанавливайте вместе новые и старые батарейки, не используйте батарейки различных типов и подзаряжаемые батарейки. Во избежание взрыва соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батарей. Заменяйте батарейки только батарейками указанного выше типа. Не выбрасывайте их в огонь, не заряжайте их. Если вы не намерены пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека для батарей. Бережно относитесь к окружающей среде и соблюдайте законы! Перед тем, как избавиться от старых батареек (или аккумуляторов) свяжитесь с торговой организацией, чтобы узнать, не принимает ли она их для переработки и утилизации.

## **Подкоды**

 <b>TV</b>							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS ERRES PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO
1	2	3	4	5	6	7	8

 <b>DVD</b>  <b>VCR</b>							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO
1	2	3	4	5	6	7	8

 <b>SAT</b>							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE FERGUSON	GRUNDIG	NOKIA FINLUX ITT LUXOR	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS PHILCO	PACE ECHOSTAR
1	2	3	4	5	6	7	8



## TV codes

ACME.....	.003,047
ADA.....	.012
ADC.....	.005,004
ACURA.....	.009,074
ADMIRAL.....	.000,001,002,019,021,053,108
ADYSION.....	.003
AGAZI.....	.002
AGB.....	.123
AIKO.....	.003,004,009
AIWA.....	.087,184,215
AKAI.....	.004,006,008,009,011,051,061,068,069,070,086,133 141,169,200
AKIBA.....	.011
AKITO.....	.025
AKURA.....	.002,011,071,169
ALBA.....	.003,009,011,027,028,053,062,068,083,162,169,171
ALBIRAL.....	.037
ALKOS.....	.164
ALLORGAN.....	.026,157
ALLSTAR.....	.051
AMPLIVISION.....	.003
AMSTRAD.....	.002,009,011,013,030,068,069,071,074,108,123
ANAM.....	.009,065,109
ANGLO.....	.009
ANITECH.....	.002,009,043,109
ANSONIC.....	.009,014
ARCAM DELTA.....	.003
ARC EN CIEL.....	.045,126,139
ARISTONA.....	.051,169
ARTHUR MARTIN.....	.158
ASA.....	.000,016,017,018,021,110
ASBERG.....	.043,051
ASTRA.....	.009
ASUKA.....	.002,003,011
ATLANTIC.....	.003,051,157,169
ATORI.....	.009
AUDIOSONIC.....	.003,009,011,051,139,157,169
AUDITION.....	.003
AUSIND.....	.043
AUTOVOX.....	.000,002,003,043,101,125,157
BAIRD.....	.111,139
BANG & OLUFSEN.....	.000,199
BASIC LINE.....	.009,011,051
BASTIDE.....	.003
BAUR.....	.076,118,132,141,169
BEKO.....	.007,034,042,083,216
BEON.....	.051,169
BEST.....	.113
BESTAR.....	.051,115
BINATONE.....	.003
BLACK DIAMOND.....	.171
BLACK STAR.....	.129
BLAUPUNKT.....	.008,022,100,112,117,135,202
BLUE SKY.....	.011
BLUE STAR.....	.120
BONDSTEC.....	.129
BOOTS.....	.003,025
BPL.....	.120
<b>BRANDT</b> .....	<b>.022,036,045,046,126,127,139</b>
BRION VEGA.....	.000,051,169
BRITANNIA.....	.003
BRUNS.....	.000,007
BSR.....	.026,131
BTC.....	.011
BUSH.....	.009,011,019,024,025,027,028,032,039,051,062,068 107,115,120,131,132,139,167,169,171
CAPSONIC.....	.002
CARREFOUR.....	.027
CASCADE.....	.009
CATHAY.....	.051,169
CENTRUM.....	.168,171
CENTURION.....	.051,169
CENTURY.....	.000
CGE.....	.043,053,129,131
CIMLINE.....	.009,028
CITY.....	.009
CLARIVOX.....	.037,169
CLATRONIC.....	.002,003,009,011,030,043,051,083,129
CONCORDE.....	.009
CONDOR.....	.003,051,083,198
CONTEC.....	.003,009,027,029,030
CONTINENTAL EDISON.....	.022,036,045,046,111,126,139
COSMAEL.....	.009
CROSLY.....	.000,043,129,131
CROWN.....	.009,043,051,053,083,121,169
CS ELECTRONICS.....	.003,011,129
CTC.....	.129
CTC CLATRONIC.....	.014
CYBERCOM.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYBERMAXX.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYTRON.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYBERTRON.....	.011
DAEWOO.....	.003,009,051,058,094,115,191
DAINICHI.....	.011
DANSAI.....	.002,051,169
DANTAX.....	.034,088,148,161,169,171
DATSURA.....	.121
DAYTON.....	.009
DE GRAAF.....	.006,019,033
DECCA.....	.003,004,025,030,051,123,169
DESMET.....	.051,169
DIGITALITY.....	.203
DIXI.....	.009,051,169
DITS.....	.009
DUAL.....	.002,003,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087 089,103,107,115,125,126,131,139,154,155,156,160 168,171,175,176,177,181,205,206,207,208,228
DUAL-TEC.....	.003,009,131
DUMONT.....	.000,003,014,017,018
DUX.....	.169
DYNATRON.....	.051,169
ELBE.....	.037,108,157
ELCT.....	.000
ELECTRO TECH.....	.009
ELECTRA.....	.120
ELIN.....	.003,016,018,051,169
ELITE.....	.011,051
ELMAN.....	.014,131
ELTA.....	.009
EMERSON.....	.000,127,141
ERRES.....	.051,169
ETRON.....	.009
EURO-FEEL.....	.002
EUROLINE.....	.088,149,169
EUROMANN.....	.002,003,051
EUROPHON.....	.003,014,025,051,123,131
EXPERT.....	.157
FENNER.....	.009,115
<b>FERGUSON</b> .....	<b>.035,036,037,050,052,081,095,111,127,163,166,169</b>
FIDELITY.....	.003,019,068,074,095,096
FINLANDIA.....	.006,019,110,128
FINLUX.....	.000,003,004,014,016,017,018,043,051,061,063,110 123,131,157,167,169
FIRST LINE.....	.003,009,026,051,062,129
FISHER.....	.000,003,006,018,027,029,040,083,131
FLINT.....	.051,148
FORGESTONE.....	.095
FORMENTI.....	.000,001,003,043,125,131,133,169
FORTRRESS.....	.000,001
FRONTECH.....	.002,009,019,021,068,118,129
FUJITSU.....	.004,116,157
FUNAI.....	.002,026
GALAXY.....	.053,083
GBC.....	.009,027,131
GEC.....	.003,004,021,041,051,123,132,141,169
GELOSO.....	.009,019,131
GENERAL TECHNIC.....	.009
GENEXIA.....	.011,021,051
GOLDSTAR.....	.003,009,012,019,051,084,093,129,131,169,171
GOODMANS.....	.002,004,009,027,028,051,068,093,111,115,127,153 169,171
GORENJE.....	.083
GPM.....	.011
GRAETZ.....	.021,141,142
GRANADA.....	.003,004,006,019,027,031,040,043,051,054,064,123 127,128,133,138,169
GRANDIN.....	.009,011,120,169
GRUNDIG.....	.008,017,043,091,101,114,117,135,136
HAAZ.....	.228
HALIFAX.....	.002,003
HAMPTON.....	.003
HANSEATIC.....	.003,007,009,026,027,051,073,118,131,141,169
HANTAREX.....	.009,123
HARWOOD.....	.171
HAUPPAUGE.....	.193
HCM.....	.002,003,009,074,120
HIFIVOX.....	.139
HINARI.....	.006,009,011,027,043,051,137,169,171
HISAWA.....	.011,120,148
HITACHI.....	.003,004,012,019,021,023,027,033,041,045,046,047 085,118,123,131,134,138,139,140,141,142,144,213
HOSHAI.....	.011
HORNYPHON.....	.051
HUANYU.....	.003,115
HYGASHI.....	.003
HYPER.....	.003,009,129,131
HYPSON.....	.002,003,051,120,169
ICE.....	.002,003,009,011,051,068
IMPERIAL.....	.021,043,051,053,083,129,131
INDESIT.....	.024,101
INDIANA.....	.051,169
INGELEN.....	.021
INGERSOL.....	.009
INNO HIT.....	.003,004,009,011,051,093,123,169
INNOVATION.....	.002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177,181,185
INTERBUY.....	.009,109,129
INTERFUNK.....	.000,021,051,129,139,141,169
INTERVISION.....	.002,003,014,109
IRRADIO.....	.009,011,051,068,169
ISUKAI.....	.011
ITC.....	.003,131
ITS.....	.011,051,068,120
ITT.....	.009,021,031,061,132,133,141,142,143
ITV.....	.009,088,169,171
JEC.....	.164
JVC.....	.027,051,068,081

KAISUI.....	003,009,011,120	PALLADIUM.....	.003,012,083
KAMOSONIC.....	003	PANAMA.....	.002,003,009,165
KAMP.....	003	PANASONIC.....	.021,064,065,067,101,124,141,142,151,152,186,197
KAPSCHE.....	021,157	PATHE CINEMA.....	.003,037,073,131
KARCHER.....	003,009,016,037,169	PATHE MARCONI.....	.022,037,045,046,126,139
KENDO.....	014,019,028,108	PAUSA.....	.009
KENNEDY.....	131,157	PERDIO.....	.004
KINGSLEY.....	003	PHILCO.....	.000,043,053,129,131
KNEBSE.....	174	PHILHARMONIC.....	.003,165
KOLSTER.....	051	PHILIPS.....	.000,003,020,041,043,051,088,089,095,111,115,131 141,155,169,200,204,217,218
KONKA.....	011,047,229	PHOENIX.....	.000,051,169
KORPTEL.....	051,169	PHONOLA.....	.000,051,169
KORTING.....	000	PIONEER.....	.010,021,036,051,139,145,169
KOYODA.....	009	PLANTRON.....	.002,051
KTV.....	003	POPPY.....	.009
KURO.....	121	PRANDON-PRINCE.....	.019,123,141
KYOTO.....	037	PRECISION.....	.003,165
LENCO.....	009	PRIMA.....	.009,021
LENOIR.....	003,009	PRINZ.....	.047
LESA.....	129	PRO2.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
LEYCO.....	002,004,026,051,169	PROFEX.....	.009,043,141
LG.....	003,009,012,019,051,084,088,093,119,129,131,149 169,211,211,214	PROFILO.....	.171
LIESENK.....	169	PROFRONIC.....	.051
LIFE.....	002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177	PROLINE.....	.004,051,062
LIFETEC.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	PROSONIC.....	.003,015,042,088,107,161,169,171
LOEWE.....	097,098	PROTECH.....	.002,003,009,014,051,113,129,131,132,165,169
LOEWE OPTA.....	000,051,169	PROVISION.....	.169,171
LOGIK.....	030	PYE.....	.051,068,169
LUMA.....	019,141,157,169	PYMI.....	.009
LUMATRON.....	002,019,051,074,141,157,169	QUASAR.....	.129
LUX M.....	051	QUELLE.....	.002,003,016,017,018,022,026,030,051,076,129,131 135,141,169,171
LUXOR.....	003,019,047,077,093,101,132,138,141,196	QUESTA.....	.027
M-ELECTRONIC.....	003,009,016,018,021,036,051,068,109,110,115,139,169	RADIODIA.....	.051,169
MAGNAUDYNE.....	000,014,123,129,131,169	RADIOTONE.....	.007,051
MAGNAFON.....	003,014,043,123	RADIOMARELLI.....	.000,123,129
MAGNUM.....	002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177	RADIOPHONETTE.....	.016,018
MANDOR.....	002	RANK.....	.017,027
MANESTH.....	002,003,028,051,169	RBW.....	.017
MARANTZ.....	051,169	RCA.....	.031
MARELLI.....	000	REDIFUSION.....	.141
MARK.....	051,169	REVOX.....	.051,169
MATSUI.....	003,004,009,013,019,025,026,027,028,030,051,062 068,091,099,123,147,148,164,169,173,180,215	REX.....	.002,019,021,108,157
MATSUSHITA.....	045	RFT.....	.000,007
MCMICHAEL.....	041	R-LINE.....	.051,169
MEDIATOR.....	051,169	ROADSTAR.....	.002,009,011
MEDION.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	ROBOTRON.....	.000
MEMOREX.....	009	RTF.....	.000
MEMPHIS.....	004,009,113	SABA.....	.000,021,036,045,046,058,111,123,126,127,139,141,142
METZ.....	000,075,135,151,152,201	SACCS.....	.037
MICROMAXX.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	SAI SHO.....	.002,003,009,013,028,030,095,123
MICROSTAR.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	SALORA.....	.019,021,031,047,061,093,107,108,118,121,128,131 132,138,141
MINERVA.....	017,101,135	SAMBERS.....	.014,043,123
MINOKA.....	051	SAMSUNG.....	.002,003,004,009,030,051,083,090,093,104,105,160 165,169,172,192
MITSUBISHI.....	000,027,030,051,054,055,057,060,098,101,135,170,171	SANDRA.....	.003
MIVAR.....	003,043,073,093,123	SANSUI.....	.051
MOTION.....	043	SANYO.....	.003,004,006,016,018,027,029,030,031,040,043,073 127,131,160
MTC.....	132	SBR.....	.041,095,169
MULTI SYSTEM.....	169	SCHAUB LORENZ.....	.021,141,142
MULTITECH.....	003,009,014,019,027,043,045,129,131,169	SCHNEIDER.....	.003,011,051,068,071,125,131,139,160,169,177
MURPHY.....	003,018,133	SEG.....	.002,003,014,027,043,088,129,131,169,171
NAD.....	141	SEI-SINUDYNE.....	.000,013,014,021,026,075,123
NAIKO.....	099	SELECO.....	.019,021,027,108,131,157
NAONIS.....	019,108	SENCORA.....	.009
NATIONAL.....	064,101	SENTRA.....	.164
NEC.....	027,056,185	SHARP.....	.001,005,027,029,059,187,188
NECKERMANN.....	000,003,008,019,022,051,083,118,132,169	SHORAI.....	.026
NEI.....	051,068,113,169	SIAREM.....	.000,014,123,131
NESCO.....	129	SICATEL.....	.037
NEWTECH.....	009,051	SIEMENS.....	.008,022,029,135
NEW WORLD.....	011	SIERRA.....	.051
NICAMAGIC.....	003	SIESTA.....	.160
NIKKAL.....	002,003,004,011,051,113,164,169	SILVER.....	.027
NOBLIKO.....	003,014,017,043	SINGER.....	.000,014,129,131,1228
NOGAMATIC.....	139	SINUDYNE.....	.000,013,014,026,028,075,131,169
NOKIA.....	021,031,061,063,077,123,133,141,142,143	SKANTIC.....	.021,138,196
NORDMENDE.....	000,021,024,036,045,046,051,111,126,127,139	SKYWORTH.....	.228
NORDVISION.....	169	SOLAVOX.....	.021,092
OCEANIC.....	021,141,142	SONITRON.....	.006,031
OKANO.....	083	SONOKO.....	.002,003,009,051,169
ONCEAS.....	003	SONOLOR.....	.006,021
ONWA.....	069	SONTEC.....	.051,160,169
ORBIT.....	051	SONY.....	.004,009,027,029,030,076,106,127,130,165,182,183
ORION.....	009,013,026,028,030,051,062,075,095,099,123,142 147,159,169,171,212,215	SOUND & VISION.....	.011,014
ORMOND.....	171	SOUNDWAVE.....	.051,169
OSAKI.....	002,003,004,011,074,165	STANDARD.....	.003,009,011,051,165
OSO.....	011	STARLIGHT.....	.169
OSUME.....	004,029	STENWAY.....	.120
OTTOS VERSAND.....	001,003,008,027,051,076,111,118,120,121,131,132 139,141,169	STERN.....	.019,021,157
PAEL.....	003	SUNKAL.....	.009,026,062
		SUNWOOD.....	.009,051
		SUPERLA.....	.003
		SUPERTECH.....	.118
		SUPRA.....	.009
		SUSIMU.....	.011
		SUTRON.....	.009
		SYDNEY.....	.003,165

SYSLINE	189
TANDBERG	26,157
TANDY	001,003,004,011,021,133,165
TASHIKO	003,019,027,041,056,128,165
TATUNG	003,004,025,051,123,165,169
TCM	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
TEC	003,009,129,131,133,165
TECHNICS	065
TELEMIA	022,036,045,111,126,139
<b>TELEFUNKEN</b>	<b>022,035,036,050,051,052,078,079,101,108 111,126,127,139,163,166,190</b>
TELETECH	009,088,113,129,169
TELETON	003,118,132,157,165
TEVION	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
TENSAI	168,011,018,026,051
TESMET	051
TEXET	003,165
<b>THOMSON</b>	<b>003,022,036,045,046,050,051,052,058,101 102,111,126,127,139,163,166,185</b>
THORN	004,018,035,037,054,081,095,111,127,141,164,169
TOKAI	004,051
TOKYO	003
TOMASHI	120
TOSHIBA	017,027,082,114,146,164,189
TOWADA	021,131
TRIDENT	165
TRIUMPH	013,082,123
UHER	021,043,051,157
ULTRAVOX	000,003,014,129,131,133
UNITED	088,169,171
UNIVERSUM	002,016,018,051,061,083,102,110,122,129,131,143,169
UNIVOX	037
VESTEL	019,021,051,083,092,103,129,131,138,168,169,171 194,195,196
VEXA	009,169
VICTOR	027,051,065
VIDEOLIQUE	003,011
VIDEOSAT	129
VIDEO SYSTEM	051
VISIO LA	003
VISION	051
VISOREX	096
VISTAR	133
VORTEC	051,169
VOXSON	000,019,021,043,051,108
WALTHAM	003,037,133,138,165
WATSON	051,169
WATT RADIO	003,014,037,131
WEGA	000,027
WEITBLICK	051,169
WESTON	131
WHARFEDALE	099
WHITE WESTINGHOUSE	003,014,043,169
YOKO	002,003,009,011,051,165,169
YORK	011
ZANUSSI	019,108,157

	<b>DVBT/TNT/DTT/TDT codes</b>
DVBT	: Digital Video Broadcast Terrestrial (GB)
TNT	: Télévision Numérique Terrestre (F)
ALBA	451
BUSH	451
GOODMAN	451,526
GRUNDIG	512
LARGEAR	513
UDCOM	451
NOKIA	425,519,531
PACE	453
PHILIPS	600
PIONEER	457,620
REBOX	476
SONY	447
<b>THOMSON</b>	<b>532</b>

	<b>DVD codes</b>
DVD	
ACCOUSTIC SOLUTIONS	383
AIWA	377
AKAI	349
ALBA	350,381,384
AMES	383
AMSTRAD	350
APEX	357,384,390,840
ARENA	851
A-TREND	347
BUSH	350,381,382,384
BLACK DIAMOND	350
<b>BRANDT</b>	<b>373</b>
BROKISONIC	857
CENTRUM	346,854,855,856
CINEVISION	375
CLASSIC	383
CMJ	851
CROWN	373
<b>CYBERCOM</b>	<b>330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865</b>

CYBERHOME	347
CYBERMAXX	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
CYTRON	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
DAEWOO	353,354,355
DAYTRON	853
DENON	364,389
DENVER	381
DIK	356
DIMTECH	351
DUAL	330,334,335,337,338,340,341,342,343,344,345,350 352,356,358,371,372,373,383,392,664,851
DVD 1024	858
ELTA	365,382
EMERSON	375
<b>FERGUSON</b>	<b>373</b>
FINLUX	375
FISHER	378
GE	384
GOLDEN SPHERE	341
GOODMAN	373,382
GOLDSTAR	375
GO VIDEO	338,367
GRADIENTE	373
GRUNDIG	370,380,385
H & B	343
HABIMON/KARDON	395
HAAZ	341,342
HITACHI	367,368,387
INITIAL	384
INNOVATION	356,371,372,373
INTEGRA	374
JBL	395
JVC	361,662
KENDO	356,851
KENWOOD	364,393
KLH	384
KOSS	373
LASONIC	341
LECON	376
LENOXX	862
LIFE	371,372,373
LIFETEC	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
LIMIT	341
LINN	336
LG	375,866
LOEWE	370
MAGNAVOX	362,860,861
MARANTZ	362,370,375,379
MATSUI	373
MBO	396
MAXIM	331
MEDION	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
METZ	368
MICROMAXX	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
MICROSOFT	399
MICROSTAR	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
MINTEK	384
MITSUBISHI	350,366
MUSTEK	383
NAD	375,394
NAKAMICHI	398
ONYKO	374
ORION	857
ORITRON	373
PACIFIC	356
PANASONIC	364
PHILIPS	362,370,379,860,861
PHILIPS MAGNAVOX	362,370,379
PIONEER	368,850
PRISM	335
PRO2	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
PROLINE	373
PROSCAN	399
PROSONIC	332,349
RCA	384,399
REOC	341
REX	346
RTL	851
<b>SABA</b>	<b>373</b>
SALORA	375
SAMPO	341,386
SAMSUNG	311,338,367,863
SANSUI	857
SANYO	378
SCHNEIDER	350,351,352,356,373
SCHWAIGER	349
SEG	341,350,392
SHARP	371,394
SHERWOOD	391
SHINCO	384
SHINSONIC	384
SKYMASTER	382,383
SIM ELECTRONIC	382,383
SONY	363
SUPERVISION	382
SYLVANIA	339

TCM	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352
TEAC	356,358,371,372,373,64,851,852,859,864,865
TECHNICS	341,368,384
TEVION	364,399
TEVION	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352
TECHWOOD	356,358,371,372,373,64,851,852,859,864,865
THETA DIGITAL	394
THOMSON	<b>359,360,399</b>
TOSHIBA	368
UNITED	333,348
UNIVERSUM	350
WHARFEDALE	376
XENIUS	358,373
YAMAHA	364,388,860,861
YAMAKAWA	397
ZENITH	375

## DVD-R

ARENA	.851
CINI	.851
CYBERCOM	.851
CYBERMAXX	.851
CYTRON	.851
DUAL	.851
HITACHI	.851
KENDO	.851
LIFETEC	.851
MEDION	.851
MICROMAXX	.851
MICROSTAR	.851
PHILIPS	860,861
PRO2	.851
RTL	.851
TCM	.851
TEVION	.851
YAMAHA	860,861



## VCR codes

AIWA	230,231,232,233,248
AKAI	232,236,237,238,239,300,329
AKIBA	.275
AKURA	232,244,275
ALBA	233,245,246,247,248,250,275
ALLORGAN	.311
AMBASSADOR	.250
ANSTRAD	231,253,254
ANTECH	.275
ASA	.256,257
ASUKA	231,256,257,275
BAIRD	231,232,237,245,258,259
BASIC LINE	233,245,250,275
BAUR	.257,263
BESTAR	245,250
BLACK PANTHER LINE	.245
BLAUPUNKT	257,260,261,262,263,271,309
BONDSTEC	.250
BRANDT	<b>303,305</b>
BRION VEGA	.264
BROKSONIC	.277
BUSH	233,245,246,247,248,275,288
CATRON	.250
CGE	231,232
CINELINE	233,275
CLATRONIC	.250
COMBITECH	.248
CONDOR	245,250,275
CROWN	245,250,275
CYBERCOM	233,248,262,269,311,319
CYBERMAXX	233,248,262,269,311,319
CYTRON	233,248,262,269,311,319
DAEWOO	245,250,265,274,319
DANSAL	.275
DANTAX	.233
DAYTRON	.245
DE GRAAF	.257,266
DECCA	231,232,257
DUAL	232,233,248,257,262,311,319
DUMONT	231,257,258,266
EJIN	.252
ELTA	.275
EMERSON	.301
ESC	.245
FITZUKI	.275
FERGUSON	<b>232,259,271,278,281,294,305</b>
FIDELITY	231,312
FINLANDIA	257,258,266
FINLUX	231,232,237,257,258,266,298
FIRST LINE	233,256,265,266,275,298
FISHER	.258,279
FLINT	.233
FORMENTI-PHEONIX	.257
FRONTECH	.250
FUJITSU	.231
FUNAI	.231
GALAXY	.231
GBC	250,275
GEC	.257
GELOSO	.275
GENERAL	.250

SBR.....	257	CONDOR.....	.428
SCHAUB LORENZ.....	231,232,237,258,264	CONNEXIONS.....	.438,454
SCHNEIDER.....	231,233,245,250,256,257,265,275	CONTEC.....	.456,459
SEG.....	252,275	COSAT.....	.462
SEI-SINUDYNE.....	257	CROWN.....	.419
SELECO.....	232	CYBERCOM.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SENTRA.....	250	586,587,618,619	
SENTRON.....	275	CYBERMAXX.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SHARP.....	240,241,282,328	586,587,618,619	
SHINTOM.....	258,275	CYTRON.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SHIVAKI.....	256	586,587,618,619	
SIEMENS.....	256,258,263,271	DAERYUNG.....	.438
SILVA.....	256	DANSAT.....	.410
SINUDYNE.....	257	DDC.....	.405
SOLAI/OX.....	250	DECCA.....	.460
SONOKO.....	245	DELEGA.....	.405
SONOLOR.....	240	DEW.....	.456
SONTEC.....	256	DIAMOND.....	.461
SONY.....	249,251,255,308,309,310,313,316	DISKOPRESS.....	.424,454
STANDARD.....	245	DITRISTRAD.....	.462
STRONG.....	244	DNT.....	.438,552
SUNKAI.....	233	DONG WOO.....	.501
SUNSTAR.....	231	DRAKE.....	.463,557
SUNTRONIC.....	231	DUAL.....	.412,413,423,428,493,504,511,566,583,586,587,618,619
SUNWOOD.....	275	ECHOSTAR.....	.425,438,464,465,467,481,578,579,580,581,586
TAISHO.....	233	EINHELL.....	.401,408,417,419
TANDBERG.....	263,301	ELEKTA.....	.409
TASHIKO.....	231,240	ELTA.....	.401,428,462,552
TATUNG.....	231,232,257	EMANON.....	.401
TCM.....	233,248,262,269,311,319	EMME ESSE.....	.428,446,491
TEC.....	250	EP SAT.....	.402
TECHNICS.....	260,262	EURODEC.....	.603
TELEAVIA.....	232	EUROSAT.....	.419
TELEFUNKEN.....	<b>232,280,293,294,295,303,305,306,307,323,324</b>	EUROSKY.....	.419,428
TENOSAL.....	275	EUROSPACE.....	.468
TENSAI.....	231,256,275	EUROSTAR.....	.419
TEVION.....	233,248,262,269,311,319	EXATOR.....	.401,407
THOMSON.....	<b>232,242,293,294,295,305,323,324</b>	FERGUSON.....	<b>.402,410,446,471,472,473,603</b>
THORN.....	232,258,301	FIDELITY.....	.415,417
TV6 HDD.....	242,316	FINLANDIA.....	.402
TOKAİ.....	256,275	FINLUX.....	.402,429,475,480,487,608
TONSAL.....	275	FINNSAT.....	.456,603
TOSHIBA.....	232,257,265,293,298,319,320	FORCE.....	.535,553,577
TOWADA.....	275	FOXTEL.....	.602
TOWIKA.....	275	FRACARO.....	.562
TRIUMPH.....	301	FRANCE SATELLITE/TV.....	.477
TVA.....	290	FREECOM.....	.401,489
UHER.....	256,264	FITE.....	.420,422,496
ULTRAVOX.....	264	FUBA.....	.401,424,428,431,438,439,477,480,548,552
UNITECH.....	252	GALAXIS.....	.408,428,432,456,462,478,484,535,582,583
UNITED QUICK STAR.....	245	GALAXY.....	.424
UNIVERSUM.....	231,237,239,253,256,257,263,271,290	GALI.....	.419
VICTOR.....	294,295	GOLDSTAR.....	.489
VIDEON.....	233,248,262,311	GOODING.....	.483
WEITBLICK.....	256	GOODMANS.....	.402,451,482,526
WHITE WESTINGHOUSE.....	264	GRANADA.....	.429
YAMISHI.....	275	GROTHUSEN.....	.401,489
YOKAN.....	275	GRUNDIG.....	.402,407,436,439,446,483,495,512,550,555,584,602
YOKO.....	250,252,256,275	HANSEATIC.....	.504



## SAT codes

AKAI.....	552	HIRSMANN.....	.439,487,488,491,522,547,548,558
ALBA.....	401,402,404,405,407,451,482,562	HISAWA.....	.444
ALDES.....	405,408,409	HITACHI.....	.402,446,537
ALLSAT.....	410,462,552	HOUSTON.....	.462
ALLSONIC.....	408,428	HUTH.....	.408,411,419,443,444,456,462,491
AMPERE.....	422	HUMAX.....	.485,517,582
AMSTRAD.....	415,416,417,419,421,541,555,584	HYUNDAI.....	.486
ANKARO.....	408,428	IMPERIAL.....	.482,562
ANTTRON.....	401,407	INNOVATION.....	.428,493,504,511,583,586,587,618,619
APOLLO.....	401	INTERTRONIC.....	.419
ARCON.....	415,422,424,426,463	INTERVISION.....	.462
ARMSTRONG.....	419	ITT/NOKIA.....	.402,429,446,454,487,537,548
ASAT.....	552	JOHANSSON.....	.444
AST.....	435	JSR.....	.462
ASTON.....	406,594	JVC.....	.483
ASTRA.....	419,429,431,432,502	KATHREIN.....	.439,441,459,496,498,499,507,549,552,607,617,631
ASTRO.....	407,409,428,439,441	KOSMOS.....	.489,491,496
AUDIOTON.....	407,462	KR.....	.407
AXIS.....	415,428,432,456	KREISELMAYER.....	.439
BARCOM.....	424	KYOSTAR.....	.401
BEST.....	424,428	LABGEAR.....	.513
BLAUPUNKT.....	439	LASAT.....	.409,428,500,501,502,565,566,567
ROCA.....	419,502,635	LENCO.....	.401,420,489,503
BRANDT.....	<b>565,566,567,574</b>	LENG.....	.444
BRAIN WAVE.....	444	LENNOX.....	.462
BROADCAST.....	443	LENSON.....	.479
BT SATELLITE.....	420,574	LIDCOM.....	.451
BUSH.....	402,404,410,446,451,482,562	LIFE.....	.583
CANAL+.....	569	LIFESAT.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
CHANNEL MASTER.....	405	586,587,618,619	
CHAPARRAL.....	507	LIFETEC.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
CHESS.....	547,586	586,587,618,619	
CITYCOM.....	402,459	LION.....	.468
CLATRONIC.....	444	LG.....	.489
CLEMENS KAMPHUS.....	491	LORRAINE.....	.489
CNT.....	409	LUPUS.....	.428
COLUMBUS.....	477	LUXOR.....	.417,429,537,548
COMMLINK.....	408	LYONNAISE.....	.603
COMTECH.....	456	MACAB.....	.603
		MANHATTAN.....	.402,403,409,446,462,633

MARANTZ	552	SKY DIGITAL	.555,584
MASCON	409	SKYMASTER	.408,504,546,547,586,587,588,589,590,591,592,621
MASPRO	402,446,471,483,507,558	SKYMAX	.552
MATSUI	483,574	SKYVISION	.462
MB	504	SONY	.418,447,555,584
MEDIAMARKT	419	SR	.419,472,502
MEDIASAT	432	STARLAND	.586
MEDION	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583	STARLING	.444
MEGA	586,587,618,619	STAR TRAK	.401
METRONIC	552	STRONG	.401,407,428,454,489,545,562
METZ	439	SUMDA	.419
MICROMAXX	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583	SUNSTAR	.419,502,527
MICROSTAR	586,587,618,619	TANDBERG	.603
MICRO TECHNOLOGY	468	TANDY	.407
MINERVA	439,483	TANTEC	.402,446,471,477,479
mitsubishi	402,439,574	TATUNG	.460
MITSUMI	502	TCM	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
MORGANS	419,502,552	586,587,618,619	
MORGAN SYDNEY	611	TECO	.419,502
MULTICHOICE	602	TECHNILAND	.443
MULTISAT	495,501	TECHNISAT	.438,479,528,529,623
MULITEC	586,587	TELANOR	.405
MURATTI	437,489	TELASAT	.504
NAVEX	444	TELEFUNKEN	<b>.401,446,560,565,566,567,574</b>
NEC	509,510	TELEKA	.407,419,426,438
NEUHAUS	432,462,479	TELEMASTER	.409
NEXTWAVE	414,585	TELEMEX	.500
NIKKO	419	TELESAT	.504
NOKIA	402,429,446,454,487,519,530,531,544,548,563,564	TELESTAR	.479
NOMEX	622	TELEVES	.402,610,611
NORDEMEINDE	401,402,405,409,472,549,603	TELEVIRE	.462
NOVIS	444	TEVION	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
OCEANIC	461,468	586,587,618,619	
OCTAGON	401,407,456	THOMSON	<b>.402,472,532,560,568,574,603</b>
OKANO	419,491,496	THORENS	.461
OPTEX	459,462	THORN	.402,410,446,471,473
ORBIT	435	TIKO	.459
ORBITECH	401	TONNA	.402,443,462
ORIGO	468	TOPFIELD	.497,505,506
OSAT	407	TPS	.570
OTTO VERSAND	439	TRIAD	.435,437,489,533
PACE	402,410,439,446,453,471,482,508,527,555,559,584	TRIASAT	.480
PACIFIC	461	TRIAX	.439,479,565,609
PALCOM	405,431,477,479	TWINNER	.610,611
PALLADIUM	419,483	UNIDEN	.534
PALTIC	431	UNISAT	.419,456
PANASONIC	402,446,454,555,584	UNITOR	.424,444
PANDA	402,410	UNIVERSUM	.439,475,483,487
PANSAT	490	VARIOSTAT	.439
PHILIPS	402,427,434,436,446,455,483,493,495,508,515,550	VECTOR	.468
PHOENIX	552,561,599,600,605	VENTANA	.552
PHONOTREND	456,482	VIA DIGITAL	.568
PIONEER	408,462,491	VISIOSAT	.444,462,586,593,594,595,596,597
POLSAT	457,620	VIVANCO	.536,624
POLYTRON	603	VORTEC	.401,426
PREDIKI	459	WATECH	.435,437,515,537
PREMIERE	444	WEWA	.402
PRESNER	462,544,564,569	WEWSAT	.402
PRO2	419,445	WINERSAT	.444
PROFI	419,491,496	WISI	.402,435,437,438,439,533,538,539,540,597,625,626
PROMAX	568,587,618,619	627,628,629	
PROSAT	503	WITTENBERG	.415
PROTEK	402	WOORISAT	.409
PROVISION	402	ZEHNDER	.409,424,428,437,496,498,541,631,632
QUADRAB	404,408,428	ZODIAC	.407
QUELLE	417,439		
QUIERO	603		
RADIOLA	552		
RADIX	438,630		
RAINBOW	407		
REBOX	476		
REDIFUSION	510		
REDPOINT	432		
REDSTAR	428		
RFT	408,552		
RUEFACH	503		
SABA	<b>404,409,446,468,471,472,543,556,562,565</b>		
	<b>571,572,573,575</b>		
SABRE	402	CABLETIME	.448,449,450
SAGEM	570,603,604	CABLE AND WIRELESS	.606
SAKURA	456,482	CLYDE CABLEVISION	.452
SALORA	429,509,510,527	CRYPTOVISION	.458
SAMSUNG	401,426	FILMNET CABLECRYPT	.474
SAT	405,415,435,437	FILMNET CONCRYPT	.474
SATCOM	443,504,523	FOXTEL	.602
SATEC	446	GEC	.452
SATFORD	443	GRUNDIG	.415,483
SATMASTER	443	IMPULSE	.554
SATPARTNER	401,407,409,444,489,491	JERROLD	.494,554
SCHNEIDER	428,455,511,583,586,587,618,635	MOVIE TIME	.551
SCHWAIGER	411,412,430,433,440,459,498,504,508,516,566,573	NTL	.606
	575,576,577,582,583,585,587,598,616,631,633,635	OPTUS	.494
SEEMANN	419,432,438	PACE	.606
SEG	401,428,444,504,541,631,634	PIONEER	.415,518,521
SELECO	462	SCIENTIFIC ATLANTA	.524,525
SIEMENS	439	STS	.551
SILVA	489	TELE-1	.474
SKARDIN	432	TELEVIST	.554,606
		VISIOPASS	.487



CBL codes



## AUDIO codes

### Laser Disc Players

DENON	252
DISCO VISION	291
ELTA	337
GRUNDIG	318
HITACHI	291
MITSUBISHI	318
NAD	318
PHILIPS	319
PIONEER	291,318
RADIOLA	319
SONY	278
<b>TELEFUNKEN</b>	<b>318</b>
THORN	322

### CD Players

ADCOM	.648
AIWA	.649,650,651,751
AKAI	.653,654,655
ALBA	.656
ARCAM	.732
BESTAR	.659
BSR	.660
BUSH	.661
CARRERA	.663
CLASSIC	.807
CONDOR	.660
CYBERCOM	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
CYBERMAXX	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
CYTRON	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
DENON	.665,666
DUAL	.643,648,664,668,675,694,730,742,743,744,745,746 747,798,801,802,803
EMERSON	.648,659
ELTA	.667,668,693,694,745
FISHER	.669
GENEXA	.659,671,672,673,675,676,677
GOLDSTAR	.663
GOODMANS	.678,679
GRUNDIG	.680,697,698,732
HARMON KARDON	.683
HITACHI	.648,685,686
INNOVATION	.730,742,743,744,745,746,747
JVC	.662,687
KENWOOD	.669,688,689,690,762
LIFETEC	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
LINN	.732
LG	.663
LUXMAN	.691
MAGNUM	.730,742,743,744,745,746,747
MARANTZ	.695,732
MATSUI	.696,732
MEDION	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MENOREX	.648,659,677
MERIDIAN	.732
MICROMEGA	.732
MICROMAXX	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MICROSTAR	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MISSION	.732
NAD	.671,733,735,736,737,800
NAIM	.732
NAKAMICHI	.699,700
ONKYO	.640,701,702,703,785,792
PANASONIC	.661,705
PHILIPS	.647,706,732
PHILIPS CD-V	.640
PIONEER	.673,677,753
PRO2	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
PROTON	.732
QUAD	.732
REALISTIC	.648,659,675
ROADSTAR	.706,708
ROTEL	.732
<b>SABA</b>	<b>648</b>
SAE	.732
SAMSUNG	.768
SANSUI	.647,709,710,711,732
SCHNEIDER	.627,660,732
SCOTT	.659
SHARP	.672,712,713,714
SHERWOOD	.782
SINGER	.803
SKYMASTER	.778
SONY	.671,716,717,718,741,748,749,750
TANDBERG	.732
TCM	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
TEAC	.795
TECHNICS	.705,721,763,787
<b>TELEFUNKEN</b>	<b>648</b>

TEVION ..... .643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746  
747,801,802,803,807,809

THEORIE & ANWENDUNG ..... .804

**THOMSON** ..... **642,648**

TOSHIBA ..... .722,723

UNIVERSUM ..... .732

VECTOR RESEARCH ..... .663

VICTOR ..... .687

WELITECH ..... .675,694,744

YAMAHA ..... .712,720,725,771

YORX ..... .708

### Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

CENTRUM ..... .692

CYBERCOM ..... .641,775,776

CYBERMAXX ..... .641,775,776

CYTRON ..... .641,775,776

DENON ..... .779,781

DUAL ..... .641,775,797

ELTA ..... .667,668

GRUNDIG ..... .697,698,727

HARMON KARDON ..... .682

KENWOOD ..... .761

LIFETEC ..... .641,775,776

LINN ..... .657

MARANTZ ..... .727

MEDION ..... .641,775,776

MICROSTAR ..... .641,775,776

MICROMAXX ..... .641,775,776

NAD ..... .735,736,737,738,799,800

ONKYO ..... .785,792,793

PHILIPS ..... .646,727

PRO2 ..... .641,775,776

SANSUI ..... .727

SCHNEIDER ..... .791

SHERWOOD ..... .782

SONY ..... .739,740,755,757,758,759,760

TCM ..... .641,775,776,806

TEAC ..... .794,796

TECHNICS ..... .764,777,788

TEVON ..... .641,775,776

THEORIE & ANWENDUNG ..... .805

**THOMSON** ..... **642,766**

YAMAHA ..... .724,752,770,771,772

### Audio Tape Players

AIWA ..... .790

DENON ..... .780

GRUNDIG ..... .729,698

HARMON KARDON ..... .681

KENWOOD ..... .761

MAGNAVOX ..... .729

MARANTZ ..... .729

NAD ..... .799

ONKYO ..... .784

PHILIPS ..... .729

SANSUI ..... .729

SHERWOOD ..... .783

SONY ..... .754,755,756

TEAC ..... .794

TECHNICS ..... .764,777,786

**THOMSON** ..... **642**

YAMAHA ..... .724,772

### MINI Systems

AIWA ..... .773,774

CYBERCOM ..... .652,658,704,745,808,810

CYBERMAXX ..... .652,658,704,745,808,810

CYTRON ..... .652,658,704,745,797

DUAL ..... .652,658,704,745,797

ELTA ..... .693,745

GRUNDIG ..... .707

LIFETEC ..... .652,658,704,745,808,810

MEDION ..... .652,658,704,745,808,810

MICROSTAR ..... .652,658,704,745,808,810

PIONEER ..... .753

PRO2 ..... .652,658,704,745,808,810

SAMSUNG ..... .768

SHARP ..... .789

SONY ..... .741

TCM ..... .652,658,704,745,808,810

TEVON ..... .652,658,704,745,808,810

WELITECH ..... .652,810

### Misc.

Video CD ..... .640

Audio Combi ..... .644

DBS ..... .645

CDR ..... .647,675

Switch Box ..... .684

### Home Automation

HOME AUTOMATION ..... .821

X-10 (NEC) ..... .820

# **ROC2404**

Модель и Серийный номер

**THOMSON Multimedia Sales Europe**  
46, quai A. Le Gallo  
92648 Boulogne Cedex  
FRANCE  
322 019 464 RCS NANTERRE  
<http://www.thomson-europe.com>

CE  35864810 © Copyright THOMSON 2004

Ф.И.О. покупателя / Адрес покупателя

Дата покупки/Название и штамп дилера