

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.



АЯ 46



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-06633A  
Russian. 05/2005. Rev 1.0

**SAMSUNG**

**SGH-Z130**  
**Руководство**  
**пользователя**





# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах незаконно и опасно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Применяйте только аксессуары и аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung. Использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных, может привести к поломке телефона и представлять угрозу безопасности.



- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 102.



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения по использованию телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обращайтесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие значки.

- ☑ Указывает, что необходимо внимательно изучить следующие сведения о безопасности или функциях телефона.
- ▶ Указывает, что дополнительную информацию можно получить на странице, на которую приведена ссылка.
- Указывает, что следует нажать клавиши управления, чтобы выбрать указанный параметр.
- [ ] Указывает клавишу на телефоне. Например, [  ].

< >

Указывает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **3G**  
Телефон способен работать в стандарте 3G (сети третьего поколения), обеспечивая высокую скорость передачи данных, возможность просмотра видеофайлов из сетей и проведения видеоконференций.

## Специальные функции телефона



- **Камера и видеокамера**  
Камеру и видеокамеру телефона можно использовать для фотографирования или съемки видеофильмов.



- **Универсальный проигрыватель**  
Телефон обладает возможностью воспроизведения мультимедийных файлов.



- **Bluetooth**  
Подключение телефонной гарнитуры и комплекта громкой связи с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Фотоопределитель**  
Вы можете видеть, кто вас вызывает, с помощью отображения фото вызывающего.



- **Визитная карточка**  
Создание визитных карточек с собственным номером и краткими сведениями. Представляясь окружающим, пользуйтесь удобными электронными визитными карточками.

- **Мультимедийные сообщения (MMS)**  
Отправка MMS сообщений, содержащих текст, изображения, видео- и звукозаписи.

- **E-mail сообщения**  
Отправка E-mail сообщений, содержащих в виде вложений изображения, видео- и звукозаписи.



- **Java**  
Встроенные игры, созданные по технологии Java™, и возможность загрузки новых игр.



- **Органайзер**  
Отслеживание расписаний и задач на день, неделю и месяц.



- **Диктофон**  
Запись напоминаний или звуков.

## Содержание

### **Комплектация 6**

*Убедитесь в наличии каждого элемента*

### **Ваш телефон 6**

*Кнопки, функции и их расположение*

### **Начало работы 7**

*Первые шаги при работе с телефоном*

Установка и зарядка телефона ..... 7

Включение и выключение телефона ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Вызов функций меню ..... 11

Индивидуальная настройка телефона ..... 12

Вызовы и ответы на вызовы ..... 14

### **Дополнительные возможности телефона 15**

*Используйте камеру, музыку, игры и другие специальные функции*

Использование камеры ..... 15

Воспроизведение мультимедийных файлов ..... 16

Игры ..... 18

WAP браузер ..... 18

Использование телефонной книги ..... 19

Отправка сообщений ..... 20

Просмотр сообщений ..... 22

Использование беспроводных подключений Bluetooth ..... 23

### **Ввод текста 25**

*Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов*

### **Функции вызова 28**

*Расширенные функции вызова*

### **Функции меню 35**

*Перечислены все пункты меню*

### **Устранение неполадок 100**

*Помощь и часто задаваемые вопросы*

### **Охрана здоровья и техника безопасности 102**

### **Алфавитный указатель 110**

## Функции меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

<b>1 Игры и другое</b>	▶ стр. 35	<b>5 Сообщения</b>	▶ стр. 51	<b>7 Органайзер</b>	▶ стр. 70
<b>2 Телефонная книга</b>	▶ стр. 37	1 Создать	▶ стр. 51	1 Приложения	▶ стр. 70
1 Список контактов	▶ стр. 37	2 Входящие	▶ стр. 54	2 Оповещения	▶ стр. 74
2 Добавить контакт	▶ стр. 38	3 E-mail сообщения	▶ стр. 57	3 Календарь	▶ стр. 75
3 Журнал звонков	▶ стр. 39	4 Черновики	▶ стр. 59	4 SIM меню*	▶ стр. 79
4 Группы	▶ стр. 41	5 Отправленные	▶ стр. 59	5 Состояние памяти	▶ стр. 80
5 Свой контакт	▶ стр. 42	6 Голосовая почта	▶ стр. 60	<b>8 Камера</b>	▶ стр. 80
6 Копировать все	▶ стр. 42	7 Шаблоны	▶ стр. 60	1 Сделать фото	▶ стр. 80
7 Каталог сервисов*	▶ стр. 42	8 Удалить все	▶ стр. 60	2 Записать видео	▶ стр. 84
8 Настройки телефонной книги	▶ стр. 43	9 Настройки	▶ стр. 61	<b>9 Настройки</b>	▶ стр. 86
9 Состояние памяти	▶ стр. 44	0 Состояние памяти	▶ стр. 65	1 Настройки телефона	▶ стр. 86
<b>3 Медиа плеер</b>	▶ стр. 44	<b>6 Мультимедиа</b>	▶ стр. 66	2 Мои настройки	▶ стр. 90
1 Музыка	▶ стр. 45	Картинки	▶ стр. 66	3 Настройки сообщений	▶ стр. 90
2 Видео	▶ стр. 47	Видео	▶ стр. 67	4 Услуги сети	▶ стр. 91
<b>4 Браузер</b>	▶ стр. 47	Музыка	▶ стр. 68	5 Настройки телефонной книги	▶ стр. 93
1 Домашний URL	▶ стр. 48	Звуки	▶ стр. 69	6 Соединения	▶ стр. 93
2 http://	▶ стр. 49	Другие файлы	▶ стр. 70	7 Безопасность	▶ стр. 98
3 Закладки	▶ стр. 49	Состояние памяти	▶ стр. 70	8 Состояние памяти	▶ стр. 99
4 Сохраненные страницы	▶ стр. 50				
5 Настройки браузера	▶ стр. 50				

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

## Комплектация

Убедитесь в наличии каждого элемента



Телефон



Мобильное зарядное устройство



Аккумулятор



Кабель для передачи данных к компьютеру



Компакт-диск с ПО для связи с компьютером



Руководство пользователя

У местных дилеров компании Samsung можно приобрести дополнительные аксессуары.

- ✓ Состав комплекта поставки телефона и дополнительные аксессуары у дилеров компании Samsung в разных странах или для различных операторов мобильной связи могут различаться.

## Ваш телефон

Кнопки, функции и их расположение



## Начало работы


Первые шаги при работе с телефоном

### Информация на SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module) с записанными данными об абоненте, такими как персональный идентификационный номер (PIN-код), список доступных дополнительных услуг и т. п. Чтобы воспользоваться услугами 3G, нужно приобрести USIM-карту.


### Установка и зарядка телефона

**1** Снимите аккумулятор.

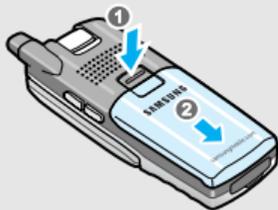



Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая нажатой клавишу [  ].

**2** Вставьте SIM-карту.

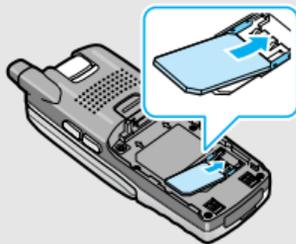

Убедитесь в том, что позолоченные контакты на лицевой стороне карты обращены внутрь телефона.

**3** Установите аккумулятор. **4** Подсоедините зарядное устройство к телефону.

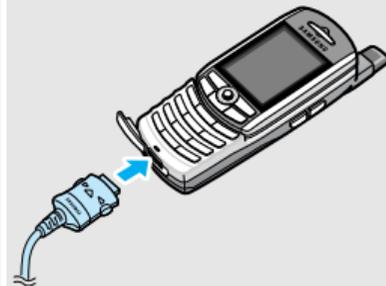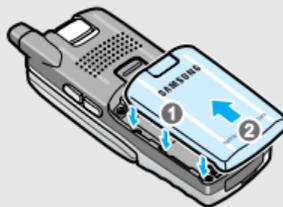

**5** Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

Процесс зарядки отражается на индикаторе зарядного устройства.

- Красный – аккумулятор заряжается.
- Зеленый – аккумулятор полностью заряжен.
- Оранжевый – аккумулятор подключен неправильно или температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая.

**6** После завершения зарядки телефона (индикатор зеленого цвета) отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.

**7** Отсоедините зарядное устройство от телефона.



### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен:

- подается предупредительный звуковой сигнал;
- на дисплей выводится сообщение о разрядке;
- мигает значок разряженного аккумулятора

Когда аккумулятор полностью разряжен, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

## Включение и выключение телефона

### Включение

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ ].
2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.

### Выключение

Нажмите и удерживайте клавишу [ ].

### Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры блокирует клавиши, чтобы при их случайном нажатии не выполнялись никакие функции.

Чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу [ \* ] и одновременно нажмите программную клавишу <Да>.

Чтобы ее разблокировать, нажмите программную клавишу <Разблок.>, а затем — клавишу [ \* ].

## Клавиши и дисплей

Клавиша	Описание
	Выполняет функцию, указанную в нижней строке дисплея.
	<p>В режиме ожидания обеспечивают доступ к пунктам меню. ► стр. 88</p> <p>В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню и для перемещения по меню.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать пункт меню (○).</li><li>• Нажмите клавишу вверх, чтобы переместиться вверх (▲).</li><li>• Нажмите клавишу вниз, чтобы переместиться вниз (▼).</li><li>• Нажмите клавишу влево, чтобы переместиться влево (◀).</li><li>• Нажмите клавишу вправо, чтобы переместиться вправо (▶).</li></ul>
	Отправка вызова или ответ на вызов. В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номера последнего исходящего, пропущенного или входящего вызова.

Клавиша	Описание
	Служит для удаления символов в поле ввода и выбранного объекта.
	Завершение вызова. Долгое нажатие включает и выключает телефон. В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.
	Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов. В режиме ожидания удерживайте клавишу [1] нажатой для доступа к голосовой почте.
	Ввод специальных символов. Удерживайте клавишу [#] нажатой для включения или отключения профиля без звука. Удерживайте клавишу [*] нажатой для блокировки клавиатуры.
 (на левой стороне)	Позволяет регулировать громкость телефона. В режиме ожидания служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры. Если дисплей выключен, при нажатии и удерживании включает его.

## Клавиша Описание



(на правой стороне)

Удерживайте нажатой, чтобы открыть окно переключения приложений для получения доступа к пунктам **Вызов**, **Сообщения** и **Интернет** без выхода из текущего приложения.




(на правой стороне)

Отправка видеовызова.

## Дисплей

### Внешний вид

Дисплей разделен на три области.

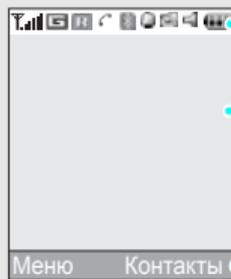

#### Значки

Отображение различных значков.

#### Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

#### Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных двум программным клавишам.

## Значки\*



Мощность принимаемого сигнала



GSM/GPRS



Сеть 3G



Роуминг



Вне зоны обслуживания; отправка и прием голосовых и видеовызовов невозможны



Выполняется голосовой вызов



Выполняется видеовызов



Активирована функция Bluetooth  
▶ стр. 93



Подключение с помощью телефонной гарнитуры или комплекта громкой связи Bluetooth



Установлен будильник

**Значки**


(продолжение)

- ✉ Тип сообщения
  - ✉ Текстовое сообщение
  - ✉ Мультимедийное сообщение
  - ✉ Сообщение электронной почты
  - ✉ Сообщение голосовой почты
  - ✉ Сообщение для настройки
  - ✉ Push сообщение
- 🚗 Настройка профиля
  - Нет значка Обычный
  - 🚫 Без звука ► стр. 13
  - 🚗 Автомобиль
  - 🏠 Собрание
  - 🚶 Вне дома
- 🔋 Уровень заряда аккумулятора

\* Значки могут отличаться в зависимости от страны и поставщика услуг связи.

**Вызов функций меню****Использование программных клавиш**

Функции программных клавиш зависят от текущего контекста. Текущая функция отображается в нижней строке дисплея.

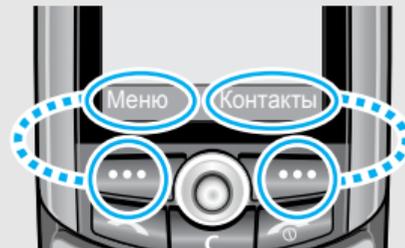

Для перехода в режим меню нажмите левую программную клавишу.

Для доступа к функции **Список контактов** в меню **Телефонная книга** нажмите правую программную клавишу.

- В каждом главном меню один из наиболее часто используемых пунктов назначен левой программной клавише. Это позволяет быстро открывать наиболее часто используемые меню.

## Выбор опций

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущей или к следующей опции нажмите клавишу  или .
3. Нажимайте программную клавишу **<Выбор>** или клавишу  для подтверждения отображаемой функции или выделенной опции.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов.
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень.
  - Нажмите клавишу [] для возврата в режим ожидания.

## Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык текста меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Язык** → **Текст меню**.
2. Выберите язык.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Мелодия звонка при вызове

#### Чтобы изменить мелодию звонка для голосовых вызовов

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Настройки звука**.
2. Выберите строку **Звук обычн. вызова**.

3. Выберите мелодию звонка.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы изменить мелодию звонка для видеовызовов

1. Вызовите функцию **Настройки звука**.
2. Выберите строку **Звук видео вызова**.
3. Выберите мелодию звонка.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

#### Заставка режима ожидания

Можно задать заставку для экрана режима ожидания, используя различные рисунки.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Мои настройки** → **Обои**.
2. Выберите папку с изображениями, нажав клавишу  или .
3. Выберите изображение, нажав клавишу  или .
4. Нажмите клавишу .

#### Режим без звука

Чтобы не беспокоить окружающих звуковыми сигналами, можно переключить телефон в режим без звука.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

### Блокировка телефона

Можно защитить телефон от несанкционированного использования с помощью пароля.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль телефона**.
2. Введите пароль по умолчанию «00000000» и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.

4. Снова введите новый пароль и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.
5. Выделите пункт **Блок. телефона**.
6. Выберите **Включить**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.

## Вызовы и ответы на вызовы

### Отправка вызова

Чтобы отправить голосовой вызов

1. Введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [  ].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Чтобы отправить видеовызов

1. Введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите программную клавишу **<Видеовызов>**, и на экране появится изображение собеседника.

### Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [  ].
2. Для выполнения видеовызова нажмите **<Показывать меня>**, чтобы ваш собеседник вас видел.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Регулировка громкости во время вызова

Нажимайте клавиши [▲ / ▼].

## Дополнительные возможности телефона

*Используйте камеру, музыку, игры и другие специальные функции*

### Использование камеры

#### Съемка фотографий

1. В режиме ожидания измените ориентацию экрана телефона.
2. Поверните камеру, направьте ее на объект и настройте изображение.
3. Для съемки фотографии нажмите клавишу  . Фотография будет сохранена автоматически.
4. Чтобы сделать другой снимок, нажмите клавишу  или правую программную клавишу.

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Картинки**.
2. Выберите фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания поверните экран телефона, чтобы включить камеру.
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи видео.
3. Для начала съемки нажмите клавишу .
4. Для остановки съемки нажмите правую программную клавишу. Видеозапись будет сохранена автоматически.
5. Для съемки другого видеоклипа нажмите правую программную клавишу.

### Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Видео**.
2. Выберите видеоклип.

## Воспроизведение мультимедийных файлов

### Копирование медиафайлов в телефон

Пользуйтесь следующими способами:

- Беспроводная загрузка из Интернета ► стр. 47
- Загрузка с компьютера с помощью Samsung PC Studio  
► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получение с помощью MMS или электронной почты  
► стр. 54, стр. 57

### Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Медиа плеер** → папка с медиафайлами.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить** → **Папку** или **Файлы**.
3. Отметьте нужные файлы или выберите папку.
4. Нажмите программную клавишу <Добав.> или <Выбор>.

### Воспроизведение мультимедийных файлов

1. Выберите файл из списка воспроизведения и нажмите клавишу .

2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  -  пауза/возобновление воспроизведения;
  -  открытие списка воспроизведения;
  -  выбор режима повтора: **СНД**, **С1Д**, **СРД**, **СЗД**, **СЗД**;
  -  возвращение к предыдущему файлу; Перемотка назад по файлу при удержании.
  -  переход к следующему файлу; Переход вперед по файлу при удержании.
  - [**▲** / **▼**] регулировка громкости;
  - <Стоп> остановка воспроизведения.

## Игры

### Выбор игры

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Игры и другое** → **PocketStar**, **Bobby Carrot** или **Freekick**.
2. Для запуска игр **PocketStar**, **Freekick** или **Bobby Carrot** нажмите  или левую программную клавишу.

### Игра PocketStar

Выберите **NEW GAME** → тип игры → режим игры → символ.

### Игра Bobby Carrot

Выберите **New Game** → режим игры.

### Игра Freekick

Выберите **Game** → режим игры → команду → игрока.

## WAP браузер

С помощью встроенного WAP браузера можно легко выполнять беспроводное подключение к Интернету и получать обновления различных служб и сведений, а также загружать данные из сети.

### Запуск браузера

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Браузер** → **Домашний URL**.

### Просмотр Интернета

- Для просмотра элементов в браузере пользуйтесь клавишами  или .
- Для выбора элемента нажмите программную клавишу .

- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Чтобы использовать опции браузера, нажмите программную клавишу **<Опции>**. При необходимости выберите **Меню браузера**.

## Использование телефонной книги

### Добавление записи

#### В памяти телефона

1. В режиме ожидания введите номер телефона.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить в контактах** → **Телефон** → **Новое** → тип номера.

3. Укажите сведения о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний, Рабочий, Факс, Другой, E-mail, Группа, Домашняя страница, Заметки, День рождения, Почтовый адрес 1 и Почтовый адрес 2.
4. Нажмите клавишу  для сохранения записи.

#### В памяти SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер телефона.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить в контактах** → **SIM** → **Новое**.
3. Введите имя.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

#### Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Выберите запись.
3. Выделите номер и нажмите клавишу [  ] для набора номера или программную клавишу **<Опции>** для доступа к опциям.

#### Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Свой контакт**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Нажмите клавишу  для сохранения визитной карточки.

4. Чтобы отправить визитную карточку другим адресатам, снова вернитесь в меню **Свой контакт**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить** → **по E-mail**.

## Отправка сообщений

#### Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Создать** → **SMS-сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу .
4. Введите номера адресатов.
5. Нажмите клавишу .

### Отправка мультимедийного сообщения (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать** → **MMS-сообщение**.
2. Введите тему сообщения.
3. Выберите **Изображение или видео** или **Звук**.
4. Добавьте мультимедийный файл.
5. Выберите **Текст**.
6. Введите текст сообщения и нажмите клавишу .
7. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите номера адресатов или E-mail адреса.
9. Нажмите клавишу .

### Отправка E-mail сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите тему E-mail сообщения.
3. Перейдите на строку **Текст** и введите текст E-mail сообщения.
4. Перейдите на строку **Вложенные файлы**.
5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить файлы**, **Добавить контакт** или **Добавить V-calendar**.
6. Добавьте фотографии, визитную карточку или напоминания календаря.
7. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Присоединить**.

**Отправка E-mail сообщения**  
(продолжение)

8. Нажмите клавишу .
9. Введите E-mail адреса.
10. Нажмите клавишу .

## Просмотр сообщений

**Просмотр SMS сообщения**

При поступлении уведомления:

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Выберите сообщение в папке Входящие.

Из ящика «Входящие»:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите сообщение.

**Просмотр MMS сообщения**

При поступлении уведомления:

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Извлечение**.
3. Выберите сообщение в папке Входящие.

Из ящика «Входящие»:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите сообщение.

### Просмотр E-mail сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Загрузить**.
3. Выделите E-mail сообщения или заголовок.
4. Если выделен заголовок, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Извлечение**.

## Использование беспроводных подключений Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет выполнять беспроводные подключения к гарнитуре Bluetooth или к комплекту громкой связи с поддержкой Bluetooth.

### Включение Bluetooth

В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Соединения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.

**Поиск и  
подключение  
устройства  
Bluetooth**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Соединения** → **Bluetooth** → **Мои устройства**.
2. Нажмите программную клавишу **<Найти>**.
3. Выберите устройство.
4. Введите PIN-код Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства, если имеется, и нажмите программную клавишу **<Да>**.

**Передача  
вызова на  
гарнитуру  
Bluetooth**

1. Наденьте гарнитуру.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Гарнитура Bluetooth включена**.  
Теперь можно разговаривать по телефону с помощью гарнитуры.

## Ввод текста

Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или органайзер, можно вводить в алфавитном режиме, в режиме T9, а также в режимах ввода цифр и символов.

### Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

- Нажимайте и удерживайте клавишу [✱] для переключения между режимом T9 () и алфавитным режимом (). В зависимости от страны приобретения вам также может быть доступен режим ввода на вашем языке.
- Нажимайте клавишу [✱], чтобы изменить регистр (//) или переключиться в режим ввода цифр.
- Нажимайте и удерживайте клавишу [#] для переключения в режим ввода символов (.

### Режим T9

Интеллектуальный режим ввода текста T9 позволяет ввести букву одним нажатием клавиши.

#### Ввод слова в режиме T9

1. Слово набирается клавишами [2] – [9]. Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу только один раз.

Например, для ввода слова «Образ» в режиме T9 нажмите клавиши [5], [2], [6], [2] и [3].

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Полностью наберите слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. При появлении правильного слова переходите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующего нажатым клавишам. Например, словам «Год» и «Воз» соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].

- Для вставки пробела нажмите клавишу [ # ] и начинайте вводить следующее слово.

### Советы по использованию режима T9

- Для ввода точек или апострофов нажимайте клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [ # ].
- Перемещение курсора выполняется клавишами  и .
- Нажимайте клавишу [C] для удаления символов по одному. Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

### Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

- Введите слово, которое требуется добавить.
- Для отображения других вариантов слова, соответствующего нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добав.**
- Нажмите программную клавишу <Добав.>.

- В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Добав.>.

## Алфавитный режим

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиши	Символы в порядке их отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ё Ж З 3	д е ё ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤	

## Советы по использованию алфавитного режима

- Если требуется ввести одну букву дважды или ввести другую букву той же клавишей, подождите, пока курсор автоматически передвинется вправо, или нажмите клавишу . Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Перемещение курсора выполняется клавишами  и .
- Нажимайте клавишу [C] для удаления символов по одному. Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

## Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

## Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

Действие	Клавиши
Отображение дополнительных символов	 или  .
Выбор символа	Соответствующая цифровая клавиша.
Удаление символов	[C].
Вставка символов	Программная клавиша <Да>.

## Функции вызова

### Расширенные функции вызова

#### Отправка вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [  ].

- Нажмите клавишу [C], чтобы удалить последнюю цифру, или нажмите и удерживайте клавишу [C], чтобы полностью очистить дисплей. Для изменения неверной цифры можно переместить курсор.
- Нажмите и удерживайте клавишу [\*], чтобы ввести паузу между номерами.

#### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Отображается символ +.
2. Введите код страны, код зоны и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [  ].

#### Повторный набор номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [  ] для отображения списка последних номеров.
2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [  ].

#### Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге. ► стр. 37

Наиболее часто используемым номерам можно назначить цифровые клавиши с помощью функции быстрого набора. ► стр. 43

#### Набор номеров с SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер ячейки требуемого телефонного номера и нажмите клавишу [#].
2. Перейдите к другим номерам.
3. Нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [  ], чтобы сделать голосовой вызов, или программную клавишу <Видеовызов>, чтобы сделать видеовызов.

## Завершение вызова

Нажмите клавишу [  ].

## Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал вызова, и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите клавишу [  ] или программную клавишу <Принять>.

### Советы по ответам на вызовы

- Когда в меню **Настройки телефона** активным является пункт **Ответ любой клавишей**, можно нажать для ответа на вызов любую клавишу, кроме [  ] и программной клавиши <Отказ>. ► стр. 89
- Для отказа от ответа на вызов нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [  ].
- Для отключения звука звонка нажмите и удерживайте клавишу [  /  ].

## Просмотр списка пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, их количество отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [  ].

## Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет посылать и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона.

Кнопки на гарнитуре работают следующим образом:

Действие	Клавиши
Вызов последнего номера	Дважды нажмите кнопку.
Ответ на вызов	Нажмите кнопку.

Действие	Клавиши
Завершение вызова	Нажмите кнопку.

## Функции в режиме вызова

Во время разговора можно использовать ряд управляющих функций.

### Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишей [▲ / ▼].

Клавиша [▲] служит для увеличения громкости, клавиша [▼] – для уменьшения громкости.

### Перевод вызова в режим удержания и его извлечение

Для перевода вызова в режим удержания и его извлечения нажимайте программные клавиши <Удерж.> или <Извлечь>.

## Отправка второго вызова

Вы можете отправить другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
4. Для завершения удерживаемого вызова нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить** → **Удерживаемый вызов**.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [ⓞ].

## Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 92

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [↶]. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.

2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
3. Для завершения удерживаемого вызова нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить** → **Удерживаемый вызов**.
4. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [Ⓜ].

## Перевод вызова

Текущий активный вызов может быть передан вызывающему абоненту, который находится в режиме удержания, если сеть поддерживает такую возможность. Эта возможность позволяет двум вызывающим вас абонентам разговаривать друг с другом, тогда как вы можете отключиться от вызова.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Перевести**.

## Использование внешнего динамика

Во время вызова можно слушать и говорить, находясь недалеко от телефона, без необходимости держать его в руках.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Вкл. громкую связь**. Для возвращения в обычный режим телефона нажмите программную клавишу **Выкл. громкую связь**.

## Использование гарнитуры Bluetooth

Дополнительная гарнитура Bluetooth позволяет разговаривать по телефону, не держа его при этом рядом с ухом. Для использования этой функции сначала необходимо зарегистрировать гарнитуру и подключить ее к телефону. ► стр. 94

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Гарнитура Bluetooth включена** или **Гарнитура Bluetooth отключена**.

## Отключение микрофона (режим без звука)

Микрофон телефона можно временно отключить, чтобы телефонный собеседник не мог слышать вас.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выкл. звук** или **Вкл. звук**.

## Отключение или передача тональных сигналов клавиатуры

Тональные сигналы клавиатуры можно включать и отключать.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отключить звук клавиш** или **Включить звук клавиш**.

Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой должен быть выбран пункт **Включить звук клавиш**.

## Использование телефонной книги

Меню **Телефонная книга** позволяет находить и сохранять записи. ► стр. 37

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Контакты** .

## Передача последовательности сигналов клавиатуры

Двухтональные многочастотные сигналы (DTMF) используются в телефонах для тонового набора номера.

Сигналы DTMF можно отправлять как группу после ввода или извлечения из телефонной книги номера, на который их требуется отправить. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с автоматизированными системами, например с банковскими службами.

1. После соединения с системой дистанционного обслуживания нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправка DTMF**.
2. Введите номер для передачи и нажмите программную клавишу **<Отправка>**.

## Добавление напоминания

Напоминание можно добавлять во время вызова.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Заметка**. ► стр. 77

## Отправка текстового сообщения

Чтобы написать новое текстовое сообщение, можно обратиться к меню **SMS-сообщение**.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить SMS**. ► стр. 51

## Использование сервисов SIM

Если используется SIM-карта с функцией SIM AT, доступно меню **Дополнительно**. SIM AT обеспечивает дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации.

Подробности можно узнать в инструкциях к SIM-карте или у оператора мобильной связи.

## Конференц-связь

Эта сетевая служба позволяет проводить собрание или конференцию с одновременным участием до шести абонентов.

Для использования этой услуги конференц-связь должна поддерживаться оператором мобильной связи.

## Организация конференц-связи

1. Вызовите первого участника.
2. Вызовите второго участника. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Объединить**. Первый участник включается в конференцию.
4. Если требуется, вызовите другого абонента или ответьте на входящий вызов.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Объединить**.
6. Повторите шаги 4 и 5 требуемое число раз.

### Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.  
Вы сможете конфиденциально поговорить с этим абонентом, пока другие участники продолжают говорить между собой.
3. Чтобы вернуться к конференции, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.

### Завершение связи с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить вызов**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.  
Связь с данным участником завершается, но можно продолжать говорить с другими участниками.
3. Чтобы завершить конференцию, нажмите клавишу [].

### Функция видеовызова

В зоне обслуживания 3G (UMTS) телефон способен посылать и принимать видеовызовы, позволяющие видеть лицо собеседника во время разговора. В телефоне собеседника должна поддерживаться функция видеовызова.

#### Отправка видеовызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите программную клавишу <Видеовызов>.

#### Ответ на видеовызов

При получении видеовызова отвечайте на него, как и на голосовой вызов. Нажмите программную клавишу <Показывать меня>, чтобы собеседник мог вас видеть.

#### Функции видеовызова

Во время видеовызова нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям:

- **Вкл. громкую связь/Выкл. громкую связь.** Переключение режима громкой связи и режима обычного разговора.
- **Гарнитура Bluetooth отключена/Гарнитура Bluetooth включена.** Переключение в режим разговора с помощью наушников или обычный режим телефона. Для использования этой функции сначала необходимо зарегистрировать гарнитуру и подключить ее к телефону. ► стр. 94
- **Выкл. звук.** Без звука: выключение камеры, отключение звука нажатия клавиш или микрофона.
- **Качество.** Изменение качества изображения.
- **Масштаб.** Увеличение или уменьшение изображения.
- **Яркость.** Настройка яркости изображения.
- **Эффекты.** Применение к изображению специальных эффектов.
- **Скрыть информацию/Показать информацию.** Отображение или скрытие сведений о видеовызове.
- **Завершить вызов.** Завершение видеовызова.

## Функции меню

*Перечислены все пункты меню*

### Игры и другое (меню 1)

Это меню используется для загрузки игр, созданных по технологии Java, и игры в них.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Игры и другое**.

#### Загрузка новых игр

Для загрузки новых игр выберите пункт **Еще игры**. Телефон соединяется с заранее указанным веб-узлом на сервере Java.

#### Функции JAVA-игр

На экране игр нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Загрузить.** Соединение с заранее заданным веб-узлом.
- **Открыть.** Запуск выбранной игры.

- **Удалить.** Удаление папки выбранной игры.
- **Блокировать.** защита игры от удаления или перемещения.
- **Создать папку.** Добавление папки новой игры.
- **Переименовать папку.** Изменение имени папки.
- **Сведения.** Доступ к сведениям об игре.
- **Разрешения.** выбор, нужно ли показывать предупреждающее сообщение при использовании функций защиты.
- **Настройки.** Выбор одного из заранее заданных веб-узлов.
- **Состояние памяти.** Отображение общего объема памяти и объема использованной памяти для JAVA-игр.

### Игра PocketStar

1. В меню **Игры и другое** выберите пункт **PocketStar**.
2. Нажмите любую клавишу.
3. Выберите **NEW GAME** → тип игры → режим игры → символ.

### Игра Bobby Carrot

1. В меню **Игры и другое** выберите пункт **Bobby Carrot**.
2. Нажмите клавишу  или левую программную клавишу.
3. Выберите **Load Game** или **New Game** → режим игры.

Во время игры нажимайте левую программную клавишу для вызова функций игры.

### Игра Freekick

1. В меню **Игры и другое** выберите пункт **Freekick**.
2. Нажмите любую клавишу.
3. Выберите **Game** → режим игры → команду → игрока.

Во время игры нажимайте клавишу [#] для вызова функций игры.

## Телефонная книга *(меню 2)*

Телефонные номера можно хранить в памяти SIM-карты или в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга**.

### Список контактов *(меню 2.1)*

Это меню служит для поиска номеров в телефонной книге.

- Для быстрого вызова этого меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Контакты>.

#### Поиск записи

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя в списке.
3. Нажмите клавишу [  ] для набора номера или программную клавишу <Опции> для доступа к функциям телефонной книги.

## Функции телефонной книги

На экране со списком контактов нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Редактирование.** Изменение сведений о контакте.
- **Вызов.** Набор номера контакта.
- **Видеовызов.** Отправка видеовызова.
- **Отправить.** Отправка SMS или MMS сообщения.
- **Специальные параметры.** Установка следующих параметров:

**Картинка.** Назначение изображения, которое будет выводиться на дисплей при получении вызова с выбранного номера.

**Звук звонка.** Выбор уникальной мелодии звонка для вызова с выбранного номера.

**Звук сообщения.** Выбор мелодии или тона, используемого при получении входящих сообщений с выбранного номера.

- **Добавить в быстрый набор.** Назначение номера в список быстрого набора.

- **Копировать в SIM/в телефон.** Копирование номера в память телефона или на SIM-карту.
- **Отправить сведения о контакте.** Отправка сведений о контакте через электронную почту.
- **Установить по умолчанию.** Назначение номера номером по умолчанию.
- **Дублировать.** Создание копии контакта.
- **Вставить.** Копирование номера на экран обычного набора номера.
- **Удалить.** Удаление контакта.

### Добавить контакт (меню 2.2)

Это меню позволяет добавить в телефонную книгу новую запись.

#### **Сохранение номера в памяти телефона**

1. Выделите пункт **Телефона**.
2. Нажмите клавишу  и измените настройки или введите сведения о контакте.
  - **Имя/Фамилия.** Назначение имени.

- **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой.** Возможно добавление номера в любую категорию.
- **E-Mail.** Назначение адреса E-mail.
- **Группа.** Назначение группы абонентов.
- **Домашняя страница.** Ввод адреса домашней страницы.
- **Заметки.** Добавление напоминания об абоненте.
- **День рождения.** Ввод дня рождения абонента.
- **Почтовый адрес.** Ввод адреса.

3. Нажмите клавишу  для сохранения сведений о контакте.

Чтобы воспользоваться следующими функциями при добавлении записи, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Сохранить.** Сохранение сведений о контакте.
- **Специальные параметры.** Назначение изображения как изображения вызывающего абонента или уникальной мелодии звонка для входящего вызова или входящего сообщения.
- **Отметить видеовызов/Снять метку видеовызова.** Назначение номера номером видеовызова.

## Сохранение номера на SIM-карте

1. Выберите **SIM**.
2. Введите имя.
3. Нажмите клавишу  и введите номер телефона.
4. При необходимости нажмите клавишу  и измените номер ячейки.

При использовании USIM-карты можно нажать программную клавишу **<Опции>** и выбрать пункт **Добавить элемент**, чтобы сохранить дополнительные сведения о контакте.

5. Нажмите клавишу  для сохранения сведений о контакте.

## Журнал звонков *(меню 2.3)*

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, продолжительность вызовов и стоимость звонков.

## Пропущенные *(меню 2.3.1)*

В этом меню отображаются последние входящие вызовы, на которые вы не ответили.

### Переход к записи вызова

1. Нажмите клавишу  или  выберите тип вызова.
2. Для перемещения по списку вызовов используйте клавишу  или .
3. Нажмите клавишу [] для набора номера или клавишу  для просмотра сведений о вызове.

### Использование опций записей вызовов

Во время просмотра списка вызовов программная клавиша **<Опции>** обеспечивает доступ к следующим функциям.

- **Просмотр.** Просмотр сведений о выделенном вызове.
- **Вызов.** Набор номера.
- **Видеовызов.** Отправка видеовызова.
- **Сохранить контакт в.** Сохранение номера в телефонной книге.

- **Отправить.** Отправка SMS- или MMS-сообщения.
- **Удалить.** Удаление записи вызова или всех записей.

### **Входящие** (меню 2.3.2)

В этом меню отображаются последние входящие вызовы.

### **Исходящие** (меню 2.3.3)

В этом меню отображаются последние набранные номера.

### **Текущие записи** (меню 2.3.4)

В этом меню отображаются все вызовы: входящие, исходящие и пропущенные.

### **Счетчик данных** (меню 2.3.5)

Это меню служит для просмотра количества отправленных или полученных данных и общей продолжительности вызовов передачи данных.

Чтобы сбросить счетчик или все счетчики, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сброс** или **Сбросить все**.

### **Стоимость** (меню 2.3.6)

Эта сетевая функция позволяет просматривать стоимость вызовов. Наличие этого меню зависит от SIM-карты. Следует отметить, что это меню не предназначено для обработки счетов.

- **Общая.** Проверка общей стоимости всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, заданное в пункте **Задать максимальную**, дальнейшие вызовы будут заблокированы до сброса счетчика.
- **Последнего.** Проверка стоимости последнего вызова.
- **Максимальная.** Проверка максимальной заданной стоимости.

Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Сбросить счетчик стоимости.** Сброс счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную.** Задание максимальной разрешенной стоимости вызовов.

- **Стоимость единицы.** Задание цены тарифной единицы, используемой для расчета стоимости вызова.

### Продолжительность (меню 2.3.7)

Это меню позволяет просмотреть значения счетчиков исходящих и входящих голосовых и видеовызовов.

Фактическая продолжительность разговоров, на основании которой местный поставщик услуг выставляет счет, может изменяться.

-  **Исходящих.** Проверка общей продолжительности набранных голосовых вызовов.
-  **Входящих.** Проверка общей продолжительности всех принятых голосовых вызовов.
-  **Исходящих видеозвонков.** Проверка общей продолжительности набранных видеовызовов.
-  **Входящих видеозвонков.** Проверка общей продолжительности всех принятых видеовызовов.

Чтобы сбросить счетчик или все счетчики, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Сброс** или **Сбросить все**.

### Группы (меню 2.4)

Это меню предназначено для распределения записей в телефонной книге по группам абонентов.

#### Создание новой группы абонентов

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Добавить группу**.
2. Введите имя группы и нажмите программную клавишу <Сохран.>.

#### Добавление записей в группу абонентов

1. Перейдите к нужной группе.
2. Нажмите клавишу , чтобы открыть список контактов.
3. Выберите имя контакта, который необходимо добавить в группу.
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

## Управление группами абонентов

В списке групп нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих пунктов меню.

- **Просмотр абонентов.** Вывод на дисплей списка выбранной группы абонентов.
- **Добавить запись.** Добавление контактов в группу.
- **Добавить группу.** Добавление новой группы абонентов.
- **Переименовать.** Изменение имени группы.
- **Удалить.** Удаление группы абонентов; при этом входящие в нее записи не удаляются из телефонной книги.

## Свой контакт *(меню 2.5)*

---

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

### Сохранение визитной карточки

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► стр. 38

## Использование опций визитной карточки

Сохранив визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Редактирование.** Редактирование визитной карточки.
- **Отправить.** Отправка визитной карточки по электронной почте.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.

## Копировать все *(меню 2.6)*

---

Это меню служит для копирования всех контактов, сохраненных на SIM-карте, в память телефона и наоборот.

## Каталог сервисов *(меню 2.7)*

---

Это меню отображается только в том случае, если SIM-карта поддерживает функцию SDN (телефонные номера услуг). Это меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, которые предоставляются оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи, справочной службы и голосовой почты.

1. Перейдите к нужному номеру.
2. Нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [  ].

### **Настройки телефонной книги** (меню 2.8)

---

Это меню предназначено для управления телефонной книгой.

#### **Быстрый набор** (меню 2.8.1)

Это меню служит для назначения восьми часто используемым телефонным номерам цифровых клавиш (2-9).

#### **Назначение записей быстрого набора**

1. Выберите нужную цифровую клавишу (от **2** до **9**). Ячейка памяти **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите нужное имя в списке контактов.
3. При наличии нескольких номеров перейдите к нужному.
4. Нажмите клавишу <Выбор>.

#### **Управление записями быстрого набора**

На экране «Быстрый набор» нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы вызвать следующие функции.

- **Назначить.** Назначение клавиши телефонному номеру.
- **Просмотр.** Просмотр сведений о записи быстрого набора.
- **Вызов.** Набор номера.
- **Видеовызов.** Отправка видеовызова.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** Сброс всех настроек быстрого набора.

#### **Вызов номера быстрого набора**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную клавишу.

#### **Сортировка контактов** (меню 2.8.2)

Это меню служит для выбора порядка сортировки списка контактов.

### **Сохранять в** (меню 2.8.3)

Данное меню позволяет выбрать область памяти для сохранения контактов.

Если выбран параметр **Спрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать вам выбрать область памяти.

### **Просмотр контактов** (меню 2.8.4)

С помощью данного меню можно выбрать область памяти по умолчанию для извлечения контактов, сохраненных в телефонной книге.

### **Свой номер** (меню 2.8.5)

Эта функция служит для проверки своих телефонных номеров или для назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не оказывают влияния на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

### **Состояние памяти** (меню 2.9)

---

Это меню служит для просмотра количества контактов, сохраненных в телефонной книге.

### **Медиа плеер** (меню 3)

Это меню позволяет проигрывать медиафайлы, например прослушивать музыкальные файлы в формате MP3, звук звонков или просматривать видеоклипы.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Медиа плеер**.

### **Загрузка и прием мультимедийных файлов**

---

Для сохранения медиафайлов в памяти телефона используются следующие способы:

- Беспроводная загрузка из Интернета ► стр. 47
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получение с помощью MMS или электронной почты ► стр. 54, стр. 57

## Музыка (меню 3.1)

Это меню служит для воспроизведения музыки. Для прослушивания сначала необходимо создать список воспроизведения.

### Создание списка файлов для воспроизведения

1. Выберите папку с мультимедийными файлами.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Добавить**.
3. Выберите одну из следующих функций:
  - **Папку**. Добавление всех файлов из папки с медиафайлами в список воспроизведения.
  - **Файлы**. Добавление файлов в список воспроизведения.
4. Если выбрана функция **Файлы**, отметьте нужные файлы и нажмите программную клавишу <Добав.>. Если выбрана функция **Папку**, выберите папку и нажмите программную клавишу <Выбор>.
5. Для воспроизведения файлов нажмите клавишу .

## Воспроизведение музыки

В списке воспроизведения нажмите клавишу .

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
	Пауза/возобновление воспроизведения.
	Возвращение к предыдущему файлу. Перемотка назад по файлу при удержании.
	Переход к следующему файлу. Переход вперед по файлу при удержании.
	Вывод на дисплей списка воспроизведения.
	Выбор режима повтора:  ,  ,  ,  .
	Регулировка громкости.
<b>Стоп</b>	Остановка воспроизведения.

## Использование функций универсального проигрывателя

На экране универсального проигрывателя нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям:

- **Воспроизвести.** Начало воспроизведения.
  - **Пауза.** Временная остановка воспроизведения.
  - **Стоп.** Остановка воспроизведения.
  - **Открыть список воспроизведения.** Вывод на дисплей списка воспроизведения.
  - **Свойства.** Доступ к сведениям о файле.
  - **Настройки плеера.** Изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.
- Повторять.** Выбор режима повтора.
- Перемешать.** Выбор случайного порядка воспроизведения.
- Громк.** Выбор уровня громкости.

## Использование функций списка воспроизведения

При просмотре списка воспроизведения нажмите программную клавишу <Опции> для получения доступа к следующим функциям.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение выбранного файла.
- **Добавить.** Добавление файлов или папки в список воспроизведения.
- **Удалить.** Удаление файла или всех файлов из списка воспроизведения.
- **Переместить в список воспроизведения.** Перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Свойства.** Доступ к сведениям о файле.

## Видео (меню 3.2)

---

Это меню служит для просмотра видеоклипов. Сведения о создании списков воспроизведения и просмотре видеоклипов см. в разделе с описанием меню Музыка.

Для доступа к функциям универсального проигрывателя нажмите <Опции> на экране универсального проигрывателя. Доступны следующие функции:

- **Воспроизвести.** Начало воспроизведения.
- **Пауза.** Временная остановка воспроизведения.
- **Стоп.** Остановка воспроизведения.
- **Открыть список воспроизведения.** Вывод на дисплей списка воспроизведения.
- **Показать/Скрыть управление.** Отображение или скрытие панели управления универсального проигрывателя.
- **Свойства.** Доступ к сведениям о файле.
- **Настройки плеера.** Изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.
- **Повторять.** Выбор режима повтора.

**Перемешать.** Выбор случайного порядка воспроизведения.

**Громк.** Выбор уровня громкости.

**Скрыть управление.** Скрытие панели управления универсального проигрывателя.

- **Настройки потокового видео.** Выбор одного из предварительно установленных веб-узлов для загрузки медиафайлов.

## Браузер (меню 4)

WAP браузер (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) позволяет получать доступ к беспроводной сети. С помощью WAP браузера вы можете получить доступ к обновляемым сведениям и мультимедийному содержимому сети, например к фоновым рисункам, мелодиям звонков и музыкальным файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Браузер**.

## Домашний URL (меню 4.1)

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводной сети Интернет.

### Навигация в WAP браузере

Действие	Клавиши
Перемещение между элементами браузера	 или  .
Выбор элемента браузера	 .
Возврат на предыдущую страницу	<Назад>.

### Выбор и использование пунктов меню браузера

1. Нажмите программную клавишу <Опции>. При необходимости выберите **Меню браузера**.
2. Выберите один из следующих пунктов меню браузера.
  - **Перейти**. Переход к выбранной гиперссылке.
  - **Домашний URL**. Возврат на домашнюю страницу.
  - **Введите URL**. Ввод вручную URL-адреса нужной веб-страницы.

- **Перейти**. Переход к предыдущей или следующей веб-странице.
- **Обновить**. Перегрузка текущей страницы для обновления сведений.
- **Оригин. размер/По размеру экрана**. Переключение между режимами Оригин. размер и По размеру экрана.  
При выборе **Оригин. размер** веб-страница отображается в ее фактических размерах.  
При выборе **По размеру экрана** размеры веб-страницы автоматически изменяются в соответствии с размерами экрана телефона.
- **Закладки**. Добавление текущей страницы в список закладок и просмотр списка закладок.
- **История**. Отображение списка просмотренных ранее URL-адресов.
- **Отправить URL**. Отправка URL в виде текстового сообщения.
- **Сохранить**. Сохранение изображения текущей страницы или веб-страницы.

- **Свойства страницы.** Доступ к сведениям о текущей странице.
- **Свойства браузера.** Получение доступа к настройкам браузера.

**Очистить кэш.** Удаление кэша.

**Cookies.** Изменение настроек и удаление файлов cookie.

**Настройки.** Выбор способа просмотра веб-страницы.

**О браузере.** Доступ к сведениям о браузере.

### Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера нажмите клавишу [  ].

### http:// (меню 4.2)

Это меню служит для ввода URL-адреса веб-узла вручную и для доступа к этому веб-узлу.

Чтобы сохранить введенный URL-адрес в списке закладок, выберите команду **Добавить в закладки**.

### Закладки (меню 4.3)

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

- Изменение заданных по умолчанию элементов закладок невозможно.

### Добавление закладки

1. В меню «Закладки» нажмите программную клавишу <Опции>.
2. Выберите **Добавить закладку** или **Закладка**, а затем - **Добавить в закладки**.
3. Введите имя закладки и нажмите клавишу  .
4. Введите URL-адрес.
5. Для сохранения закладки нажмите программную клавишу <Сохран.>.

### Доступ к странице закладки

Перейдите к нужному элементу и нажмите клавишу  .

## Функции закладок

На экране закладок нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Перейти.** Доступ к веб-узлу.
- **Домашний URL.** Переход к домашней странице.
- **http://.** Ввод URL-адреса вручную.
- **Добавить закладку.** Добавление новой закладки.
- **Закладка.** Добавление веб-узла в список закладок при выборе **Добавить в закладки** или изменение элемента закладки при выборе **Изменить закладку**.
- **Отправить закладку.** Отправка URL-адреса в виде SMS-сообщения.
- **Удалить.** Удаление выделенной закладки.
- **Удалить все.** удаление всех закладок. Данный параметр доступен только для заданных по умолчанию элементов закладок.

## Сохраненные страницы (меню 4.4)

---

Веб-страницы, сохраненные при использовании для просмотра WAP браузера, можно просматривать в автономном режиме.

В меню сохраненных страниц нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Просмотр.** Отображение веб-страницы.
- **Удалить.** Удаление выбранной веб-страницы или всех веб-страниц.
- **Переименовать.** Переименование веб-страницы.

## Настройки браузера (меню 4.5)

---

Это меню используется для активации профиля браузера, используемого для подключения к Интернету через беспроводной доступ. ► стр. 96

## Сообщения *(меню 5)*

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS-сообщений, MMS-сообщений и E-mail. Можно также использовать функции Push-сообщений, голосовой почты и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Сообщения**.

### Создать *(меню 5.1)*

Это меню служит для создания и отправки SMS-сообщений, MMS-сообщений и сообщений электронной почты.

#### SMS-сообщение *(меню 5.1.1)*

Предусмотрена возможность отправки и получения текстовых сообщений с помощью службы коротких сообщений (SMS).



Максимально допустимое количество символов в SMS-сообщении может отличаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает максимальное число знаков, сообщение делится на несколько частей.

1. Введите сообщение.  
Можно ввести до 918 стандартных символов или около 402 символов Unicode (например, «ъ»)  
Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Вставка**, чтобы найти шаблон текста, запись контакта или закладку.
2. Нажмите клавишу .
3. Введите номер телефона.  
Чтобы направить сообщение нескольким адресатам, нажмите клавишу  и заполните дополнительные поля получателей.
4. Нажмите клавишу .

### MMS-сообщение (меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих сочетание текста, изображений, видео- и аудиоклипов, с телефона на телефон или с телефона на адрес E-mail.

1. Введите тему сообщения в строку **Тема**.
2. Выделите строку **Изображение или видео** или **Звук** и соответственно добавьте изображение, видеоклип или звуковой файл.

Допустимый размер MMS-сообщения может быть разным в зависимости от страны. Если не удастся вложить еще один файл, добавьте страницу.

3. Выделите строку **Текст**.
4. Введите текст сообщения и нажмите клавишу .
5. Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.
  - **Добавить.** Добавление в сообщение фотографии, видеоклипа или звукового файла. В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом пересылка некоторых файлов может оказаться невозможной.

- **Просмотр.** Просмотр созданного сообщения.
- **Изменить стиль.** Настройка продолжительности страницы, цвета и стиля текста для выбранной страницы или всех страниц.
- **Шаблон ввода текста.** Извлечение текстового шаблона.
- **Текст сверху.** Отображение текста сообщения в начале сообщения на экране сообщений получателя.
- **Рисунок сверху.** Отображение вложенного в сообщение изображения в начале сообщения на экране сообщений получателя.
- **Редакт. текст.** Редактирование текста сообщения.
- **Изменить изображение/звук.** Замена вложенных изображений или звуковых файлов на другие.
- **Удалить изображение/звук/текст.** Удаление изображения, звукового файла, видеоклипа или текста.
- **Добав. страницу.** Добавление страницы. Для перемещения между страницами на экране сообщения используйте клавишу  или .

- **Удалить страницу.** Удаление добавленной страницы.
  - **На страницу вперед.** Перемещение текущей страницы на следующую.
  - **На страницу назад.** Перемещение текущей страницы на предыдущую.
  - **Сохранить в черновиках.** Сохранение сообщения в папке **Черновики**.
  - **Сохранить как шаблон MMS.** Сохранение сообщения как шаблона в папке **MMS шаблоны**.
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
  7. Введите телефонный номер или адрес E-mail.  
Чтобы направить сообщение нескольким адресатам, нажмите клавишу  и заполните дополнительные поля получателей.
  8. Нажмите клавишу .

### **E-mail** (меню 5.1.3)

Предусмотрена возможность отправки и получения сообщений E-mail, содержащих текст, звуковые файлы, видеоклипы, изображения и напоминания календаря. Для использования этой функции необходимо подписаться на услуги E-mail, а также настроить профиль и учетную запись E-mail. ► стр. 64

1. Введите тему E-mail сообщения в строку **Тема**.
2. Выделите строку **Текст** и введите текст E-mail сообщения.
3. Перейдите на строку **Вложенные файлы**.
4. Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.
  - **Добавить файлы.** Добавление мультимедийных файлов, контактов или напоминания календаря. В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом пересылка некоторых файлов может оказаться невозможной.
  - **Список вложенных файлов.** Показ списка вложенных элементов.

- **Добавить контакт.** Добавление записи контакта в формате Vcard.
  - **Добавить V-calendar.** Добавление напоминаний календаря.
  - **Сохранить в черновиках.** Сохранение E-mail сообщения в папке **Черновики**.
5. Выберите опцию добавления и добавьте файлы.
  6. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
  7. Введите адрес E-mail.  
Чтобы направить E-mail сообщение нескольким адресатам, нажмите клавишу  и заполните дополнительные поля получателей.
  8. Нажмите клавишу .

## **Входящие** (меню 5.2)

---

В этой папке сохраняются полученные сообщения всех типов, за исключением E-mail: MMS, SMS, Push сообщения с WAP-сервера и сообщения для настройки.

Сообщения для настройки, рассылаемые оператором мобильной связи, содержат параметры сети, позволяющие упростить применение сетевых настроек для телефона.

### **Просмотр сообщения во время его получения**

Телефон извещает пользователя о поступлении сообщения следующим образом:

- отображает значок сообщения и текстовое уведомление;
- издает звуки или вибрирует, в зависимости от установленных параметров предупреждения.

Чтобы немедленно прочитать сообщение, нажмите программную клавишу <Просмотр> и выберите сообщение в папке Входящие. Чтобы прочитать его позже, нажмите программную клавишу <Выход>.

В случае MMS-сообщения нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Извлечение**. Сообщение будет загружено с MMS-сервера в память телефона.

### Просмотр сообщения в папке «Входящие»

В списке сообщений представлены следующие значки:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-уведомление;  указывает, что сообщение извлекается.
-  Push сообщения/OTA сообщения
-  Сообщения сети

- В зависимости от системы управления цифровым доступом пересылка сообщений, имеющих веб-содержимое, возможна не всегда. Они обозначаются значком .
- Значок ! рядом с сообщением означает, что это сообщение имеет высокий приоритет. Значок красного цвета означает, что это сообщение срочное.

При просмотре списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Просмотр**. Открыть сообщение.
- **Ответить**. Ответ отправителю.
- **Ответить всем**. Отправка ответа отправителю и всем адресатам.
- **Переслать**. Пересылка сообщения.
- **Извлечение**. Извлечение MMS-сообщения с сервера.
- **Установить**. Применение к телефону конфигурации, указанной в сообщении.
- **Перейти к URL**. Подключение к URL-адресу, указанному в сообщении.
- **Удалить**. Удаление сообщения или всех сообщений.
- **Защита**. Защита сообщения от удаления.
- **Сведения**. Доступ к сведениям о сообщении.

### Функции просмотра сообщения

Чтобы при просмотре сообщения воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу <Опции>.

### SMS-сообщения

- **Вызов.** Набор номера. Эта функция доступна только при выделении номера телефона в тексте.
- **Ответить.** Ответ отправителю.
- **Переслать.** Пересылка сообщения.
- **Сохранить контакты в.** Извлечение номеров телефонов из сообщения и сохранение их в телефонной книге.
- **Перемест. в SIM/в Тел.** Перемещение сообщения с SIM-карты в память телефона и обратно.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

### MMS уведомления/сообщения

- **Вызов.** Набор номера. Эта функция доступна только при выделении номера телефона в тексте.
- **Создать электронную почту.** Создание нового почтового сообщения. Эта функция доступна только при выделении адреса электронной почты в тексте.
- **Извлечение.** Извлечение сообщения с сервера. Эта функция доступна только при выборе уведомления MMS.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение сообщения.
- **Ответить.** Отправка ответа отправителю сообщения.
- **Ответить всем.** Отправка ответа отправителю и всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другому адресату.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Сохранить как шаблон MMS.** Сохранение сообщения как шаблона в папке **MMS шаблоны**.
- **Сохранить элементы мультимедиа.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных объектов в памяти телефона.
- **Сохранить контакт в.** Извлечение номеров телефонов из сообщения и сохранение их в телефонной книге.
- **Сведения.** Доступ к сведениям о сообщении.

### OTA-сообщения

- **Установить.** Применение к телефону конфигурации, указанной в сообщении.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

## Push сообщения

- **Перейти к URL.** Подключение к URL-адресу, указанному в сообщении.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

## Сообщения сети

- **Вызов.** Набор номера. Эта функция доступна только при выделении номера телефона в тексте.
- **Отправить.** Отправка сообщения с помощью SMS или MMS.
- **Сохранить контакт в.** Извлечение URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов из сообщения и сохранение их в телефонной книге.
- **Сохранить.** Сохранение сообщения в памяти телефона.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

## E-mail сообщения *(меню 5.3)*

---

В этой папке содержатся полученные сообщения электронной почты.

### Просмотр входящих сообщений электронной почты

1. В меню «E-mail сообщения» нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Загрузить** для получения новых сообщений с сервера.

Осуществляется проверка наличия новых E-mail сообщений и извлечение поступивших E-mail сообщений. Состояние каждого E-mail сообщения отображается с помощью значков:

-  Загружен заголовок E-mail сообщения с E-mail сервера.
-  Загружено E-mail сообщение с E-mail сервера.
-  Загружено E-mail сообщение с вложением.



-  Указывает, что E-mail сообщение загружается, а  указывает, что при загрузке E-mail сообщения произошел сбой.
- В зависимости от системы управления цифровым доступом пересылка сообщений, имеющих веб-содержимое, возможна не всегда. Они обозначаются значком .
- Значок ! указывает на E-mail сообщение с высоким приоритетом. Серый значок символизирует низкий приоритет E-mail сообщения.

3. Перейдите к E-mail сообщению или заголовку и нажмите клавишу .
4. Если E-mail сообщение содержит несколько страниц, используйте клавиши [ / ] для прокрутки страниц.
5. Выделите присоединенный файл, который требуется просмотреть или воспроизвести.

## Использование функций сообщений электронной почты

При просмотре списка E-mail сообщений или E-mail сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.



В зависимости от состояния E-mail сообщения доступные функции могут меняться.

- **Просмотр.** Возможность открывать сообщения электронной почты.
- **Извлечение.** Загрузка текста сообщения с E-mail сервера.
- **Ответить.** Отправка ответа отправителю сообщения с помощью MMS или электронной почты.
- **Ответить всем.** Отправка ответа всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка E-mail сообщения.
- **Загрузить.** Загрузка всех сообщений с почтового сервера.
- **Сохранить элементы.** Сохранение вложенных файлов сообщения.

- **Сохранить контакты в.** Извлечение номеров телефонов или E-mail адресов из сообщения электронной почты и сохранение их в телефонной книге.
- **Блокировка.** Добавление адреса отправителя или тем в список блокировки.
- **Удалить.** Удаление E-mail сообщения или всех сообщений.
- **Сведения.** Доступ к сведениям о E-mail сообщении.

#### **Черновики** (меню 5.4)

---

В этой папке содержатся сообщения, сохраненные для отправки, или те, которые уже пытались отправить.

В меню списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Просмотр.** Открытие сообщения.
- **Редактирование.** Внесение изменений в сообщение.
- **Отправить снова/Отправить.** Отправка сообщения.
- **Удалить.** Удаление сообщения или всех сообщений.
- **Сведения.** Доступ к сведениям о выбранном сообщении.

#### **Отправленные** (меню 5.5)

---

В этой папке содержатся отправленные сообщения.

При просмотре сообщения или списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для получения доступа к следующим функциям.

- **Просмотр.** Открытие сообщения.
- **Воспроизвести.** Воспроизведение содержимого сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим лицам.
- **Перемест. в SIM/в Тел.** Перемещение сообщения с SIM-карты в память телефона и обратно.
- **Удалить.** Удаление сообщения или всех сообщений.
- **Сведения.** Доступ к сведениям о E-mail или MMS сообщении.

## **Голосовая почта** (меню 5.6)

---

Это меню обеспечивает доступ к ящику голосовой почты, если сеть поддерживает данную услугу.

Для быстрого соединения с сервером голосовой почты можно в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу [1].

## **Шаблоны** (меню 5.7)

---

Это меню служит для создания и отправки шаблонов SMS и MMS сообщений.

### **Шаблоны текста** (меню 5.7.1)

Это меню позволяет создавать шаблоны наиболее часто используемых сообщений.

На экране шаблонов текста нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Редактирование.** Изменение выбранного шаблона.
- **Отправить.** Отправка шаблона в качестве SMS, MMS или E-mail сообщения.
- **Добавить.** Добавление нового шаблона.
- **Удалить.** Удаление шаблона или всех шаблонов.

## **MMS шаблоны** (меню 5.7.2)

С помощью этого меню можно просматривать список сохраненных шаблонов.

При просмотре списка MMS шаблонов нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Просмотр.** Открытие шаблона сообщения.
- **Редактирование.** Изменение выбранного шаблона.
- **Отправить.** Отправка шаблона в качестве MMS сообщения.
- **Добавить.** Добавление нового шаблона.
- **Удалить.** Удаление шаблона или всех шаблонов.

## **Удалить все** (меню 5.8)

---

Это меню позволяет удалять сообщения из каждой папки с сообщениями последовательно или все сразу.

## Настройки (меню 5.9)

---

Это меню служит для настройки различных функций, используемых службой сообщений.

### SMS сообщения (меню 5.9.1)

Предоставляется возможность настройки параметров SMS-сообщений по умолчанию.

- **Настройки передачи сообщений.** Установка в профиле следующих свойств:
  - Адрес центра.** Сохранение или изменение номера SMS центра.
  - Срок действия.** Задание периода времени, в течение которого сообщения хранятся в SMS центре и выполняются попытки доставить их адресату.
  - Тип по умолчанию.** Задание типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.
  - Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- **Параметры отправки.** Настройка для SMS-сообщения следующих параметров:

**Путь ответа.** Возможность получателю ответить на сообщение через SMS центр отправителя.

**Отчет о доставке.** Включение функции извещения отправителя о времени доставки сообщения.

**Канал.** Выбор предпочтительного метода передачи данных.

**Сохранить копию.** Настройка телефона на сохранение копий отправленных сообщений в папке **Отправленные**.

**Поддержка символов.** Выбор типа кодировки символов. Если выбран параметр **Автоматически**, тип кодировки будет автоматически изменен с GSM-алфавита на Unicode при вводе символа Unicode. При использовании Unicode допустимое число символов в сообщении сокращается примерно вдвое. Если это меню отсутствует, автоматическая кодировка символов в телефоне задана по умолчанию.

### MMS сообщения (меню 5.9.2)

Предоставляется возможность настройки параметров MMS-сообщений по умолчанию.

- **Параметры отправки.** Настройка для MMS-сообщения следующих параметров:
  - Приоритет.** Выбор уровня приоритета сообщений.
  - Время действия.** Задание промежутка времени, в течение которого отправленное сообщение хранится в центре сообщений.
  - Время доставки.** Установка времени задержки перед отправкой сообщений.
  - Скрывать адрес.** скрывание адреса от получателя.
  - Отчет о доставке.** Включение функции извещения отправителя о времени доставки сообщения.
  - Отчет о прочтении.** Определение необходимости отправки телефоном запроса на чтение отчета получателем сообщения.
  - Сохранить копию.** Сохранение копий сообщений в папке **Отправленные** после их отправки.
- **Параметры получения.** Настройка для MMS-сообщения следующих параметров:
  - Домашняя сеть.** Возможность указать, будет ли осуществляться автоматическая загрузка новых сообщений при нахождении в домашней зоне обслуживания.

**Сеть роуминга.** Возможность указать, будет ли осуществляться автоматическая загрузка новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для приема в домашней зоне и при роуминге предусмотрены следующие параметры:

- **Автозагрузка.** Автоматическое извлечение сообщений с сервера.
- **Вручную.** Отображение уведомлений. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечение**.
- **Ограничено.** Отображение значка нового сообщения без уведомления о получении нового сообщения. Эта возможность доступна только для функции «Сеть роуминга».

**Отчет о доставке.** Сетевое извещение отправителя о доставке сообщения.

**Отчет о прочтении.** Определение необходимости отправки телефоном запроса на чтение отчета отправителю сообщения.

**Отклонение анонимных.** Отклонение сообщений от анонимных отправителей.

- **Профили MMS.** Выбор профиля подключения, используемого для MMS.
- **Размер сообщения.** Выбор максимального размера файла MMS-вложения. В разных странах размер файла может отличаться.
- **Стиль по умолчанию.** Настройка стиля отображения по умолчанию для исходящих сообщений.  
**Продолжительность страницы(сек).** Выбор времени отображения на дисплее одной страницы сообщения.  
**Цвет текста.** Выбор цвета шрифта.  
**Шрифт.** Выбор начертания букв.  
**Цвет фона.** Выбор цвета фона.

### E-mail (меню 5.9.3)

Предоставляется возможность настройки параметров E-mail сообщений по умолчанию.

- Во время отправки либо загрузки E-mail сообщений вносить изменения в профиль E-mail невозможно.

- **Параметры отправки.** Настройка для E-mail сообщения следующих параметров:  
**От.** Задание имени отправителя.

**Учетная запись отправки.** Выбор учетной записи по умолчанию.

**Приоритет.** Выбор уровня приоритета E-mail сообщений.

**Сохранить копию.** Сохранение копий E-mail сообщений в папке **Отправленные** после их отправки.

**Отправить подтверждение.** Извещение о доставке вашего E-mail сообщения.

**Подтвер. прочтения.** Определение необходимости отправки телефоном запроса на чтение ответа получателям E-mail сообщения.

**Добавить сведения о контакте.** Возможность добавления сведений о контакте в E-mail сообщение.

**Добавить подпись.** Изменение и добавление подписи для E-mail сообщений.

- **Параметры получения.** Настройка для получения E-mail сообщения следующих параметров:  
**Загружать.** Выбор частей E-mail сообщений для загрузки с почтового сервера при получении E-mail сообщения.

**Отклонить, если превышает.** Указание максимально допустимого размера входящих E-mail сообщений. Все E-mail сообщения свыше заданного размера будут отклоняться.

**Отчет о прочтении.** Определение необходимости отправки телефоном запроса на чтение ответа отправителю E-mail сообщения.

**Блокировать адрес.** Определение адресов электронной почты, сообщения с которых приниматься не будут.

**Блокировать тему.** Определение тем сообщений, при наличии которых E-mail сообщения приниматься не будут.

- **Профили электронной почты.** Выбор профиля подключения. Для добавления или изменения профиля откройте меню **Профили соединения**. ► стр. 96
- **Учетные записи электронной почты.** Выбор учетной записи, которая будет использоваться, и настройка учетной записи электронной почты. Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Редактирование**.

**Имя учетной записи.** Ввод имени выбранной учетной записи.

**Сервер SMTP.** Задание адреса сервера для исходящих сообщений.

**Тип исходящего сервера.** Выбор протокола для сервера входящей почты. Остальные параметры определяются значением параметра «Тип протокола».

**Исходящий сервер.** Адрес сервера POP3 или IMP4.

**Загружать.** Возможность загрузки E-mail сообщений с вложениями (только для протокола IMP4).

**Счетчик извлечения.** Число E-mail сообщений, загружаемых с сервера (только для протокола IMP4).

**Оставить копию сообщения на сервере.**

Указывается, что копии E-mail сообщений должны сохраняться на сервере.

**Мой адрес.** Собственный адрес электронной почты.

**Имя.** Имя пользователя для сервера входящей почты.

**Пароль.** Пароль для сервера входящей почты.

**Проверка подлинности SMTP.** Задание проверки подлинности SMTP. Эта функция используется для серверов SMTP.

**Совпадает с POP3.** Задание адреса сервера SMTP как POP3. Если эта функция установлена, не нужно вводить имя и пароль для проверки подлинности SMTP.

#### **Голосовая почта** (меню 5.9.4)

Номер центра обслуживания голосовой почты может быть изменен.

#### **Push сообщения** (меню 5.9.5)

Параметры настройки для получения Push сообщений с веб-сервера через беспроводной доступ можно изменять. Доступны следующие пункты меню:

- **Прием.** Определяется, каким образом телефон принимает Push сообщения.
- **Сервис-центр.** Вводится адрес сервера, с которого будут приниматься Push сообщения, если для функции **Прием** указано значение **Выборочно**.

#### **Сообщения сети** (меню 5.9.6)

Настройки для приема сообщения сети можно менять. Доступны следующие пункты меню:

**Прием.** Включить или отключить прием сообщений сети.

**Список каналов.** Указываются каналы, через которые будут приниматься сообщения сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На экране списка каналов нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Сохранить.** Включение выбранных каналов.
- **Редактирование.** Изменение выбранного канала. Эта функция доступна только при выборе сохраненного канала.
- **Новый.** Добавление новых каналов.
- **Удалить список.** Удаление каналов.

**Язык.** Выбор языка сообщений сети.

#### **Состояние памяти** (меню 5.0)

---

Это меню служит для просмотра состояния памяти для SMS, CB, MMS сообщений или сообщений электронной почты.

## Мультимедиа (меню 6)

Меню **Мультимедиа** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, мелодиям звонков, звуковым и другим файлам, хранящимся в памяти телефона.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <**Меню**> и выберите команду **Мультимедиа**.

### Картинки

---

Это меню обеспечивает доступ к сделанным снимкам и изображениям, загруженным из сети или полученным в сообщениях.

#### Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями: **Картинки**, **Загрузки** или **Идент. номера**.
2. Перейдите к изображению и нажмите клавишу .

#### Параметры изображения

При просмотре изображения или списка изображений нажмите программную клавишу <**Опции**> для вызова следующих функций.

- **Просмотр**. Открытие выделенного изображения.
- **Отправить**. Оправка изображения как MMS сообщения.
- **Установить как**. Использование фотографии в качестве фонового рисунка или идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.
- **Фактический размер**. Отображение изображения в фактических размерах.
- **Слайд-шоу**. Выведение всех изображений на дисплей в виде слайд-шоу.
- **Редактирование**. Изменение свойств изображения.
- **Переместить**. Перемещение изображения в другую папку.
- **Удалить**. Удаление изображения или всех изображений.
- **Переименовать**. Переименование изображения.

- **Блокировать.** Защита изображения от удаления.
- **Создать папку.** Добавление новой папки.
- **Свойства.** Доступ к сведениям об изображении.

### Загрузка изображений

1. Выберите пункт **Загрузки**, используя клавиши  или  .
2. Выберите команду **Еще картинки**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Загрузить**.  
После загрузки объектов они будут сохранены в папке «Загрузки».

### Видео

Это меню позволяет воспроизводить отснятые, загруженные или полученные в сообщениях видеоклипы.

#### Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами: **Видео** или **Загрузки**.
2. Перейдите к видеоклипу и нажмите клавишу  .  
▶ стр. 45

#### Команды для работы с видео

При просмотре видеоклипа или списка видеоклипов нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Воспроизвести/Пауза.** Воспроизведение или временная приостановка воспроизведения видеоклипа.
- **Стоп.** Остановка воспроизведения.
- **Открыть список воспроизведения.** Вывод на дисплей списка воспроизведения.
- **Показать/Скрыть управление.** Отображение или скрытие панели управления универсального проигрывателя.
- **Отправить.** Отправка изображения как MMS сообщения.
- **Переместить.** Перемещение изображения в другую папку.
- **Удалить.** Удаление видеоклипа или всех видеоклипов.
- **Переименовать.** Переименование видеоклипа.
- **Блокировать.** Защита изображения от удаления.

- **Создать папку.** Добавление новой папки.
- **Свойства.** Добавление сведений о видеоклипе.
- **Настройки плеера.** Изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.  
**Повторять.** Выбор режима повтора.  
**Перемешать.** Выбор случайного порядка воспроизведения.  
**Громк.** Выбор уровня громкости.  
**Скрыть управление.** Скрытие панели управления универсального проигрывателя.
- **Настройки потокового видео.** Активирование одного из потоковых серверов.

### Загрузка видеоклипов

1. Выберите пункт **Загрузки**, используя клавиши  или .
2. Выберите команду **Еще видео**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Загрузить**.  
После загрузки объектов они будут сохранены в папке «Загрузки».

## Музыка

---

В этом меню отображаются мелодии, загруженные или полученные в сообщениях.

### Воспроизведение мелодии

Перейдите к мелодии и нажмите клавишу . ► стр. 45

### Параметры мелодий

При просмотре звонка или списка звонков нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Воспроизвести/Пауза.** Воспроизведение или временная приостановка воспроизведения.
- **Стоп.** Остановка воспроизведения.
- **Отправить.** Оправка звонка как MMS сообщения.
- **Установить как.** Установка мелодии как собственного звонка для голосовых или видеовызовов или как звонка вызывающего абонента для записи телефонной книги.
- **Переместить.** Перемещение мелодии в другую папку.
- **Удалить.** Удаление выбранной мелодии или всех мелодий.

- **Переименовать.** Переименование мелодии.
- **Блокировать.** Защита мелодии от удаления.
- **Создать папку.** Добавление новой папки.
- **Открыть список воспроизведения.** Вывод на дисплей списка воспроизведения.
- **Свойства.** Доступ к сведениям о мелодии.
- **Настройки плеера.** Изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.
- **Повторять.** Выбор режима повтора.
- **Перемешать.** Выбор случайного порядка воспроизведения.
- **Громк.** Выбор уровня громкости.

### Загрузка мелодий

1. Выберите команду **Еще мелодии**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Загрузить**.  
После загрузки объектов они будут сохранены в папке «Музыка».

## Звуки

В этом меню отображается список звуковых файлов, записанных самостоятельно, загруженных с веб-сервера или полученных в сообщениях.

### Воспроизведение звуковых файлов

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Перейдите к звуковому файлу и нажмите клавишу  . ▶ стр. 71

### Параметры звуковых файлов

Чтобы при просмотре списка звуковых файлов воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение выбранного звукового файла.
- **Отправить.** Отправка звукового файла в виде MMS сообщения.
- **Переместить.** Перемещение звукового файла в другую папку.
- **Удалить.** Удаление выбранного звукового файла или всех звуковых файлов.

- **Переименовать.** Переименование звукозаписи.
- **Блокировать.** Защита звукового файла от удаления.
- **Создать папку.** Добавление новой папки.
- **Свойства.** Добавление сведений о звуковом файле.

## Другие файлы

---

В этой папке сохраняются файлы, полученные, но не поддерживаемые телефоном. На данном телефоне эти файлы открыть невозможно. Не поддерживаются следующие форматы файлов: \*.doc, \*.ppt, \*.txt.

При просмотре списка файлов нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к функциям. ► стр. 66

## Состояние памяти

---

Данное меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с файлами этого типа.

## Органайзер *(меню 7)*

Эта функция позволяет использовать различные приложения, оповещения, календарь.

Для доступа к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите **Органайзер**.

## Приложения *(меню 7.1)*

---

Это меню служит для записи голосовых напоминаний, для использования некоторых удобных приложений, например голосовых напоминаний, калькулятора, конвертера или мирового времени. Также возможна синхронизация данных с ПК.

### Голосовые напоминания *(меню 7.1.1)*

Это меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать пяти минут.

### Запись голосового напоминания

1. Для начала записи нажмите клавишу .
2. Говорите в микрофон телефона.  
Нажмите клавишу , чтобы приостановить или возобновить запись.
3. При окончании записи нажмите программную клавишу **<Стоп>**. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.

### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране записи голоса нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Мои звуки**.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется воспроизведение выбранного напоминания.

На экране проигрывателя можно использовать следующие клавиши:

Клавиша	Функция
	Воспроизведение или приостановка.
	Переключение режимов воспроизведения и записи.

Клавиша	Функция
	Остановка воспроизведения.
	Возвращение к предыдущему файлу. Перемотка назад по файлу при удержании.
	Переход к следующему файлу. Переход вперед по файлу при удержании.
	Регулировка громкости.

### Функции голосового напоминания

На экране записи голоса нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций:

- **Запись.** Запись нового голосового напоминания.
- **Мои звуки.** Вывод на дисплей списка записанных голосовых напоминаний.
- **Отправить.** Отправка голосового напоминания через MMS.
- **Настройки записи.** Изменение стандартных настроек записи голосового напоминания.

**Имя по умолч.** Изменение названия голосового напоминания.

**Время записи.** Выбор максимального времени записи.

### Синхронизация с ПК (Меню 7.1.2)

Предоставляется возможность синхронизации личных сведений с соответствующими приложениями ПК с помощью поставляемой с телефоном программы WideSync.

#### Создание профиля синхронизации

1. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить создание.
2. Настройте для профиля следующие сведения:
  - **Имя профиля.** Вводится имя параметра.
  - **Синхронизировать.** Выбор приложений, которые нужно синхронизировать.
  - **Тип синхронизации.** Выбор типа синхронизации.
3. При окончании нажмите программную клавишу <Сохран.>.

#### Начало синхронизации

1. Убедитесь, что на вашем компьютере установлена программа WideSync и что телефон и компьютер соединены через порт USB.
2. На экране синхронизации PIM выберите профиль и нажмите программную клавишу <Опции>.
3. Выберите команду **Начать синхронизацию**. Синхронизация будет начата.

#### Изменение параметров синхронизации PIM

На экране синхронизации PIM нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Начать синхронизацию.** Начало синхронизации с помощью выбранного профиля.
- **Просмотр результатов.** Отображение результата последней синхронизации.
- **Новый профиль.** Создание нового профиля.
- **Редактировать профиль.** Изменение свойств выбранного профиля.
- **Удалить.** Удаление выбранного профиля или всех профилей.

**Калькулятор** (меню 7.1.3)

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
  - Для ввода десятичной точки или скобок нажимайте левую программную клавишу.
  - Перемещение курсора выполняется клавишами [↩] и [→].
2. Используя клавиши перемещения, введите нужную операцию для вычисления.
3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [⊙].

**Конвертер** (меню 7.1.4)

Это меню служит для пересчета (например денежных единиц и температуры).

1. Выберите нужный тип конвертера.
2. Для выбора исходной единицы используйте клавиши [↩] или [→], затем нажмите клавишу [⊙].
3. Введите значение для пересчета.

- Для ввода знака десятичной дроби нажмите [↵].
- Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите [#].

4. Нажмите клавишу [⊙].
5. С помощью клавиш [↩] или [→] выберите конечную единицу.  
На дисплее отображается эквивалент введенного значения.

На экране конвертера нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Очистить.** Удаление текущих значений.
- **Обратить.** Обращение преобразования.
- **Курсы валют.** Отображение списка курсов валют.

**Мировое время** (меню 7.1.5)

Это меню предназначено для выбора часового пояса и для получения сведений о текущем времени в других странах.

**Выбор часового пояса**

1. Используя клавиши [↩] или [→] для передвижения по карте мира, выберите город, соответствующий

вашему часовому поясу. Линия времени смещается, и на дисплее отображаются местное время и дата.

2. Чтобы сохранить часовой пояс, нажмите клавишу .

### Просмотр и выбор другого часового пояса

1. На экране с картой мира нажмите клавишу .
2. Используя клавиши  и , выберите часовой пояс, местное время которого необходимо просмотреть.
3. Чтобы сохранить часовой пояс, нажмите клавишу .

### Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Летнее время**.
2. Нажмите клавишу , чтобы отметить нужный часовой пояс.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Оповещения (меню 7.2)

---

Это меню позволяет установить будильник на заданное время.

### Установка будильника

1. Выберите тип сигнала.
2. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать команду **Включено** на строке **Будильник**, затем нажмите клавишу .
3. Введите время срабатывания будильника.



На заводе-изготовителе устанавливается 24-часовой формат времени. Этот формат времени можно изменить. ► стр. 89

4. Если выбрана опция **Утренний**, выберите вариант повторения.
5. Выделите строку **Звук оповещения**.
6. Выберите мелодию сигнала.
7. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

## Выключение сигнала

После подачи сигнала его можно выключить одним из следующих способов:

- Нажмите программную клавишу **<Да>**.
- Нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу, чтобы сигнал повторился через 6 минут. Это можно проделать не более 5 раз.

## Отключение будильника

1. Выберите будильник, который нужно отключить.
2. На строке **Будильник** выберите команду **Выключено**.

## Календарь *(меню 7.3)*

---

Это меню полезно для ведения учета запланированных мероприятий и дел, записи напоминаний о годовщинах, просмотра событий с пропущенным сигналом и создания напоминаний.

### Месяц *(меню 7.3.1)*

Используйте это меню, чтобы вести учет запланированных мероприятий и дел на месяц.

## Просмотр календаря

При выборе меню **Месяц** на дисплей выводится календарь с текущей датой, выделенной синим.

Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Просмотр.** Вывод на дисплей напоминаний, запланированных на определенную дату.
- **Добавить.** Добавление новых событий, напоминаний о годовщинах, задач и напоминаний. В календарь можно внести не более 190 событий. Допускается планирование нескольких событий на один день.
- **Просмотреть неделю.** Вызов экрана просмотра недели.
- **Перейти к текущей дате.** Вывод текущей даты.
- **Перейти к дате.** Отображение конкретной даты.
- **Удалить.** Удаление выбранного события или всех запланированных событий.

### Ввод нового запланированного события

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить** → **Расписание**.
3. Нажмите клавишу  и введите данные или измените настройки в следующих полях ввода.
  - **Тема.** Вводится название события.
  - **Сведения.** Вводятся сведения о событии.
  - **Начало** и **Конец.** Вводится время начала и окончания события.
  - **Дата начала** и **Дата окончания.** Вводится дата начала и окончания события.
  - **Место встречи.** Вводится информация о месте проведения мероприятия.
  - **Будильник.** Установка сигнала для события.  
за. Установка времени для сигнала.
  - **Повторять.** Задание повтора сигнала и единицы повтора.  
до. Если событие будет повторяться, устанавливается дата окончания.

- **Окончание действия.** Указывается время удаления события из календаря.

4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить событие.

### Ввод новой годовщины

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить** → **Годовщина**.
3. Нажмите клавишу  и введите данные или измените настройки в следующих полях ввода.
  - **Событие** Вводится информация о годовщине.
  - **Дата.** Ввод даты.
  - **Будильник.** Установка сигнала для годовщины.  
за. Установка даты для сигнала.  
**Время будильника.** Ввод времени подачи сигнала.
  - **Повт. ежегодно.** Установка ежегодного напоминания о годовщине.
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить событие.

## Ввод задачи

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить** → **Задачи**.
3. Нажмите клавишу  и введите данные или измените настройки в следующих полях ввода.
  - **Задачи.** Ввод информации о задаче.
  - **Дата начала.** Вводится дата начала.
  - **Срок выполнения.** Вводится дата окончания.
  - **Приоритет.** Выбор уровня приоритета.
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить событие.

## Ввод напоминания

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Добавить** → **Напоминание**.
2. Введите текст напоминания и нажмите клавишу .
3. Введите дату и нажмите программную клавишу <Сохран.>.

## Просмотр события

Квадратные скобки на дате календаря указывают на тип событий, запланированных на этот день:

- Зеленый – расписание
- Красный – годовщина
- Оранжевый – напоминание
- Синий – задача

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей события, запланированные на этот день. Будет показан список событий.

Следующие значки указывают на тип событий:

-  события расписания
-  годовщины
-  задачи
-  напоминания

2. Выберите событие, чтобы просмотреть его подробности.

## Функции событий

На экране со списком событий нажмите <Опции> для вызова следующих функций.

- **Просмотр.** Доступ к выбранному событию.
- **Добавить.** Добавление нового события.
- **Завершено.** Изменение состояния события.

- **Просмотреть месяц.** Вывод экрана просмотра месяца.
- **Просмотреть неделю.** Вывод экрана просмотра недели.
- **Изменить дату/Изменить срок/Изменить расписание.** Изменение даты события.
- **Удалить.** Удаление события или всех событий.
- **Отправить напоминание.** Отправка напоминания в виде текстового сообщения.

### **Неделя** (меню 7.3.2)

Это меню позволяет просмотреть события для выбранной недели. Текущий день недели выделен синим цветом. Запланированные события обведены голубым.

Выберите ячейку, которая содержит требуемое событие.

### **День** (меню 7.3.3)

Это меню используется для просмотра событий для выбранной даты.

Выберите событие, чтобы просмотреть его подробности.

### **Расписание** (меню 7.3.4)

Запланированные события выводятся на дисплей. Отображающиеся значки  и  указывают, что установлены параметры «Повторять» и «Будильник».

Выберите событие, чтобы просмотреть его подробности.

### **Годовщина** (меню 7.3.5)

Это меню выводит на дисплей годовщины, которые были созданы. Отображающиеся значки  и  указывают, что установлены параметры «Повт. ежегодно» и «Будильник».

Выберите событие, чтобы просмотреть его подробности.

### **Задачи** (меню 7.3.6)

Этот пункт меню используется для вывода на дисплей задач, которые были созданы. Значки, расположенные справа, показывают степень важности: чем меньше цифра на значке, тем выше приоритет.

Флажок устанавливается в поле состояния при выполнении задачи. Опции, которые можно использовать, такие же, как и для пункта «День».

### Напоминание (меню 7.3.7)

Это меню выводит на дисплей напоминания, которые были созданы.

Выберите напоминание, чтобы просмотреть его подробности.

### Пропущенные события (меню 7.3.8)

Если установленный для события сигнал не был подтвержден, на дисплей выводится уведомление о пропущенном сигнале.

- Нажмите программную клавишу **<Просмотр>** для просмотра соответствующего события.
- Нажмите программную клавишу **<Выход>**.

### Просмотр пропущенных событий

1. В меню **Календарь** выберите **Пропущенные события**.
2. Выберите событие.
3. Нажмите **<Подтвер.>**, чтобы подтвердить удаление события.

### Использование опций пропущенных событий

На экране со списком событий нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Просмотр**. Отображение события.
- **Удалить**. Удаление события.
- **Удалить все**. Удаление всех событий.

### SIM меню (меню 7.4)

---

Это меню доступно только при использовании карты SIM AT, обеспечивающей дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации. Доступные услуги могут зависеть от тарифных планов оператора мобильной связи.

Подробности можно узнать в инструкциях к SIM-карте или у оператора мобильной связи.

## Состояние памяти (меню 7.5)

Этот пункт меню позволяет выяснить количество созданных событий и общее количество событий, которое хранится в памяти.

## Камера (меню 8)

Встроенный в телефон модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Камера**.

- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где фотосъемка запрещена.
- Не фотографируйте в местах, где вы можете нарушить право на частную жизнь.

## Сделать фото (Меню 8.1)

Это меню позволяет сделать фотографию. Фотографии, сделанные камерой, имеют формат JPEG.

- При съемке под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

1. Чтобы включить камеру, просто поверните часть с ЖК-дисплеем на 90 градусов, как показано на рисунке, или воспользуйтесь меню **Сделать фото**.



2. Выберите композицию кадра, поворачивая объектив камеры и направляя его на объект, как показано на рисунке.



- Левая программная клавиша обеспечивает доступ к параметрам камеры. См. следующий раздел.
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 82
3. Для съемки фотографии нажмите клавишу . Фотография будет автоматически сохранена в папке **Картинки**.

- После нажатия клавиши затвора камеры подождите 1–2 секунды. Обработка данных изображения может занять некоторое время.

4. Действие	Клавиши
Функции работы с фотоснимками	Левая программная клавиша ► стр. 83
Удаление фотографии	[C].
Возврат в режим съемки	 или правая программная клавиша

### Использование параметров камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям.

- **Сделать фото.** Съемка фотографии.
- **Записать видео.** Переключение в режим записи.
- **Режим съемки.** Фотосъемка в следующих режимах:
  - Обычная съемка.** Фотосъемка в обычном режиме.
  - Мультисъемка.** Возможность снять несколько кадров подряд. Количество снимков можно выбрать.
  - Матричная съемка.** Возможность снять несколько кадров и сохранить их как одно изображение. Количество снимаемых кадров можно выбрать.

- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка фотографии или применение к ней специального эффекта.
- **Рамки.** Использование декоративной рамки.
- **Вспышка.** Используется один из следующих параметров вспышки:  
**Выключено.** Выключение вспышки.  
**Только при съемке.** Включение вспышки для текущего снимка. После выполнения снимка вспышка выключается.  
**Постоянно.** Использование вспышки при съемке.
- **Таймер.** Установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Яркость.** Настройка яркости изображения.
- **Мои фотографии.** Показ фотографий, сохраненных в папке **Картинки**.
- **Настройки.** Изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.  
**Размер.** Выбор размеров изображения.  
**Качество.** Выбор качества изображения.

**Видоискатель.** Выбор режима предварительного просмотра: **Полный экран** или **Станд. размер**.

**Звук затвора.** Выбор звука, издаваемого при нажатии затвора, .

**Мультисъемка.** Выбор скорости мультисъемки.

**Имя по умолчанию.** Изменение префикса имени файла по умолчанию.

- **Быстрый вызов.** Просмотр функций клавиш, которые могут использоваться.

### Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
	Поворот изображения на 180 градусов.
	Зеркальное отражение изображения.
	Настройка яркости изображения.
	Увеличение или уменьшение изображения.

Клавиша	Функция
1	Переключение в режим Записи видео ▶ стр. 84
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима работы камеры.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
7	Подбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
9	Показ фотографий, сохраненных в папке <b>Картинки</b> .
0	Изменение параметра вспышки.
*	Изменение режима предварительного просмотра.

## Функции работы с фотоснимками

Сохранив фотографию, нажмите левую программную клавишу для вызова следующих функций.

- **Сделать другое фото.** Возврат в режим съемки.
- **Отправить.** Отправка фотографии через MMS.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве фонового рисунка или идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление фотографии.
- **Переименовать.** Переименование фотографии.
- **Мои фотографии.** Показ фотографий, сохраненных в папке **Картинки**.
- **Свойства.** Доступ к сведениям о фотографии.

## Записать видео (меню 8.2)

Телефон можно также использовать в качестве видеокамеры для записи текущего видеоизображения на экране камеры и сохранения его как видеофайла.

- Чтобы включить камеру, поверните часть с ЖК-дисплеем на 90 градусов против часовой стрелки и нажмите клавишу [1].  
Можно также воспользоваться меню **Записать видео**.
- Выберите композицию кадра, поворачивая объектив камеры и направляя его на объект.
  - Левая программная клавиша обеспечивает доступ к параметрам камеры. См. следующий раздел.
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 85
- Для начала записи нажмите клавишу .  
Для приостановки и возобновления записи нажимайте левую программную клавишу.
- По завершении нажмите правую программную клавишу. Видеофайл автоматически сохраняется в папке **Видео**.

5. Действие	Клавиши
Воспроизведение видеоклипа	 .
Возврат в режим записи	Правая программная клавиша.
Использование функций видео	Левая программная клавиша ► стр. 86
Удаление видеоклипа	[C].

### Использование параметров камеры в режиме записи

В режиме записи нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим функциям.

- Записать видео.** Начало записи.
- Сделать фото.** Переключение в режим съемки.
- Эффекты.** Изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
- Вспышка.** Используется один из следующих параметров вспышки:  
**Выключено.** Выключение вспышки.

**Только при съемке.** Включение вспышки для текущего снимка. После выполнения видеозаписи вспышка выключается.

**Постоянно.** Использование вспышки при записи видеоклипа.

- **Таймер.** Установка задержки перед началом записи видео.
- **Яркость.** Настройка яркости изображения.
- **Мои видео.** Отображение видеоклипов, сохраненных в папке **Видео**.
- **Настройки.** Изменение следующих настроек записи видео:

**Режим записи.** Выбор режима видеозаписи.

Выберите пункт **Предел для MMS**, чтобы записать видеоклип, пригодный для отправки в сообщении MMS.

Если для этого параметра задано значение **Обычно**, можно записывать видеоклип в пределах доступной памяти телефона. Продолжительность видеоклипа определяется объемом использованной памяти.

**Размер.** Выбор размеров изображения.

**Качество.** Выбор качества изображения.

**Звукозапись.** Запись звука вместе с видеоклипом.

**Имя по умолчанию.** Изменение префикса имени видео по умолчанию.

- **Быстрый вызов.** Отображение функций клавиш, которые можно использовать.

### Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
▲	Поворот изображения на 180 градусов.
▼	Зеркальное отражение изображения.
⊙ / ⊙	Настройка яркости изображения.
⊙ / ⊙	Увеличение или уменьшение изображения.
1	Переключение в режим съемки ▶ стр. 80
2	Изменение размера кадра.

Клавиша	Функция
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.
5	Изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
7	Включение или выключение аудиозаписи.
8	Установка таймера.
9	Отображение видеоклипов, сохраненных в папке <b>Видео</b> .
0	Изменение параметра вспышки.

### Команды для работы с видео

Сохранив видеоклип, нажмите левую программную клавишу для вызова следующих функций.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение видеоклипа.
- **Другая запись.** Возврат в режим записи.
- **Отправить.** Отправка видеоклипа через MMS.
- **Удалить.** Удаление видеоклипа.

- **Переименовать.** Переименование видеоклипа.
- **Мои видео.** Переход в папку **Видео**.
- **Свойства.** Доступ к сведениям о видеоклипе.

### Настройки *(меню 9)*

Это меню используется для настройки параметров телефона. Можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Настройки**.

### Настройки телефона *(меню 9.1)*

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.

#### Профили телефона *(меню 9.1.1)*

Это меню служит для настройки звучания телефона для различных событий и ситуаций.

## Изменение профилей

1. Выберите профиль на экране профилей телефона.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

## Настройка профилей

1. Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите команду **Редактирование**.
3. Измените настройки следующих полей:
  - **Тип сигнала.** Выбор типа сигнала для звонка.
  - **Звук обычн. вызова/Звук видео вызова.** Выбор звука звонка для голосовых и видеовызовов.
  - **Громкость.** Настройка громкости звучания звуковых сигналов.
  - **Тип сигнала сообщ.** Выбор типа сигнала для сигнала о поступлении сообщения.
  - **Звук сообщ.** Выбор мелодии или тона.
  - **Повторение.** Выбор частоты подачи сигнала о новом сообщении.

- **Звуки телефона.** Включение и выключение звуковых сигналов.

**Все.** Включение всех звуковых сигналов.

**Всплывающие оповещения.** Телефон сопровождает звуковым сигналом появление всплывающего окна.

**Поминутный.** Во время исходящих вызовов подается ежеминутный звуковой сигнал для напоминания о продолжительности вызова.

**Сигнал подключения вызова.** При подключении телефона к системе подается звуковой сигнал.

**Сигнал завершения вызова.** Телефон издает звуковой сигнал при завершении вызова собеседником.

**Включение.** Издается звуковой сигнал при включении телефона.

**Звуковые эффекты.** Звуковой сигнал издается при обращении к меню.

**Предупреждение при вызове.** Во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.

- **Звук клавиш.** Выбор звука, возникающего при нажатии клавиши.
- **Громкость клавиш.** Настройка громкости звучания сигналов клавиш.
- **Режим ответа на вызовы.** Определяется способ ответа на входящий вызов.

### Язык (меню 9.1.2)

В этом меню можно выбрать один из нескольких языков для отображения текста на дисплее или ввода в режиме T9.

### Настройки звука (меню 9.1.3)

Это меню служит для изменения типа сигнала и назначения звукового сигнала каждому событию независимо от настроек профиля. ► стр. 87

### Быстрое меню (меню 9.1.4)

Клавиши управления можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню используется для назначения функций клавишам быстрого доступа.

### Назначение меню для клавиши быстрого доступа

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Перейдите к меню, которое нужно назначить этой клавише.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

### Функции быстрого доступа

На экране быстрого доступа нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Назначить.** Назначение меню быстрого доступа пустой ячейке.
- **Изменить.** Изменение меню для быстрого доступа.
- **Удалить.** Отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все.** Отключение всех назначенных клавиш быстрого доступа.

**Время и дата** (меню 9.1.5)

Это меню позволяет изменять время и дату, отображаемые на дисплее телефона. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в меню **Мировое время**. ► стр. 73

- **Дата.** Ввод текущей даты.
- **Время.** Ввод текущего времени.
- **Формат времени.** Выбор 12-часового или 24-часового формата времени.
- **Формат даты.** Выбор формата даты.
- **Летнее время.** Включение функции летнего времени.
- **Начинать с Воскр.** Перенос даты начала календаря на воскресенье.

**Блокировка клавиатуры** (меню 9.1.6)

С помощью этого меню настраивается автоматическая блокировка клавиатуры.

**Ответ любой клавишей** (меню 9.1.7)

Это меню используется для задания ответа на входящий вызов нажатием любой клавиши, кроме [  ] или <Отказ>.

**Автовключение камеры** (меню 9.1.8)

Это меню позволяет выбрать, будет ли автоматически включаться режим камеры при вращении экрана телефона в режиме ожидания.

**Общий сброс** (меню 9.1.9)

Это меню служит для восстановления заданных по умолчанию параметров телефона.

1. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу <Подтвер.>.



На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 99

2. Нажмите программную клавишу <Да>. Телефон автоматически выключается, а затем включается вновь.

## Мои настройки (меню 9.2)

---

Это меню позволяет изменять настройки дисплея.

### Приветственное сообщение (меню 9.2.1)

Это меню позволяет задать приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

### Обои (меню 9.2.2)

Это меню позволяет изменить фоновое изображение, отображаемое в режиме ожидания.

Изображение можно выбрать из следующих категорий.

- **Картинки.** Выберите один из ваших снимков или встроенных изображений.
- **Загрузки.** Выберите одно из загруженных изображений.
- **Идент. номера.** Выберите одно из изображений, идентифицирующих вызывающего абонента.

## Время подсветки (меню 9.2.3)

Выбор времени, в течение которого будут оставаться включенными подсветка и дисплей.

- **Включено.** Выбор времени до выключения подсветки после прекращения работы с телефоном.
- **Экономичный режим.** Выбор времени, в течение которого дисплей остается в режиме уменьшенной яркости после выключения подсветки. По истечении указанного времени дисплей отключается.

## Индикатор сети (меню 9.2.4)

Служебный индикатор на телефоне мигает, указывая состояние обслуживания. В данном меню функцию служебного индикатора можно включать или отключать.

## Настройки сообщений (меню 9.3)

---

Это меню служит для изменения заданных по умолчанию настроек функции передачи сообщений. ► стр. 61

## Услуги сети (меню 9.4)

---

Данное меню позволяет задать параметры вызовов.

### Идентификатор абонента (меню 9.4.1)

Это меню позволяет отключить индикацию вашего номера на телефоне вызываемого абонента.

Некоторые сети не позволяют пользователям изменять этот параметр.

- **По умолчанию.** Использование предоставленных оператором сети параметров по умолчанию.
- **Отправлять номер.** Отправка вашего номера при всех исходящих вызовах.
- **Скрывать номер.** Запрет индикации вашего номера на телефоне вызываемого абонента.

### Переадресация (меню 9.4.2)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на другой номер, заданный пользователем.

1. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
2. Выберите вариант переадресации вызовов.

- **Всегда.** Переадресация всех вызовов.
  - **Если занят.** Вызов переадресуется, если вы в этот момент разговариваете по телефону.
  - **Нет ответа.** Переадресация вызовов при отсутствии ответа.
  - **Если недоступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны обслуживания оператора мобильной связи или выключен.
  - **Отменить все.** Отмена всех параметров переадресации.
3. Введите номер для переадресации вызовов в строку **Переадр. на**.
  4. Если выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **Время ожидания** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.
  5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Активировать**.  
В противном случае выберите команду **Выключить**.

### Запреты вызовов (меню 9.4.3)

Эта сетевая услуга позволяет запретить вызовы определенных типов.

1. Задайте действия при запрете вызовов.
2. Выберите вариант запрета вызовов.
  - **Все исходящие.** Запрет всех исходящих вызовов.
  - **Международные.** Запрет международных вызовов.
  - **Междунар. исключ. домой.** За рубежом вызовы разрешены только внутри страны пребывания и в собственную страну абонента, то есть в страну оператора сотовой сети абонента.
  - **Все входящие вызовы.** Запрет входящих вызовов.
  - **Вход. пока за границей.** Запрет входящих вызовов при пользовании телефоном за рубежом.
  - **Отменить все.** Отмена всех параметров запрета вызовов, что позволяет производить отправку и прием вызовов в обычном режиме.
3. Введите пароль функции запрета вызовов, предоставленный поставщиком услуг.

4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Активировать** Чтобы отключить запрет вызовов, нажмите программную клавишу **Выключить**

- Полученный от оператора мобильной связи пароль запрета вызовов можно изменить. В списке запрета вызовов нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Изменить пароль**.

### Ожидание вызова (меню 9.4.4)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего вызова.

1. Выберите тип вызовов, к которым должна применяться функция ожидания вызова.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Активировать** Чтобы отключить режим ожидания вызова, нажмите клавишу **Выключить**.

### Автодозвон (меню 9.4.5)

При включении этой функции меню телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до 10 раз.

### Настройки видеовызовов (меню 9.4.6)

Это меню служит для изменения заданных по умолчанию настроек функции видеовызова.

- **Показывать меня.** Настройка параметров видеокамеры для получения видеовызовов.  
**По выбору.** Выбирается, будет ли использоваться видеокамера.  
**Всегда.** Видеокамера используется всегда.
- **Повтор.** Задание параметра повторения при неудачной попытке видеовызова.

### Настройки телефонной книги (меню 9.5)

---

Это меню позволяет изменять настройки телефонной книги. ► стр. 43

### Соединения (меню 9.6)

---

Это меню служит для настройки параметров подключения, доступных для телефона.

### Bluetooth (меню 9.6.1)

С помощью устройств Bluetooth можно поддерживать телефонный разговор с собеседником, не держа телефон возле уха, с помощью дополнительной гарнитуры Bluetooth или комплекта громкой связи с поддержкой Bluetooth.



- Функцию Bluetooth невозможно использовать одновременно с мультимедийными средствами, такими как запись голоса, камера и универсальный проигрыватель, и наоборот.
- Некоторые устройства могут оказаться несовместимыми с телефоном.

### Настройка функции Bluetooth

В меню **Bluetooth** имеются следующие параметры.

- **Активация.** Включение и отключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства.** Поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение. См. следующий раздел.

- **Видимость моего телефона.** Разрешение подключения к телефону других устройств Bluetooth.
- **Имя моего тел.** Назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим.** Запрос подтверждения при доступе к данным со стороны других устройств.
- **Сервисы Bluetooth.** Отображение доступных служб Bluetooth.

### Поиск и подключение устройства Bluetooth

1. В настройках Bluetooth выберите параметр **Мои устройства**.
2. Нажмите программную клавишу **<Найти>**. После поиска отображается список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают тип устройства:

-  Устройство громкой связи или гарнитура
-  Мобильный телефон
-  Компьютер
-  КПК
-  Неизвестное устройство

Цвет значка показывает состояние устройства:

- Серый — несоединенные устройства.
  - Синий — соединенные устройства.
  - Красный — устройства, в данный момент подключенные к телефону.
3. Выберите гарнитуру или устройство громкой связи.
  4. Введите PIN-код Bluetooth длиной до 16 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**. Этот код используется только один раз, и запоминать его не обязательно.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

У некоторых устройств, как правило, у гарнитур и устройств громкой связи, может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например **0000**. В таком случае необходимо ввести этот код.

## Использование команд работы с устройствами

При отображенном списке устройства нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим командам.

- **Соединить.** Подключение к выбранному устройству.
- **Разъединить.** Разрыв соединения с устройством.
- **Список услуг.** Отображение доступных услуг Bluetooth.
- **Переименовать.** Переименование соединенного устройства.
- **Авторизировать устройство/Неавторизованное устройство.** Включение и отключение запроса разрешения на подключение, в том случае, если к телефону пытаются подключиться другие устройства.
- **Удалить.** Удаление устройства или всех устройств.

## Разговор по телефону с помощью гарнитуры Bluetooth

- Дополнительную гарнитуру или устройство громкой связи Bluetooth можно приобрести у дилера компании Samsung.

1. Во время вызова наденьте гарнитуру.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Гарнитура Bluetooth включена.**  
Теперь можно разговаривать по телефону с помощью гарнитуры.

### Выбор сети (меню 9.6.2)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

- **Автоматически.** Подключение при роуминге к первой доступной сети.
- **Вручную.** Выбор нужной сети вручную.

### Тип сети (меню 9.6.3)

Функция режима сети позволяет выбирать сеть, которая будет использоваться.

- **Автоматически.** Автоматический поиск доступных сетей.
- **GSM.** Телефон работает в сети GSM.
- **UMTS.** Телефон работает в сети UMTS (3G). Можно добиться более высокой скорости работы, чем в обычных сетях, и воспользоваться дополнительными данными и информационными услугами, например возможностью видеовызова.

### Профили соединения (меню 9.6.4)

Предоставляется возможность настройки сведений о сетевом подключении. В большинстве случаев изменять эти параметры не требуется. При возникновении проблем обратитесь к оператору мобильной связи.

### Добавление профиля подключения

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Новый** или выберите профиль из списка профилей. Доступны следующие функции:

- **Название.** Изменение названия параметра сети.
- **Имя точки доступа.** Изменение имени точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.
- **Тип проверки.** Выбор типа проверки подлинности.
- **Имя.** Изменение имени пользователя для сервера.
- **Пароль.** Изменение пароля сервера.
- **Протокол.** Выбор одного из протоколов: HTTP, WAP и Другие.
- **Домашний URL.** Ввод адреса домашней страницы.
- **Адрес прокси/Порт.** Ввод адреса прокси-сервера и порта (только для протокола HTTP).
- **Адрес шлюза.** Задание адреса шлюза (только для протокола WAP).

- **Безопасное подключение.** Включение или отключение безопасного режима (только для протокола WAP).
- **Время задержки (сек.).** Определение периода времени, по истечении которого подключение к сети разъединяется, если за это время не было передачи новых данных.
- **Дополнительные настройки.** Доступны следующие функции:

**Статический IP.** Отметьте, если IP-адрес будет вводиться вручную; см. параметр «Локальный IP». Если IP-адрес будет назначаться сервером автоматически, снимите пометку.

**Локальный IP.** Если отмечен параметр «Статический IP», введите IP-адрес, полученный у оператора сотовой сети.

**Статический DNS.** Отметьте, если адрес DNS (Domain Name Server – сервер имен доменов) будет вводиться вручную; см. параметр «Сервер 1/2». Если адрес будет назначаться сервером автоматически, снимите пометку.

**Сервер 1/2.** Адреса серверов DNS.

**Класс трафика.** Если выбрана сеть GPRS, выберите класс трафика.

### Управление профилями браузера

Предоставляется возможность добавления нового подключения и изменения и удаления существующего.

- Изменение и удаление заданных по умолчанию подключений запрещено.

В списке подключений выберите подключение и нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы вызвать следующие функции.

- **Просмотр.** Отображение выбранного подключения.
- **Изменить.** Изменение выбранного подключения.
- **Новый.** Добавление нового подключения.
- **Переименовать.** Переименование выбранного подключения.
- **Удалить.** Удаление выбранного подключения.

### **Настройки браузера** (меню 9.6.5)

Это меню используется для активации профиля браузера, используемого для подключения к Интернету через беспроводной доступ. ► стр. 96

### **Настройки потокового видео** (меню 9.6.6)

Это меню служит для активации профиля подключения, используемого для доступа к потоковому серверу.

### **Безопасность** (меню 9.7)

---

Это меню предназначено для защиты от несанкционированного использования телефона с помощью нескольких кодов доступа телефона и SIM-карты.

- При вводе ошибочного кода PIN или PIN2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести персональный код PUK/PUK2. Коды предоставляются оператором сети.

### **Блок. телефона** (меню 9.7.1)

Функция блокировки телефона позволяет исключить несанкционированное использование телефона.

Если включена функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо ввести пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль можно с помощью меню **Изменить пароль телефона**.

### **Блокировка SIM** (меню 9.7.2)

Функция блокировки SIM-карты позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой, назначив код блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

### **Проверка PIN** (меню 9.7.3)

PIN-код (4-8 цифр) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, при каждом включении телефона необходимо вводить PIN-код.

### **Режим FDN** (меню 9.7.4)

Режим FDN (Fixed Dial Number – фиксированный набор), если он поддерживается SIM-картой, позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если эта функция включена, разрешается вызывать только номера телефонов, сохраненные на SIM-карте. Чтобы использовать эту функцию, необходимо ввести код PIN2.

### **Изменить пароль телефона** (меню 9.7.5)

Это меню используется для изменения пароля телефона. На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**.

### **Личное** (меню 9.7.6)

Данное меню позволяет блокировать сообщения и мультимедийные данные.

1. Нажмите клавишу , чтобы выбрать элементы для блокировки.
2. Нажмите программную кнопку **<Сохран.>**, чтобы заблокировать помеченные элементы.

3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Подтвер.>**.

Для доступа к заблокированным элементам необходимо ввести пароль телефона.

### **Изменить PIN** (меню 9.7.7)

Это меню используется для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно, только если включена функция проверки PIN-кода.

### **Изменить PIN2** (меню 9.7.8)

С помощью этой функции можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

### **Состояние памяти** (меню 9.8)

---

Это меню позволяет проверить объем памяти, используемой для хранения данных в папках **Телефон, MMS, SMS, Сообщения сети, E-mail, Мультимедиа, Контакты, Календарь** и **Java**.

## Устранение неполадок

### Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы не тратить напрасно время и средства на лишние звонки, перед обращением в службу технической поддержки выполните простые проверки, описанные в этом разделе.

### При включении телефона могут отображаться следующие сообщения:

#### «Вставьте SIM»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

#### «Блок. телефона»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль.

#### «Проверка PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести код PIN (персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с SIM-картой.

- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

#### «Проверка PUK»

- Телефон заблокирован, так как три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный поставщиком услуг.

### Вводится сообщение «Нет сети», «Сбой сети» или «Не выполнено»

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Произведена попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у поставщика услуг. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

### Введенный номер не был набран

- Была ли нажата клавиша [  ]?
- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

### Телефон не отвечает на входящие вызовы

- Включен ли телефон (нажмите клавишу [  ] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды)?
- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет входящих вызовов.

### Собеседник вас не слышит

- Не был ли отключен микрофон?
- Достаточно ли близко от губ находится микрофон телефона? Микрофон расположен в нижней части телефона.

### Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Зарядите батарею»

- Аккумулятор недостаточно заряжен. Перезарядите аккумулятор.

### Плохое качество звука при разговоре

- Проверьте индикатор уровня сигнала на дисплее (); количество полосок соответствует уровню сигнала: от сильного () до слабого (.

- Попробуйте немного переместить телефон; находясь в помещении, подойдите ближе к окну.

### При выборе записи телефонной книги не набирается номер

- С помощью функции поиска в телефонной книге убедитесь в том, что номер был правильно сохранен.
- При необходимости сохраните номер заново.

### Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите:

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- четкое описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

### Информация о сертификации SAR

---

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований.

Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.\*

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,842 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

---

\* Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

### **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительно влияет сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °С.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

### **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## Условия эксплуатации

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## Электронные устройства

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

### Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

## **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

## **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

## **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

## Вызов службы экстренной помощи

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).

2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (например, 112 или другой номер официальной службы экстренной помощи). Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [  ].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## Прочая важная информация по технике безопасности

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.

- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

## Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

## **Алфавитный указатель**

### **А**

- Автодозвон • 92
- Аккумулятор
  - зарядка • 7
  - индикатор разрядки • 8
  - меры предосторожности • 103
- Алфавитный режим, ввод текста • 26

### **Б**

- Безопасность • 97
- Безопасность дорожного движения • 104
- Блокировка
  - мультимедийная информация • 99
  - телефон • 99
  - SIM-карта • 98
- Браузер, WAP • 47
- Будильник • 74
- Быстрый набор • 43

### **В**

- Видеовызовы
  - настройки • 93
  - посылка • 34
- Включение звукового сигнала • 87
- Включение/выключение
  - микрофон • 31
  - телефон • 8
- Время подсветки, задание • 90
- Входящие, сообщения
  - E-mail • 57
  - MMS • 54
  - SMS • 54
- Выбор сети • 95
- Вызов службы экстренной помощи • 107
- Вызовы
  - запрет • 92
  - ожидание • 92
  - ответ на вызов • 29
  - отклонение • 29
  - переадресация • 91
  - передача • 31
  - повторный набор номера • 28
  - удержание • 30

### **Г**

- Голосовая почта • 60
- Голосовые напоминания
  - воспроизведение • 71
  - запись • 71
- Громкоговоритель • 31
- Громкость звуков клавиатуры • 87
- Группа абонентов
  - создание • 41
  - управление • 42

### **Д**

- Дисплей
  - настройки • 90
  - язык • 88

### **Е**

- Ежеминутный сигнал • 87

### **Ж**

- Журнал звонков
  - набранные номера • 40
  - принятые • 40
  - пропущенные • 39

### **З**

- Запись
  - видео • 84
  - голосовое напоминание • 71
- Запрет, вызовов • 92
- Звук
  - включение • 87
  - ежеминутный сигнал • 87
  - клавиатура • 87
  - соединение • 87
  - сообщение • 87
- Звук соединения • 87
- Звуки клавиатуры
  - передача • 32
- Звуковые файлы, загруженные • 69
- Значки, описание • 10

### **И**

- Игры • 35
- Идентификация номера • 91
- Изображения, загруженные • 66
- Имена
  - ввод • 25
  - поиск • 37

Индикатор разрядки аккумулятора • 8  
Интернет • 47  
Исходящие, сообщения • 59

## **К**

Калькулятор • 73  
Камера  
    видеофильм • 84  
    фотографии • 80  
Конвертирование • 73  
Конференция • 33  
Конференц-связь • 33

## **Л**

Личное • 99

## **М**

Медиа плеер • 44  
Международные вызовы • 28  
Мировое время • 73

## **Н**

Набранные номера • 40  
Неполадки, устранение • 100

## **О**

Ожидание вызова • 92  
Органайзер • 70  
Ответ  
    второй вызов • 30  
    вызов • 29  
Ответ любой клавишей • 89  
Отключение  
    микрофон • 31  
    тональные сигналы клавиатуры • 32  
Отправленные сообщения • 59  
Отчеты о доставке, сообщение • 61  
Охрана здоровья и техника безопасности • 102

## **П**

Пароль  
    телефон • 99  
Переадресация, вызовов • 91  
Пересылка  
    E-mail сообщения • 58  
    MMS сообщения • 56  
    SMS сообщения • 56

Повторный набор  
    автоматический • 92  
    вручную • 28

Полученные сообщения  
    E-mail • 57  
    MMS • 54  
    SMS • 54

Последний номер, повторный набор • 28  
Приветствие • 90  
Принятые вызовы • 40  
Продолжительность вызова • 41  
Пропущенные вызовы • 39  
Пропущенные события • 79

## **Р**

Режим ввода текста, изменение • 25  
Режим FDN (фиксированный набор) • 99  
Роуминг • 95

## **С**

Сброс настроек телефона • 89  
Свой контакт • 42  
Свой номер • 44  
Сигналы DTMF, передача • 32

Символы, ввод • 25  
Синхронизация с ПК • 72  
Создание органайзера  
    годовщины • 76  
    задачи • 77  
    напоминания • 77  
    события • 76

Создание сообщений  
    MMS • 52  
    SMS • 51

Сообщения  
    голосовые • 60  
    приветствие • 90  
    сети • 57  
    MMS • 52  
    Push • 57  
    SMS • 51

Состояние памяти  
    загруженные объекты • 70  
    события расписания • 80  
    сообщения • 65  
    телефонная книга • 44

Стоимость вызовов • 40

**Т**

- Текст, ввод • 25
- Телефон
  - блокировка • 98
  - включение/выключение • 8
  - дисплей • 10
  - значки • 10
  - комплектация • 6
  - пароль • 99
  - сброс настроек • 89
  - Уход и техническое обслуживание • 108
- Телефонная книга
  - быстрый набор • 43
  - копирование • 42
  - редактирование • 37
  - управление • 43
  - функции • 37
- Тональный сигнал сообщения • 87

**У**

- Удаление
  - видеоклипы • 67
  - пропущенные сигналы • 79
  - события • 78
  - телефонная книга • 38
  - фотографии • 66
  - E-mail сообщения • 59
  - MMS сообщения • 56
  - SMS сообщения • 55
- Удержание, вызова • 30

**Ф**

- Фотографии
  - съемка • 80
  - удаление • 66, 83

**Ш**

- Шаблоны
  - текст • 60
  - MMS • 60

**Я**

- Язык, выбор • 88

**A-Z**

- Bluetooth
  - настройки • 93
  - разговор с помощью гарнитуры • 95
  - разговор с помощью наушников • 31
- E-mail сообщения
  - настройки • 63
  - просмотр • 57
  - создание/передача • 53
  - удаление • 59
- MMS сообщения
  - настройки • 61
  - просмотр • 55
  - создание/передача • 52
  - удаление • 56
- PIN, изменить • 99
- PIN2, изменение • 99
- SIM-карта
  - блокировка • 98
  - установка • 7
- SMS сообщения
  - настройки • 61
  - просмотр • 54
  - создание/передача • 51
  - удаление • 55
- WAP браузер
  - доступ • 47
  - закладки • 49

# Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

GSM900/GSM1800/WCDMA  
цифровой портативный сотовый телефон  
(Описание изделия)

SGH-Z130

(Наименование модели)

**изготовленный:**

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350  
(наименование предприятия, адрес)

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1:2001  
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  
: EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)  
SAR : EN 50360:2001  
: EN 50361:2001  
Сеть : EN 300 328-1;(A1) v1.3.1(2001-12)  
: EN 300 328-2;(A1) v1.2.1 (2001-12)  
: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)  
: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)  
: EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существующие радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAET, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 02 .09



(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)  
Yong-Sang Park / ст. менеджер

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

**Мобильный телефон****Samsung SGH-Z130**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800/1900

**Размеры (В/Ш/Г):**

112/46/20 мм

**Вес:**

115 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh  
до 300 часов в режиме ожидания,  
до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Поворотный TFT ЖК-дисплей 262144 цветов большого размера (176x220 пикселей)
- 1 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth.

\* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**  
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800/1900  
**SGH-Z130** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-Z130</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
 <b>АЯ 46</b>	 <b>Минсвязи России</b> <b>ОС/1-СПС-980</b>
Срок службы: 3 года	
Изготовитель:	
<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
Адрес: 7th Fl., <b>Samsung Main Building</b> , 250, 2-Ка, <b>Taearyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea</b>	Корея, Сеул, <b>Самсунг Мейн Билдинг</b> , 250, 2-Ка, <b>Taearyung-Ro, Чунг-Ку</b>