

Спасибо за использование данного прибора марки Tefal. Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и следуйте приведенным рекомендациям.


Данный прибор предназначен для домашнего использования и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях, на которые не распространяется действие нашей гарантии и наша ответственность.

Plancha - прибор широкого действия: Вы можете использовать его в качестве гриля для приготовления вкусной и здоровой пищи без использования масла, а так же для приготовления традиционных блюд: Японского тапаньяки или американского завтрака с яичницей и беконом, блинов или мексиканских лепешек.

## Сборка прибора

Перед первым использованием:

- удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри прибора.
- протрите поверхность прибора (1) и лоток для сбора сока (2) (см. "Уход после использования").




Установите основу прибора (1) на чистой и твердой поверхности.

Поместите лоток для сбора сока (2) в прибор.

## Подключение и предварительный нагрев

Установите прибор на твердой термоустойчивой поверхности.

Не используйте прибор на хрупкой поверхности (стеклянном столе), скатерти, полированной мебели.

Части прибора, маркированные знаком , не должны соприкасаться с пищей или водой.

Полностью размотайте шнур.

**Перед первым использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора.**

Если шнур поврежден, то для предотвращения опасности, он должен быть заменен изготовителем или в установленном сервисном центре.

Подключайте прибор только к розетке с заземлением.

Если Вы берете на себя ответственность использовать удлинитель:

- он должен быть только с заземленной розеткой;
- примите все меры предосторожности, чтобы никто не спокнулся об него;
- рассчитан на ток 10А.


Установите регулятор термостата на минимальную позицию.

Сначала провод подсоедините к прибору (а), затем подключите его к розетке.

Используйте только вилку, прилагающуюся к прибору.

Не подключайте прибор к розетке, когда он не используется.

Не включайте прибор, если на нем нет продуктов, за исключением предварительного нагрева.

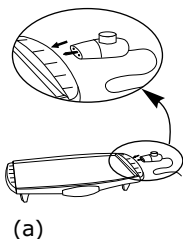

Прогрейте прибор в течение 10 минут на позиции 5.

*При первом использовании возможно появление запаха и небольшого дыма. Это нормально.*

Не оставляйте прибор без присмотра.

## Приготовление

После прогрева прибор готов к использованию.

Установите термостат на необходимую отметку.

Оставьте пищу на время, необходимое для приготовления по вашему вкусу.

*Не режьте приготовленную пищу прямо на поверхности прибора.*

Не помещайте ничего между пищей для приготовления и поверхностью прибора (блюда, фольгу и т.д.).

Ничего не ставьте на прибор сверху.

Не дотрагивайтесь до металлических частей во время работы прибора, т.к. они очень горячие.


После окончания работы, будьте осторожны прибор остается горячим некоторое время.

## Уход после использования

Установите термостат на минимальной позиции.

Сначала отключите провод от розетки, затем от прибора.

Дайте прибору остыть.




Удалите загрязнения с основы прибора (1) и лотка для сбора сока (2) с помощью губки, горячей воды и средства для мытья посуды.

*Не используйте металлическую губку или абразивные чистящие средства.*

**Не погружайте прибор в воду, пока шнур (3) еще подключен к прибору.**

**Перед каждым использованием как следует просушите прибор.**

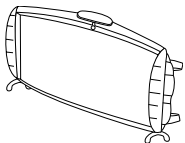

## Хранение

Прибор можно хранить вертикально.

Фирма ТЕФАЛЬ оставляет за собой право изменить в любой момент в интересах потребителя технические характеристики или составляющие этого прибора.