

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Используйте только сетевую вилку, поставляемую в комплекте.
- Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт.
- Вилка электропитания содержит адаптер. Не производите замену оригинальной вилки на какую-либо другую. Это может привести к опасным последствиям.
- Не пользуйтесь поврежденной вилкой электропитания.
- В случае повреждения сетевой вилки-адаптера заменяйте её только оригинальной вилкой-адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Зарядка и хранение бритвы должны производиться при температуре от от 5°C до 35°C.
- Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла.



- Убедитесь, что вилка электропитания сухая.
- Прежде чем промывать электробритву под струей воды, отключите ее от электросети.
- Прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.

Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

- Уровень шума: $L_c = 61$ дБ (А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Зарядка

Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, убедитесь, что прибор выключен. Зарядка аккумулятора занимает около 1 часа. Также можно бриться без зарядки аккумулятора, подключив прибор к электросети.

Не оставляйте прибор подключенным к электросети более, чем на 24 часа.

Индикация зарядки

Зарядка

При подключении прибора к электросети с целью зарядки:



► Модель HQ9080: появляется символ питания.



► Модель HQ9070 появляется символ батареи.

Аккумулятор полностью заряжен

После полной зарядки аккумулятора.



► HQ9080: начинает мигать зеленый символ батареи.


► HQ9070: начинает мигать зеленый символ батареи.

Низкая зарядка аккумулятора

- Модель HQ9080: при разрядке аккумулятора, загорится красный символ батареи. При выключении электробритвы красным символ батареи начинает мигать.
- Модель HQ9070: При разрядке аккумулятора не появляется предупреждения или соответствующей индикации. После полной разрядки аккумулятора, прибор выключится автоматически.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор необходимо зарядить, если загорается или начинает мигать красный символ батареи (модель HQ9080), или если электродвигатель прибора начинает работать медленнее или останавливается (модель HQ9070).

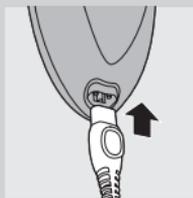

- 1** Подключите штекер шнура к электробритве.
- 2** Подключите сетевую вилку к розетке электросети.
- 3** После полной зарядки аккумулятора выньте сетевую вилку из розетки и отключите штекер шнура от электробритвы.

Время автономного бритья

Полностью заряженный аккумулятор бритвы обеспечивает до 80 минут автономного бритья.

Использование прибора

Бритье



- 1** Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.
 - ▶ Включается подсветка кнопки
- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.


Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.

Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

- 3** Нажмите кнопку включения/выключения для выключения прибора.
- 4** После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений.



Подравнивание

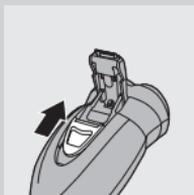

Для подравнивания висков и ухода за усами.

- 1** Откройте триммер, сдвинув ползунковый переключатель вверх.

Триммер работает при включенном электродвигателе.

Чистка и обслуживание

Регулярная очистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

Наиболее простой и гигиеничный способ очистки электробритвы — это промывка горячей водой бритвенного блока и отсека для волос после каждого бритья.


Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверьте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Ежедневно: бритвенный блок и отсек для волос




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.

- 2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания (1).

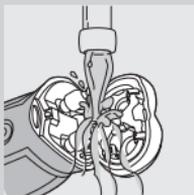

- 3** Очистите бритвенный блок и отсек для волос, промыв их под струёй горячей воды. Внутренняя часть бритвенного блока и отсека для волос должны быть тщательно очищены.

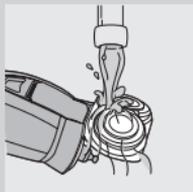

4 Промойте наружные части электробритвы.

5 Закройте бритвенный блок и стряхните воду.


Запрещается вытирать бритвенный блок полотенцем или салфеткой. Это может повредить бритвенные головки.



6 Снова откройте бритвенный блок. Оставьте его открытым для полного высыхания.

Можно очистить отсек для волос без применения воды, пользуясь входящей в комплект кисточкой.

Каждые 6 месяцев: бритвенные головки

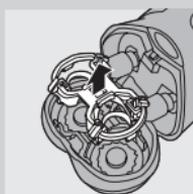


1 Откройте бритвенный блок, снимите его с бритвы и выньте крепёжную рамку.



2 Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой.

Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

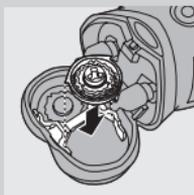


- 3** Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок. Вставьте в бритвенный блок крепёжную рамку.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок совпадают с соответствующими пазами.

- 4** Вставьте бритвенный блок в бритву и закройте его.

Триммер

Очищайте триммер после каждого использования.

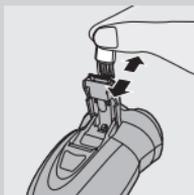

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.

- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект кисточкой.




- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.

Хранение



- Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.



- Храните электробритву в роскошном футляре или установите ее в зарядное устройство.

Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ9 Philips SmartTouch.

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.



- 2** Откройте бритвенный блок и выньте крепёжную рамку.

Можно также извлечь бритвенный блок, вытащив его из бритвы.

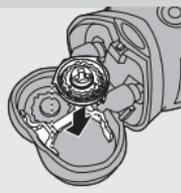

- 3** Снимите старые бритвенные головки и вставьте в бритвенный блок новые бритвенные головки. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок совпадают с соответствующими пазами.

- 4** Закройте бритвенный блок.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Сетевая вилка HQ8500/HQ8000
- Бритвенные головки HQ9 SmartTouch

- Чистящий спрей для бритвенных головок Philips HQ110

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
- Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы бритвы и передачи ее для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Утилизация аккумулятора

Перед извлечением аккумулятора должен быть полностью разряжен.

- 1** Выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Включите электробритву и подождите, пока двигатель не остановится, затем отвинтите винты и откройте электробритву.
- 3** Извлеките аккумулятор.



Не подключайте прибор к электросети после того, как аккумулятор был извлечен.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

1 Ухудшение качества бритья.

- Причина 1: загрязнились бритвенные головки. Бритву промывали недостаточно долго или недостаточно горячей водой.

Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел Очистка и уход.

- Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.

Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой. См. раздел Каждые 6 месяцев: бритвенные головки

- Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.

Замените бритвенные головки. См. раздел Замена.

2 При нажатии кнопки включения / выключения электробритва не работает.

- Причина 1: аккумулятор разряжен.

Зарядите аккумулятор. См. главу “Зарядка”.

- Причина 2: прибор не подключен к электросети.

Подключите сетевую вилку к розетке электросети.

Запрещается вытирать бритвенный блок полотенцем или салфеткой. Это может повредить бритвенные головки.

3 Бритвенный блок отсоединился от электробритвы.

- Причина: бритвенный блок был неправильно установлен.

Если произошло отсоединение бритвенного блока от электробритвы, бритвенный блок может быть легко установлен на место.

