

Vitek

Aquarelax

VT-1381 B





MANUAL INSTRUCTION

GB	MANUAL INSTRUCTION	2
DE	DIE BETRIEBSANWEISUNG	3
RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
KZ	ПАЙДАЛАНУШЫҒА НҰСҚАУ	5
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	6
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	7
SCG	UPUSTVO ZA UPOTREBU	8
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	9
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	10
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	11
BEL	ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ	12
AR	تعليمات ال استعمال	13

www.vitek-aus.com



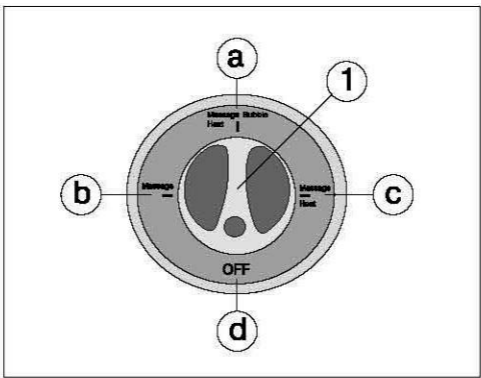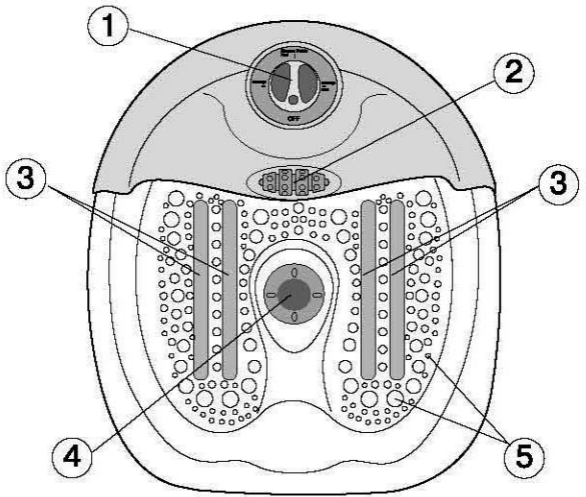

МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ

Регулярное использование ванночки для ног существенно улучшит циркуляцию крови в ногах. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во время сеанса массажа, множество маленьких массажных шариков, контактируя с подошвами ног, дадут вам возможность ощутить самый эффективный и энергичный массаж.

Вы можете контролировать эффективность массажа, прижимая стопы или ослабляя давление на массажную поверхность, а из отверстий для воздуха во время массажа выходит множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект.

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов работы:
 - OFF (Отключено) (d)
 - Massage (Массаж) (b)
 - Massage Bubble Heat (Массаж/Пузырьки/Подогрев) (a)
 - Massage Heat (Массаж/Подогрев) (c)
2. Полупрозрачная крышка с массажными роликами
3. Вставки с отверстиями для выхода воздушных пузырьков, обеспечивающих массаж ступней ног
4. Центральная насадка с вращающимся шариком
5. Маленькие массажные шарики для воздействия на акупунктурные точки ступней ног

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Перед включением прибора проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, указанному на приборе.
- Используйте прибор только в бытовых целях.
- Никогда не используйте прибор вне помещений.
- Всегда ставьте прибор на ровную поверхность.
- Руки должны быть сухими при прикасании к переключателю режимов работы или сетевой вилке.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
- Никогда не опускайте прибор в воду или в другие жидкости. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других емкостей с водой.
- Не допускайте попадания воды на панель управления прибором.
- Обязательно отключайте прибор, если он не используется, а также при его наполнении водой, чистке или перемещении.
- Нельзя вставать в ванночке. Используйте ее только в сидячем положении.
- Не используйте прибор во время сна или если вы находитесь в состоянии дремоты.
- Если вам необходимо уйти (даже на короткое время), всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.
- Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в местах, не доступных для детей.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также при возникновении сбоев в работе. Ремонт прибора должен проводиться только в авторизованном сервисном центре.
- Сразу прекращайте пользоваться прибором при появлении дис-

комфорта, боли или раздражения кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ванночкой для ног нельзя пользоваться в случаях:
 - доброкачественных и злокачественных опухолей,
 - воспалений кожи, воспаления вен и тромбоза, открытых и свежих ран, синяков, содранной кожи или варикозных вен, не установленных болей голени или болей суставов.
- Если вы беременны, то перед использованием ванночки посоветуйтесь с врачом.
- Не продолжайте массаж, если вы почувствовали дискомфорт. Не используйте ванночку, если ваши ноги опухли, на них появилась сыпь или какие-нибудь другие воспаления.
- По всем возникшим вопросам проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОД

- Убедитесь, что прибор не подключен к сети.
 - Поставьте ванночку на пол, наполните теплой водой до уровня "Max" и включите в сеть. Нельзя включать или отключать прибор от сети, если ноги находятся в воде.
 - Сядьте на стул и опустите ноги в воду. В ванночке нельзя вставать.
 - Выберите желаемую комбинацию: Массаж (Massage) (b), Массаж/Пузырьки/Подогрев (Massage Bubble Heat) (a) или Массаж/Подогрев (Massage Heat) (c) переключателем (1).
- Обратите внимание: режим подогрева предполагает поддержание температуры уже теплой воды, а не ее нагревание.*
- После окончания процедуры установите переключатель (1) в положение отключено (OFF) (d). Выньте ноги из воды и обесточьте прибор, прежде чем вылить воду.
 - Ополосните ванночку водой с мягким моющим средством. Прибор нельзя погружать в воду полностью.
 - Для чистки внешней поверхности используйте мягкую тряпочку, смоченную в мыльном растворе.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ

МАССАЖА

Обычно, сеанс массажа не должен длиться более 10-15 минут. По желанию, массаж можно проводить один или два раза в день. Перед повторным использованием прибор должен остыть. Так как индивидуальный обмен веществ у всех разный, то реакция на массаж тоже у всех разная. Вы быстро определите, сколько времени необходимо именно вам для комфортного массажа.

Если у вас возникают вопросы по поводу массажа, мы рекомендуем посоветоваться с вашим врачом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания: 230-240В ~ 50Гц
Мощность подогрева: 62 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 5-ти лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаупортель 38/7А, 1070 Вена, Австрия