


ВСРК

Инструкция по эксплуатации

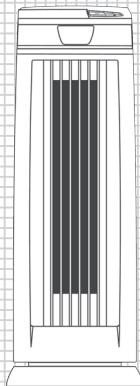

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

CH BRE 1418 SI

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с приобретением нового обогревателя. При правильном обращении он прослужит вам долгие годы.

Перед его использованием внимательно изучите данную Инструкцию. Здесь вы найдете много полезных советов по правильной эксплуатации обогревателя и уходу за ним. Простые и необременительные профилактические меры сберегут вам время и деньги в течение всего срока службы обогревателя. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.




МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ

- Во время работы прибор сильно нагревается. При перемещении обогревателя берите его только за ручку. Все возгораемые материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и занавески, должны находиться не ближе 1 м от передней панели и 0,3 м от задней и боковых панелей обогревателя.
- Во время эксплуатации обогревателя следует соблюдать особую осторожность.
- Если обогреватель не используется, всегда отключайте его от сети.
- Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также в случае возникновения неисправностей (например, после падения) или повреждений. При необходимости ремонта обратитесь к дистрибутору или в уполномоченный сервисный центр.


- Не допускается эксплуатация обогревателя вне помещений.
- Не пользуйтесь обогревателем в сырых или влажных местах, вблизи ванн и иных резервуаров с водой.
- Не прокладывайте сетевой шнур под коврами. Не закрывайте его ковровыми дорожками, покрывалями и пр. Шнур должен находиться там, где на него не смогут случайно наступить и споткнуться об него.
- Чтобы выключить обогреватель, установите выключатель в положение OFF. Отключая прибор от сети, тяните за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия и отверстия для выхода горячего воздуха, поскольку это может привести к Вашему поражению электрическим током или перегреву прибора.
- Не закрывайте отверстия для забора и раздачи воздуха.
- Не пользуйтесь прибором в местах хранения красящих материалов на основе растворителей или иных воспламеняющихся жидкостей.
- Обогреватель может использоваться только так, как описано в данной Инструкции. Изготовитель не рекомендует применять его каким-либо иным образом.
- Не рекомендуется пользоваться удлинителем, поскольку это может привести к перегреву и, как следствие, к возгоранию. Однако, если это неизбежно, используйте в качестве удлинителя двухпроводной кабель с проводами не менее 14 AWG, рассчитанный на мощность не менее 1875 ватт.
- Обогреватель предназначен только для бытовых целей. Он не рассчитан на эксплуатацию в промышленных или полу-промышленных условиях.

Устройство обогревателя

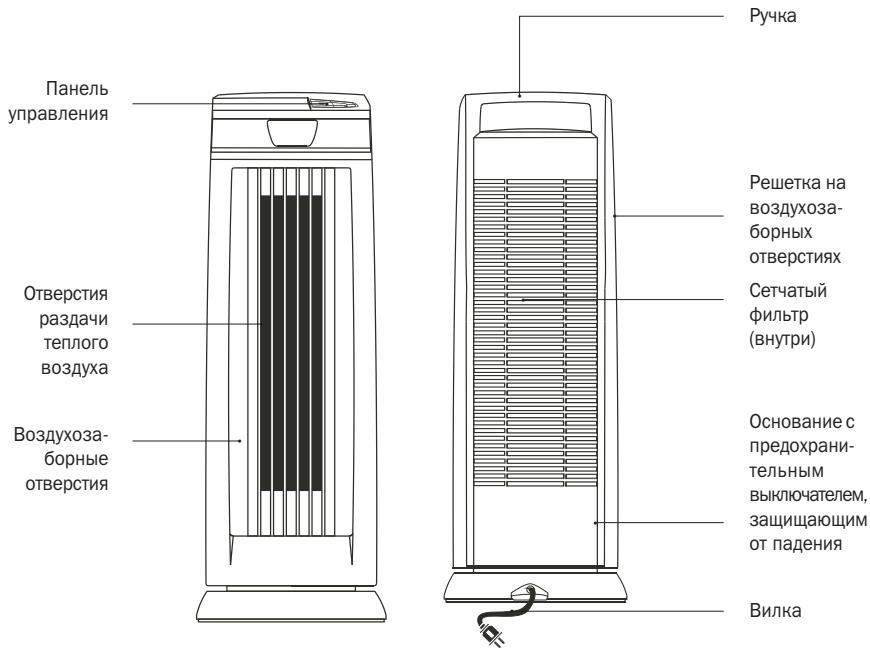



> ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

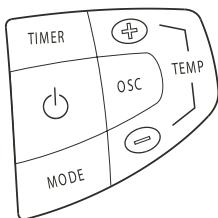

Элементы управления

- После включения обогревателя в сеть раздается звуковой сигнал, подтверждающий подачу питания на прибор.
- Кнопка Power (Сеть). Нажмите эту кнопку, на ЖК-дисплее появится индикатор текущего режима. Чтобы выключить прибор, снова нажмите эту кнопку.
- Кнопка Mode (Режим). Нажмите эту кнопку, на ЖК-дисплее появится индикатор HIGH, указывающий на режим интенсивного обогрева.
- Снова нажмите кнопку Mode, на ЖК-дисплее появится индикатор LOW, указывающий на режим умеренного обогрева.
- Нажмите кнопку Mode в третий раз. На ЖК-дисплее появится индикатор AUTO, указывающий на работу обогревателя в режиме автоматического управления.
Чтобы задать температуру, нажмите кнопку TEMP. Для уменьшения значения температуры нажмите кнопку со стороны значка «-», минимальная температура, которую можно задать, составляет 16 °C. Однократное нажатие на кнопку со стороны значка «+» увеличивает значение температуры на 1 °C. Если удерживать кнопку «+» или «-» нажатой, значение температуры изменяется непрерывно.
- Кнопка Timer (Таймер). Нажмите эту кнопку, на ЖК-дисплее появится значение, равное одному часу. Повторное нажатие кнопки увеличивает его до двух часов. Максимальное время составляет восемь часов. Если нажать эту кнопку в девятый раз, показания таймера исчезнут с дисплея, а обогреватель будет работать непрерывно. Если удерживать эту кнопку

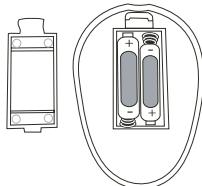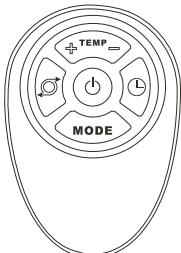Пульт дистанционного управления

нажатой, значения на дисплее будут изменяться в следующем порядке: 1, 2, ..., 8, выкл.

- Кнопка OSC (Вращение). После нажатия на эту кнопку обогреватель начнет вращаться вперед и назад, описывая дугу в 120 градусов. Чтобы остановить вращение, нажмите кнопку еще раз. В режиме AUTO обогреватель не вращается, эту функцию можно включить только в режимах HIGH или LOW.
- Обогреватель должен стоять на ровной горизонтальной поверхности, в противном случае он отключается предохранительным выключателем, защищающим от падения.

Пульт дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления дублирует кнопки панели управления, описанные выше. Пульт питается от двух батарей типа AAA.
- На задней панели пульта дистанционного управления имеется отделение для батарей, закрытое крышкой. Чтобы заменить батареи, снимите крышку.

> **ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

- В обогревателе предусмотрен предохранительный выключатель, который выключает обогреватель в случае падения.
- От перегрева обогреватель защищают устройство защиты от тепловой перегрузки и термореле.
- От токовой перегрузки обогреватель защищен предохранителем.

> **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей»



АЯ46