


HYUNDAI

H-1612

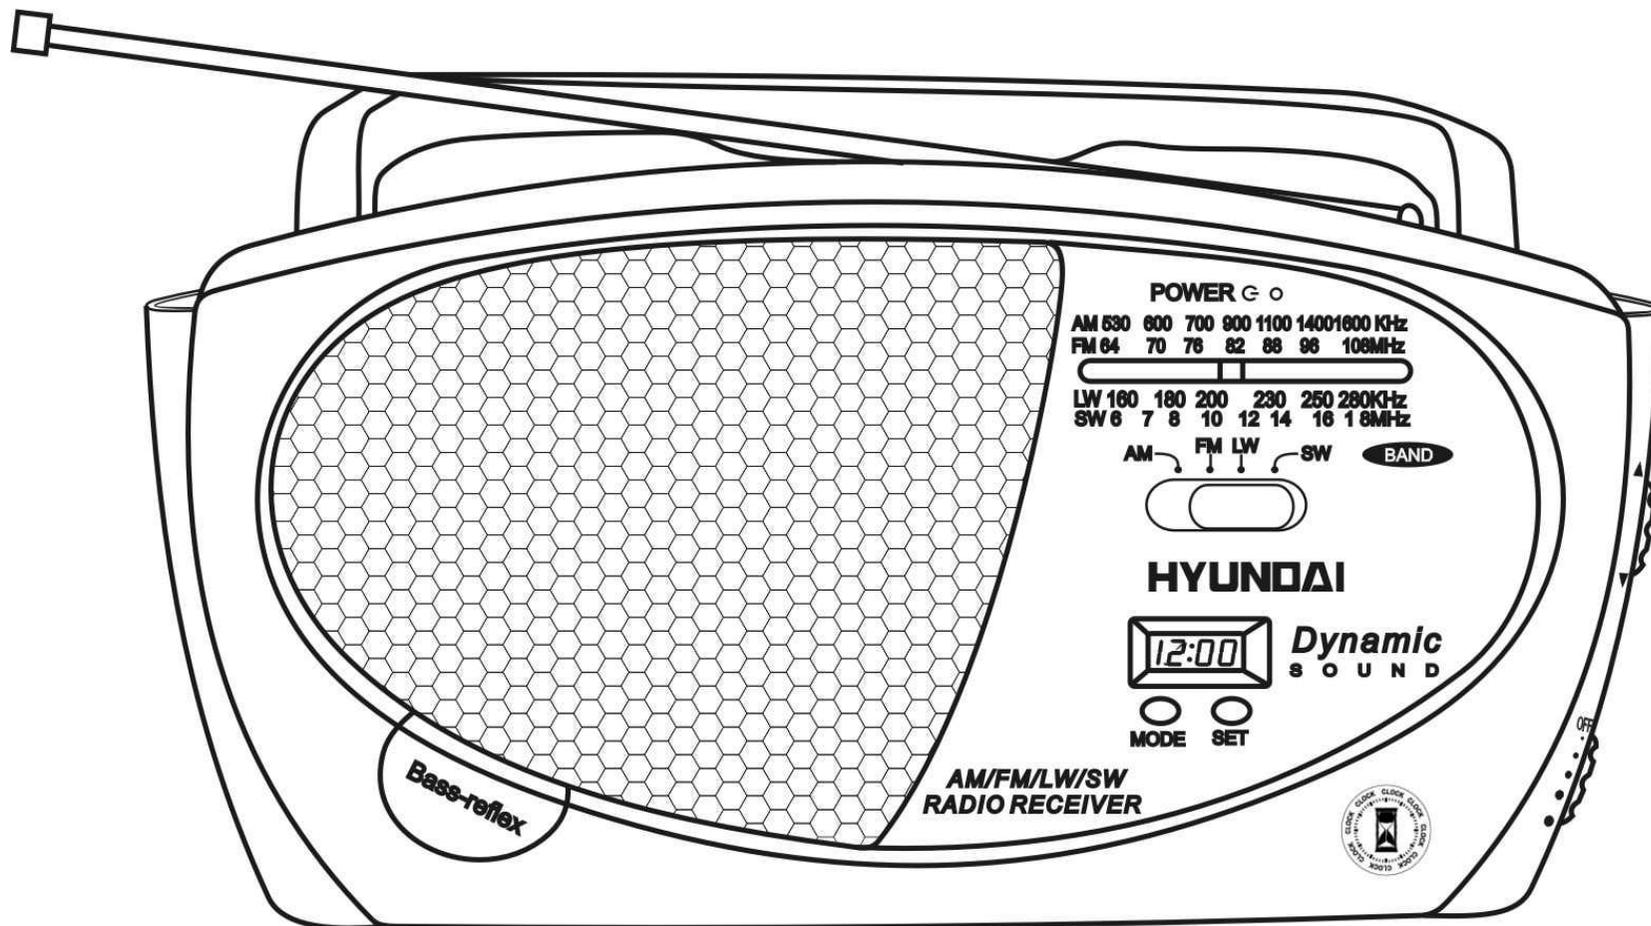


PORTABLE RADIO RECEIVER
Instruction manual

ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
Руководство по эксплуатации

Описание

1. Телескопическая антенна
2. Ручка
3. Радиошкала
4. Индикатор энергопотребления
5. Переключатель диапазонов радиоволн
6. Регулятор настройки радиоволн
7. Цифровые часы
8. Регулятор уровня громкости
9. Кнопка установки (времени/даты)
10. Кнопка переключения режимов (часы/дата)
11. Разъем для подключения наушников
12. Динамик

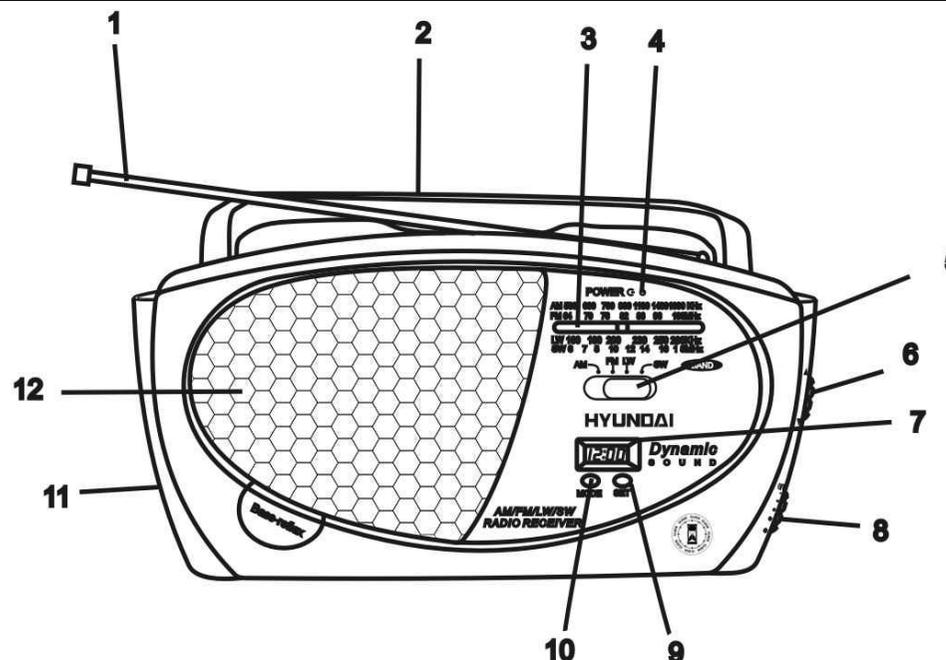

Меры безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- Предохраняйте Ваш прибор от воздействия высокой температуры, воды или других жидкостей. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Источники питания

Работа от батареек

- Откройте отсек для батарей.

- Вставьте четыре батарейки типа UM-2 для работы радиоприемника и одну батарею типа UM-3 для работы цифровых часов, соблюдая полярность, иначе прибор не будет работать.
- Закройте отсек для батарей.
- Удалите батареи, если они разрядились или устройство не будет использоваться на протяжении длительного периода времени.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник к сети питания.
- Дисплей радиоприемника с часами начнет мигать, показывая неправильность установки времени.

Использование радиоприемника

- Для включения радио поверните регулятор уровня громкости по часовой стрелке до щелчка, при этом должен загореться световой индикатор энергопотребления.
- С помощью переключателя диапазонов радиоволн выберите желаемый диапазон.
- С помощью регулятора настройки радиоволн, настройтесь на волну радиостанции.
- С помощью регулятора уровня громкости установите желаемый уровень звука.

Антенна

- Для приема FM и SW сигнала в приборе имеется антенна, находящаяся на задней панели радиоприемника. Для достижения лучшего приема радиоволн полностью вытяните антенну.
- Для приема AM или LW сигнала в приборе имеется встроенная антенна. Для достижения лучшего приема AM или LW сигнала перемещайте или вращайте прибор.

Цифровые часы

- Цифровые часы работают только при наличии одной батареи типа UM-3.

Кнопка установки

- Для просмотра текущей даты (месяц/число) нажмите кнопку установки один раз.
- Для просмотра текущих секунд нажмите кнопку установки два раза.
- Для возвращения в режим часов нажмите кнопку установки еще раз.

Установка даты и времени

- Нажмите кнопку переключения режимов два раза, кнопкой установки выберите правильный месяц.
- Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, кнопкой установки выберите правильную дату.
- Нажмите кнопку переключения режимов еще один раз, кнопкой установки выберите правильные часы.

- Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, кнопкой установки выберите правильные минуты.
- Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку переключения режимов еще один раз.
- Для возвращения в режим текущего времени нажмите кнопку установки один раз.

Подключение

Подключение наушников

- Для частного прослушивания радио подключите к разъему для подключения наушников наушники с диаметром штекера 3,5 мм.
- С помощью регулятора уровня громкости установите желаемый уровень звука.
- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Удалите батареи, если они разрядились, прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного времени.
- Предохраняйте Ваш прибор от попадания влаги или воздействия высокой температуры.
- При необходимости протрите корпус прибора влажной тряпочкой, при этом убедитесь, что в приборе отсутствуют батареи.

Технические характеристики

Диапазоны радиоволн	FM: 64-108 МГц AM: 530-1600 КГц LW: 150-270 КГц SW: 3-12 МГц
RMS	1 Ватт
Электропитание	AC: 220 В, 50 Гц DC 6В (UM-2 x 4) DC 1,5В (UM-3 x 1) для работы цифровых часов
Вес нетто / брутто	0,25 кг / 0,30 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш)	283 мм x 83 мм x 151 мм



АЯ 46