


1

Меры предосторожности

Перед использованием плеера прочтите о мерах предосторожности. Незнание этих мер может привести к физическому повреждению плеера и возникновению опасной ситуации.

Прикасаться к плееру, инструкции и аксессуарам осторожно, не повредите их.

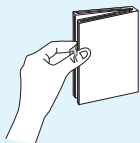


Не используйте плеер в целях, не предусмотренных инструкцией.




Вы не получите никаких компенсаций, в том числе и гарантийного обслуживания, в случае, если Вы разбирали или переделывали плеер.




Подключая плеер к ПК через USB-порт, следите за ориентацией разъема. В случае неправильного подключения Ваш ПК и/или Ваш плеер могут сломаться.

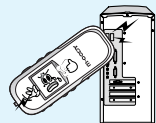

Не используйте деформированный кабель.

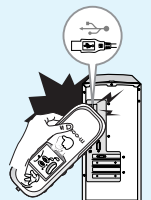


Не используйте деформированный USB-кабель.



Если Вы почувствовали запах дыма или перегрев устройства во время его эксплуатации, отключите плеер от ПК, выключите его и свяжитесь с отделом технической поддержки и Median Co Ltd, или обратитесь в сервис-центр гарантийного обслуживания.



Не бросайте плеер в воду и не держите его долго во влажных местах.

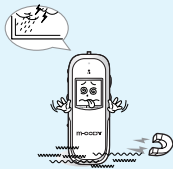

1


Меры предосторожности

Перед использованием плеера прочтите о мерах предосторожности. Незнание этих мер может привести к физическому повреждению плеера и возникновению опасной ситуации.

Избегайте использования плеера в местах вероятного возникновения статического электричества - это будет равносильно его повреждению. Вас на гарантийное обслуживание. Также может привести плеер в состояние полной непригодности к использованию несмотря на наличие у вас права на гарантийное обслуживание.



Не прикасайтесь к плееру влажными руками - он может сломаться.

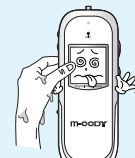


Старайтесь не использовать плеер на громкости выше 22 в течение длительного времени - это может повредить Ваш слух.



Мы не несем ответственности за потерю информации, хранящейся на устройстве, даже в течение срока гарантии.



Учтите, что сервис-центры не несут ответственности за потерю информации, хранимой на плеере, во время выполнения гарантийного обслуживания.

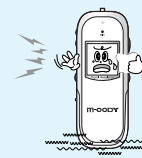

2 Особенности MX-100

- **Цветной графический ЖК-дисплей.**
MX-100 выпускается с цветным графическим ЖК-дисплеем с разрешением 96x96 и поддержкой 65 тыс. цветов.
- **Эксклюзивный и удобный дизайн в сочетании с миниатюрными габаритами.**
MX-100 выпускается с эксклюзивным современным дизайном удобным для переносного использования.
- **До 35 часов воспроизведения со встроенной батареей.**
MX-100 основан на сверхэкономичной полупроводниковой микросхеме и литий-полимерной батарее, что позволяет длительное воспроизведение без подзарядки. Плеер способен непрерывно работать до 35 часов без перезарядки (проверено на стандартном тестовом оборудовании в нашей компании).
- **Поддержка скоростного обмена информацией.**
Устройство поддерживает высокоскоростной USB 2.0 со скоростью скачивания данных с ПК до 20 Мб/с и скоростью загрузки данных на ПК до 30 Мб/с.
- **Высокое качество звукозаписи.**
Плеер позволяет записывать звук с высококачественного микрофона. Вы можете записывать важные конференции или лекции, сохранить записанный файл на Вашем ПК и прослушать его в любое время.
- **Прямая звукозапись.**
Плеер поддерживает прямую запись с внешнего устройства через линейный вход. M-Cody имеет входной 3,5 мм. разъем и соединяется с внешним устройством через двусторонний кабель. В этом режиме Вы можете сохранить запись для прослушивания в виде файла непосредственно во время записи.
- **Поддержка цветного ЖК-дисплея.**
Плеер может воспроизводить видеозапись на ЖК-дисплее в течение 24 часов.

2 Особенности MX-100

- **Прослушивание/запись FM-радиовещания.**
Вы можете прослушивать и записывать FM-радиостанции. Эта функция особенно полезна для людей, изучающих иностранные языки.
Вы можете многократно прослушивать записанный файл. Плеер может запоминать частоты до 20 радиостанций.
- **Чистый и естественный звук.**
Плеер поддерживает чистое и естественное 3D-звучание. 5 режимов эквалайзера: обычный, рок, классика, поп, джаз. 3 режима стереозвук: SRS/TruBass/WOW.
- **Удобное обновление прошивки.**
Плеер поддерживает удобную функцию обновления прошивки. Вы сможете всегда использовать новейшую прошивку, регулярно ее обновляя.
- **Функции переносного диска.**
При подключении к ПК без USB-кабеля плеер распознается как переносной диск. Вам не нужно носить с собой USB-память.
- **Функция удаленного управления IR.**
Плеер поддерживает функцию удаленного контроля, что позволяет дистанционно управлять включением/выключением, выбором каналов и регулировкой громкости плеера.
- **Встроенные часы.**
Плеер поддерживает функцию часов и таймера воспроизведения.
- **Будильник.**
Плеер позволяет настроить автовключение в заданное время и начать воспроизведение встроенного звука. Поддерживаются назначение и изменение времени срабатывания будильника.

3 Комплектация

Комплектация может быть изменена в целях улучшения качества продукта без уведомления

<p>Плеер</p> 	<p>Шнурок</p> 	<p>Наушники</p> 	<p>Установочный диск</p> 
<p>Руководство пользователя и гарантийный талон</p> 	<p>USB-кабель</p> 	<p>Линейный кабель</p> 	


Опционально

<p>Футляр</p> 	<p>Повязка</p> 	<p>Блок перезарядки от сети</p> 
--	---	--

4 Назначение кнопок

Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунках в инструкции


● Вид спереди/слева

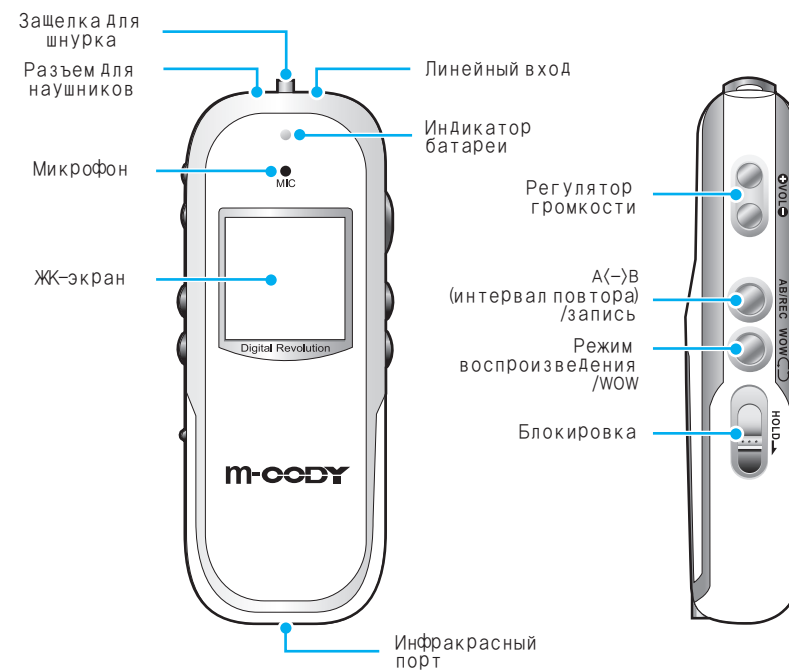

4 Назначение кнопок

Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунках в инструкции

● Вид сзади/справа

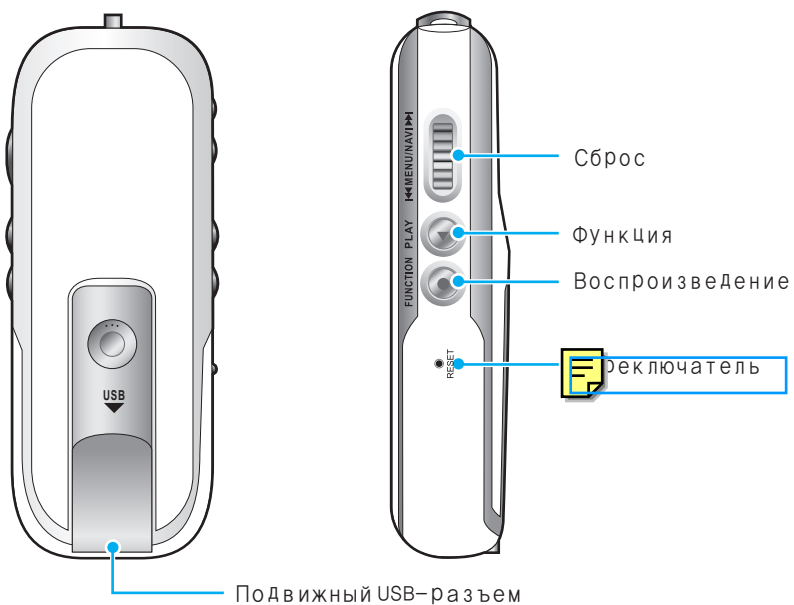


5 Подключение к ПК и отключение от него




1. Подключать плеер к ПК Вам будет необходимо Для загрузки музыки в плеер и для подзарядки батареи без сетевого адаптера.
2. При подключении плеера к Вашему ПК, если на Вашем ПК установлена ОС Windows 98/SE, Вам будет необходимо установить драйвер плеера. Драйвер плеера, поставляемый на CD-ROM, позволяет ОС определить плеер как переносной диск. (драйвер не нужен при работе под ОС Windows ME/2000/XP)

1. Подключение непосредственно к ПК. Подключите USB-разъем плеера к USB-порту ПК, как это изображено на рисунке

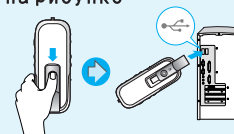

2. Подключение к ПК через USB-кабель. Схема подключения плеера через USB-кабель прилагается




3. Режим воспроизведения. Если Вы захотели отключить плеер от ПК, щелкните "Stop USB Mass Storage Device-Driver" на панели задач. В ОС Windows 98 удалите "Median M-Cody series USB Device" в Менеджере Устройств в Панели Управления



6 Вид ЖК-дисплея

● Режим воспроизведения

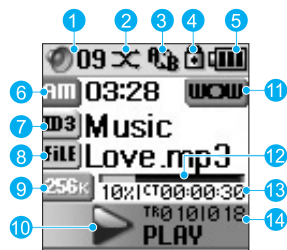

- 1 Регулятор громкости
- 2 Режим воспроизведения
- 3 Индикатор блокировки
- 4 Индикатор батареи
- 5 Индикатор режима
- 6 Индикатор повтора
- 7 Часы
- 8 Информация из ID3-тега
- 9 Имя файла
- 10 Индикатор битрейта
- 11 Индикатор процесса воспроизведения
- 12 Индикатор воспроизведение/пауза/останов
- 13 Индикатор оставшегося времени до конца файла
- 14 Номер текущей песни / Общее число песен

● Режим навигации



- 1 Количество папок
- 2 Количество файлов
- 3 Позиция курсора
- 4 Общее число папок / общее число файлов

6 Вид ЖК-дисплея

● Режим радио



- 1 FM
- 2 Шкала настройки
- 3 Режим предустановки канала

● Режим записи



- 1 Имя записываемого файла
- 2 Размещение записи (имя папки)
- 3 Время записи
- 4 Общее время записи

1 Включение и выключение

Используйте кнопку (PLAY).

● Включить

PLAY



Long

Включить.
Нажмите и удерживайте
(PLAY)

● Выключить

PLAY



Long

Включить.
Нажмите и удерживайте
(PLAY)

**** Если Вы не пользуетесь плеером в течение периода автовыключения, а плеер находится в режиме останова, он выключится автоматически.**

2 Регулировка громкости

Используйте кнопки (+ VOL -)

Громкость меняется в диапазоне от V00 до V25.

● Увеличить громкость



● VOL ● Если вы кратко нажмете (↑), громкость увеличится на 1. Если Вы нажмете (↑) и будете ее удерживать, громкость будет нарастать плавно.

● Уменьшить громкость



● VOL ● Если вы кратко нажмете (↓), громкость уменьшится на 1. Если Вы нажмете (↓) и будете ее удерживать, громкость будет падать плавно.

3 Блокировка




Переключите кнопку в направлении, указываемом стрелкой. При включении блокировки на Дисплее появляется надпись LOCK, и в течение всего времени, пока она горит, все кнопки отключены, и плеер не реагирует на их нажатия.

**** При включении плеера в режиме блокировки на Дисплее появится надпись "Vue Vue~", и затем он автоматически выключится.**

1 Инструкция к главному меню

● Музыка

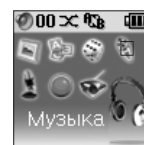


- Запускает воспроизведение mp3, wma и asf файлов.
- Режим прослушивания музыки включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Музыка".

● Радио



- Режим прослушивания FM-радио и записи его.
- Режим прослушивания радио включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Радио".

● Запись

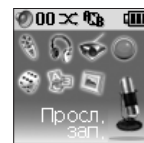

- Режим записи
- При подключенном линейном кабле запись будет производиться с линейного входа, в противном случае - с микрофона.
- Режим звукозаписи включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Запись".


● Слушать запись



- Режим прослушивания записанных файлов.
- Прослушивает файлы, записанные с микрофона, линейного входа или радио.
- Режим прослушивания записи включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Слушать запись".


1 Инструкция к главному меню

● Просмотр картинок

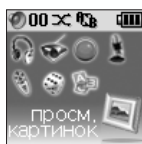

- Режим просмотра картинок, записанных в плеер.
- Показывает только файлы из папки "I-BMP" ("i-bmp"). Картинки из других папок не показываются. Картинки подгоняются под размер экрана.
- Режим просмотра картинок включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Просмотр картинок".

● Просмотр текста

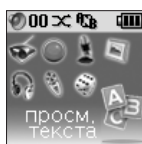


- Режим просмотра текстов, записанных в плеер.
- Показывает только файлы из папки "I-TEXT" ("i-text"). Тексты из других папок не показываются.
- Режим просмотра текстов включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Просмотр текста".

● Игра



- Режим игры (пока только "Блэк Джек", но в обновленных прошивках будут добавлены другие игры).
- Режим игры включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Игра".

● Удаленный контроль

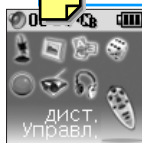


- Режим удаленного контроля выполняет удаленное управление телевизором или видеомагнитофоном.
- Режим удаленного контроля включается при нажатии переключателя (MENU/NAVI) на значке "Удаленный контроль".

2 Операции с главным меню

● ВЫЗОВ ГЛАВНОГО МЕНЮ



При кратком нажатии переключателя (MENU/NAVI) в режиме прослушивания музыки на экране появится меню.

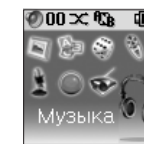

● Перемещение по меню



Нажимая переключатель влево или вправо, выберите желаемый пункт меню.



● Выбор меню




При кратком нажатии переключателя (MENU/NAVI) в главном меню запустится желаемое меню.




3 Прослушивание музыки

** Выберите "прослушивание музыки" в главном меню или нажмите и удерживайте <MENU/NAVI> в любом другом меню.


● Воспроизведение


Short
 ◀◀ MENU/NAVI ▶▶

 Переместите курсор на пункт меню "[MENU]" при помощи



Short
 ◀◀ MENU/NAVI ▶▶

 переключателя <MENU/NAVI> и кратко нажмите переключатель <MENU/NAVI>, и вы перейдете в режим воспроизведения музыки.

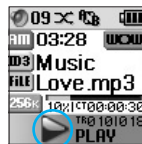


Short
 PLAY

 После нажатия кнопки <PLAY> появится значок воспроизведения и начнется воспроизведение музыки.




3 Прослушивание музыки


● Регуляция громкости

Short
 VOL + VOL -

 Нажмите "<+ VOL ->" для регуляции громкости.



● Пауза

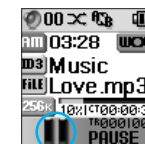Short
 PLAY

 Находясь в режиме воспроизведения, кратко нажмите кнопку <PLAY>. Появится значок паузы, и воспроизведение будет приостановлено.



3 Прослушивание музыки

● Выбор песни





- ◀ Если время воспроизведения не более 5 секунд, произойдет переход к предыдущей песне. Если более 5 секунд – произойдет переход к началу текущей песни.
- ▶ Кратко нажав, перейдете к следующей песне.



● Быстрая перемотка



- ◀ Длительное удерживание кнопки запустит быструю перемотку текущей песни назад.
- ▶ Длительное удерживание кнопки запустит быструю перемотку текущей песни вперед.

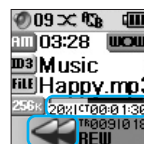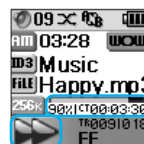

3 Прослушивание музыки

** Воспроизведение **А** **Б** **В** **Г** **Д** **Е** **Ж** **З** **И** **Й** **К** **Л** **М** **Н** **О** **П** **Р** **С** **Т** **У** **Ф** **Х** **Ц** **Ч** **Ш** **Щ** **Ъ** **Ы** **Э** **Ю** **Я** **а** **б** **в** **г** **д** **е** **ж** **з** **и** **й** **к** **л** **м** **н** **о** **п** **р** **с** **т** **у** **ф** **х** **ц** **ч** **ш** **щ** **ъ** **ы** **э** **ю** **я**


● Повторное воспроизведение **А** **Б** **В** **Г** **Д** **Е** **Ж** **З** **И** **Й** **К** **Л** **М** **Н** **О** **П** **Р** **С** **Т** **У** **Ф** **Х** **Ц** **Ч** **Ш** **Щ** **Ъ** **Ы** **Э** **Ю** **Я** **а** **б** **в** **г** **д** **е** **ж** **з** **и** **й** **к** **л** **м** **н** **о** **п** **р** **с** **т** **у** **ф** **х** **ц** **ч** **ш** **щ** **ъ** **ы** **э** **ю** **я** **А** **Б** **В** **Г** **Д** **Е** **Ж** **З** **И** **Й** **К** **Л** **М** **Н** **О** **П** **Р** **С** **Т** **У** **Ф** **Х** **Ц** **Ч** **Ш** **Щ** **Ъ** **Ы** **Э** **Ю** **Я** **а** **б** **в** **г** **д** **е** **ж** **з** **и** **й** **к** **л** **м** **н** **о** **п** **р** **с** **т** **у** **ф** **х** **ц** **ч** **ш** **щ** **ъ** **ы** **э** **ю** **я**

Short

AB/REC



Нажмите кратко (AB/REC) в начале участка, повторно слушать который Вы желаете. На Дисплее появится буква **А**. Кратко нажмите эту же кнопку в конце этого участка, на Дисплее появятся буквы "AB" и начнется воспроизведение участка, расположенного между ними.

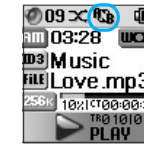


● Настройки режима воспроизведения

Short

WOW/CD



Нажав кнопку (WOW) во время воспроизведения, независимо, когда именно, режим воспроизведения будет меняться в следующем порядке: обычный → повтор → повтор всего → хаотичный → повторять хаотичный.

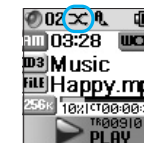

** Остальные настройки воспроизведения см. на стр. 43.

3 Прослушивание музыки

** При нажатии кнопки SRS WOW изменится режим SRS WOW.

● Функция SRS WOW

Long

WOW



Нажав и удерживая кнопку (WOW) можно произвести переключение режима SRS WOW в следующей последовательности: SRS -> T.BASS -> WOW -> EQ.



*T.BASS(TruBass)
повышенная чувствительность на низких частотах (на басах)

*SRS
Эффект стереозвука.

*WOW
повышенная чувствительность на басах и эффект стереозвука одновременно.

3 Прослушивание музыки

● Навигация по папкам

Long

MENU/NAVI



Для вызова режима навигации по папкам нажмите и удерживайте переключатель (MENU/NAVI).

На имени файла появится курсор, независимо от того, приостановлен ли плеер или воспроизводит музыку.



Long

MENU/NAVI



После того как вы только нажимая кнопку (MENU/NAVI) в перед назад, Вы сможете выбрать нужную папку.



● Прослушивание музыки

Long

MENU/NAVI



Нажав и удерживая (MENU/NAVI) можно вернуться в режим прослушивания музыки.

После того как вы только нажав (MENU/NAVI), когда курсор переместится на позиции "UP-MOVE" в корневой папке, вы перейдете к режиму прослушивания музыки.



3 Прослушивание музыки

● Удаление файла




Выберите подлежащий удалению файл в режиме навигации по папкам



Short
WOW/CD




Нажмите кратко (WOW). Появится экран, описанный ниже.

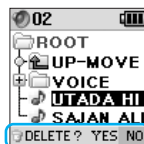

Short



При помощи переключателя (MENU/NAVI) выберите ДА либо НЕТ.

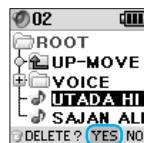

Short



Подтвердите Ваш выбор кратким нажатием кнопки (MENU/NAVI).




3 Прослушивание музыки

** Выберите желаемую папку Для частого использования.

● Выбор папки




Только нажмите (A-B/REC) желаемой папке. - Вы сможете ее прослушать.

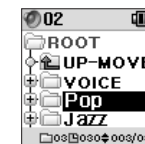

Short
AB/REC



Только нажмите (A-B/REC) желаемой папке. - Вы сможете ее прослушать.

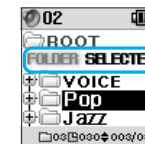

4 Прослушивание FM-радио

● Прослушивание FM-радио

Short
 Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI),
 появится меню.



Short
 Переместите курсор на пункт меню "радио" и
 кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).
 Вы перейдете в режим радио.



** В этом режиме доступны функции поиска радиостанции и предустановки частот. Режим предустановки является основным для режима прослушивания радио.

4 Прослушивание FM-радио


● Режим предустановки

Long
 Происходит поиск радиостанции для
 предустановки.
 При нажатии и удерживании переключателя
 (MENU/NAVI) в режиме предустановки
 произойдет переход к режиму поиска.



● Переключение радиостанций (переключение частоты приема)

Short
 Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI)
 вверх для перехода к предыдущему каналу.
 Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) вниз для
 перехода к следующему каналу.

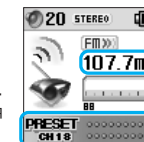

● Режим автонастройки

Short
 Кратко нажмите кнопку (AB/REC) в режиме
 предустановки. Запустится автопоиск
 радиостанций.
 – Возможна предустановка не более
 20 каналов.



4 Прослушивание FM-радио

● Режим поиска



Поиск частоты возможен в двух режимах: "автопоиск" и "режим поиска". Нажмите и удерживайте кнопку (MENU/NAVI) в режиме поиска для перехода к режиму предустановки.



● Автопоиск



Нажмите и удерживайте (◀◀) для перехода к предыдущей доступной радиостанции и нажмите (▶▶) кратко для перехода к следующей доступной радиостанции.



4 Прослушивание FM-радио

● Ручная настройка частоты



Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) вперед для увеличения частоты на 0.1 МГц. Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) назад для уменьшения частоты на 0.1 МГц.



● Запомнить частоту канала



После обнаружения нужной радиостанции нажмите (AB/REC). Частота будет сохранена под номером того канала, с во время прослушивания которого Вы начали поиск. На дисплее появится надпись SAVE.



5 Звукозапись

● Режимы записи

Доступны запись с линейного входа и запись голоса. Качество записи можно изменить в меню настроек. Если к линейному входу подключен кабель, то запись будет производиться с линейного входа, в противном случае будет производиться запись голоса с микрофона.

Запись с FM-радиостанции Доступна в режиме "радио"(см. стр.32).

● Запись

Short

◀MENU/NAVI▶



Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI), появится меню.



Short

◀MENU/NAVI▶



Переместите курсор на позицию "[RECORD]" при помощи (MENU/NAVI) и кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI). Вы окажетесь в режиме записи.



Short

PLAY



Для остановки записи нажмите кратко кнопку (PLAY). Произойдет автоматический переход к режиму воспроизведения музыки или в режим меню.



5 Звукозапись

● Быстрая запись

Эта функция часто используется, т.к. не нуждается в долгих манипуляциях с меню. Существуют функции "Быстрой записи голоса", "Быстрой записи радио" и "Быстрая запись с линейного входа".

● Быстрая запись голоса

Long

AB/REC



При нажатии и удерживании кнопки (AB/REC) в режиме воспроизведения музыки или в режиме меню стартует режим быстрой записи голоса. Но если к линейному входу будет подключен кабель, будет записан не голос, а сигнал с линейного входа.



Short

PLAY



Для окончания записи кратко нажмите кнопку (PLAY). По окончании записи Вы автоматически вернетесь в режим воспроизведения музыки или в режим меню.

5 Звукозапись

● Запись с FM-радиостанции



При нажатии и удерживании кнопки (AB/REC) в режиме радиоприема, запустится режим записи с радиостанции.



Для завершения записи кратко нажмите кнопку (PLAY). Вы перейдете назад в режим прослушивания радиостанции.

● Быстрая запись с линейного входа



При нажатии и удерживании кнопки (AB/REC) при подключенном кабеле линейного входа запустится режим записи с линейного входа. Этот режим стартует независимо от режима, в котором ранее находился плеер.




Для завершения звукозаписи кратко нажмите кнопку (PLAY). Плеер автоматически перейдет в предыдущий режим.

6 Прослушивание записанного


● Прослушивание записанного



Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI), появится меню.

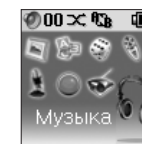


Передвиньте курсор на "REC.Play" при помощи кнопки (MENU/NAVI) и кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) для перехода в режим прослушивания записанного.

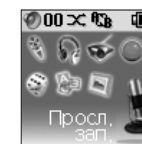

Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

- запустится режим воспроизведения записанного.
- имя файла записи голоса начинается с буквы "V".
- имя файла записи радио начинается с буквы "F".
- имя файла записи с линейного входа начинается с буквы "L".

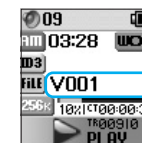

● Выход из режима прослушивания записанного



Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) в режиме прослушивания записанного, и Вы вернетесь в главное меню. Если Вы будете удерживать кнопку (MENU/NAVI), Вы перейдете в режим воспроизведения музыки.

7 Просмотр картинок

Режим просмотра картинок, загруженных с ПК.

● Просмотр картинок

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для перехода в этот режим кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) и в главном меню переместите при помощи той же кнопки курсор на пункт меню "Просмотр картинок" и кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI). Вы находитесь в режиме просмотра картинок.




Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для просмотра картинок кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI) и в главном меню переместите при помощи той же кнопки курсор на пункт меню "Просмотр картинок" и кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI). Вы находитесь в режиме просмотра картинок.

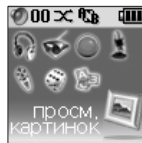

Short

PLAY



Переход от картинке к картинке происходит при нажатии кнопки (PLAY). Нажмите любую другую кнопку для выхода из режима просмотра картинок.



7 Просмотр картинок

Режим просмотра картинок, загруженных с ПК.

● Режим просмотра картинок

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для выхода из режима просмотра картинок кратко нажмите один раз кнопку (MENU/NAVI). Вы окажетесь в главном меню.

- Просмотр возможен только для картинок в формате BMP. Во время просмотра картинок воспроизведение музыки прекращается. Файлы для просмотра должны быть записаны в папку "I-BMP". Картинки должны иметь размер 96x96 и быть сохранены в 24-битном формате цвета. Media9 предоставит в обновленных прошивках поддержку других форматов и размеров изображений. Преобразование картинок к указанному формату легко производится при помощи программы, поставляемой на установочном CD. (более подробно о редакторе изображений см. стр. 59).

8 Просмотр текста

● Просмотр текста

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶





Для перехода в этот режим кратко нажмите кнопку <MENU/NAVI> и в главном меню переместите при помощи той же кнопки курсор на пункт меню 'Просмотр текста' и кратко нажмите кнопку <MENU/NAVI>. Вы находитесь в режиме просмотра текста.



Short

◀◀MENU/NAVI▶▶

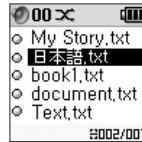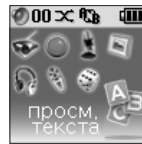

PLAY



Нажмите кнопку <PLAY> для появления текста.



8 Просмотр текста

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для управления просмотром текста кратко нажимайте кнопку <MENU/NAVI> в направлениях вправо и влево.
- Для просмотра следующей страницы нажмите кнопку <PLAY>. Запустится режим автопрокрутки.

Main function of
MX-100 65000
color display,
Max 35hrs non
stop playing,
IR remote controlle
Slim portable....

● Просмотр текста

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для выхода из режима просмотра текста кратко нажмите кнопку <MENU/NAVI>. Вы вернетесь к главному экрану.

** При входе в режим просмотра текста воспроизведение музыки прекращается.

** Поддерживается просмотр только текстовых файлов из папки "I-TEXT".

9 Игра

В настоящее время поддерживается только "Блэк Джек", но обновленные прошивки будут поддерживать и другие игры

● Правила "Блэк Джека"


"Блэк Джек" играется колодой из 52 карт. Каждый игрок получает по 7 карт. Если Вы наберете 21 очко или ближе к 21 очку, чем Ваш партнер, Вы побеждаете. Вы можете остановить игру в любой момент, если у Вас есть более 2 карт. То есть если Вы считаете, что Ваше количество очков ближе к 21 чем у партнера, даже если у Вас 2 или 3 карты Вы можете остановить игру. Вы можете остановить игру в любое время, но если Вы набрали более 21 очка, Вы проиграли, независимо от количества очков у партнера. Если у Вас поровну очков с компьютером, Вы проиграли.

9 Игра

Short



Когда появляется экран ставок, выберите величину ставки при помощи кратких нажатий переключателя (MENU/NAVI) и кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI)

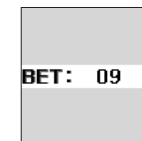

Short



После получения двух карт вы можете выбирать, взять еще или нет, при помощи переключателя. Выберите "[DOUBLE]", "[HIT]" или "[STAY]" и затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI)

- HIT: взять еще карту.
- STAY: открыть карты
- DOUBLE: удвоить ставки, взять еще по карте и открыть карты.



Short



По окончании игры выберите "Y" для новой игры или "N" для возврата в меню.



** Стандартно ставка составляет 1000 у.е.
Если Вы проиграли 1000 у.е., Вы получаете еще 1000 у.е.

10 Удаленное управление

Операции с удаленным управлением

Short

◀ MENU/NAVI ▶



Кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI). Вы окажетесь в главном меню.




Short

◀ MENU/NAVI ▶



Переместите курсор на пункт меню "Удаконтр" краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево.

- VOL(+),(-): кнопки регулировки громкости.
- AV/REC: кнопка выбора прибора.
- MENU/NAVI: кнопка управления каналом.
- PLAY: кнопка включения/выключения.

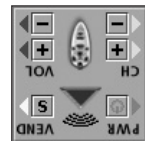


Выбор производителя прибора

Short

AV/REC PLAY



Выберите производителя прибора из списка нажатием кнопки (AV/REC) и затем нажмите кнопку (PLAY). Инфракрасный порт плеера должен быть направлен на прибор.

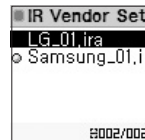

** Сохранение настроек удаленного контроллера

Во-первых, при использовании функции удаленного контроля убедитесь, что .ira-файл информации о приборе находится в папке "i-IR" на плеере. вы можете скачать такой файл с вебсайта www.m-cody.com (в настоящее время поддерживается управление телевизорами LG и Samsung).

1 Схема меню настроек

Эквалайзер

- Обычный
- Рок
- Джаз
- Классика
- Поп
- Пользовательский1
- Пользовательский2

Режим воспроизведения

- Обычный
- Однократный повтор
- Бесконечный повтор
- Хаотичный
- Хаотичный с повтором

SRS

- Фокус
- TruBass
- Громкость WOW
- Размер динамика
- Маленькие наушники
- Наголовники
- Маленькие динамики
- Среднего размера динамики
- Большие динамики
- Выход

Подсветка

- 5 секунд
- 10 секунд
- 15 секунд
- 30 секунд
- Всегда включена
- Выключена

Контраст

Спящий режим

- Отключено
- 10 минут
- 20 минут
- 30 минут
- 60 минут
- 90 минут

Выключение

- Отключено
- 1 минута
- 2 минуты
- 5 минут
- 10 минут

Запись

- 96 Кб/с
- 128 Кб/с
- 160 Кб/с
- 192 Кб/с
- 224 Кб/с
- 256 Кб/с
- 320 Кб/с

Прокрутка

- Нормальная скорость
- 2x
- 3x
- 4x
- 5x

Эквалайзер пользователя

- Нормальный
- Рок
- Джаз
- Классика
- Поп
- Пользовательский1
- Пользовательский2

Часы

Шрифты

- Европейский английский
- Японский.
- Корейский.
- Китайский упрощенный
- Китайский традиционный

2 Использование меню настроек

Использование кнопки FUNCTION

● Переход в меню настроек



Нажмите кнопку "FUNCTION" в режиме прослушивания музыки для перехода в меню настроек



Выберите нужное Вам меню кратким нажатием переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево.



● Выход из меню настроек



нажмите кнопку FUNCTION еще раз для выхода из меню настроек.

3 Меню настроек


● Настройки эквалайзера

Short



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемый тон в настройках эквалайзера. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

- Нормальный: Эквалайзер не применяется.
- Рок: РОК.
- Джаз: ДЖАЗ.
- Классика: КЛАССИКА.
- Поп: ПОП.
- Пользовательский 1: настройки пользователя1 (по умолчанию – нормальный)
- Пользовательский 2: настройки пользователя2 (по умолчанию – нормальный)

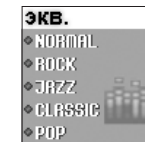


● Режим воспроизведения

Short



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемый режим воспроизведения. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

- Нормальный: однократное воспроизведение всех треков по порядку.
- Повтор 1: неограниченный повтор выбранного файла.
- Повтор всех: неограниченный повтор всех файлов по порядку.
- Хаотичный: однократное воспроизведение файлов в случайном порядке.
- Хаотичный с повтором: неограниченное воспроизведение треков в случайном порядке.

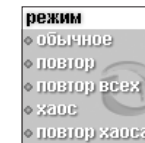

3 Меню настроек



– торговая марка SRS Labs, Inc. Технология WOW
залицензирована SRS Labs Inc.

● SRS Labs (настройка SRS WOW).



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) выберите желаемые настройки стереозвучания.

- Фокус: настройка усиления и ослабления SRS (малая, средняя, высокая)
- TruBass: Сила басов (0–9).
- Громкость WOW: настройки громкого звука (0–9).
- Размер динамика: позволяет настроить плеер на используемый с ним динамик.
 - Маленькие наушники: маленькие наушники.
 - Наушники: наушники.
 - Наголовники: наголовники.
 - Маленькие динамики: маленькие динамики.
 - Среднего размера динамики: среднего размера динамики.
 - Большие динамики: большие динамики.



3 Меню настроек


● Настройки подсветки



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемое время подсветки. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

Возможные опции подсветки:

- 5 секунд: подсветка остается в течение 5 секунд.
- 10 секунд: подсветка остается в течение 10 секунд.
- 15 секунд: подсветка остается в течение 15 секунд. (этот режим устанавливается при продаже плеера)
- 30 секунд: подсветка остается в течение 30 секунд.
- Всегда включена: подсветка не выключается.
- Выключена: нет подсветки.

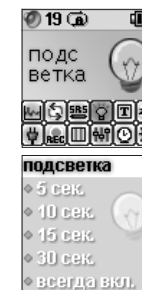


● Настройка контраста



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемую яркость экрана. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

- ▶▶ : при нажатии (MENU/NAVI) вперед в режиме контраста Ваш экран станет ярче.
- ◀◀ : при нажатии (MENU/NAVI) назад в режиме контраста Ваш экран станет темнее.

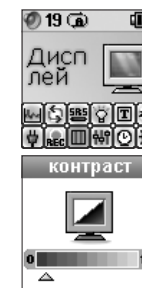

3 Меню настроек

● Спящий режим




Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемое время спящего режима. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

Данная настройка позволяет выключить плеер в заданное время, даже если он работает в режиме воспроизведения музыки или приема радиовещания.

Возможные варианты:

- Отключен: функция не используется.
- 10 мин.; автоотключение через 10 минут.
- 20 мин.; автоотключение через 20 минут.
- 30 мин.; автоотключение через 30 минут.
- 60 мин.; автоотключение через 60 минут.
- 90 мин.; автоотключение через 90 минут.

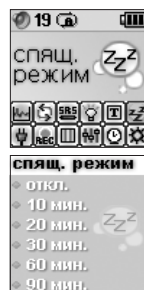

● Автовыключение




Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемое время автовыключения. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

—Если Вы не слушаете ни музыку, ни радио в течение заданного времени, плеер выключится.

Возможные варианты:

- Отключен: функция не используется.
- 1 минута: плеер автоматически выключится через 1 минуту.
- 2 минуты: плеер автоматически выключится через 2 минуты.
- 5 минут: плеер автоматически выключится через 5 минут.
- 10 минут: плеер автоматически выключится через 10 минут.

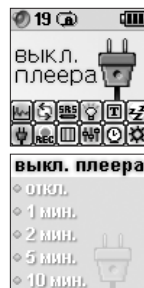

3 Меню настроек

● Настройки звукозаписи



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемое качество звукозаписи. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

Возможные варианты:

- 96 Кб/с.
- 128 Кб/с.
- 160 Кб/с.
- 192 Кб/с.
- 224 Кб/с.
- 256 Кб/с.
- 320 Кб/с.

Чем больше значение, тем выше качество. Но при увеличении качества падает максимально возможная длительность записи.




● Скорость прокрутки



Нажмите кнопку (MENU/NAVI) и краткими нажатиями переключателя (MENU/NAVI) вправо и влево выберите желаемую скорость прокрутки. Затем кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI).

Когда информация из D3 тега или имя файла не умещаются на экране, они будут прокручиваться в режиме бегущей строки. Возможные варианты скорости прокрутки:

- Нормальная скорость: обычная скорость.
- 2x: вдвое больше обычной скорости.
- 3x: втрое больше обычной скорости.
- 4x: вчетверо больше обычной скорости.
- 5x: впятеро больше обычной скорости.

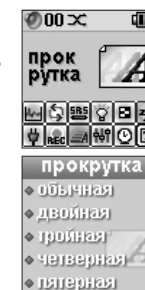

3 Меню настроек

● Настройки эквалайзера пользователя

Пользователь может настроить баланс звукозаписи по своему желанию.

Возможны следующие варианты:

Рок.

Джаз.

Классика.

Поп.

Пользовательский1


Пользовательский2



● как настроить пользовательский эквалайзер



Выберите эквалайзер, который Вы желаете изменить, используя переключатель (↔), выберите тон, который Вы хотите настроить, при помощи кнопок управления громкостью. Во время настройки тона его уровень отображается на ЖК-дисплее.

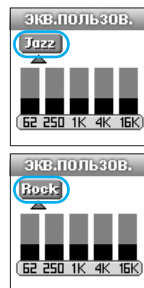


3 Меню настроек

Short



Выберите желаемый баланс звукозаписи при помощи переключателя (↔). Выбрав желаемый баланс, кнопками управления громкости установите нужное значение.

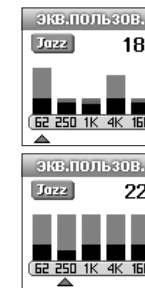

Short



По завершении настройки кратко нажмите кнопку (MENU/NAVI). Для возвращения к настройкам по умолчанию нажмите (AB/REC), находясь в меню настроек эквалайзера пользователя.



3 Меню настроек

● Часы

Вы можете настроить часы



● Настройка часов

Short




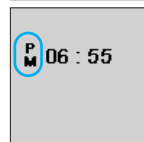
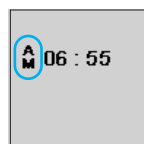
VOL



«MENU/NAVI»



Нажмите переключатель < / >, появятся в нижеследующем порядке мерцающие надписи AM/PM – час – минута. Вы можете изменить их при помощи кнопок управления громкостью. Нажмите кратко кнопку  для сохранения настроек.



3 Меню настроек

● Шрифты


Short

«MENU/NAVI»



Плеер и его ЖК-дисплей поддерживают мультязычные шрифты. **ВНИМАНИЕ!** Информация о песне может не поддерживаться из-за неправильной настройки языка. Проверьте язык Вашей ОС. Так, если Вы настроили плеер на английский язык, а имя файла или тег написано в системе с японской локализацией Windows, система может показать их некорректно. В этом случае настройте мультифонт на японский язык.

- Доступны следующие языки:
- 1 Европейский английский (стандарт)
 - 2 Японский.
 - 3 Корейский.
 - 4 Китайский упрощенный
 - 5 Китайский традиционный.

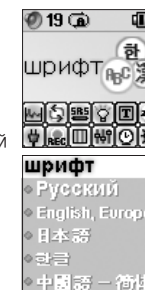

4 Закладки

Закладка – это адрес песни или файла, который, будучи помещен в специальный список на Вашем плеере, будет легко и быстро доступен для Вас. Вы можете сделать до 10 закладок

● Установить закладку

Long

FUNCTION



Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку "Function"



◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите желаемую позицию при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav)" и нажмите "AR/REC"



Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Нажмите кнопку "◀◀Menu/Nav)" для завершения операции.

Short

AR/REC



4 Закладки

Закладка – это адрес песни или файла, который, будучи помещен в специальный список на Вашем плеере, будет легко и быстро доступен для Вас. Вы можете сделать до 10 закладок

● Найти закладку

Long

FUNCTION




Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку "Function"



◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите желаемую позицию при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav)"

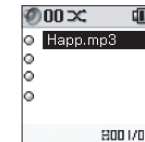

Short

AR/REC



Нажмите кнопку "Play" для воспроизведения закладки.

4 Закладки

Закладка – это адрес песни или Файла, который, будучи помещен в специальный список на Вашем плеере, будет легко и быстро Доступен Для Вас. Вы можете сделать До 10 закладок

● Установить закладку

Long

FUNCTION




Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку "Function"



◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите желаемую позицию при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav▶▶"

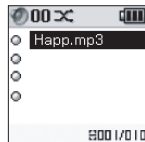

Short

WOW/C



Коротко щелкните кнопку "WOW" Для удаления закладки.

5 Отложенная запись с FM-радиостанции

Во время, указанное в настройках отложенной записи, плеер автоматически включится и начнет запись с выбранной радиочастоты. Эта функция сработает, если плеер выключен и аккумулятор заряжен в Достаточной мере. Значок отложенной записи будет гореть в верхнем правом углу Дисплея.

Long

FUNCTION



Кратко нажмите кнопку "Function" и выберите значок с часами.




Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Для установки отложенной записи кратко нажмите кнопку "◀◀Menu/Nav▶▶"

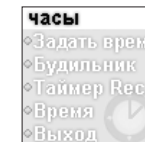

VOL

◀ ▶



Нажимайте кнопки перемотки назад или вперед для выбора позиции и при помощи кнопок регулировки громкости установите время записи.

Short

◀◀MENU/NAVI▶▶



Нажмите кратко кнопку "◀◀Menu/Nav▶▶" для подтверждения.



6 Быстрое Que

● Сменить режим

Short



Во время воспроизведения, нажмите кнопку "Function"

◀◀MENU/NAVI▶▶



Перейдите к пункту меню **Мн**, кратко нажимая кнопку "◀◀Menu/Nav▶▶"

Short



◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите "Mode/WOW" при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav▶▶"



Short



◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите "Que REW/FW" при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav▶▶"

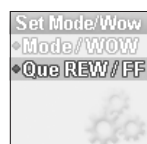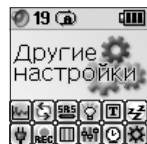

6 Быстрое Que

● Установить время Que

Short



Во время воспроизведения, нажмите кнопку "Function" и перейдите к пункту меню **Minor**, кратко нажимая кнопку "◀◀Menu/Nav▶▶"

◀◀MENU/NAVI▶▶



Выберите "Que Time" при помощи кнопки "◀◀Menu/Nav▶▶"

Short



◀◀MENU/NAVI▶▶



Нажимая кнопки перемотки назад или вперед, выберите временной диапазон (1–30 сек, или поминутно) и время.


Short



◀◀MENU/NAVI▶▶



Для подтверждения кратко нажмите кнопку "◀◀Menu/Nav▶▶"

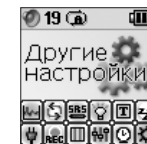

6 Быстрое Que

3 Воспроизвести быстрое Que

Short



Во время воспроизведения нажмите кнопку WOW для воспроизведения быстрого Que. Выберите желаемое действие при помощи краткого или долгого нажатия кнопки WOW.



Short



Краткое нажатие: перемотка назад на заданное время.

Long



Долгое нажатие: перемотка вперед на заданное время.

****Для установки "Mode/WOW" как режима по умолчанию кратко нажмите кнопку "Function" и выберите Minor, и затем выберите "Mode/WOW".**

7 Список воспроизведения (плейлист)

3 Установка списка воспроизведения (плейлиста)

Short




Во время воспроизведения файла музыки нажмите и удерживайте кнопку "<<<Menu/Nav>>", затем в режиме навигации выберите файл, который Вы хотите добавить в список, и кратко нажмите кнопку "Function"



Long



Чтобы начать воспроизведение выбранной музыки, нажмите и удерживайте кнопку "Function" в режиме списка воспроизведения.


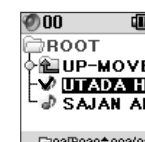


7 Список воспроизведения (плейлист)

Удаление списка воспроизведения (плейлиста)



Long удаление файла из списка воспроизведения во время воспроизведения файла музыки нажмите и удерживайте кнопку "«Menu/Nav»" и выберите файл, который Вы хотите удалить из списка.

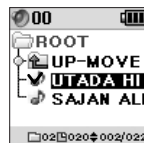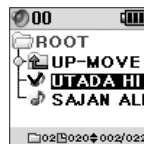



Short Кратко нажмите кнопку "Function".

7 Список воспроизведения (плейлист)

Удаление списка воспроизведения (плейлиста)



Long очистка списка воспроизведения во время воспроизведения файла музыки нажмите и удерживайте кнопку "«Menu/Nav»" и выберите файл, который Вы хотите удалить из списка.

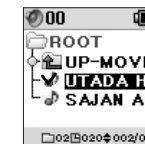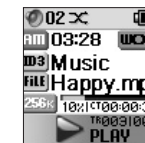

Short кратко нажмите кнопку "WOW" для перехода на уровень выше по Дереву папок.





Short выберите папку "UP-MOVE" и кратко нажмите кнопку "Function".

7 Список воспроизведения (плейлист)

● Удаление списка воспроизведения (плейлиста)



удаление файла из списка воспроизведения во время воспроизведения файла музыки нажмите и удерживайте кнопку "<<Menu/Nav>>" и выберите файл, который Вы хотите удалить из списка.

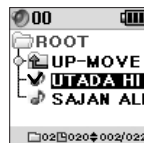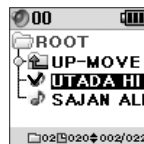



Кратко нажмите кнопку "Function".

7 Список воспроизведения (плейлист)

● Удаление списка воспроизведения (плейлиста)



очистка списка воспроизведения во время воспроизведения файла музыки нажмите и удерживайте кнопку "<<Menu/Nav>>" и выберите файл, который Вы хотите Удалить из списка.

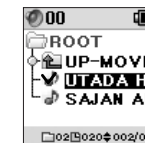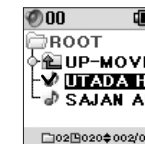

кратко нажмите кнопку "WOW" для перехода на уровень выше по Дереву папок.



выберите папку "UP-MOVE" и кратко нажмите кнопку "Function".

**Воспроизведение файлов ogg.

Поддерживаемые форматы Q1 – Q10.
 При воспроизведении файлов формата Q10 плеер автоматически перейдет из режима SRS в режим EQ.

8 Дополнительные функции в режиме настройки

● Громкость звукового сигнала

Включить и выключить звуковую сигнализацию можно в меню (Settings menu → Minor → Beep Volume)



● Показ текста

Включить или выключить показ текста можно в меню (Settings menu → Contrast → Lyrics Display)



8 Дополнительные функции в режиме настройки

● Установка будильника

- Нажимайте кнопки перемотки назад или вперед для выбора пунктов меню и кнопками регуляции громкости установите время срабатывания и включите/выключите будильник.
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку "«(Menu/Nav)»".
- В назначенное Вами время плеер автоматически включится и начнет воспроизведение.

Настройка будильника производится в пункте меню (Settings menu → Minor → Beep Volume)



● Установка показа даты/дня

- Нажимая кнопки перемотки назад или вперед, выберите нужный пункт меню и перейдите к режиму показа времени коротким нажатием на кнопку "«(Menu/Nav)»".
- Выберите "время" или "время/дата".

Настройка этого параметра производится в пункте меню (Settings menu → Clock → Set Data/Day)




8 Дополнительные функции в режиме настройки

● Автосинхронизация

Режим автосинхронизации автоматически приостанавливает запись с линейного выхода внешнего устройства во время отсутствия сигнала в течение заданного времени.

- Выберите автосинхронизацию при помощи кратких нажатий кнопки "«Menu/Nav»".
- Время срабатывания может быть задано в диапазоне от 0 до 30 секунд, причем ноль означает выключение функции автосинхронизации.

Настройка этого параметра производится в пункте меню (Settings menu → Recording → Auto Sync)

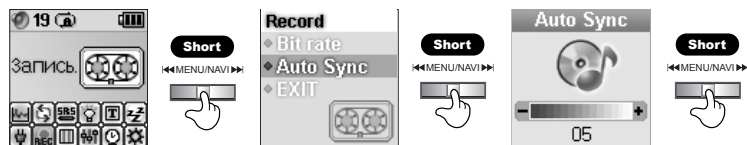

● Показ текста

- Во время прослушивания музыки Вы можете просматривать текстовый файл.
- Вы можете читать тексты непрерывно один за другим, если текстовые файлы помещены в папку "Text View".

● Просмотр картинок

Вы можете смотреть картинки при помощи кнопки "«Menu/Nav»".

9 Биоритм

● Установка будильника

- кратко нажимая кнопки перемотки назад или вперед и при помощи кнопок регуляции громкости введите Дату Вашего Дня рождения.
- Для подтверждения введенных данных кратко нажмите кнопку "«Menu/Nav»" и просмотрите свои биоритмы при помощи кнопки "«Menu/Nav»".
- Для стирания своего дня рождения кратко нажмите кнопку "«AR/REC»".




1 Подзарядка

Существует два способа подзарядки батареи: через сетевой адаптер и через USB от ПК.

● Подзарядка через USB

При подключении плеера к USB-порту ПК автоматически начнется подзарядка батареи.

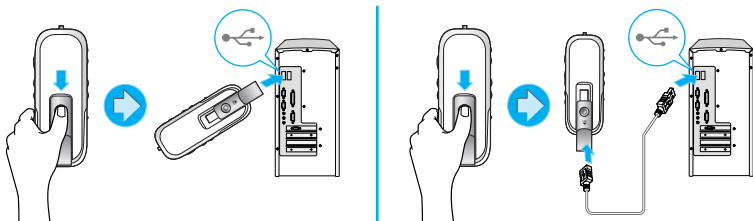


Во время подзарядки загорается красный светодиодный индикатор подзарядки. По окончании подзарядки он меняет свой цвет на зеленый. Для полной подзарядки из состояния полной разрядки достаточно 2–3 часов. Однако зарядка через USB может потребовать больше времени в зависимости от ПК. Если Вы надолго оставляете плеер в заряднике несмотря на то, что он уже заряжен, он начнет автоматическую разрядку во избежание перезарядки. Это может сократить срок пользования батареи, поэтому рекомендуется отключать плеер от USB-порта по окончании дозарядки (когда красный индикатор станет зеленым).

1 Подзарядка

Существует два способа подзарядки батареи: через сетевой адаптер и через USB от ПК.

● Подзарядка через сетевой адаптер

При подключении плеера к сетевому адаптеру подзарядка начинается автоматически.

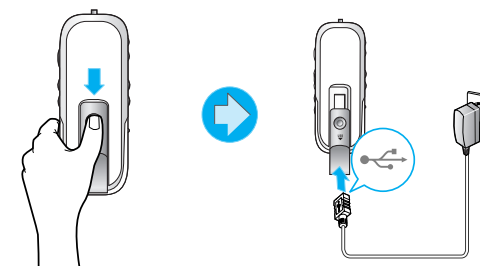

Во время подзарядки загорается красный светодиодный индикатор, а по завершении подзарядки он меняет свой цвет на зеленый. 1 часа достаточно для зарядки батареи с нуля до 70% ее емкости, а 2 часов заведомо хватит для полной зарядки. Если Вы надолго оставляете плеер в заряднике несмотря на то, что он уже заряжен, он начнет автоматическую разрядку во избежание перезарядки. Это может сократить срок пользования батареи, поэтому рекомендуется отключать плеер от USB-порта по окончании дозарядки (когда красный индикатор станет зеленым).

Если в течение 3 часов подзарядки красный индикатор не станет зеленым (т.е. плеер не зарядится) смените ПК или попробуйте использовать другой сетевой адаптер. Если с новым адаптером такой проблемы не возникнет, смените адаптер. Если же эта проблема возникнет и с другим адаптером, то проблема заключена в плеере, и потому свяжитесь с Центром гарантийного обслуживания.

2 Форматирование

При Форматировании все файлы будут уничтожены.
Сделайте резервную копию той информации, которая важна Для Вас.

- Подключите плеер к USB-порту ПК
- В окне "Мой компьютер" выберите "съемный диск"
- Щелкните на нем правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выберите "форматирование".
- В появившемся окне запустите форматирование
- Устройство не поддерживает файловую систему NTFS. Выберите поэтому FAT или FAT32.

3 Обновление прошивки

● Что нужно Для обновления прошивки

Для обновления прошивки на Вашем плеере Вам будет Достаточно того минимального набора ПО, который необходим Для использования UMS под управлением ОС Windows. Поэтому под управлением Windows 2000/ME/XP устройство Должно автоматически определиться как плеер M-Cody. Под управлением же Windows 98/SE устройство может определиться просто как съемный диск, не M-Cody. Для обновления прошивки плеер обязан определиться как M-Cody или как съемный Диск. Если этого не происходит, проверьте настройки Вашего USB-порта, настройки CMOS материнской платы, проверьте правильность подключения USB-порта к материнской плате или, в крайнем случае, переустановите ОС Windows.

● Установка программы обновления прошивки

- 1) Вставьте инсталляционный диск, поставляемый с плеером, в CD-привод (если автозапуск не сработал, запустите вручную файл setup.exe из корневой папки CD-Диска)
- 2) Нажмите "Далее" в первом окне.
- 3) Прочтите внимательно инструкцию и нажмите "Да".
- 4) По окончании установки Вы можете пользоваться программой обновления прошивки. ОС Windows 98 может потребовать перезагрузки – в этом случае перезагрузите ПК.

● Загрузка новой прошивки

- 1) Скачайте новейшую версию прошивки с нашего вебсайта (www.M-Cody.com) в ту папку, куда была установлена программа обновления прошивки (по умолчанию – Program Files / Median M-Cody)
- 2) Подключите плеер к ПК (подключите его в выключенном виде и затем включите – он Должен опознаться системой)
- 3) Выберите Пуск → Программы → Median M-Cody Multiplayer → Update M-Cody series.
- 4) Проверьте правильность указания версии прошивки и запустите процесс обновления нажатием кнопки "Start".

4 загрузка mp3-файлов

● Как преобразовать аудиодиск в mp3-файлы

Скачайте из Internet программу CDEX для такого преобразования

5 как использовать редактор картинок M-Cody

● Установка редактора картинок

Запустите программу установки с установочного CD-диска.

– Вставьте диск в привод.

– Запустите файл bgoeditor.exe с Диска.

– Нажмите «Далее» в первом окне. Появятся инструкции по быстрой установке.

– Нажмите «Да» для начала установки.

– По окончании установки Вы можете пользоваться редактором картинок.

● Функция преобразования картинок

Для просмотра картинок на плеере Вам будет необходимо преобразовать их. Программа поддерживает форматы BMP, JPG, ICO, TGA, PCX, WBMP, WMF, PNG, MNG, TIF.

Для преобразования файлов откройте их и затем сохраните.

– Выберите нужные файлы в окне «открыть».

– При открытии файлов картинки будут того же размера, что и картинки в окне предпросмотра.

– Преобразуйте картинки в желаемый формат, как это описано на стр.58.

– Убедитесь в правильности преобразования в окне предпросмотра.

– Сохраните картинки из окна предпросмотра на диск Вашего ПК.

– Сохраните картинки из окна картинок на диск Вашего ПК.

– Отправьте картинки на плеер: сохраните картинки из окна предпросмотра на Ваш плеер, если он подключен к ПК.

*Экран предпросмотра и ЖК-дисплей могут иметь различные настройки яркости и контраста, и потому картинки могут выглядеть на них по-разному.

5 как использовать редактор картинок M-Cody

● Функции редактора картинок

Данное приложение может осуществлять изменение яркости, контраста, инвертировать и поворачивать картинку, менять резкость. После каждого шага редактирования Вы можете подтвердить редактирование после наблюдения результата в окне просмотра.

- Яркость: нажмите полосу контроля яркости вправо или влево для приведения картинки к нужной яркости.
- Контраст: нажмите полосу контроля контраста вправо или влево для приведения картинки к нужному контрасту.
- Инверсия: при нажатии кнопки инверсии каждый цвет будет заменен на противоположный.
- Мягкость: при нажатии кнопки мягкости линии рисунка станут тоньше и мягче.
- Резкость: при нажатии кнопки резкости линии рисунка станут резче и сильнее.
- Поворот: выберите нужный поворот: на 90 по часовой стрелке или на 90 против часовой стрелки или на 45 и указанный поворот будет произведен.
- Зеркальное отражение: нажмите кнопку зеркального отражения. Картинка отразится относительно горизонтальной или вертикальной оси.

● Создание значков

Открывающий значок составляется из 10 картинок bmp. Закрывающий значок состоит из 5 картинок bmp. Выберите значок открытия или закрытия в опциях главного меню. Нажмите "Save logo (PC)". Сохранение значка произойдет следующим образом:

- Открывающего значка: "name1~10.bmp", "name.slg",
- Закрывающего значка: "name1~10.bmp", "name.elg",

при выборе пункта меню "Send logo" значок будет отправлен в папку значков. Если уже существует файл с таким именем, программа запросит подтверждение перезаписи.

- Открывающего значка: "name01~10.bmp", "name.slg",
- Закрывающего значка: "name01~10.bmp", "name.elg",
- Существующего значка: "logo01~10.old" и ли "end01~05.old"

5 как использовать редактор картинок M-Cody

● Создание нового значка

Выберите открывающий или закрывающий значок в меню.

- Нажмите "открыть" или перетащите нужную картинку в окно конвертера картинок в значки.
- Преобразуйте картинку при помощи функций редактирования (проверяя при этом ее вид в окне предпросмотра)
- Дважды щелкните выбранную картинку или перетащите её в окно картинки.
- Разместите картинки во всех слотах и сверьте внешний вид значка в окне предпросмотра.
- Нажмите "Save logo" по завершении редактирования.
- Для сохранения значка в плеер нажмите "Send logo".

● Редактирование существующего значка

- Откройте существующий открывающий ("*.slg") или закрывающий ("*.elg") значок в меню "открыть" или перетащите нужный файл мышкой.
- Перетащите желаемую картинку в окно картинок конвертера.
- Преобразуйте картинку при помощи функций редактирования (проверяя при этом ее вид в окне предпросмотра)
- Дважды щелкните выбранную картинку или перетащите её в окно картинки.
- Разместите картинки во всех слотах и сверьте внешний вид значка в окне предпросмотра.
- Нажмите "Save logo" по завершении редактирования.
- Для сохранения значка в плеер нажмите "Send logo".

6 Перед тем, как звонить в сервис-центр

Проблемы	решения
Плеер не включается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не заблокирован ли он кнопкой HOLD. Если да, снимите блокировку. Проверьте батарею. Подключите плеер к ПК или сетевому адаптеру а 3 часа и затем включите. Если плеер определится как съемный диск, сохраните файлы на ПК и подзарядите снова.
Нет звука или только шум	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, вдруг громкость на нуле? Проверьте, подключены ли наушники? Может, mp3- или wma-файлы повреждены? Попробуйте воспроизвести другие файлы.
На ЖК-дисплее непонятный текст	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте настройку шрифтов.

6 Перед тем, как звонить в сервис-центр

Проблемы	решения
Экран замер	<ul style="list-style-type: none"> Выключите и включите плеер. Если не помогает, нажмите кнопку сброса.
Данные не скачиваются	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения USB-разъема. Проверьте статус USB-соединения и ПК.
По радио только шум, радиостанции нет	<ul style="list-style-type: none"> Если плеер находится в подвале, тоннеле, метро или в едущем автомобиле, то возможно, что просто в данном месте плохой сигнал. Покрутите и поперемещайте плеер. Выключите радиоаппаратуру и бытовые приборы, находящиеся рядом. Они могут создавать помехи. Если шум станет меньше, значит, проблема именно в них. Наушники играют также роль антенны, поэтому при их отключении качество радиоприема может ухудшиться.

1 Порядок предоставления гарантийного обслуживания

● Перед тем, как связываться с Центром сервисного обслуживания

Если у Вас возникли проблемы с эксплуатацией плеера, мы настоятельно рекомендуем прочесть раздел "перед тем, как звонить в сервис-центр" в данном руководстве.

2 Основные сведения

- Поддерживает воспроизведение файлов формата mp3, mp2, wma, asf, wav (включая 44.1 КГц моно)
- звукозапись
- FM-радиоприем/радиозапись
- Запись напрямую
- Может выполнять функции флэш-памяти USB.
- Имеет встроенный чип флэш-памяти (256 Мб / 512 Мб / 1 Гб).
- ЖК-дисплей с разрешением 96x96 с поддержкой 65000 цветов.
- USB 2.0 интерфейс (скорость закачки до 30 Мб/с, скорость скачки до 20 Мб/с)
- Длительное воспроизведение: до 35 часов без подзарядки батареи (проверено на стандартном тестовом оборудовании нашей компании)
- Поддержка многоязычности: встроенная поддержка 40 тыс. коммерческих шрифтов всех стран мира в ЖК-дисплее.
- Следующий/предыдущий треки, перемотка вперед/назад.
- Неограниченный повтор участка.
- 25 уровней громкости.
- Разнообразие эквалайзеров.
- 5 полос настройки эквалайзера пользователя.
- 7 режимов: нормальный, рок, поп, джаз, классика, 2 пользовательских.
- Стереозвук: поддержка SRS, TruBass, WOW.
- Автовключение.
- Продолжение приостановленного.
- Функция блокировки кнопок.
- Контроль автоподсветки, таймера, скорости прокрутки, контраста.
- Загружаемые прошивки.
- Поддержка имен файлов и ID3 тегов версий 1 и 2
- Просмотр и подтверждение информации об устройстве (версии прошивки и объема используемой памяти)
- Встроенные часы
- Функция инфракрасного пульта удаленного управления.

3 Технические характеристики

Поддерживаемые форматы	Весь спектр MPEG1/2/2.5 layer 3 (8кб/с – 320кб/с) (8кГц–48кГц) WMA (20кб/с – 192кб/с) (8кГц – 48кГц), WAV (включая 44.1кГц моно), поддержка переменного битрейта
Память	256Мб/512Мб/1Гб
Интерфейс взаимодействия с ПК	Поддержка USB 2.0 скорость загрузки до 20 Мб/с. Скорость выгрузки до 30 Мб/с.
Батарея	Время воспроизведения без подзарядки до 35 часов (проверено на стандартном тестовом оборудовании в нашей компании)
ЖК-дисплей	96х96 точек, 65 тыс. цветов
Громкость	90 дБ.
Выход	13мВт+13мВт (на стандартных 16-омных наушниках)
Выходная частота	20Гц–20кГц
Размеры	86х29х19 мм (высота×ширина×толщина)
Вес	42 г. (включая батарею)