


Sandwich maker

HD2384, HD2383



PHILIPS

I

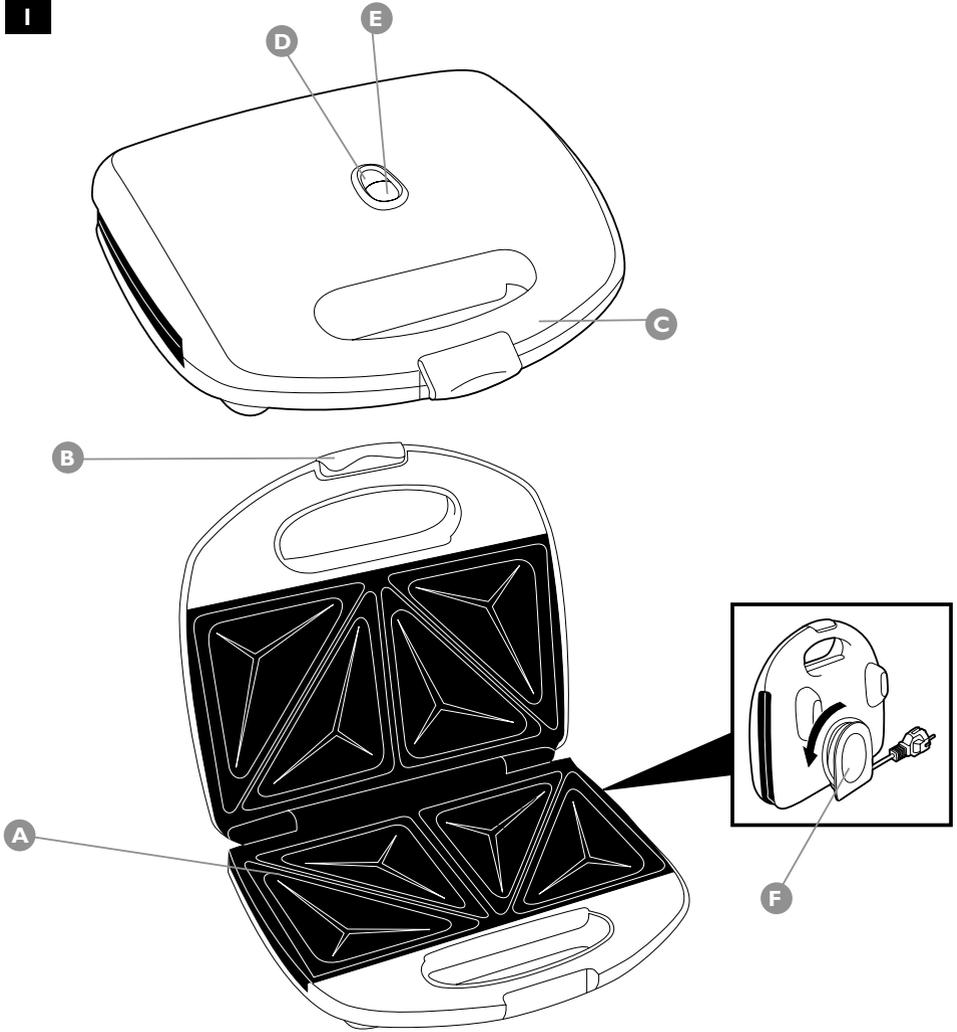

Введение

Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой новой бутербродницы Philips Comfort. С помощью этой бутербродницы можно легко приготовить любые горячие бутерброды.

Общее описание (рис. 1)

- A** Съёмные пластины
- B** Система автоматической блокировки
- C** Ненагревающиеся ручки бутербродницы
- D** Индикатор питания: постоянно горит красным светом, когда прибор пока бутербродница подключена к электросети.
- E** Индикатор готовности прибора: горит зеленым светом, когда съёмные пластины нагреваются в приборе. Когда зеленый светодиод гаснет, прибор готов к использованию.
- F** Приспособление для хранения шнура питания

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ Прибор предназначен только для домашнего использования.
- ▶ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- ▶ Вставьте вилку шнура питания прибора в заземлённую розетку электросети.
- ▶ Установите бутербродницу таким образом, чтобы:
 - сетевой шнур не свисал с края стола или с места установки прибора;
 - она была в недоступном для детей месте.
- ▶ Проверьте, чтобы шнур питания не находился слишком близко к горячим поверхностям прибора и не прикасался к ним.
- ▶ Установите электроприбор на прочную и ровную поверхность на достаточном расстоянии от занавесок и иных воспламеняющихся предметов.
- ▶ Съёмные пластины необходимо разогреть перед тем, как поместить туда бутерброды.
- ▶ После завершения работы отключайте прибор от розетки электросети.
- ▶ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- ▶ Не прикасайтесь к металлическим частям, поскольку они сильно нагреваются.
- ▶ Дайте прибору полностью остыть, прежде чем очистить или поместить для хранения.
- ▶ Не касайтесь пластин острыми предметами или абразивными материалами, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
- ▶ Данный прибор не является грилем и не предназначен для приготовления никаких продуктов, кроме бутербродов.
- ▶ Всегда очищайте прибор после использования. Не погружайте прибор в воду. Предохраняйте прибор от попадания в него воды.
- ▶ В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться только в торговой организации Philips или в авторизованном сервисном центре Philips.

Перед первым использованием

- 1** Снимите с прибора все наклейки и очистите его мягкой тканью.
- 2** Откройте бутербродницу (рис. 2).
- 3** Очистите пластины мягкой тканью или губкой (рис. 3).
 - ▶ При первом включении прибора может выделяться немного дыма. Это нормально.

Использование прибора

Приготовление горячих бутербродов

- 1** Смажьте пластины для приготовления бутербродов небольшим количеством сливочного или растительного масла.
- 2** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. При этом загорится красный индикатор питания и зеленый индикатор готовности прибора (рис. 4).
 - ▶ Можно выбрать требуемую длину шнура питания, намотав часть его на приспособление для хранения шнура питания.
- 3** Пока прибор нагревается, подготовьте продукты для бутербродов.
 - ▶ Для каждого бутерброда вам потребуются два кусочка хлеба и подходящая начинка. См. предлагаемые варианты главы "Рецепты".
 - ▶ Для получения равномерно поджаренной золотисто-коричневой корочки, смажьте небольшим количеством масла стороны хлеба, прилегающие к пластинам.
- 4** Бутербродница готова к работе, как только загорится зеленый индикатор готовности.
- 4** Откройте бутербродницу.
- 5** Поместите кусочки хлеба для поджаривания на нижнюю пластину (рис. 5).
 - ▶ При необходимости можно приготовить только один бутерброд.
 - ▶ Для получения оптимальных результатов не кладите начинку слишком близко к краям ломтиков.
- 6** Закройте бутербродницу (рис. 6).
Осторожно прижмите хлеб верхней пластиной до автоматической фиксации на нижней пластине.
 - ▶ *Примечание: во время готовки зеленый индикатор готовности попеременно загорается и гаснет, сообщая о включении и выключении нагревательных элементов для поддержания требуемой температуры.*
- 7** Спустя 3-4 минут откройте бутербродницу, чтобы проверить степень готовности бутербродов. На бутербродах должна образоваться золотисто-коричневая корочка.
 - ▶ *Время, требующееся для получения хрустящих бутербродов с коричневой корочкой, определяется сортом хлеба, характером начинки и вашим вкусом.*
- 8** Извлеките бутерброды (рис. 7).
Чтобы снять продукты с прибора, воспользуйтесь пластиковой или деревянной лопаточкой или щипцами. Не используйте металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.
- 9** При необходимости продолжить приготовление горячих бутербродов, подождите, пока погаснет зеленый индикатор готовности, прежде чем поместить в бутербродницу новые ломтики хлеба.
- 10** После работы отключите бутербродницу от электросети.

Очистка прибора

Не используйте для очистки пластин абразивные средства, т.к. они могут повредить антипригарное покрытие пластин.

- 1** Всегда отключайте бутербродницу от электросети перед её очисткой.
- 2** Дайте прибору полностью остыть в открытом состоянии.
- 3** Перед очисткой пластин удалите с них кусочком кулинарной бумаги излишки жира.

- 4 Очистите пластины влажной мягкой тканью или губкой (рис. 8).
- 5 Для удаления с пластин прилипших остатков продуктов (например, присохшего сыра) пользуйтесь деревянной или пластмассовой лопаточкой.
Не используйте металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.
- 6 Протрите наружную поверхность кофеварки влажной тканью.

Хранение

- 1 Намотайте шнур питания на имеющееся на приборе приспособление для хранения шнура (рис. 9).
- 2 Прибор можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении.

Защита окружающей среды

- 1 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (рис. 10).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Рецепты

Горячие бутерброды

терброд с ветчиной, сыром и ананасом

► Ингредиенты:

- 4 ломтика белого хлеба
- 2 кусочка сыра
- 2 кусочка ананаса
- 2 тонких ломтика ветчины
- Порошок карри

► Подготовка

- Предварительно разогрейте бутербродницу.
- Положите на два кусочка хлеба сыр, ананас и ветчину.
- Посыпьте ветчину порошком карри и накройте сверху еще двумя кусочками хлеба.
- Обжаривайте бутерброды в течение 3-4 минут.
- За дополнительной информацией обратитесь к главе Использование прибора.

Бутерброд с помидорами, сыром и анчоусами










► Ингредиенты:

- 4 ломтика белого хлеба
- 1-2 помидора (нарезанных ломтиками)
- 2 столовые ложки тертого сыра Пармезан
- 6 анчоусов
- Паприка
- Майоран

18 РУССКИЙ

► Подготовка

- ▶ Предварительно разогрейте бутербродницу.
- ▶ Положите ломтики помидора, анчоусы и тертый сыр на два кусочка хлеба.
- ▶ Посыпьте паприкой, майораном и накройте сверху еще двумя кусочками хлеба.
- ▶ Обжаривайте бутерброды в течение 3-4 минут.
- ▶ За дополнительной информацией обратитесь к главе Использование прибора.

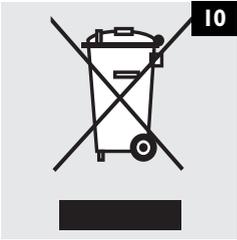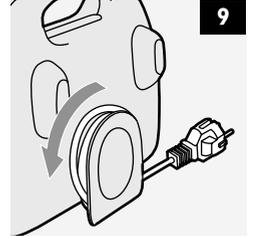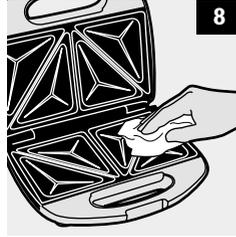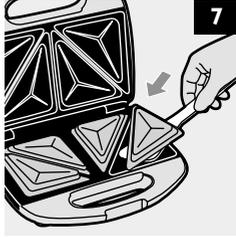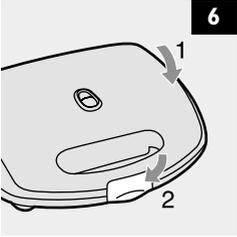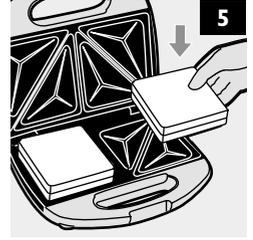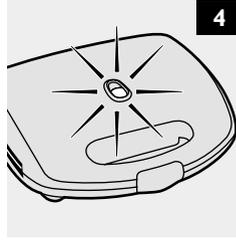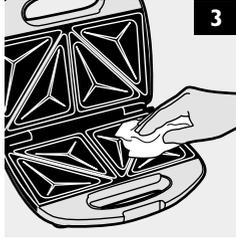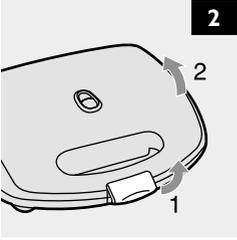



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 001 96103