

SVEN®

МА-ЭЗ1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рус

**Активная
двухполосная
акустическая
система**



Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования

Благодарим Вас за покупку акустической системы (AC) торговой марки SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© Sven Corp. 2004 г.

Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед покупателем за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данной инструкции.

Распаковка

Аккуратно распакуйте акустическую систему, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если AC повреждена при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществлявшую доставку. Если AC функционирует неправильно, сразу же обратитесь к дилеру.

Техническая поддержка размещена на сайте: <http://www.sven.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
3. ОСОБЕННОСТИ АС	4
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС	4
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.
- Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в том случае, если предполагаете долгое время не использовать АС.
- Не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры, оберегайте их от пыли, сильных магнитных полей и вибрации.
- Для удаления пыли используйте мягкую ткань.
- Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Акустические колонки — 2 шт.
2. Кабель электропитания — 1 шт.
3. Кабель сигнальный — 1 шт.
4. Кабель межколоночный — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

3. ОСОБЕННОСТИ АС


- Встроенный трансформаторный источник питания с мощным фильтром.
- Низкочастотный аудиовыход для подключения сабвуфера.
- АС можно подключить к аудиовыходам звуковой карты ПК, VCD, CD-плеерам и т. д.
- Магнитное экранирование позволяет использовать систему вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.
- Купольный ВЧ-динамик.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
- 2) Соедините с помощью кабеля активную колонку с пассивной.
- 3) Вставьте разъем сигнального кабеля в выходную розетку звуковой карты компьютера, аудио-, видео и т. д., затем соедините две вилки сигнального кабеля с соответствующими по цвету входными розетками активной колонки.
- 4) Вставьте вилку питания в сетевую розетку.
- 5) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на задней стенке активной колонки.
- 6) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень.
- 7) Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out.

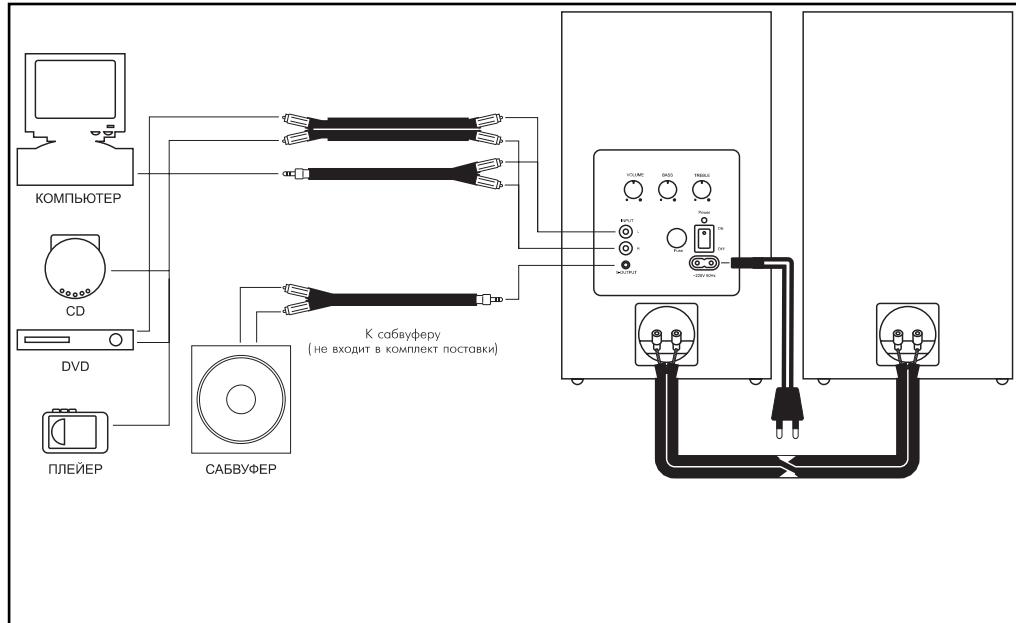

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (RMS), Вт	2 x 20
Динамики: ВЧ НЧ	Ø 1" Ø 4"
Сопротивление, Ом	8
Магнитное экранирование	да
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Диапазон частот: усилитель колонки, Гц	20 — 20 000 35 — 20 000
Регулировка высоких частот	± 10 дБ
Регулировка низких частот	± 10 дБ
Перекрестные помехи	≥ 45 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 75 дБ
Входные разъемы	«тюльпан» RCA
Размеры (одной колонки), мм	150 x 232 x 310
Масса, кг	7,5

Примечания:

1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.