

Прочетете внимателно инструкциите за използване и указанията за безопасност преди всяка употреба.



Cititi cu atenție modul de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.



Preden boste napravo začeli uporabljati, preberite navodila za uporabo in varnostne navetve.



Pre sveke upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo i bezbednosne savete.



Pažljivo pročitajte upute za uporabu, kao i sigurnosne upute, prije prve uporabe.




Prije prve upotrebe, pažljivo pročitajte upute za uporabu, kao i sigurnosne savete.



Lugege enne kasutamist tähelepanulik läbi nii kasutusjühend kui turvanüüdest.





Prie naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugos patarimus.

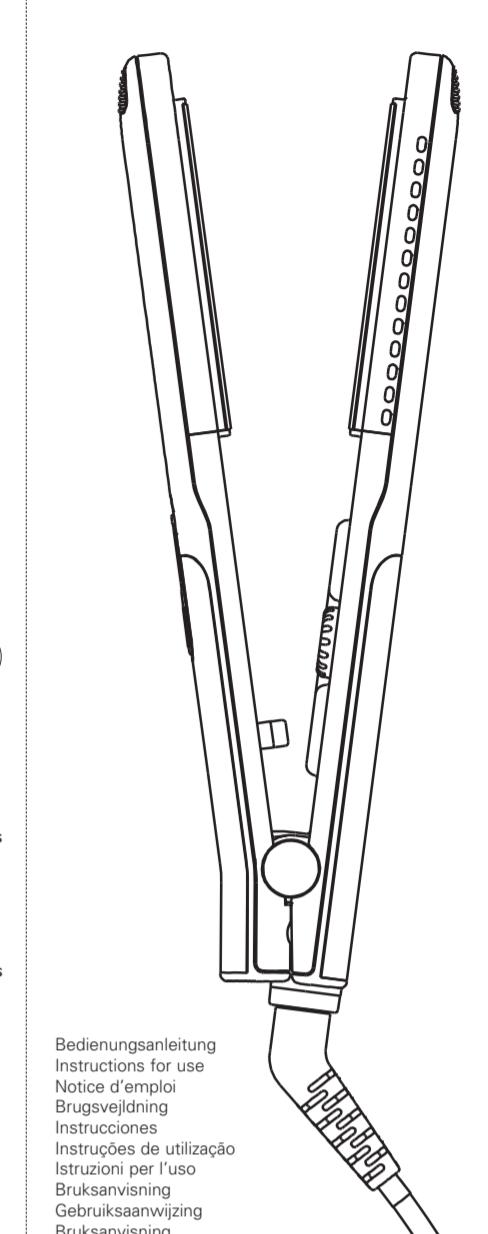

Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Bruksvejledning
Instrucciones de utilización
Instruções para o uso
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
ΕΡΧΕΠΟΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
إرشادات للاستخدام
ستورج العمل هاى استفاده از مستحکمه


1800111904/46-07 CF7132

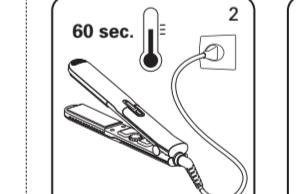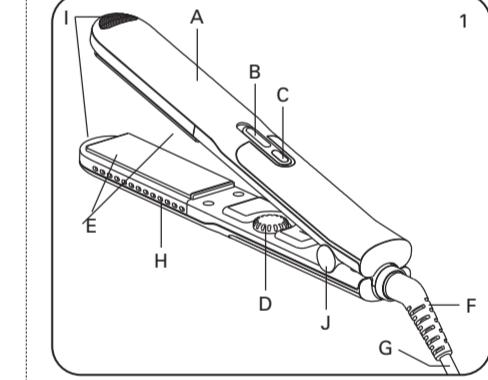


IONIC



IONIC

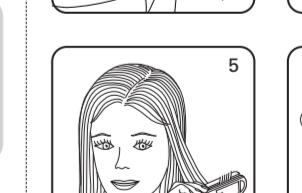

IONIC

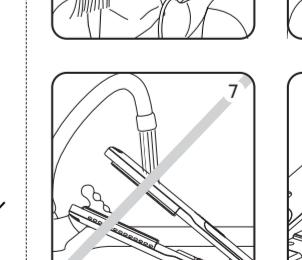

IONIC



IONIC

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

- А. Щипки
- В. Ключ (0 - 1)
- С. Светлинен индикатор
- Д. Термостат (130 - 200°C)
- Е. Приложението с керамично покритие
- Ф. Изход на кабела
- Г. Захранващ кабел
- Н. „IONIC“ система
- И. Изолирани накрайници
- Ј. Блокираща система (заключна и отключваща щипките)

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Приспособленията на уреда стават много горещи по време на употреба. Избягвайте контакт с кожата.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- Уредът трябва да бъде изключен от мрежата преди почистване и поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключиране на работата, ако го оставяте без надзор дори за неколко минути.
- Проверете дали захранването на уреда от електрическата мрежа е правилно.
- За да осигурите допълнителна защита, ви препоръчваме да инсталирате диференциален ток (DTR) с назначение за диференциален ток, който не надвишава 30 mA. Попълнете свидетелство от технически лице.
- Внимание: никога не използвайте уреда с мокри ръце или близо до течноста във вана, поддушките, мивки или други съдове...
- Когато използвате уреда в банята, изключете го от мрежата бедна след употреба, защото блокирането на вода може да представлява опасност, дори уредът да не е включен.
- Не оставяйте уреда на дълго за място.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен че отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно използването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете опасността, отстранете го от гарнитурата, от предавателя, от сервиза и гарантисано облужване или от лицата със съдържание на квалитет.
- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, ако:
 - чупат - с падат
 - чупат - не работи нормално.
 - При неправилна работа направете спрока с раздела "В случаи на неизправност" или със сърдечката с нашата служба за поддръжка на уреда.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- Не потапяйте и не мийте с вода дюри при почистване (фиг.7).
- Не хвашайте с мокри ръце.
- Не хвашайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
- Не дръжте захранващия кабел, а щипките, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте електрически удължители.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

ГАРАНЦИЯ

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не е предназначен за професионални цели.
- Гаранцията се обезвръща при неправилна употреба.

3. ВКЛЮЧВАНЕ

- Уредът загрява много бързо (само за 60 секунди), а температурата остава постоянна през цялото време на използване.
- Включете уреда в контакта.
- За да отворите щипките, натиснете бутона »Lock System« (Блокиране на системата) (фиг.1).
- Поставете ключа за включване/изключване на «1» (фиг.1B).
- Изчакайте 60 сек. и уредът е готов за използване (фиг.2).
- Изберете изчаквана за Вашата коса температура, посредством термостата (фиг.1D).
- Изберете изчаквана за Вашата коса температура, посредством термостата (фиг.1D).
- Когато приключиране, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете.

4. ИЗПЛОЗВАНЕ

- Косата трябва да е дългосърдечна, чиста и сука (или леко нахлъжда).
- Не използвайте уреда върху синтетична коса (перуки, удръжки...).
- Оформете малък кичур, широк и няколко сантиметра, срещу една от поставките между щипките. Притечите здраво косата между щипките (фиг.1E) и прекарате уреда бавно, от кориците към върха на косата (фиг.3-5).
- Ако косата Ви е много гъста и кудрава, можете да оптимизирате резултата, като преди прилагането на косата срещу щипките, изчистите ѝ с пулверизатор.
- Керамичното покритие на щипките предизвиква благодатен разпределение на топлината.
- Изчакайте прилагането на щипките с водата помошта на пулверизатор.
- Когато приключиране, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете.

5. ИЗПЛОЗВАНЕ

- Косата трябва да е дългосърдечна, чиста и сука (или леко нахлъжда).
- Не използвайте уреда върху синтетична коса (перуки, удръжки...).
- Оформете малък кичур, широк и няколко сантиметра, срещу една от поставките между щипките. Притечите здраво косата между щипките (фиг.1E) и прекарате уреда бавно, от кориците към върха на косата (фиг.3-5).
- Ако косата Ви е много гъста и кудрава, можете да оптимизирате резултата, като преди прилагането на косата срещу щипките, изчистите ѝ с пулверизатор.
- Керамичното покритие на щипките предизвиква благодатен разпределение на топлината.
- Изчакайте прилагането на щипките с водата помошта на пулверизатор.
- Когато приключиране, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете.

6. ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОПНАТА СРЕДА!

- Уредът е създаден от различни материали, които могат да се предадат на вторични сировини или да се рециклират.
- Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрена сервиза, за да бъде преработен.

Cititi cu atenție modul de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.



Preden boste napravo začeli uporabljati, preberite navodila za uporabo in varnostne navetve.



Pre sveke upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo i bezbednosne savete.



Pažljivo pročitajte upute za uporabu, kao i sigurnosne upute, prije prve uporabe.



Prije prve upotrebe, pažljivo pročitajte upute za uporabu, kao i sigurnosne savete.



Lugege enne kasutamist tähelepanulik läbi nii kasutusjühend kui turvanüüdest.



Prie naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugos patarimus.



1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

- А. Щипки
- Б. Ключ (0 - 1)
- С. Светлинен индикатор
- Д. Термостат (130 - 200°C)
- Е. Приложението с керамично покритие
- Ф. Изход на кабела
- Г. Захранващ кабел
- Н. „IONIC“ система
- И. Изолирани накрайници
- Ј. Блокираща система (заключна и отключваща щипките)

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Приспособленията на уреда стават много горещи по време на употреба. Избягвайте контакт с кожата.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- За да гарантирате безопасността на уреда от допълнителни рискове.
- Уредът трябва да бъде изключен от мрежата преди почистване и поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключиране на работата, ако го оставяте без надзор дори за неколко минути.
- Проверете дали захранването на уреда от електрическата мрежа е правилно.
- За да осигурите допълнителна защита, ви препоръчваме да инсталирате диференциален ток (DTR) с назначение за диференциален ток, който не надвишава 30 mA. Попълнете свидетелство от технически лице.
- Внимание: никога не използвайте уреда с мокри ръце или близо до течноста във вана, поддушките, мивки или други съдове...
- Когато използвате уреда в банята, изключете го от мрежата бедна след употреба, защото блокирането на вода може да представлява опасност, дори уредът да не е включен.
- Не оставяйте уреда на дълго за място.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен че отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно използването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете опасността, отстранете го от гарнитурата, от предавателя, от сервиза и гарантисано облужване или от лицата със съдържание на квалитет.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- Не потапяйте и не мийте с вода дюри при почистване (фиг.7).
- Не хвашайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
- Не дръжте захранващия кабел, а щипките, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте електрически удължители.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

ГАРАНЦИЯ

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не е предназначен за професионални цели.
- Гаранцията се обезвръща при неправилна употреба.

3. ВКЛЮЧВАНЕ

- Уредът загрява много бързо (само за 60 секунди), а температурата остава постоянна през цялото време на използване.
- Включете уреда в контакта.
- За да отворите щипките, натиснете бутона »Lock System« (фиг.1).
- Поставете ключа за включване/изключване на «1» (фиг.1B).
- Изчакайте 60 секунди, ако уредът е готов за използване (фиг.2).
- Изберете изчаквана за Вашата коса температура, посредством термостата (фиг.1D).
- Изберете изчаквана за Вашата коса температура, посредством термостата (фиг.1D).
- Когато приключиране, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете.

4. ИЗПЛОЗВАНЕ

- Косата трябва да е дългосърдечна, чиста и сука (или леко нахлъжда).
- Не използвайте уреда върху синтетична коса (перуки, удръжки...).
- Оформете малък кичур, широк и няколко сантиметра, срещу една от поставките между щипките. Притечите здраво косата между щипките (фиг.1E) и прекарате уреда бавно, от кориците към върха на косата (фиг.3-5).
- Ако косата Ви е много гъста и кудрава, можете да оптимизирате резултата, като преди прилагането на косата срещу щипките, изчистите ѝ с пулверизатор.
- Керамичното покритие на щипките предизвиква благодатен разпределение на топлината.
- Изчакайте прилагането на щипките с водата помошта на пулверизатор.
- Когато приключиране, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете.

5. ИЗПЛОЗВАНЕ

- Косата трябва да е дългосърдечна, чиста и сука (или леко нахлъжда).
- Не използвайте уреда върху синтетична коса (перуки, удръжки...).
- Оформете малък кичур, широк и няколко с