

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии. Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте: <http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Содержание

Страница	Использование по назначению 1
1	Программы 1
3	Установка и изменение программы 3
3/4	Стирка 4
4	После стирки 4
5	Индивидуальная настройка 5
6	Важная информация 6
7	Обзор программ 7
8	Указания по безопасности 8
8	Параметры расхода 8
9	Уход 9
9	Указания на дисплее 9
10	Техническое обслуживание 10
11	Что делать, если 11

Задача окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C задайте программу Хлопок Эко 60 °C и включите дополнительную функцию (Пятна). Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировка моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации скорость отжима.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Программы
Подробный обзор программ → Стр. 7.
Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок для носков текстильных изделий

Смешанное белье для белья различного вида

Шерсть/ текстильные изделия, не требующие особых ухода

Полоскание дополнительное полоскание с отжимом

Отжим дополнительный отжим с задаваемой по желанию скоростью

Слив воды, в которой полоскалось белье, при выборе функции (Остановка полоскания = без окончательного отжима)

Деликатный отжим белья, требующего бережного обращения, с снижением скорости отжима

Супер быстрая 15' короткая программа

Спортивная текстильные изделия из микроволокна

Джинсы текстильные изделия темного цвета

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

- Проверка машины
- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Вставьте вилку в розетку
Только сухими руками!
Браться только за вилку!
- Откройте водопроводный кран

Программы
Ячейка II: моющее средство для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен.
Ячейка : кондиционер, хромал
Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Установка и изменение программы
Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» → Стр. 5.

Start/Pause (Старт/Пауза)
Для включения или прерывания программы.

Сигнал
1. Включение режима подачи сигнала

Индикация состояния
 - 90 °C Установка температуры (= холодная)
1 - 24h Окончание программы через ...
 - 1600* Установка скорости отжима ("в зависимости от модели") или (Остановка полоскания = без окончательного отжима)

Индикация процесса выполнения программы:
стирка, полоскание, отжим, окончание

Перед первой стиркой проведите стирку без белья → Стр. 6.

Сортировка и загрузка белья
Выполните указания изготовителя по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белье больше, чем допустимо → Стр. 7!

Непременно учитывайте важную информацию → Стр. 6!
Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу загружочного люка. Следите за тем, чтобы между бельем и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем
Информация по системе Aqua-Stop → Инструкция по установке, Стр. 7.

Выключение
Переведите ручку выбора программ в положение Выключено.

Дополнительные функции смотрите также обзор программ
 (Пятна) Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья.
 (Предварительная стирка) Для сильно загрязненного белья.
 (Облегчение глажения) Предварительный разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.

Программа окончена, если ...
... мигает (Старт/Пауза).

Изменение программы ...
Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Start/Pause (Старт/Пауза)
Для включения или прерывания программы.

Прерывание программы
Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

- При необходимости дозируйте белье (дверцу загружочного люка не следует оставлять открытой на продолжительное время - выступающая из белья вода может выльяться из машины)

- Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

... или досрочная остановка
Для программ, выполняемых при высокой температуре:
- охладите белье: включите Полоскание

- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).
Для программ, выполняемых при низкой температуре:
- включите Отжим или Слив
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Стирка

Выгрузка белья

Откройте дверцу загружочного отверстия и выгрузите белье.

Если включена функция (Остановка полоскания = без окончательного отжима): выберите "Скорость отжима при стирке" или установите ручку выбора программ на Слив или Отжим . Нажмите (Старт/Пауза).

Затяните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

Закройте водопроводный кран

Информация по системе Aqua-Stop → Инструкция по установке, Стр. 7.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение Выключено.

Дополнительные функции

легкое Новые вещи стирайте отдельно.
сильно Без предварительной стирки.

замачивание При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите дополнительную функцию (Пятна).

запах Загружайте белье одного цвета
Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программу Клопок 30 °C и нажмите (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите (Старт/Пауза). По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу (Старт/Пауза), если следует продолжить выполнение программы или изменить ее.

Подрахмаливание Белье не должно быть обработано кондиционером
Подрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Дозировка крахмала должна осуществляться в ячейку для кондиционера согласно указаниям изготовителя.

окрашивание/обесцвечивание Для окрашивания только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей!

Сигнал Соблюдайте указания производителя красителя!
Не отбеливайте белье в стиральной машине.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцу загружочного люка следует открыть нижеписанным способом:

Опасность ошпаривания! Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими.

Сначала дайте им остыть.
Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Не открывайте дверцу загружочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

- Установите ручку выбора программ на Выключено и выньте вилку из розетки.
- Слейте раствор моющего средства → Стр. 10.
- Потяните за приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверцу можно будет открыть.

Индивидуальная настройка

Важная информация

Кнопки выбора опций

С целью бережного отношения к белью и машине
Перед включением программ и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

С (Temp.)
Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

С (Окончание через)
Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу загружочного люка. Следите за тем, чтобы между бельем и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

После первой стиркой
До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается шагом (один шаг – один час), макс. 24h (часов). Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

С (Об.мин.)
Проводите дозировка в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Различная степень загрязнения белья
Новые вещи стирайте отдельно.

Без предварительной стирки.

При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите дополнительную функцию (Пятна).

Загрузка белья
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Загрузка моющего средства
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Загрузка белья
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Загрузка белья
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Загрузка белья
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании коветки для моющего средства!

Загрузка белья
Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степени его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службящих предприятий, ответственных за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Установка и изменение программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если	11



Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок** 90 °C задайте программу **Хлопок Эко** Θ 60 °C и включите дополнительную функцию (Пятна). Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- !** Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Программы

Подробный обзор программ → Стр. 7.

Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок	для носки текстильных изделий
Хлопок Эко Θ	
Энергичная 60°	
Чувствительная	
Синтетика	текстильные изделия, не требующие особого ухода
Смешанное бельё	для белья различного вида
Тонкое бельё/Шёлк	«чувствительные»	текстильные изделия, пригодные для машинной стирки
Шерсть/	шерстяные/шелковые изделия, пригодные для ручной/машинной стирки
Полоскание	дополнительное полоскание с отжимом
Отжим	дополнительный отжим с задаваемой по желанию скоростью
Слив	воды, в которой полоскалось белье, при выборе функции (Остановка полоскания = без окончательного отжима)
Деликатный отжим	выстиранного вручную белья со снижением скорости отжима
Супер быстрая 15'	короткая программа
Спортивная	текстильные изделия из микроволокна
Джинсы	текстильные изделия темного цвета

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

Вставьте вилку в розетку

- !** Только сухими руками!
Браться только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), Стр. 9.

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен.

Ячейка ☀: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

The control panel diagram illustrates the layout of the washing machine's controls. It includes:

- Дополнительные функции (Additional Functions):** Includes symbols for clothes, water, spin, and drain.
- Дисплей/Кнопки выбора опций (Display/Buttons for option selection):** Shows a digital display and four circular buttons labeled with symbols: a person (spin), a square (stop), a circle (water), and a triangle (drain).
- Ручка выбора программы (Program selection dial):** A large dial with various program names and symbols around its perimeter, with a red circle highlighting the "Off" position at the top.
- Control descriptions:**
 - * - 90 °C: Установка температуры (Setting temperature).
 - 1 - 24h: Окончание программы (End of program).
 - - 1600*: Установка скорости отжима (Setting spin speed).
 - Индикация состояния: Индикация процесса стирки, полоскания, отжима.

Перед первой стиркой
проводите стирку без белья → Стр. 6.

Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белья больше, чем допустимо → Стр. 7.

Непременно учитывайте важную информацию → Стр. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у слушающих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

i Разбавьте густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья водой. Это предотвращает закупоривание.

Установка и изменение программы



Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» → Стр. 5.

Нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза)

i Ручка выбора программ для включения и выключения машины и выбора программы. Можно поворачивать в обоих направлениях.

i Все кнопки очень «чувствительные», достаточно лишь слегка прикоснуться к ним! При более продолжительном прикосновении к кнопкам выбора опциональных установок включается автоматический просмотр этих установок!

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, III

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка дверцы

Крышка отверстия для проведения сервисного обслуживания

1

2

3

Стирка

3

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если включена функция (Остановка полоскания = без окончательного отжима): выберите «Скорость отжима при стирке» или установите ручку выбора программ на Слив или Отжим. Нажмите ◇ (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

Закройте водопроводный кран

Информация по системе Aqua-Stop
→ Инструкция по установке, Стр. 7.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение Выключено.

Программа окончена, если ...

... мигает ◇ (Старт/Пауза).

Изменение программы ...

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

Прерывание программы

- Нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).
- При необходимости догрузите белье (дверцу загрузочного люка не следует оставлять открытой на продолжительное время - выступающая из белья вода может выплыть из машины)
- Нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

... или досрочная остановка

Для программ, выполняемых при высокой температуре:

- охладите белье: включите Полоскание.
- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

Для программ, выполняемых при низкой температуре:

- включите Отжим или Слив.
- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

Индивидуальная настройка

Кнопки выбора опций

Перед включением программы и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

°С (Темп.)

Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

⌚ (Окончание через)

После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность.

До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается пошагово (один шаг – один час), макс. 24h (часов). Нажмите на кнопку ⌚ (Окончание через) до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время (h=час). Затем нажмите на кнопку ⌂ (Старт/Пауза).

⌚ (Об./мин)

Вы можете изменить показываемую дисплеем скорость вращения центрифуги. Максимально допустимое число оборотов в минуту, которое можно установить, зависит от выбранной программы.

Дополнительные функции

смотрите также обзор программ


☛ (Пятна)	Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья.
🕒 (Предварительная стирка)	Для сильно загрязненного белья. Предварительная стирка проводится при макс. 30 °C.
🕒 (Облегчение глажения)	Специально разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.
💧 (Добавление воды)	Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

Start/Pause ⌂ (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.


Сигнал

- Включение режима подачи сигнала

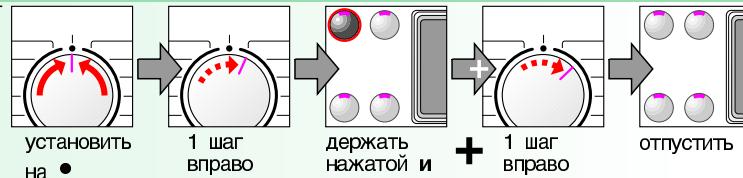

Сигналов, относящихся к кнопкам Указательных сигналов

- Установите громкость для ...

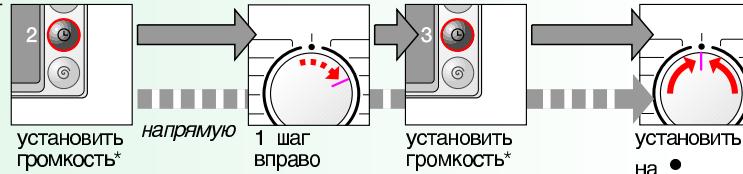

*при необх. повторите несколько раз



Важная информация

С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, блюстоплаты с косточками) страйте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.

Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу ⌂ Синтетика 60 °C и нажмите на кнопку ⌂ (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

Различная степень загрязнения белья

легкое	Новые вещи страйте отдельно.
	Без предварительной стирки.
	При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите дополнительную функцию ☈ (Пятна).
сильное	Загружайте меньше белья. Предварительная стирка. Включите дополнительную функцию ☈ (Пятна).

Замачивание

Загружайте белье одного цвета

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программу ⌂ Хлопок 30 °C и нажмите ⌂ (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите ⌂ (Старт/Пауза). По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу ⌂ (Старт/Пауза), если следует продолжить выполнение программы или изменить ее.

Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Дозировка крахмала должна осуществляться в ячейку для кондиционера ☈ согласно указаниям изготовителя.

Окрашивание/Обесцвечивание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей!

Соблюдайте указания производителя красителя!

Не отбеливайте белье в стиральной машине.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии

После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими.

Сначала дайте им остыть.

Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

– Установите ручку выбора программ на **Выключено** и выньте вилку из розетки.

– Слейте раствор моющего средства -> Стр. 10.

– Потяните за приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверцу можно будет открыть.



Обзор программ

→ Соблюдайте указания в таблице параметров расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Программы	°С	Макс.	Вид белья	Доп. функции	Доп. функции: указания
Хлопок	**-90 °C		Носки текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные для кипячения	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение), (Добавление воды)	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение); для стирки одежды людей с особенно чувствительной кожей, более продолжительная стирка при выбранной температуре, более высокий уровень воды, дополнительное полоскание
Хлопок Эко Е	8,0	8,0	Носки текстильные изделия из хлопка или льна		
Чувствительная	**-60 °C				
Энергичная 60'	**-60 °C	5,0 кг	Носки текстильные изделия из хлопка или смешанных волокон		Программа оптимальной продолжительности короткая программа для белья средней степени загрязнения
Синтетика	**-60 °C		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	(Пятна)	
Смешанное бельё	3,5		Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение)	(Пятна), различные виды белья можно стирать вместе
Джинсы	**-40 °C		Темный текстиль из хлопка и текстильные изделия темного цвета, не требующие особого ухода	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение)	сокращенная продолжительность полоскания и окончательного отжима
Спортивная	**-40 °C		Текстильные изделия из микроволокна	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение)	
Шерстяные	**-40 °C		Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки		особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перебывами (текстильные изделия остаются в растворе машины средства)
Тонкое бельё/шёлк	**-40 °C	2,0 кг	Для чувствительных текстильных изделий, напр. из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин)	(Пятна), (Предварительная стирка), (Облегченное гружение)	Короткая программа, прим. 15 минут, проходит для белья с легкой степенью загрязнения
Супер быстрая 15'	**-40 °C		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон		
Дополнительные программы					
1 Продолжительность программы оптимально подходит для стирки слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении заложите меньше белья или включите дополнительную функцию. напр., (Пятна). При стирке с максимальной загрузкой с использованием программы, отмеченной звездочкой (*), всегда выбирайте дополнительную функцию (Пятна). В качестве короткой программы – программы, отмеченные красным цветом, подходят программы Синтетика 40°С с максимальной скоростью отжима. В программах без предварительной стирки загружайте белье с помощью средства в ручейку II, в программах с предварительной стиркой распределите белье по чанкам I и II.					

Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.
- Опасность электрического удара**
 - Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
 - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
- Опасность для жизни**
 - Для отслуживших свой срок бытовых приборов:
 - Извлеките вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.
 - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
 - Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
 - Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промывочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
 - Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.
 - Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
 - Не вставляйте на открытую дверцу загрузочного отверстия.
 - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
 - Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.
- Опасность удушья**
- Опасность отравления**
- Взрыво-опасность**
- Опасность травмирования**

Параметры расхода

Программа	Доп. функция	Загрузка	Электро-энергия**	Вода**	Продолжит. программы**
Хлопок 30 °C*	(Пятна)	8,0 кг	0,61 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 40 °C*	(Пятна)	8,0 кг	0,94 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 60 °C*	(Пятна)	8,0 кг	1,65 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок Эко 0 °C*	(Пятна)	8,0 кг	1,20 кВтч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C	(Пятна)	8,0 кг	2,73 кВтч	97 л	2:12 ч
Синтетика 40 °C*	(Пятна)	3,5 кг	0,55 кВтч	53 л	1:12 ч
Синтетика 40 °C* (можно использовать также качестве короткой программы)	-	3,5 кг	0,54 кВтч	53 л	0:45 ч
Тонкое бельё/Шёлк * (холодная)	-	2,0 кг	0,03 кВтч	39 л	0:40 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	-	2,0 кг	0,20 кВтч	39 л	0:40 ч
Шерсть * (холодная)	-	2,0 кг	0,08 кВтч	40 л	0:36 ч
Шерсть 30 °C	-	2,0 кг	0,20 кВтч	40 л	0:36 ч

* Установка программы для испытания согласно действующему европейскому стандарту 60456. Указания по проведению сравнительной проверки: программы проверки тестировались при максимальной загрузке, с выбранной дополнительной функцией (Пятна), с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу Синтетика 40 °C без использования дополнительной функции (Пятна) установите максимальную скорость отжима.

** Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

!
 – Опасность электрического удара!
 Извлекайте вилку из розетки!
 – Взрывоопасность! Никаких растворителей!


Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Нельзя пользоваться салфетками, губками с шероховатой поверхностью, а также абразивными чистящими средствами (средства для чистки поверхности из нержавеющей стали).
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Чистить машину струей воды запрещено.



Кювету для моющих средств следует чистить ...


1. ... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.
 Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью.
 Извлеките вставку: надавите на нее пальцами в направлении снизу вверх.

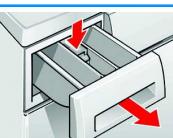

2. Промойте ванночку кюветы и вставку в воде с помощью щетки и просушите их.

3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штырь).

4. Установите кювету на место.

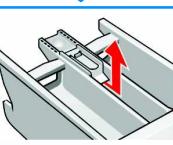

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просох. Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, мягкой губкой. Не используйте жесткие металлические щетки.

Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Отпадает при правильной дозировке моющего средства. Если все-таки в этом возникла необходимость, поступайте согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи по его правильному применению.



Вставка для жидкобобразного моющего средства в зависимости от модели

Для дозировки жидкобобразного моющего средства переведите вставку в соответствующее положение:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств → Стр. 9.
- Передвиньте вставку вперед.



Не пользуйтесь вставкой (передвиньте ее вверх):

- при использовании гелеподобных моющих средств и моющего порошка;
- при задании программ с предварительной стиркой и опцией ☺ (Окончание через).

Указания на дисплее в зависимости от модели

F: 16	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, было зажато белье.
F: 17, 29	Полностью откройте водопроводный кран. Согнут или пережат шланг для подачи воды. Промойте сетчатый фильтр → Стр. 10.; слишком низкое давление воды.
F: 18	Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → Стр. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → Стр. 10.
F: 23	Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!
F: 34, 61	Дверцу загрузочного люка невозможно заблокировать. Откройте дверцу загрузочного люка и затем закройте ее со щелчком; выключите и снова включите машину; задайте программу и выполните необходимые ам установки; включите программу.
F: 42, 43, 44	Неправильность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!
Другая индикация	Выключите машину, подождите ок. 5 с и снова включите. Если данная индикация появится снова, вызовите специалиста Сервисной службы → Инструкция по установке, Стр. 7.


Техническое обслуживание

!
 – Опасность ошпаривания!
 Дайте раствору моющего средства остыть!
 – Закройте водопроводный кран!

Насос для слива раствора моющего средства

! Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.


1. Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.

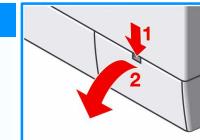

2. Извлеките из держателя сливной шланг.
 Откройте конец шланга, слейте раствор моющего средства.
 Закройте шланг пробкой.



3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).

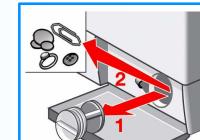

4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).



5. Установите на место крышку насоса и прочно закрутите ее, ручка крышки должна располагаться вертикально. Вставьте сливной шланг в держатель.


6. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

! Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованный через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив** ⚗.

Шланг для слива воды через сифон

! Установите ручку выбора программ на **Выключено**, выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может осться вода).

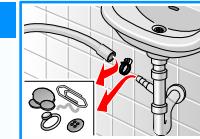

2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Фильтр в системе подачи воды

! **Опасность электрического удара!**

Заштитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:


1. Закройте водопроводный кран!
2. Включите любую из программ (**кроме** Отжим ☺/Слив ⚗).



3. нажмите на кнопку ☺ (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
4. Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**. Извлеките вилку из розетки.

Чистка фильтра:

1. В зависимости от модели машины:
 - Снимите шланг с водопроводного крана. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.

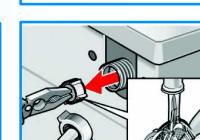

или

- отсоедините шланг от задней стенки машины.
 Извлеките фильтр с помощью щипцов и промойте его.

2. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.




Что делать, если ...

- Вода вытекает.
 - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
 - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает
Моющее средство не смывается.
 - Не нажата кнопка (**Старт/Пауза**)?
 - Не открыт водопроводный кран?
 - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку -> Стр. 10.
 - Подающий шланг перегнут или зажат?
- Крышку загрузочного отверстия не удается открыть.
 - Включена функция защиты. Программа прервана? -> Стр. 4.
 - Выбран режим (Остановка полоскания = без окончательного отжима)? -> Стр. 4.
 - Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? -> Стр. 6.
- Программа не включается.
 - Нажата кнопка (**Старт/Пауза**) или (Окончание через)?
 - Закрыт загрузочный люк?
- Раствор моющего средства не сливаются.
 - Проведите чистку насоса -> Стр. 10.
 - Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.
- Вода внутри барабана не видна.
 - Это не неисправность! Вода находится за пределами видимости.
- Результат отжима неудовлетворительный.
 - Стирайте вперемежку крупные и мелкие вещи.
 - Выбрана функция (Облегчение гладжения)? -> Стр. 5.
 - Установлена слишком низкая скорость вращения центрифуги? -> Стр. 3.
- Многократные попытки проведения отжима.
 - Это не неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.
- Ячейка не полностью промыта.
 - Извлеките вставку. Проведите чистку кюветы для моющих средств и вставки -> Стр. 9.
- Из стиральной машины неприятно пахнет.
 - Выполните программу **Хлопок** 90 °C без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
 - Превышен объем моющего средства?
Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ л воды и залейте этот раствор в ячейку II. (Не подходит для программы *стирки верхней одежды*!)
 - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и съезжание машины с места во время отжима.
 - Ножки машины зафиксированы? Зафиксируйте ножки машины -> *Инструкция по установке*, Стр. 5.
 - Транспортные крепления сняты? Снимите транспортные крепления -> *Инструкция по установке*, Стр. 3.
- Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
 - Отключили электроэнергию?
 - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Это не неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
 - Это не неисправность – Включилась система контроля уровня пены – будет проводиться дополнительное полоскание.
- На белье остатки моющего средства.
 - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.
 - Включите **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.
- Во время перерыва очень быстро мигает клавиша (**Старт/Пауза**) и звучит предупредительный сигнал.
 - Уровень воды слишком высокий. Дозагрузка белья невозможна. При необходимости дверцу загрузочного люка следует сразу же закрыть.
 - Чтобы продолжить выполнение программы, нажмите на кнопку **Старт/Пауза**.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
 - переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
 - закройте водопроводный кран и позвоните в Службу сервиса -> *Инструкция по установке*, Стр. 7.



Стиральная машина ru

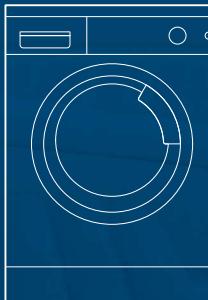

Инструкция по эксплуатации



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной Инструкции!
Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.
Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 8!