

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Siemens. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернете на нашем сайте: <http://www.siemens-international.com> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Задание программ	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если ...	11



Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок $\text{棉} 90^\circ\text{C}$ задайте программу Цветное Эко $\text{E} 60^\circ\text{C}$ и включите дополнительную функцию W (Пятна). Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировка моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то установите рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Программы

Подробный обзор программ → Стр. 7.

Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок 棉 для носки текстильных изделий

Цветное Эко E для носки текстильных изделий

Синтетика P текстильные изделия, не требующие особого ухода

Смешанное

бельё S для белья различного вида

Тонкое бельё/

Шёлк L «чувствительные» текстильные изде-

лия, пригодные для машинной стирки

Шерсть W шерстяные/шёлковые изделия, пригод-

ные для ручной/машинной стирки

Полоскание W дополнительное полоскание с отжимом

Отжим G дополнительный отжим с задаваемой по

желанию скоростью

Слив W

воды, в которой полоскалось белье, при

выборе функции G (Остановка полоскания =

без окончательного отжима)

Супер 15' G короткая программа

Пропитка W уличная, спортивная одежда иодежда

для защиты от непогоды → Стр. 6.

Рубашки/Бизнес W рубашки, не нуждающиеся в гладении

Женское бельё W Программа для стирки женского

нижнего белья

Гардины W Программа для стирки гардин

Тёмная синтетика P текстильные изделия темного цвета

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

Проверка машины

Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!

Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

Вставьте вилку в розетку

Только сухими руками!

Берегите только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), Стр. 9.

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка S : кондиционер, пропиточное средство, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Программы

Подробный обзор программ → Стр. 7.

Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок 棉 для носки текстильных изделий

Цветное Эко E для носки текстильных изделий

Синтетика P текстильные изделия, не требующие

особого ухода

Смешанное

бельё S для белья различного вида

Тонкое бельё/

Шёлк L «чувствительные» текстильные изде-

лия, пригодные для машинной стирки

Шерсть W шерстяные/шёлковые изделия, пригод-

ные для ручной/машинной стирки

Полоскание W дополнительное полоскание с отжимом

Отжим G дополнительный отжим с задаваемой по

желанию скоростью

Слив W

воды, в которой полоскалось белье, при

выборе функции G (Остановка полоскания =

без окончательного отжима)

Супер 15' G короткая программа

Пропитка W уличная, спортивная

одежда иодежда

для защиты от непогоды → Стр. 6.

Рубашки/Бизнес W рубашки, не нуждающиеся в гладении

Женское бельё W Программа для стирки женского

нижнего белья

Гардины W Программа для стирки гардин

Тёмная синтетика P текстильные изделия темного цвета

Перед первой стиркой

проведите стирку без белья → Стр. 6.

Сортировка и загрузка белья

Выполните указания изготавителя по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белье больше, чем допустимо → Стр. 7.

С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка. Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

Непременно учитывайте важную информацию → Стр. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье впереди. Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.

Снимите с гардин колца или положите их в сетку/мешок.

Помощь по уходу за бельем

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Siemens. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте:
<http://www.siemens-international.com>
или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Задание программ	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если	11



Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок** 90 °C задайте программу **Цветное Эко** 60 °C и включите дополнительную функцию (Пятна). Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Программы

Подробный обзор программ → Стр. 7.

Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

- | | |
|--------------------------|---|
| Хлопок | для носких текстильных изделий |
| Цветное Эко | для носких текстильных изделий |
| Синтетика | текстильные изделия, не требующие особого ухода |
| Смешанное бельё | для белья различного вида |
| Тонкое бельё/Шёлк | «чувствительные» текстильные изделия, пригодные для машинной стирки |
| Шерсть | шерстяные/шелковые изделия, пригодные для ручной/машинной стирки |
| Полоскание | дополнительное полоскание с отжимом |
| Отжим | дополнительный отжим с задаваемой по желанию скоростью |
| Слив | воды, в которой полоскалось белье, при выборе функции (Остановка полоскания = без окончательного отжима) |
| Супер 15' | короткая программа |
| Пропитка | уличная, спортивная одежда и одежда для защиты от непогоды → Стр. 6. |
| Рубашки/Бизнес | рубашки, не нуждающиеся в гладжении |
| Женское бельё | Программа для стирки женского нижнего белья |
| Гардины | Программа для стирки гардин |
| Тёмная синтетика | текстильные изделия темного цвета |

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

Вставьте вилку в розетку

- Только сухими руками!
Браться только за вилку!


Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), Стр. 9.

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен.

Ячейка Ⓢ: кондиционер, пропиточное средство, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

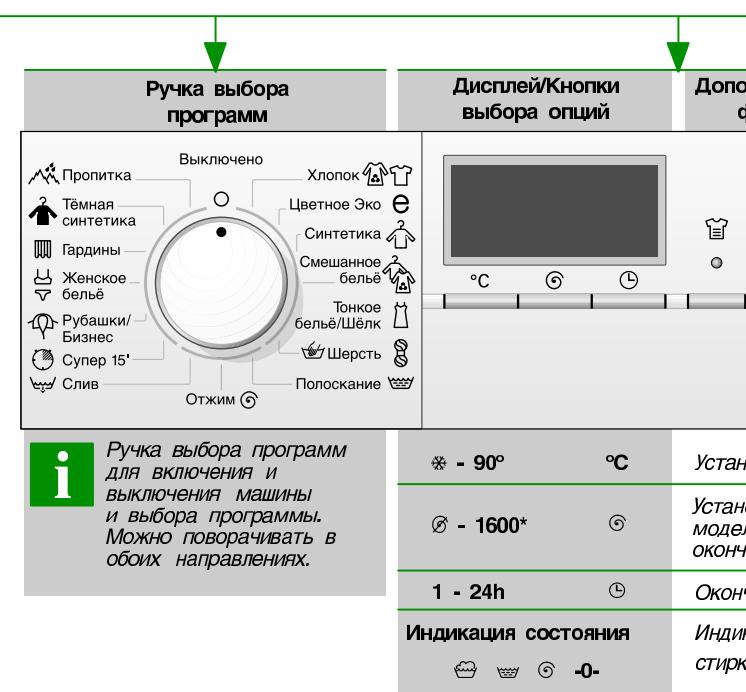

Перед первой стиркой
проводите стирку без белья → Стр. 6.

Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белья больше, чем допустимо → Стр. 7.

Непременно учитывайте важную информацию → Стр. 6!


Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у слушающих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

i Разбавьте густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья водой. Это предотвращает закупоривание.

Установка и изменение программы

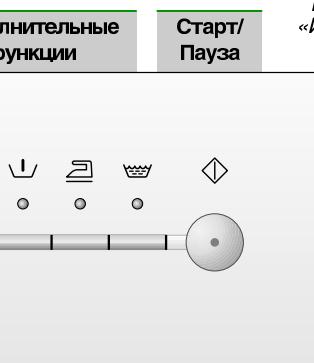

Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» на странице 5.

**Нажмите на кнопку
◇ (Старт/Пауза)**

i Все кнопки очень «чувствительные», достаточно лишь слегка прикоснуться к ним!
При более продолжительном прикосновении к кнопкам выбора опциональных установок включается автоматический просмотр этих установок!

Стирка температуры (* = холодная)
Стирка скорости отжима (* в зависимости от
*) или ◇ (Остановка полоскания = без
окончательного отжима)

Завершение программы через ...

Фазы процесса выполнения программы:
загрузка, полоскание, отжим, окончание



1

2

3

Стирка

Кювета для моющих
средств с ячейками I, II, ◇

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка дверцы



Стирка

3

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если включена функция ◇ (Остановка полоскания = без окончательного отжима): выберите «Скорость отжима при стирке» или установите ручку выбора программ на Слив ◇ или Отжим ◇. Нажмите ◇ (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.



Закройте водопроводный кран

Информация по системе Aqua-Stop
→ Инструкция по установке, Стр. 7.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение Выключено.

Программа окончена, если ...

... мигает ◇ (Старт/Пауза).

Изменение программы ...

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

Прерывание программы

- Нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).
- При необходимости догрузите белье (дверцу загрузочного люка не следует оставлять открытой на продолжительное время – выступающая из белья вода может выливаться из машины)
- Нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

... или досрочная остановка

Для программ, выполняемых при высокой температуре:
– охладите белье: включите Полоскание ◇.

- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

Для программ, выполняемых при низкой температуре:

- включите Отжим ◇ или Слив ◇.
- нажмите на кнопку ◇ (Старт/Пауза).

4

Индивидуальная настройка

Кнопки выбора опций

Перед включением программы и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

°С (Темп.)

Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

④ (Об./мин)

Вы можете изменить показываемую дисплеем скорость вращения центрифуги. Максимально допустимое число оборотов в минуту, которое можно установить, зависит от выбранной программы.

⌚ (Окончание через)

После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность.

До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается пошагово (один шаг – один час), макс. 24h (часов). Нажмите на кнопку ⌚ (Окончание через) до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время (h=час). Затем нажмите на кнопку ⌂ (Старт/Пауза).

Дополнительные функции смотрите также обзор программ

☛ (Пятна)

Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья.

🕒 (Предварительная стирка)

Для сильно загрязненного белья.

🕒 (Облегчение глажения)

Предварительно разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.

💦 (Добавление воды)


Дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

⌂ (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.

Сигнал

- Включение режима подачи сигнала

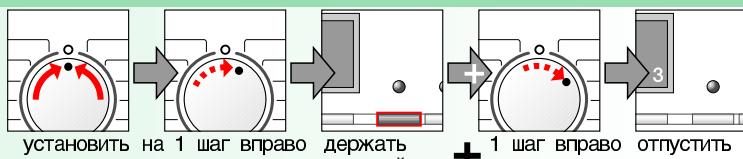

Сигналов, относящегося к кнопкам

Указательных сигналов

- Установите громкость для ...



установить громкость*

напрямую 1 шаг вправо установить громкость*

установить на 0

*при необх. повторите несколько раз

Важная информация

С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, блюстаклеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.

Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу Синтетика ↗ 60 °C и нажмите на кнопку ⌂ (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение Выключено.

Различная степень загрязнения белья

легкое

Новые вещи стирайте отдельно.

сильно

Без предварительной стирки.
При необходимости предварительно обработайте пятна.
Включите дополнительную функцию ☈ (Пятна).

сильное

Загружайте меньше белья. Предварительная стирка.
Включите дополнительную функцию ☈ (Пятна).

Замачивание

Загружайте белье одного цвета

Подкрахмаливание

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программу Хлопок ☈ 30 °C и нажмите ⌂ (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите ⌂ (Старт/Пауза). По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу ⌂ (Старт/Пауза), если следует продолжить выполнение программы или изменить ее.

Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Дозировка крахмала должна осуществляться в ячейку для кондиционера ☈ согласно указаниям изготовителя.

Окрашивание/Обесцвечивание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей! Соблюдайте указания производителя красителя!

Не отбеливайте белье в стиральной машине.

Пропитка

Белье не должно быть обработано кондиционером.

Тщательно очистите кювету для моющих средств от остатков кондиционера.

Подходящие для машинной стирки белья специальные моющие средства и пропиточные вещества можно приобрести, например, в спортивных магазинах. Дозировка согласно указаниям изготовителя:

- Добавьте специальное моющее средство для верхней одежды в ячейку II и
- средство для защитной пропитки в ячейку ☈.

Установите ручку выбора программ на Пропитка ☈. Установите температуру. Нажмите Старт/Пауза. Окончательную обработку белья выполните согласно указаниям изготовителя.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии

После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцы загрузочного люка следует открыть нижеписанным способом:

- Опасность ошпаривания!**
Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими. Сначала дайте им остить.
Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.
- Установите ручку выбора программ на Выключено и выньте вилку из розетки.
 - Слейте раствор моющего средства → Стр. 10.
 - Потяните за приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверцу можно будет открыть.

Обзор программ

→ Соблюдайте указания в таблице параметров расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Программы	°С	Макс.	Вид белья	Дополнительную функцию; указания
Хлопок	* - 90 °C ** - 60 °C	8,0 кг*	Носки текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные для кипячения	(Предварительная стирка), (Добавление воды), (Пятна), (Облегчение гружения)
Цветное Эко ё	* - 60 °C		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	
Синтетика	* - 60 °C		Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода	
Смешанное бельё	3,5 кг*		Темный текстиль из хлопка и текстильные изделия темного цвета, не требующие особого ухода	
Тёмная синтетика	* - 40 °C		3,5 кг тяжелых портьер или 25 - 30 м ² легких занавесок	
Гардины			Не нуждающиеся в глажении рубашки из хлопка, льна, синтетики и смешанных хвостокон	
Рубашки/Бизнес	* - 60 °C		Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шелка, сатине, синтетики или смешанных волокон	
Тонкое белёшёлк		2,0 кг	Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки смешанных волокон	
Шерсть	* - 40 °C		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	
Супер 15'			Стирка с последующей защитной пропиткой текстильных изделий, устойчивых против атмосферных влажн., спортивной одежды и верхней одежды, а также изделия с воздушной мембраной, текстильных изделий, пригодных для защитной пропитки	
Пропитка	* - 40 °C	1,0 кг	Женское нижнее белье	
Женское бельё			Дополнительные программы	

i Программы оптимально подходят для стирки слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении загружайте меньше белых или включите дополнительную функцию, напр., (Пятна). При стирке с максимальной загрузкой с использованием программы, отмеченной звездочкой (*), всегда выбирайте дополнительную функцию (Пятна). В качестве короткой программы – независимо от вида белья – прекрасно подходит программа Синтетика 40 °C с Максимальной скоростью отжима. В программах без предварительной стирки загружайте моеющее средство в ячейку I и II.

- Продолжительность программы оптимально подходит для стирки слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении загружайте меньше белых или включите дополнительную функцию, напр., (Пятна). При стирке с максимальной загрузкой с использованием программы, отмеченной звездочкой (*), всегда выбирайте дополнительную функцию (Пятна). В качестве короткой программы – независимо от вида белья – прекрасно подходит программа Синтетика 40 °C с Максимальной скоростью отжима. В программах без предварительной стирки загружайте моеющее средство в ячейку I и II.
- Установка программы для испытания согласно действующему европейскому стандарту 60456. Указания по проведению сравнительной проверки: программы проверки тестировались при максимальной загрузке, с выбранной дополнительной функцией (Пятна), с максимальной скоростью отжима. В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу Синтетика 40 °C без использования дополнительной функции (Пятна) установите максимальную скорость отжима.
- Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.
 - Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
 - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
- Опасность электрического удара
 - Для отслуживших свой срок бытовых приборов:
 - Извлеките вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвернуть тем самым свою жизнь опасности.
 - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
 - Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
 - Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промывочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
 - Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.
 - Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
 - Не вставайтесь на стиральную машину.
 - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
 - Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.
- Опасность для жизни
- Опасность удушья
- Опасность отравления
- Взрыво-опасность
- Опасность травмирования

Параметры расхода

Программа	Доп. функция	Загрузка	Электроэнергия**	Вода**	Продолжит. программы**
Хлопок 30 °C*	(Пятна)	8,0 кг	0,61 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 40 °C*	(Пятна)	8,0 кг	0,94 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 60 °C*	(Пятна)	8,0 кг	1,65 кВтч	80 л	2:12 ч
Цветное Эко ё 60 °C*	(Пятна)	8,0 кг	1,20 кВтч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C	(Пятна)	8,0 кг	2,73 кВтч	97 л	2:12 ч
Синтетика 40 °C*	(Пятна)	3,5 кг	0,55 кВтч	53 л	1:12 ч
Синтетика 40 °C* (можно использовать также качестве короткой программы)	–	3,5 кг	0,54 кВтч	53 л	0:45 ч
Тонкое бельё/Шёлк (холодная)	–	2,0 кг	0,03 кВтч	39 л	0:40 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	–	2,0 кг	0,20 кВтч	39 л	0:40 ч
Шерсть * (холодная)	–	2,0 кг	0,08 кВтч	40 л	0:36 ч
Шерсть 30 °C	–	2,0 кг	0,20 кВтч	40 л	0:36 ч

* Установка программы для испытания согласно действующему европейскому стандарту 60456. Указания по проведению сравнительной проверки: программы проверки тестировались при максимальной загрузке, с выбранной дополнительной функцией (Пятна), с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу Синтетика 40 °C с Максимальной скоростью отжима.

** Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

- !** – Опасность электрического удара!
Извлекайте вилку из розетки!
– Взрывоопасность! Никаких растворителей!


Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Нельзя пользоваться салфетками, губками с шероховатой поверхностью, а также абразивными чистящими средствами (средства для чистки поверхности из нержавеющей стали).
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средства.
- Чистить машину струей воды запрещено.

Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью.
Извлеките вставку: надавите на нее пальцами в направлении снизу вверх.

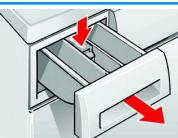


2. Промойте ванночку кюветы и вставку в воде с помощью щетки и просушите их.

3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штырь).

4. Установите кювету на место.

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.

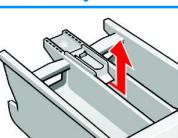

i

Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просох. Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, мягкой губкой. Не используйте жесткие металлические щетки.

Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Отпадает при правильной дозировке моющего средства. Если все-таки в этом возникла необходимость, поступайте согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи по его правильному применению.

Вставка для жидкого моющего средства в зависимости от модели

Для дозировки жидкого моющего средства переведите вставку в соответствующее положение:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств → Стр. 9.

- Передвиньте вставку вперед.

Не пользуйтесь вставкой (передвиньте ее вверх):

- при использовании гелеподобных моющих средств и моющего порошка;
- при задании программ с предварительной стиркой и ⓧ (Окончание через).



Указания на дисплее

в зависимости от модели

F: 16	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, было зажато белье.
F: 17, 29	Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; проведите чистку фильтра → Стр. 10, давление воды слишком низкое.
F: 18	Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → Стр. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → Стр. 10.
F: 23	Вода в поддоне, нарушенена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!
F: 34, 61	Дверцу загрузочного люка невозможно заблокировать. Откройте дверцу загрузочного люка и затем закройте ее со щелчком; выключите и снова включите машину; задайте программу и выполните необходимые ам установки; включите программу.
F: 42, 43, 44	Неисправность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!
Другая индикация	Выключите машину, подождите ок. 5 с и снова включите. Если данная индикация появится снова, вызовите специалиста Сервисной службы → Инструкция по установке, Стр. 7.


Техническое обслуживание

- !** – Опасность ошпаривания!
Дайте раствору моющего средства остыть!
– Закройте водопроводный кран!

Насос для слива раствора моющего средства

! Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.

1. Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.

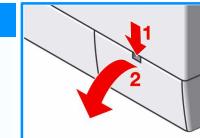


2. Извлеките из держателя сливной шланг. Откройте конец шланга, слейте раствор моющего средства. Закройте шланг пробкой.



3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).



4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

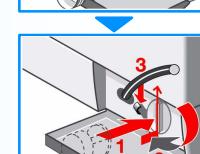


5. Установите на место крышку насоса и прочно закрутите ее, ручка крышки должна располагаться вертикально. Вставьте сливной шланг в держатель.

6. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

! Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованный через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив**.

Шланг для слива воды через сифон

! Установите ручку выбора программ на **Выключено**, выньте вилку из розетки.

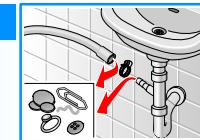

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может осться вода).

2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Фильтр в системе подачи воды

! **Опасность электрического удара!** Сбросьте давление воды в подающем шланге:

Зашитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

1. Закройте водопроводный кран!

2. Включите любую из программ (кроме Отжим ⓧ/Слив ⓧ).

3. нажмите на кнопку ⓧ (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.

4. Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**. Извлеките вилку из розетки.

Чистка фильтра:




1. В зависимости от модели машины:

- Снимите шланг с водопроводного крана. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.

или

- отсоедините шланг от задней стенки машины. Извлеките фильтр с помощью щипцов и промойте его.

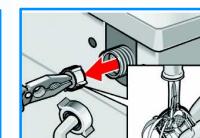

2. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.


Что делать, если ...

- Вода вытекает.
 - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
 - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает
Моющее средство не смывается.
 - Не нажата кнопка (**Старт/Пауза**)?
 - Не открыт водопроводный кран?
 - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку -> Стр. 10.
 - Подающий шланг перегнут или зажат?
- Крышку загрузочного отверстия не удается открыть.
 - Включена функция защиты. Программа прервана? -> Стр. 4.
 - Выбран режим (Остановка полоскания = без окончательного отжима)? -> Стр. 4.
 - Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? -> Стр. 6.
- Программа не включается.
 - Нажата кнопка (**Старт/Пауза**) или (Окончание через)?
 - Закрыт загрузочный люк?
- Раствор моющего средства не сливается.
 - Проведите чистку насоса -> Стр. 10.
 - Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.
- Вода внутри барабана не видна.
 - Это неисправность! Вода находится за пределами видимости.
- Результат отжима неудовлетворительный.
 - Стирайте вперемежку крупные и мелкие вещи.
 - Выбрана функция (Облегчение гладкения)? -> Стр. 5.
 - Установлена слишком низкая скорость вращения центрифуги? -> Стр. 3.
- Многократные попытки проведения отжима.
 - Это неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.
- Ячейка не полностью промыта.
 - Извлеките вставку. Проведите чистку кюветы для моющих средств и вставки -> Стр. 9.
- Из стиральной машины неприятно пахнет.
 - Выполните программу **Хлопок** 90 °С без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
 - Превышен объем моющего средства?
Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с 1/2 л воды и залейте этот раствор в ячейку II. (*Не подходит для программы стирки верхней одежды!*)
 - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и съезжание машины с места во время отжима.
 - Ножки машины зафиксированы? Зафиксируйте ножки машины -> Инструкция по установке, Стр. 5.
 - Транспортные крепления сняты? Снимите транспортные крепления -> Инструкция по установке, Стр. 3.
- Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
 - Отключили электроэнергию?
 - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Это неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
 - Это неисправность – включилась система контроля количества пены – будет проводиться дополнительное полоскание.
- На белье остатки моющего средства.
 - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.
 - Включите **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.
- Во время перерыва очень быстро мигает клавиша (**Старт/Пауза**) и звучит предупредительный сигнал.
 - Уровень воды слишком высокий. Дозагрузка белья невозможна. При необходимости дверцу загрузочного люка следует сразу же закрыть.
 - Чтобы продолжить выполнение программы, нажмите на кнопку Старт/Пауза.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
 - переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
 - закройте водопроводный кран и позвоните в Службу сервиса -> Инструкция по установке, Стр. 7.



Выполняйте
указания по
безопасности,
приведенные на
странице 8!

Стиральная машина



Инструкция по эксплуатации

ru

Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной инструкции! Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.

SIEMENS

