

# SCARLETT® *Silverline*

- 4 GB COFFEE GRINDER
- 5 RUS КОФЕМОЛКА
- 6 CZ KÁVOMLÝNEK
- 7 BG КАФЕМЕЛАЧКА
- 8 PL MŁYNEK DO KAWY
- 9 RO RASNITA DE CAFEA
- 10 UA КАВОВИЙ МЛИНОК
- 11 SCG МЛИН ЗА КАФУ
- 12 EST KOHVIVESKI
- 13 LV KAFIJAS DZIRNAVIŅAS
- 14 LT KAVOS MALYKLĖ
- 15 H KÁVÉDARÁLÓ
- 16 KZ КОФЕ ҰНТАҒЫШ
- 17 D KAFFEEMÜHLE
- 18 CR MAŠINA ZA MLJEVENJE KAVE



SL-1545

## GB DESCRIPTION

1. Transparent lid
2. Start button
3. Housing

## CZ POPIS

1. Průhledné víko
2. Ovládací tlačítko
3. Těleso spotřebiče

## PL OPIS

1. Przezroczysta pokrywa
2. Przycisk sterujący
3. Obudowa

## UA ОПИС

1. Прозора кришка
2. Кнопка керування
3. Корпус

## EST KIRJELDUS

1. Läbipaistev kaas
2. Juhtimisnupp
3. Korpus

## LT APRAŠYMAS

1. Skaidrus dangtelis
2. Valdymo miktukas
3. Korpusas

## KZ СИПАТТАМА

1. Мөлдір қақпақ
2. Басқару ноқаты
3. Тұлға

## CR СИПАТТАМА

1. Prozirni poklopac
2. Upravljačka tipka
3. Tijelo

## RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Прозрачная крышка
2. Кнопка управления
3. Корпус

## BG ОПИСАНИЕ

1. Прозрачен капак
2. Бутон на управление
3. Корпус

## RO DESCRIERE

1. Capac transparent
2. Buton de comanda
3. Corp

## SCG ОПИС

1. Провидан поклопац
2. Дугме управљања
3. Кућиште

## LV APRAKSTS


1. Caurspīdīgais vāciņš
2. Vadības poga
3. Korpus

## H LEÍRÁS


1. Átlátszó fedél
2. Vezérlógomb
3. Készülékház

## D GERÄTEBESCHREIBUNG


1. Transparenter Deckel
2. Knopfschalter
3. Gehäuse

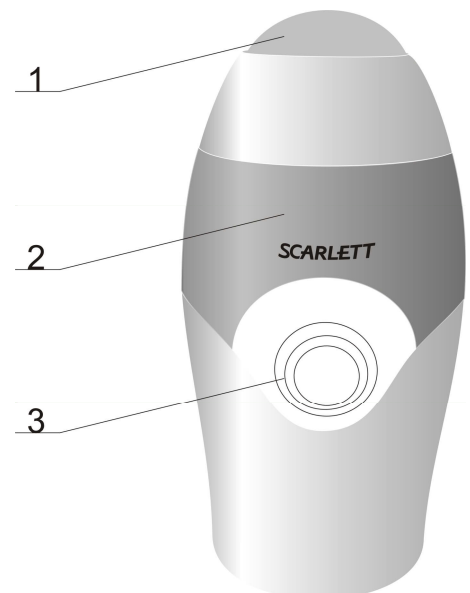


220-240 V / ~ 50 Hz	150 W	0.7 / 0.8 kg	<p>210 107 107 mm</p>
------------------------	-------	--------------	-----------------------------------

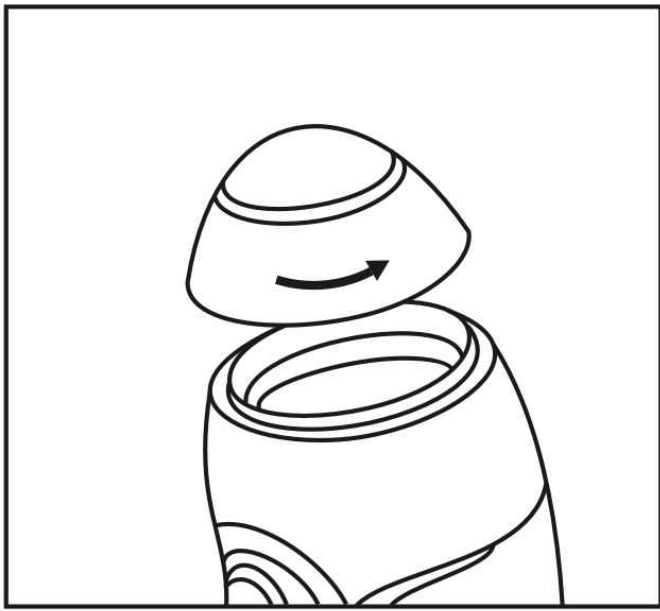


1

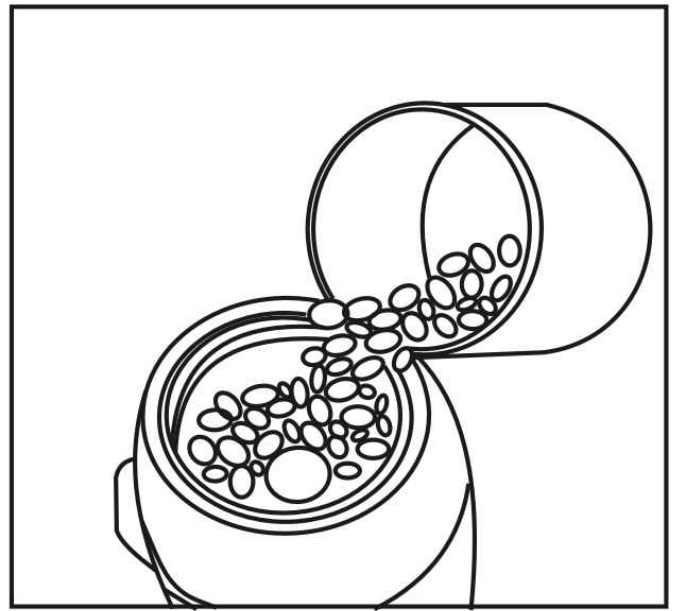


2

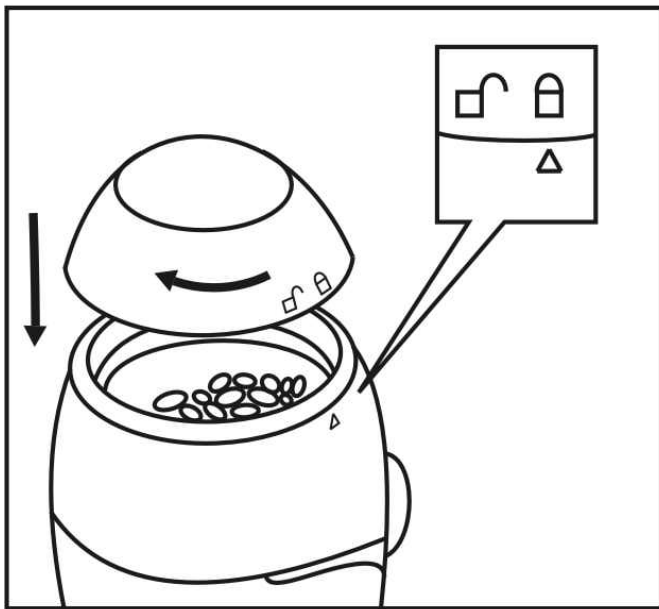


3

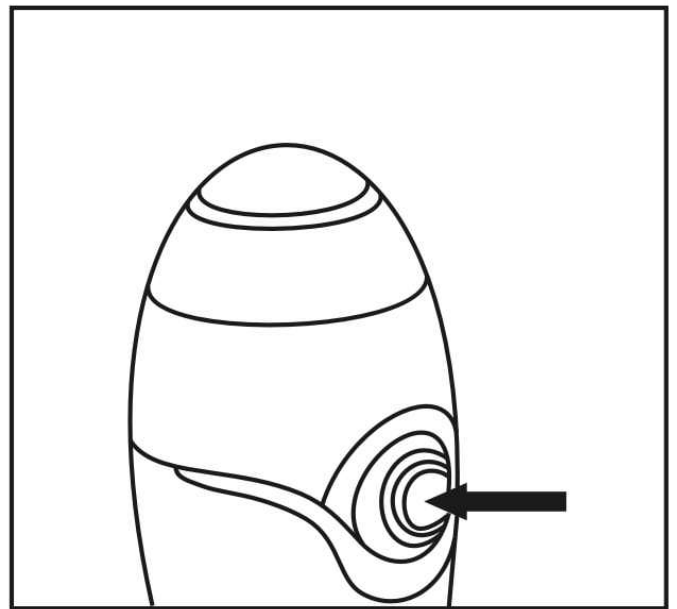

4

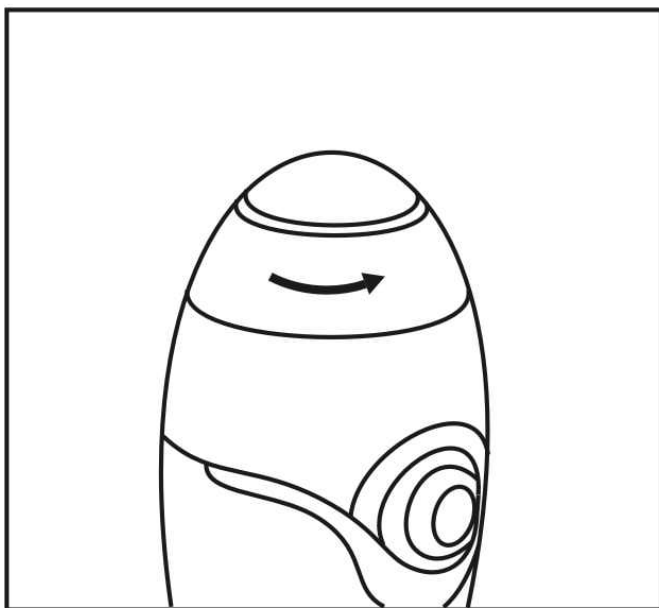

5

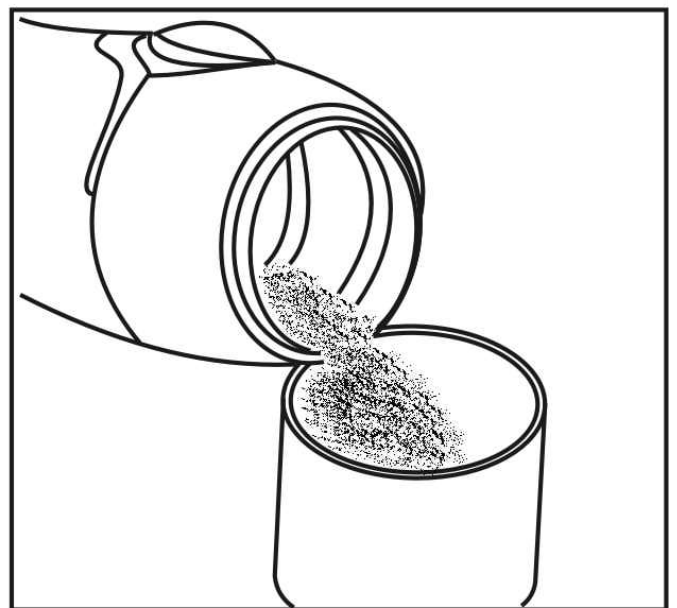

6

## **RUS** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- **Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с ножом.
- Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние предметы.

- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным перерывом не менее 1 минуты.**
- Каждый раз после окончания работы, прежде чем снимать крышку убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.

### **РАБОТА**

- Кофемолка предназначена только для измельчения кофе в зернах.
- Откройте крышку, вращая ее против часовой стрелки (рис. 1).
- Засыпьте в кофемолку зерна (рис. 2).
- Закройте крышку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе (рис. 3).
- Полностью размотайте шнур питания и подключите кофемолку к электросети.
- Кофемолка работает в импульсном режиме. Чтобы смолотить кофе нажмите и удерживайте кнопку управления (**не дольше 30 секунд**) – рис. 4.
- По окончании помола отключите кофемолку от электросети, дождитесь полной остановки двигателя, аккуратно снимите крышку и извлеките смолотый кофе (рис. 5, 6).

### **ШНУР ПИТАНИЯ**

- В целях безопасности кофемолка оснащена укороченным шнуром питания, что снижает вероятность получения пользователем травм.

### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
- После каждого использования, мягкой влажной тканью удаляйте остатки кофе из кофемолки и тщательно просушивайте ее.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Выполните все требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.