



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


NOVEX

Настольный вентилятор NAF-401D



- › Диаметр лопастей: 15,2 см (6")
- › 2 скорости
- › Бесшумная работа

Производитель: GD Midea Environment Appliances MEG. Co.,Ltd.
Адрес: 28th, East District, Hesui Industrial Park, Dongfu Rd, Dongfeng, Zhongshan
Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

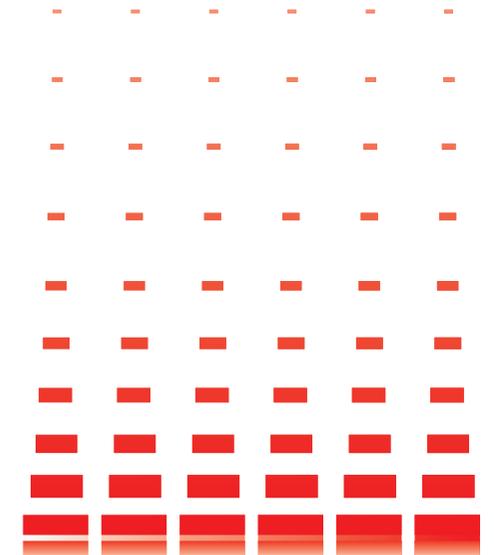

Благодарим Вас за приобретение нового настольного вентилятора Novex NAF-401D. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Содержание

| | |
|---|---|
| Комплект поставки | 1 |
| Меры предосторожности | 1 |
| Гарантийные обязательства | 2 |
| Сборка | 2 |
| Устройство вентилятора | 2 |
| Эксплуатация | 3 |
| Очистка и уход | 3 |
| Основные технические характеристики | 3 |

Комплект поставки

1. Блок электродвигателя вентилятора 1 шт.
2. Основание вентилятора 1 шт.
3. Винт 1 шт.
4. Гайка 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.
7. Список сервисных центров 1 шт.

Меры предосторожности

- Перед включением вентилятора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами безопасности при подключении и эксплуатации, управлении и надписями на нижней панели изделия.
- Перед включением вентилятора в сеть убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и могут обеспечить надежный контакт.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми или престарелыми людьми без присмотра.
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения вентилятора малолетними детьми. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

- Избегайте контакта с движущимися частями устройства. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали за защитную решетку работающего вентилятора.
- Не используйте вентилятор без защитных решеток.
- Всегда отключайте устройство от сети по окончании работы, перед очисткой или перемещением.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь устройством в ванне, душе, вблизи раковин или бассейнов.
- Для предотвращения повреждения сетевого шнура не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур, не перекручивайте и не перегибайте его.
- При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на электродвигателе.
- В случае возникновения неисправностей в работе устройства, а также при появлении характерного запаха или задымления отключите его от электросети и обратитесь в сервисную службу. Не производите самостоятельно повторное включение.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания. Не производите самостоятельно замену шнура. Для замены обратитесь в сервисную службу.
- Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.
- Вентилятор должен эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
- Не используйте вентилятор вне помещений. Во избежание поражения электрическим током избегайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию в сыром помещении.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу вентилятора из строя или к поражению электрическим током!


Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании вентилятора в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы вентилятора составляет 2 года от даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация вентилятора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации вентилятора определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный, а комплектующие не повреждены. Не подключайте устройство к электросети, предварительно полностью его не собрав.
- Установите основание вентилятора на ровную сухую поверхность.
- Установите блок электродвигателя на основание и надежно закрепите его с помощью винта и гайки.

Устройство вентилятора

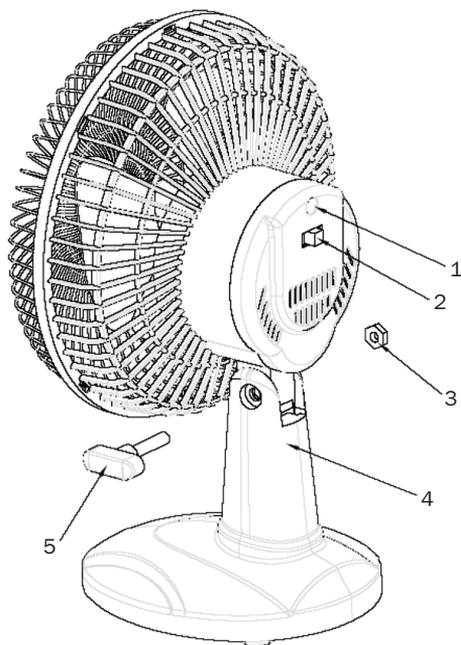


1. Блок электродвигателя
2. Переключатель режимов работы
3. Гайка
4. Основание вентилятора
5. Винт
6. Вентиляционные отверстия
7. Переключатель режимов работы

LO — низкая скорость;

OFF — выключение;

HI — высокая скорость

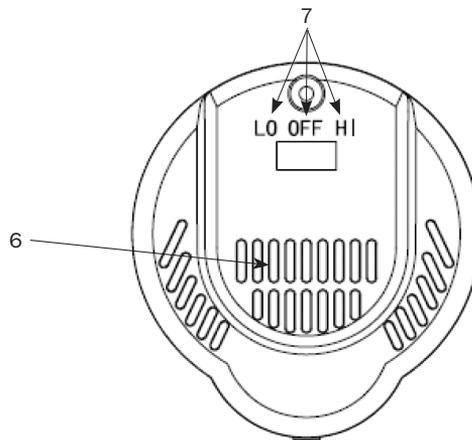

- Установите вентилятор на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Подключите устройство к сети.
- Включите вентилятор, установив переключатель в одно из положений:
LO — низкая скорость работы вентилятора;
HI — высокая скорость работы вентилятора
- Направление потока воздуха можно изменить, опуская или приподнимая блок электродвигателя.
- Для выключения устройства переведите переключатель в положение **OFF**.
- Отключите устройство от электросети.

- Всегда отключайте устройство от сети по окончании работы и перед очисткой.
- Снимите защитную решетку.
- Вентилятор и лопасти протрите влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- При чистке не используйте абразивные или другие агрессивные чистящие вещества.

Основные технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Модель | NAF-401D |
| Мощность | 18 Вт |
| Диаметр лопастей | 15,2 см (6") |
| Регулируемый наклон по вертикали | 30° |
| Количество скоростей | 2 |
| Диапазон напряжения питания | 220-240 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота): | 19 x 14,5 x 29 см |
| Масса | 1,3 кг |

П Р И М Е Ч А Н И Е

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию вентилятора, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

