


REMINGTON®

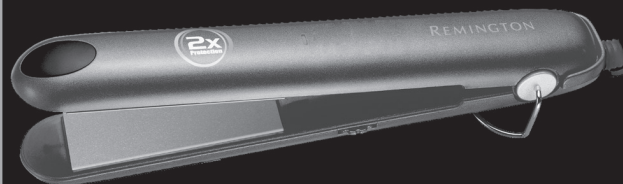

Ceramic



Teflon®

**2x**  
Protection

3yr  
GUARANTEE



professional slim  
straightener

Double protection with Ceramic + Teflon® coating

**Выпрямитель волос.** Уникальная конструкция выпрямителя гарантирует оптимальную укладку волос, благодаря использованию керамического покрытия и покрытия Teflon®, которые обеспечивают двойную защиту, гарантируя длительное сохранение результатов укладки и здоровый блеск волос.

Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее в надежном месте для использования в будущем.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Тефлоновое и керамическое покрытие пластин**  
Устройства серии 2x Protection производства Remington® оснащены чрезвычайно гладким, скользящим по любому типу волос **тефлоновым** и **керамическим** покрытием, которое удерживает высокую температуру, тем самым не допуская образования статического электричества, прилипания и слпания волос при обработке их мусом, гелем или спреем, и обеспечивает здоровый вид и блеск волос – каждый раз, когда Вы пользуетесь прибором!

- A Теплозащитный футляр для безопасного хранения
- B Отсек для хранения шнура питания
- C Ненагревающийся наконечник
- D Керамическое и тефлоновое покрытие
- E Несколько степеней нагрева
- F Теплозащитная подставка
- G Вращающийся кабель питания 3 м  
3 года гарантии

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с выпрямителем волос, так как он нагревается до высоких температур.
- При выпрямлении коротких волос удерживайте пластмассовую расческу между кожей головы и прибором, чтобы избежать прикосновения горячей поверхности к коже головы.
- Во включенном состоянии прибор не должен находиться более 30 минут.
- Для выпрямления волос поместите прядь между пластинами и медленно (за несколько секунд) проведите выпрямителем вниз по волосам, сохраняя при этом натяжение пряди.
- Во избежание повреждения волос процесс выпрямления повторяйте не более двух раз.
- Перед использованием выпрямителя вымойте, высушите и расчешите волосы.
- Держите прибор исключительно за конец его рукоятки. Избегайте прикосновения к передней части. Убедитесь в том, что всегда применяется теплозащитная подставка.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для чистки тефлоново-керамических пластин абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность прибора. Протирайте выпрямитель мягкой тряпочкой,

смоченной в теплой воде.

- Не царапайте поверхность пластин, так как это может привести к ослаблению эффективности керамического покрытия.
- Во время укладки не подносите выпрямитель слишком близко к коже головы, лицу, ушам, шее.
- Красная лампочка индикатора свидетельствует лишь о подаче напряжения. Она не показывает, готов ли прибор к работе.
- Во время укладки не подносите выпрямитель слишком близко к коже головы, лицу, ушам, шее и коже.
- Во время нагрева, эксплуатации и охлаждения прибора кладите его только на ровную, гладкую и термостойкую поверхность.
- По окончании эксплуатации дайте прибору полностью остыть, прежде чем убрать его.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при использовании выпрямителя волос, так как прибор при эксплуатации сильно нагревается.
- Подключите прибор к сети переменного тока. Загорится красная лампочка включения (on). По истечении 60 секунд выпрямитель волос готов к эксплуатации.
- Разделите волосы на пряди, используя зажимы и расческу (не входят в комплект).
- Перед началом выпрямления для достижения наилучших результатов нанесите на волосы защитный спрей или спрей для укладки. Это обеспечит наилучшие результаты и защитит волосы. Пластины с равномерно нагревающимся керамическим покрытием предотвращают образование горячих точек, которые могут повредить волосы.
- Выпрямление волос начинайте с прядей на затылочной части, переходя затем к бокам, и заканчивая передними прядями. Всегда начинайте с нижних слоев.
- Возьмите небольшую прядь волос и натяните ее. Крепко держа прибор в другой руке, начинайте выпрямление от корней волос. Плотно зажмите волосы между пластинами.
- Медленно и равномерно, без остановок, проведите выпрямитель по волосам от их корней до кончиков.
- Во избежание повреждения волос процесс выпрямления одной пряди повторяйте не более двух раз.

## ЧИСТКА И УХОД

Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и охлажден. Протрите внешнюю поверхность рукоятки слегка влажной тряпочкой. Протрите влажной тряпочкой тефлоновые и керамические пластины. Этим ограничивается уход за тефлоновым и керамическим покрытием

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ – ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО РАБОЧЕГО ТОКА НЕ БОЛЕЕ 30мА (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ). ДЛЯ ЭТОГО ОБРАТИТЕСЬ К ЭЛЕКТРИКУ.**

**ВНИМАНИЕ – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР В ВАННОЙ, А ТАКЖЕ ВБЛИЗИ ОТ РАКОВИНЫ ИЛИ ДРУГИХ ЕМКОСТЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ ВОДОЙ.**

**ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРИБОРОМ, ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Дайте прибору полностью остыть, перед тем как убрать его.

Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Не кладите прибор на мягкие поверхности, как, например, ковры, постельное белье, полотенца, ванные коврики и т.д.

Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.

Не оставляйте людей с ограниченными физическими возможностями без присмотра, если они самостоятельно пользуются прибором, или если прибор используется в непосредственной близости от них. Дети не должны пользоваться прибором самостоятельно.

Используйте только аксессуары, поставляемые Remington®.

Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.

Прибор не предназначен для использования в профессиональных целях или в парикмахерском салоне.

Не накручивайте электрический кабель на рукоятку прибора. Регулярно проверяйте кабель на отсутствие повреждений. Поврежденный электрический кабель небезопасен. В случае обнаружения повреждений кабеля прекратите пользование прибором. Отнесите прибор для ремонта или замены в ближайший авторизованный сервисный центр Remington®.

Для проверки исправности или ремонта данного прибора необходимы специальные инструменты. Неквалифицированный ремонт может привести к травмам пользователя.

Мы не несем ответственность за ущерб, нанесенный этому изделию, людям или другим предметам, вызванный неправильным использованием, обращением или несоблюдением этих инструкций.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

3 года гарантии. Мы гарантируем отсутствие в приборе дефектов, возникающих вследствие дефектов материалов или изготовления, в течение 3-х лет со дня покупки прибора. Эта гарантия является расширением прав потребителя, основанных на законе. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильной эксплуатации прибора или использования его не по назначению. Если в течение гарантийного срока Ваш прибор выйдет из строя, несмотря на правильную эксплуатацию, он будет бесплатно отремонтирован или заменен на новый. Для этого отнесите или отошлите прибор вместе с документом, подтверждающим дату покупки, в ближайший сервисный центр. Для получения дополнительной информации или консультации обратитесь, пожалуйста, в ближайший международный сервисный центр.

Электрощипцы для волос Remington S2002  
Изготовитель «VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA», Германия  
(завод: «Remington Corporation L. L. C.», Hong Kong, Китай)  
Срок службы изделия 3 года с даты продажи.

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

## Model No. S2002

Уважаемый покупатель! Приобретаемый вами продукт Remington прошел необходимую сертификацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Подробную информацию о номере сертификата и сроке его действия вы сможете найти на сайте <http://www.remington-products.ru>

05/INT/S2002 Version 06/05 Part No. T22-20305  
REMINGTON is a Registered Trademark of Rovcal, Inc.  
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA  
Alfred-Krupp-Str. 9  
73479 Ellwangen  
Germany  
[www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)  
©2005 Rovcal, Inc.

Teflon® and logo are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and company and is used under license by Spectrum Brands, Inc.

