



KENWOOD

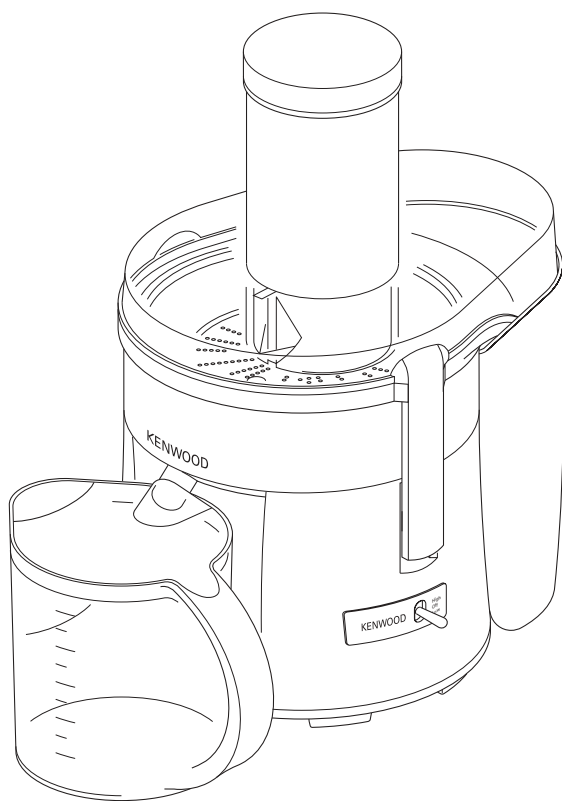

JE750 series

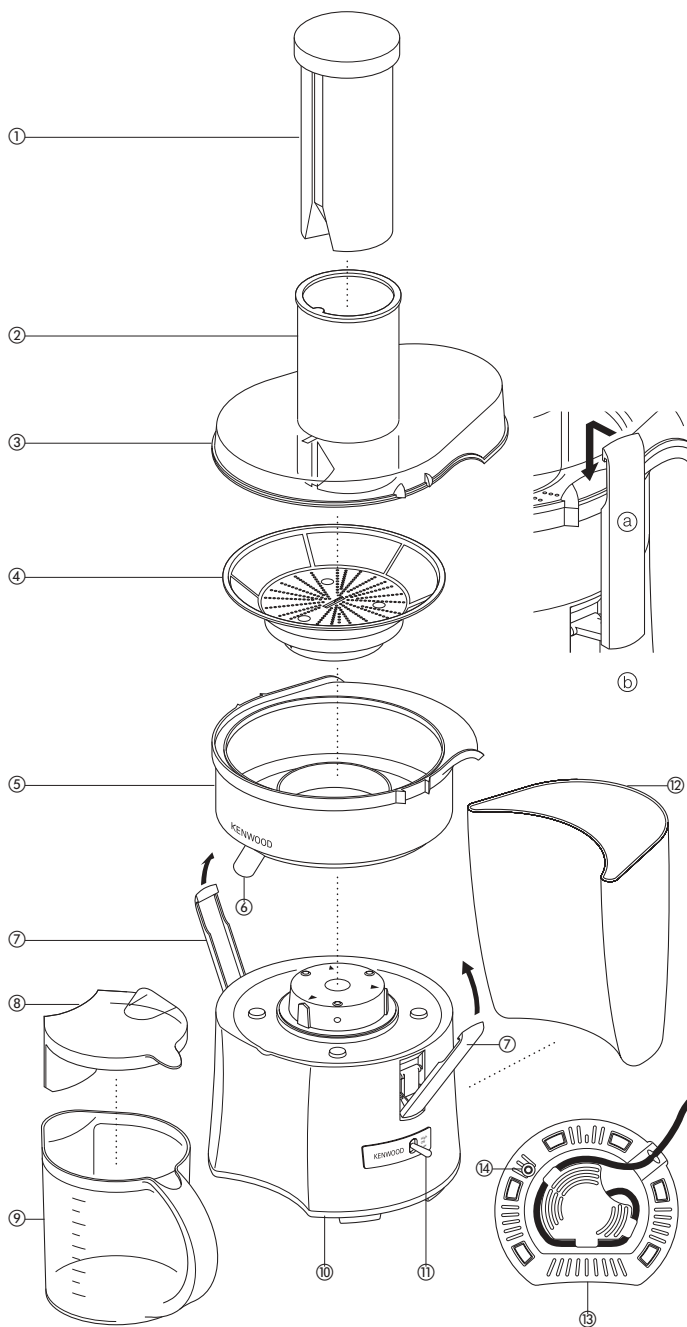

См. иллюстрации на передней странице

Центробежная соковыжималка фирмы Kenwood позволит вам насладиться восхитительным, натуральным вкусом свежайшего сока любых овощей и фруктов по вашему выбору. Поскольку она изготовлена фирмой "Kenwood", ею удобно пользоваться.

Центробежная соковыжималка фирмы "Kenwood" позволит вам вести самый здоровый образ жизни.

Меры безопасности

- Прочтите все инструкции.
- **Не** пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтр.
- **НЕ** используйте соковыжималку без установленного сборника мякоти.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать в воду блок электродвигателя, сетевой шнур или вилку.
- Вынимайте вилку из розетки:
 - перед разборкой или сборкой
 - перед чисткой
 - после использования прибора.
- Запрещается пользоваться неисправной соковыжималкой. Проверьте или отремонтируйте ее (см. раздел "Обслуживание и ремонт").
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубки для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.
- Не позволяйте детям использовать соковыжималку без присмотра с вашей стороны.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям и свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.

- Не касайтесь движущихся частей.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Эта соковыжималка предназначена только для бытового применения.

Перед включением в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному в табличке на нижней стороне соковыжималки.
- Соковыжималка соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89/336/ЕЕС.

Перед первым использованием

- 1 Удалите упаковку.
- 2 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе "Очистка".

Условные обозначения

- ① толкатель
- ② очень большая подающая трубка
- ③ крышка
- ④ фильтр
- ⑤ держатель фильтра
- ⑥ отверстие для выпуска сока
- ⑦ Защелки блокировочного устройства
- ⑧ крышка с пеноотделителем
- ⑨ кружка для сока
- ⑩ блок питания
- ⑪ регулятор скорости вкл./выкл.
- ⑫ сборник мякоти
- ⑬ емкость для хранения шнура
- ⑭ Кнопка возврата в исходное состояние после перегрузки.

Как использовать соковыжималку

Подготовка продуктов

- Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).

- Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огурцов, картофеля и т.р.).
- Продукты с мягкой кожицей и другие продукты нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь, редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).

Сборка и эксплуатация

- 1 Установите держатель фильтра ⑤ и сборник мякоти ⑫.
- 2 Установите фильтр ④ в держатель фильтра – проверьте, что стрелки ▼ на нижней стороне фильтра совместились со стрелками ▼ на верхней стороне блока электродвигателя.
- 3 Установите крышку. Зафиксируйте крышку, накинув на нее верхние части защелок ⑩. Затем защелкните нижние части защелок ⑨.
- **Twoja sokowirówka nie będzie działać, jeśli pokrywa będzie odblokowana.**
- НЕ используйте соковыжималку без установленного сборника мякоти.
- 4 Намотайте лишний шнур на скобу, расположенную на нижней стороне соковыжималки ⑬.
- 5 Подставьте кувшин для сока под выходным отверстием. Расположенный в кувшине пеноотделитель обеспечивает получение сока без пены.
- 6 Включите электроприбор ⑪ и подавайте продукты с помощью проталкивателя – проверьте, что паз в проталкивателе совпадает с выступом на внутренней стороне трубки. Используйте скорость 1 для мягких продуктов, таких как, например, цитрусовые или клубника.

- При выжимании сока из твердых продуктов рекомендуется загружать не более 3 кг продуктов, и при этом время работы соковыжималки не должно превышать 2 минут. Загрузка в соковыжималку некоторых очень твердых продуктов может привести к замедлению ее вращения или к ее полной остановке. В этом случае выключите электроприбор и очистите фильтр.
- Во время использования регулярно выключайте соковыжималку и производите чистку резервуара для сбора мякоти. **По окончании работы обязательно выньте вилку из розетки.**

Как разобрать соковыжималку

- Чтобы разобрать соковыжималку, повторите процедуру сборки в обратном порядке.

Защита от перегрузки

Ваша соковыжималка снабжена устройством защиты от перегрузки, которое прекращает работу бытового прибора в случае его перегрузки.

Если это произошло, выключите соковыжималку, отсоедините ее от сети питания и удалите продукт из фильтра. Оставьте соковыжималку в покое на несколько минут. После этого нажмите кнопку ⑭, расположенную на нижней части блока привода.

Советы

- Чтобы получить максимальное количество сока, подачу мягких продуктов производите медленно.

- Витамины быстро исчезают - чем скорее вы выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
- Если сок необходимо хранить в течение нескольких часов, поместите его в холодильник. Сок сохранится лучше, если в него добавить несколько капель лимонного сока.
- Плоды цитрусовых дают горьковатый сок, так как их цедра также обрабатывается. Для получения сока цитрусовых рекомендуется использовать соковыжималку для цитрусовых фирмы "Kenwood".
- Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока в день, если только это вам не рекомендовано.
- Для детей сок следует разбавлять равным количеством воды.
- Сок из темнозеленых (брокколи, шпинат) или темнокрасных (свекла, красная капуста) овощей является чрезвычайно концентрированным, поэтому обязательно разбавляйте его.
- Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым сахаром), поэтому люди, больные диабетом или с пониженным содержанием сахара в крови, не должны употреблять слишком много сока.

Очистка

- Перед очисткой выньте вилку соковыжималки из розетки.
- Если фильтр не снимается, подождите несколько минут и вновь попытайтесь снять его.
- Некоторые продукты, например морковь, вызывают появление пятен на пластмассе. Для удаления пятен протирайте детали тряпочкой, смоченной в растительном масле.

Блок электродвигателя

- Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Не погружайте в воду.

Фильтр

- Чистите с помощью поставляемой в комплекте щетки.
- **Регулярно осматривайте фильтр, проверяя, нет ли на нем следов повреждений. Не используйте соковыжималку с поврежденным фильтром. За информацией обращайтесь в «службу обслуживания и ремонта»**

Другие детали

- Промойте в горячей мыльной воде, затем высушите.

Обслуживание и ремонт

- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности замените его в фирме Kenwood или в уполномоченном фирмой Kenwood сервисном центре.

Если Вам потребуется помощь:

- при использовании соковыжималки или
- для технического обслуживания или ремонта, обратитесь в магазин, где вы приобрели соковыжималку.