

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-4023**

MWS-4023



- Объем 20 литров
- Мощность печи 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- 5 уровней мощности
- 8 программ автоприготовления
- Таймер на 95 минут
- Авторазмораживание
- Сигнал окончания приготовления

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Пожалуйста, позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности	3
Возможные неполадки и способы их устранения	5
Радиопомехи	5
Установка	6
Выбор посуды	7
Комплектация	9
Описание печи	9
Настройки микроволновой печи	10
Защита от детей	16
Чистка и уход	16
Технические характеристики	17

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

! Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня.

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления когда печь перестанет нагревать.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
 2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
 3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
 4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
 5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
 6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
 - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - не используйте металлические столовые приборы;
 - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
 - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - не используйте эмалированную посуду;
 - не используйте бутылки с узким горлышком;
 - используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании;
 - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
 7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
 8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
 9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
 10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
 11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
 12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
 13. Для предотвращения воспламенения в печи:
 - не готовьте пищу слишком долго;
 - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем как поместить ее в печь;
- ! будьте внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.**
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе, чем 50 см. от неё не желательно.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае волны не будут поступать в камеру печи.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур.

! Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стекланная банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стекланная тара	Используйте только жароупорную стекланную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.

Посуда	Примечания
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи


Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь	1
2. Роликовая подставка	1
3. Стеклоподнос	1
4. Инструкция по эксплуатации	1

ОПИСАНИЕ ПЕЧИ

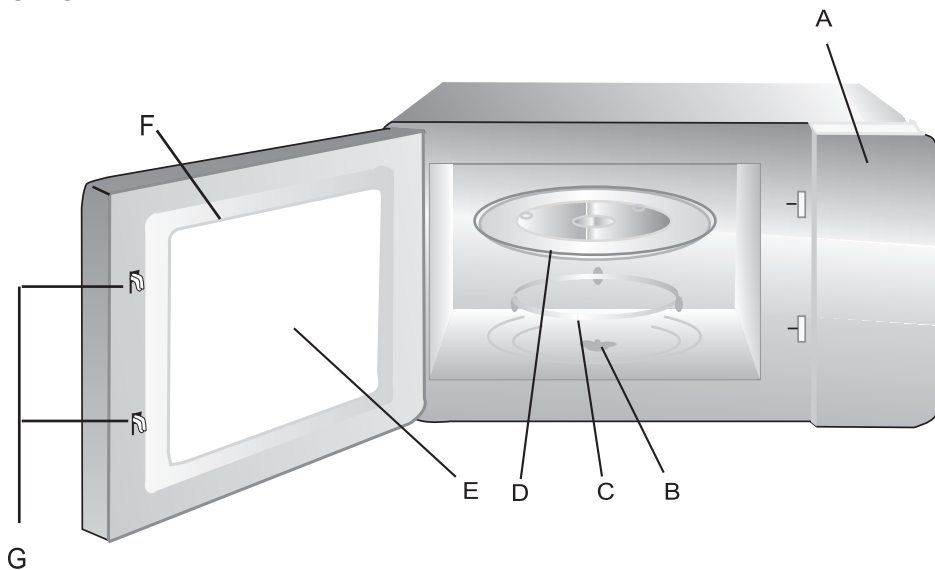

- A)** Панель управления
- B)** Поворотные ролики
- C)** Поворотное кольцо
- D)** Стеклоподнос
- E)** Окно печи
- F)** Дверца печи
- G)** Защелки

НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Управление микроволновой печью

Данное устройство оборудовано современной электронной панелью управления, которая позволяет легко управлять приготовлением.

1. Режим ожидания

Во время режима ожидания на дисплее отображается текущее время или изображение «0:00».

При первом подключении к источнику питания устройство переходит в режим ожидания. После завершения приготовления устройство переходит в режим ожидания.

После установки времени нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для подтверждения, затем устройство перейдет в режим ожидания, на дисплее появится текущее время.

2. Установка текущего времени

После подключения печи к источнику питания на дисплее появится следующее изображение «0:00», и прозвучит однократный звуковой сигнал.

Нажмите кнопку «Часы/Настройка», на дисплее начнет мигать значение часов.

При помощи ручки управления установите значение часов (формат времени: 24 часа).

Нажмите кнопку «Часы/Настройка», на дисплее начнет мигать значение минут.

При помощи ручки управления установите значение минут (формат времени: 60 минут).

Для подтверждения настройки нажмите кнопку «Часы/Настройка» Символ « : » между значениями часов и минут начнет мигать. На дисплее появится текущее время.

Примечание:

Если значение времени не установлено, то при включении устройства на дисплее не будет отображено текущее время.

Во время установки текущего времени нажмите кнопку «Стоп/Удалить» для возврата к предыдущему режиму.

3. Приготовление в режиме Микроволны

Нажмите кнопку «Микроволны», на дисплее появится индикатор «P100». Нажмите кнопку «Микроволны» несколько раз или поворачивайте ручку управления, чтобы выбрать необходимый уровень мощности. При каждом последовательном нажатии режим настройки изменится в следующем порядке: P100 – P80 – P50 – P30 – P10. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» Затем при помощи ручки управления установите необходимое время приготовления (от 0:05 до 95:00). Для начала приготовления нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

Например: для приготовления на уровне 80% мощности при установленном времени 20

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

минут, необходимо выполнить следующее:

Нажмите кнопку «Микроволны», на дисплее появится индикатор «P100».

Нажмите кнопку «Микроволны» еще раз или поворачивайте ручку управления, чтобы выбрать уровень мощности 80%.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение». На дисплее появится следующее изображение: «P80».

При помощи ручки управления установите необходимое время приготовления: «20:00».

Для начала приготовления нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

Количество нажатий на кнопку «Микроволны»	Изображение на дисплее	Уровень мощности печи
1	P100	100 %
2	P80	80 %
3	P50	50 %
4	P30	30 %
5	P10	10 %

4. Приготовление в режиме «Гриль»

При помощи кнопок управления на передней панели выберите режим «Гриль/Комби». На дисплее появится мигающий символ «G».

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.

При помощи ручки управления цифрового значения установите время приготовления (временной диапазон может быть от 00:05 до 95:00).

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления. Прозвучит однократный звуковой сигнал.

После завершения приготовления на дисплее появится текущее время. Если время не было установлено ранее, то на дисплее появится следующая надпись: «0:00».

Примечание:

После истечения половины заданного времени приготовления во время режима гриль дважды прозвучит звуковой сигнал. Чтобы продолжить приготовление нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение». Для получения лучшего эффекта приготовления в режиме гриль рекомендуется перевернуть пищу, закрыть дверцу печи и нажать кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для продолжения приготовления. Если в течение 1-ой минуты не будут произведены какие-либо операции, то печь продолжит приготовление.

5. Приготовление в комбинированном режиме «Микроволны + Гриль»

При помощи кнопок управления на передней панели выберите режим «Гриль/Комби». На дисплее появится мигающий символ «G».

При помощи многофункциональной ручки управления выберите режим C1 или C2.

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.

При помощи ручки управления цифрового значения установите время приготовления

(временной диапазон может быть от 00:05 до 95:00).

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления. Прозвучит однократный звуковой сигнал.

После завершения приготовления на дисплее появится текущее время. Если время не было установлено ранее, то на дисплее появится следующая надпись: «0:00».

Наименование функции	Индикация на дисплее	Мощность режима микроволн	Мощность режима гриль
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

6. Быстрое приготовление

Во время режима ожидания нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления на 100% уровне мощности, каждое последующее нажатие позволяет увеличивать время приготовления на 30 секунд (до 95 минут).

Во время режима «микроволны» или авторазмораживания каждое последующее нажатие позволяет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

Во время режима ожидания поверните ручку управления против часовой стрелки для установки времени приготовления на 100% уровне мощности, затем нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Примечание:

Во время режима быстрого приготовления функции меню «Автоматического приготовления» и «Авторазмораживание» по заданному весу не доступны.

7. Размораживание по заданному весу

Нажмите кнопку «Вес/Время размораживания» один раз, на дисплее появится следующее изображение: «dEF1».

При помощи ручки управления выберите необходимый вес продукта от 100 до 2000 грамм.

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала размораживания.

8. Размораживание по заданному времени приготовления

Нажмите кнопку «Вес/Время размораживания» два раза, на дисплее появится следующее изображение: «dEF2».

При помощи ручки управления установите необходимое время размораживания.

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала размораживания. Уровень мощности установлен на «P30» и не может быть изменен.

9. Режим автоматического разогрева

Нажмите кнопку «Авторазогрев» один раз, на дисплее появится следующее изображение: «200».

Нажмите кнопку «Авторазогрев» несколько раз или поворачивайте ручку управления, чтобы выбрать необходимый вес продукта. Режим изменится в следующем порядке: 400 – 600.

Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления.

10. Дополнительные настройки

Сначала установите текущее время (см. раздел Установка текущего времени).

Введите программу приготовления (максимальное количество программ: 2). Программа размораживания не может быть выбрана в качестве программы приготовления.

Например: для приготовления продукта, в желаемое вами время, на уровне 80% мощности:

Нажмите кнопку «Микроволны» один раз, на дисплее появится следующая надпись: «P100».

Нажмите кнопку «Микроволны» еще раз или поверните ручку управления, чтобы выбрать уровень мощности 80%.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение». На дисплее появится следующее изображение: «P80».

При помощи ручки управления установите необходимое время приготовления: «07:00».

ВНИМАНИЕ: после установки времени приготовления не нажимайте кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

Нажмите и удерживайте кнопку «Часы/Настройка», пока значение часов не начнет мигать.

При помощи ручки управления настройте значение часов (формат: 24 часа).

Нажмите и удерживайте кнопку «Часы/Настройка», пока значение минут не начнет мигать.

При помощи ручки управления настройте значение минут (формат: 60 минут).

Для подтверждения настройки нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение». Если дверца печи закрыта, то прозвучит звуковой сигнал два раза, и устройство начнет приготовление автоматически.

11. Параметр «Картофель»

Нажмите кнопку «Картофель» один раз, на дисплее появится надпись: «200».

Нажмите кнопку «Картофель» несколько раз или поворачивайте ручку управления, чтобы выбрать необходимый вес продукта. Режим изменится в следующем порядке: 400 – 600.

Для начала приготовления нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

12. Режим автоприготовления

Поверните ручку управления направо, чтобы выбрать необходимый параметр меню. На дисплее появится соответствующий индикатор режима приготовления: A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение». При помощи ручки управления выберите вес в соответствии с приведенной ниже схемой. Для начала приготовления нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Например: для приготовления рыбы весом 350грамм во время режима автоприготовления необходимо выполнить следующее:

- Поворачивайте ручку управления по часовой стрелке, чтобы выбрать параметр меню «А-5».
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».
- При помощи ручки управления выберите вес рыбы. На дисплее появится следующее значение: «350».
- Для начала приготовления нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение».

Меню автоматического приготовления

Меню	Вес	Изображение на дисплее
А-1 ПИЦЦА	200гр.	200гр.
	400 гр.	400 гр.
А-2 КАРТОФЕЛЬ	200 гр.	200 гр.
	400 гр.	400 гр.
	600 гр.	600 гр.
	800 гр.	800 гр.
А-3 МЯСО	250 гр.	250 гр.
	350 гр.	350 гр.
	450 гр.	450 гр.
А-4 ОВОЩИ	200 гр.	200 гр.
	300 гр.	300 гр.
	400 гр.	400 гр.
А-5 РЫБА	250 гр.	250 гр.
	350 гр.	350 гр.
	450 гр.	450 гр.
А-6 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	50 (с холодной водой 450г)	50 гр.
	100 (с холодной водой 800г)	100 гр.
А-7 СУП	200 мл	200 мл
	400 мл	400 мл
А-8 КАША	550 гр.	550 гр.
	1100 гр.	1100 гр.

13. Многофункциональное приготовление

Одновременно можно установить 2 режима приготовления. Если необходимо сначала заморозить продукт, то на первое место следует установить режим «Размораживание». Например: для 5-ти минутного размораживания продукта и дальнейшего его приготовления на уровне 80% мощности микроволн при установленном времени 7 минут, необходимо выполнить следующее:

- Нажмите кнопку «Вес/Время размораживания» два раза, на дисплее появится следующее изображение: «dEF2».
- При помощи ручки управления установите необходимое время размораживания (5:00).
- Нажмите кнопку «Микроволны» один раз, на дисплее появится следующая надпись: «P100».
- Нажмите кнопку «Микроволны» еще раз или поверните ручку управления, чтобы выбрать уровень мощности 80%.
- Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для подтверждения настройки. На дисплее появится следующее изображение: «P80».
- При помощи ручки управления установите необходимое время приготовления (7:00).
- Нажмите кнопку «Старт/+30Сек./Подтверждение» для начала приготовления, прозвучит звуковой сигнал. После завершения размораживания звуковой сигнал прозвучит еще раз. После завершения приготовления звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

14. Функция выбора уровня мощности

Во время приготовления в режиме «микроволны» мощность устройства может быть выбрана от 100Вт до 800Вт.

Во время быстрого приготовления мощность устройства может регулироваться при помощи многофункциональной ручки управления.

Во время режима размораживания / «гриль» / комбинированного / автоматического приготовления уровень мощности устройства не может быть изменен при помощи ручки управления.


15. Функция вывода текущей информации

Во время режима приготовления «микроволны» нажмите кнопку «Микроволны», в течение 3-х секунд на дисплее будет отображен текущий уровень мощности. Затем печь вернется к предыдущему режиму.

Во время режима приготовления нажмите кнопку «Часы/Настройка», в течение 3-х секунд на дисплее будет отображено текущее время.

Во время режима установки нажмите кнопку «Часы/Настройка», в течение 3-х секунд на дисплее будет отображено установленное время.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокирование: в режиме ожидания нажмите кнопку «Стоп/Удалить» и удерживайте ее в течение 3-х секунд, далее последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о включении защиты от детей. На дисплее появится индикатор блокировки. При отсутствии установленного времени вместо значений часов и минут появится изображение .

Отключение блокирования: при включенной функции защиты от детей нажмите кнопку «Стоп/Удалить» и удерживайте ее в течение 3-х секунд, далее последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о выключении блокирования.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку мойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1250 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Частота магнетрона	2450 МГц
Выходная мощность	800 Вт
Мощность гриля	1000 Вт
Внешние размеры упаковки (ШхГхВ)	516 x 395 x 329 мм
Камера печи (ШхГхВ)	461 x 373 x 280 мм
Объем печи	20 л
Вес печи без упаковки	12,4 кг
Вес печи с упаковкой	13,4 кг
Диаметр стеклянного подноса	245 мм

Срок службы микроволновой печи составляет 3 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте:

www.suprael.ru

Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru



SUPRA

Список сервисных центров

Город	Название ЦС	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Ангарск	Эксперт	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Арзамас	Техносервис	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	Ремонт Телерадиоаппаратур	(8182) 20-80-31, 24-82-23.	пр.Троицкий, 128.
Астрахань	Тринитон	(8512) 35-19-09	ул . Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	Максимум	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	ООО "Диод"	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Рембыттехника	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
Брянск	Кремний-Маркетинг	(4832) 41-71-44	ул. Красноармейская, д.103
Валуйки	Мастер	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Мастер Сервис"	(4922) 33-10-79	ул.Тракторная д.8
Владимир	Алькор	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Телерадиосервис	(8442) 70-64-45	ул. Таращанев, 55-37/4
Волгодонск	Гарант	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Дмитровград	"ЭлКом Сервис"	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	БИГ	(343) 213-95-16	ул.Фронтových бригад, д.15, стр.9, оф.1
Екатеринбург	Сонико	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	Гарант-Сервис	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Казань	ООО "12 Вольт"	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Интеррадиоприбор-Вятка	(8332) 36-36-66	ул. Большешева, д. 11
Киров	Экран-Сервис	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кострома	АНТЭК	(4942) 22-05-12, 22-03-82	ул. Станкостроительная д.5 Б
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	"Мастер Маджестик"	(861) 268-55-81	ул. Кубанонабережная, д. 2
Краснодар	И.П. Новоженцев	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Краснодар	Фотон	(8612) 21-21-60	ул.Северная д. 94
Красноярск	КрасАлСервис	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Москва	ДЕЛТА-Сервис	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Набережные Челны	ТриО	(8552) 36-50-20, 36-45-90	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	ИП Серебряков Д.Е.	(8312)40-91-92	пл.Комсомольская, д. 2/1
Нижний Новгород	Электроника	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250

Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул. Бугарева, д.19
Новокузнецк	МСВ	(3843) 45-44-47, 46-94-00	пр. Кузнецкстроевский 44-40
Новомосковск	Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Омск	Домотехника-сервис	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Орёл	Феникс Электроникс	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орск	Аста-Сервис	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	ИП Жиганов	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Пенза	Телесервис	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Сатурн-Р	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	(8793) 36-59-86	Ул. Совхозная, д. 85, территория р-к "Бетта"
Ростов-на-Дону	Галактика	(863) 236-12-69	ул. Мадояна, д. 60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	(846) 228-72-18	ул. XXII Партьезда, д. 52
Санкт-Петербург	Аманит	(812) 766-14-38, 703-55-24	ул.Мгинская, д.7; Лиговский пр., д.173.(CAR)
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Архипелаг-Сервис	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Саратов	ЭЛ-Сервис	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	Вектор Юг	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Ставрополь	Дельта-трейд	(8652) 94-33-00	Шлаковский р-н, с.Татарка ул.Ленина 1/2 индекс 356230
Ставрополь	ИП Плотников	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сызрань	Квант	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	(4752) 73-94-01	ул. Киквидзе, д. 69
Тверь	Виват сервис	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Тверь	Электроникс	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свездлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Тула	ИП Крылов И.Ю.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	ул. Геологическая, д. 17
Улан-Удэ	ЮФФА	нет	ул.Жердева, д.138
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	(8422) 74-00-34	пр-кт Созидателей, д. 35, " Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	Форте ВД	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувykiна д.18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северо-Запад	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Челябинск	Найф	(351) 2-608-778	ул. Татьяничейвой, д. 13
Челябинск	ЭЛЕКТРО-Н	(351) 264-00-84, 741-01-51	пр. Победы, д. 302
Чита	Архимед	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Чита	Славянский-Электроникс	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Шарьпово	Анкор-Мастер	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91