

# OWNER'S MANUAL

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Інструкція з експлуатації

# ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

VK8918\*\*\*\*

	Интернет	Телефон
Россия	<a href="http://ru.lgservice.com">ru.lgservice.com</a>	8-800-200-7676
Украина	<a href="http://ua.lgservice.com">ua.lgservice.com</a>	8-800-303-0000
Казахстан	<a href="http://kz.lgservice.com">kz.lgservice.com</a>	8-8000-805-805
Беларусь	<a href="http://ru.lgservice.com">ru.lgservice.com</a>	8-820-0071-1111
Латвия	<a href="http://lv.lgservice.com">lv.lgservice.com</a>	8-0003-271
Лит	<a href="http://lt.lgservice.com">lt.lgservice.com</a>	8-800-30-800
Эстония	<a href="http://ee.lgservice.com">ee.lgservice.com</a>	800-9990



BZ03

New type cyclone vacuum cleaner

Пылесос с циклонным фильтром нового типа

Пилосос з циклонним фільтром нового типу

Циклондық шаңсорғыштың жана түрі

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner.

Especially, please read all of the information on page 4, 5 for your safety.

Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

Данное руководство содержит важные указания по безопасному использованию и обслуживанию пылесоса.

В целях безопасности настоятельно рекомендуется прочитать сведения на стр. 6 и 7.

Храните данное руководство в доступном месте и при необходимости сверьтесь с ним.

Дана інструкція містить важливі вказівки з безпечної експлуатації та обслуговування пилососа.

Особливо увагу приділіть інформації з особистої безпеки, наведений на сторінках 8 і 9.

Будь-ласка, зберігайте дану інструкцію у легко досяжному місці, щоб мати можливість звернутися до неї у будь-який час.

Бұл ақпараттың курамында осы шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша мәньязды нұсқаулар бар.

Әсіреле, қауіпсіздігінің үшін 10, 11 беттеріндегі бүкіл ақпаратты оқыңыз.

Осы нұсқаулықты қол жеткізуге онай жерде сақтап, одан кез келген уақытта пайдаланыңыз.



LG

# Table of contents

## Содержание

## Зміст

## Мазмұны

<b>Important safety instructions</b> .....	4~5
Важные указания по технике безопасности .....	6~7
Важливі вказівки з техніки безпеки .....	8~9
Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар .....	10~11
<b>How to use</b> .....	12~22
<b>Использование</b>	
<b>Користування пилососом</b>	
<b>Қалай пайдалану керек</b>	
Assembling vacuum cleaner .....	12~13
Сборка пылесоса	
Збирання пилососа	
Шаңсорғышты жинау	
Operating vacuum cleaner .....	14
Эксплуатация пылесоса	
Експлуатація пилососа	
Шаңсорғышты басқару	
Using carpet and floor nozzle .....	15
Использование насадки для ковра и пола	
Використання насадки для чищення підлоги і килимів	
Кілем және еден қондырмасын пайдалану	
Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle .....	16
Использование основной насадки для ковра и мини турбощетки	
Використання насадки Carpet Master та міні-турбонасадки	
"Carpet master" қондырмасын және мини турбина қондырмасын пайдалану	
Using 2 in 1 nozzle .....	17
Использование насадки «2 в 1»	
Використання насадки 2-в-1	
Екеуі біреуінде қондырмасын пайдалану	
Using accessory nozzles .....	18
Использование дополнительных насадок	
Використання додаткових насадок	
Қосымша қондырмаларды пайдалану	
Emptying dust tank .....	19
Удаление пыли из контейнера для пыли	
Спорожнення пилозбирника	
Шаң ыдысын босату	
Cleaning dust tank .....	20
Очистка контейнера для пыли	
Чищення пилозбирника	
Шаң ыдысын тазалау	
Cleaning dust separator .....	21
Очистка пылеотделителя	
Чищення пиловловлювача	
Шаң ұсташыны тазалау	
Cleaning exhaust filter .....	22
Очистка выхodного фильтра	
Чищення випускного фільтра	
Қатты заттар сүзгісін тазалау	
<b>What to do if your vacuum cleaner does not work</b> .....	23
<b>Что делать, если пылесос не работает</b>	
<b>Що робити, якщо ваш пилосос не працює</b>	
<b>Шаңсорғыш жұмыс істемей жатса не істей керек</b>	
<b>What to do when suction power decreases</b> .....	23
<b>Что делать при уменьшении мощности всасывания</b>	
<b>Що робити, якщо знизилась потужність усмоктування</b>	
<b>Сору күші азайса не істей керек</b>	

# ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы сократить риск получения травмы, возникновения пожара, поражения электрическим током или нанесения ущерба при пользовании пылесосом, внимательно прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не описывает все возможные ситуации, которые могут произойти. По любым дополнительным вопросам обратитесь к сотруднику сервисного центра или изготовителю. Это изделие соответствует следующим директивам ЕС: -2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам) -2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости).



Это символ, предупреждающий об опасности.

Этот символ указывает на возможные угрозы безопасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей.

Все сообщения, касающиеся безопасности, начинаются с предупреждающего символа и слова «ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНО».

Значения этих слов приведены ниже.



**ОСТОРОЖНО**

Этот символ предупреждает об опасности или небезопасных методах эксплуатации, которые могут стать причиной серьезных травм или летального исхода.



**ВНИМАНИЕ**

Этот символ предупреждает об опасностях или небезопасных методах эксплуатации, которые могут стать причиной травм или привести к материальному ущербу.



**ОСТОРОЖНО**

- Подключайте изделие к сети, только если переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ.).  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- Храните изделие в недоступном для детей месте и остерегайтесь препятствий при сматывании шнура во избежание получения травмы.  
При сматывании шнур перемещается быстро.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.  
Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего попла.  
Это может привести к поражению огнем или электрическим током, даже к летальному исходу.
- Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).  
Пары этих веществ могут вызвать возгорание или взрыв. Это может привести к смерти или травме.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к пылесосу и вилке шнура электропитания.  
Это может привести к смерти или поражению электрическим током.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания.  
Это может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.  
Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не переносите и не перемещайте пылесос за шнур, не используйте шнур в качестве ручки для переноса, не пережимайте шнур дверью и не тяните его через острые края или углы. Не пережимайте шнур колесами пылесоса. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.  
Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или огнем, к травме или повреждению изделия.
- Не допускайте использование пылесоса в качестве игрушки. Если пылесосом пользуются дети или если они находятся рядом, будьте предельно внимательны.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- Не используйте пылесос при повреждении или неисправности шнура электропитания или вилки.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание

неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.

- Если пылесос попал в воду, не используйте его до проведения ремонта.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.
- Не используйте пылесос при отсутствии или повреждении каких-либо деталей.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.
- При эксплуатации данного пылесоса не используйте удлинитель.  
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию или повреждению изделия.
- Для включения в сеть используйте только подходящее напряжение.  
Использование неподходящего напряжения может привести к повреждению двигателя и возможной травме пользователя. Правильное напряжение указано на нижней части пылесоса.
- Перед отсоединением вилки из розетки отключите все элементы управления.  
Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- Категорически запрещается разбирать или изменять конструкцию вилки.  
Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, травме или повреждению изделия. Это может привести к смерти. Если тип вилки не соответствует типу розетки, свяжитесь с квалифицированным специалистом для установки соответствующей розетки. Если кабель питания поврежден, во избежание неблагоприятных последствий он должен быть заменен представителем изготовителя, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
- Ремонт электрических приборов должен осуществляться только квалифицированными специалистами.  
Неправильный ремонт может привести к серьезным последствиям для пользователя.
- Не подносите пальцы к движущейся части двигателя.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме.



# ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ⚠ ОСТОРОЖНО

- Не помещайте посторонние предметы в непредназначенные для этого отверстия прибора.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Всегда очищайте контейнер для сбора пыли после уборки с использованием средств для чистки ковров, освежителей, порошков и после уборки мелкой пыли.  
Эти вещества засоряют фильтры, снижают скорость воздушного потока и могут привести к повреждению пылесоса. Отсутствие очистки контейнера от пыли может привести к необратимым повреждениям пылесоса.
- Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.  
Они могут повредить пылесос или контейнер для пыли.
- Храните пылесос в помещениях.  
После использования ставьте пылесос в место для хранения, чтобы он не мешал передвижению.
- Пылесос не предназначен для использования маленькими детьми и пожилыми людьми, находящимися без присмотра.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- Используйте только детали, изготовленные или рекомендованные представителями сервисной службы LG Electronics.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- При эксплуатации изделия точно следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве. Используйте только приспособления и дополнительные принадлежности, рекомендованные или одобренные LG.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- Для предотвращения травм и падения изделия при очистке лестниц, всегда ставьте пылесос у подножья лестницы.  
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.

### Тепловая защита.

Пылесос имеет специальный термостат, защищающий его при перегреве двигателя.

Если пылесос внезапно выключился, отключите выключатель и отсоедините пылесос от сети.

Проверьте пылесос на предмет возможного источника перегрева, например полного контейнера для пыли, заблокированного отверстия шланга или засоренного фильтра.

При обнаружении источника проблемы устраните его и не включайте пылесос по крайней мере в течение 30 минут.

По истечении необходимого времени (30 мин.) подключите пылесос к сети и включите переключатель.

Если пылесос не работает, свяжитесь с квалифицированным специалистом.


- Используйте дополнительные насадки в режиме для открытых поверхностей.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Не беритесь за ручку контейнера для сбора пыли при перемещении пылесоса.  
Корпус пылесоса может упасть при отделении контейнера и корпуса. Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. При перемещении пылесоса следует браться за ручку для переноски. (стр. 19)
- Если после очистки контейнера для сбора пыли загорается предупредительный сигнал, очистите воздушный фильтр.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Перед установкой в пылесос убедитесь, что фильтры (выходной фильтр и защитный фильтр электродвигателя) полностью сухие.  
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- Не сушите фильтры в духовом шкафу или микроволновой печи.  
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- Не сушите фильтры в сушилке для белья.  
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- Не сушите фильтры рядом с открытым огнем.  
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- Не используйте непросушенные фильтры.
- Поврежденный кабель питания во избежание неблагоприятных последствий необходимо сразу же заменить у представителя сервисной службы LG Electronics.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями восприятия или без соответствующего опыта и достаточных знаний, кроме случаев, когда таким людям даны необходимые инструкции по использованию устройства или такое использование контролируется со стороны лица, отвечающего за их безопасность.  
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

## How to Use Assembling vacuum cleaner

Использование Сборка пылесоса

Користування ПИЛОСОСОМ Збирання пилососа

Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты жинау

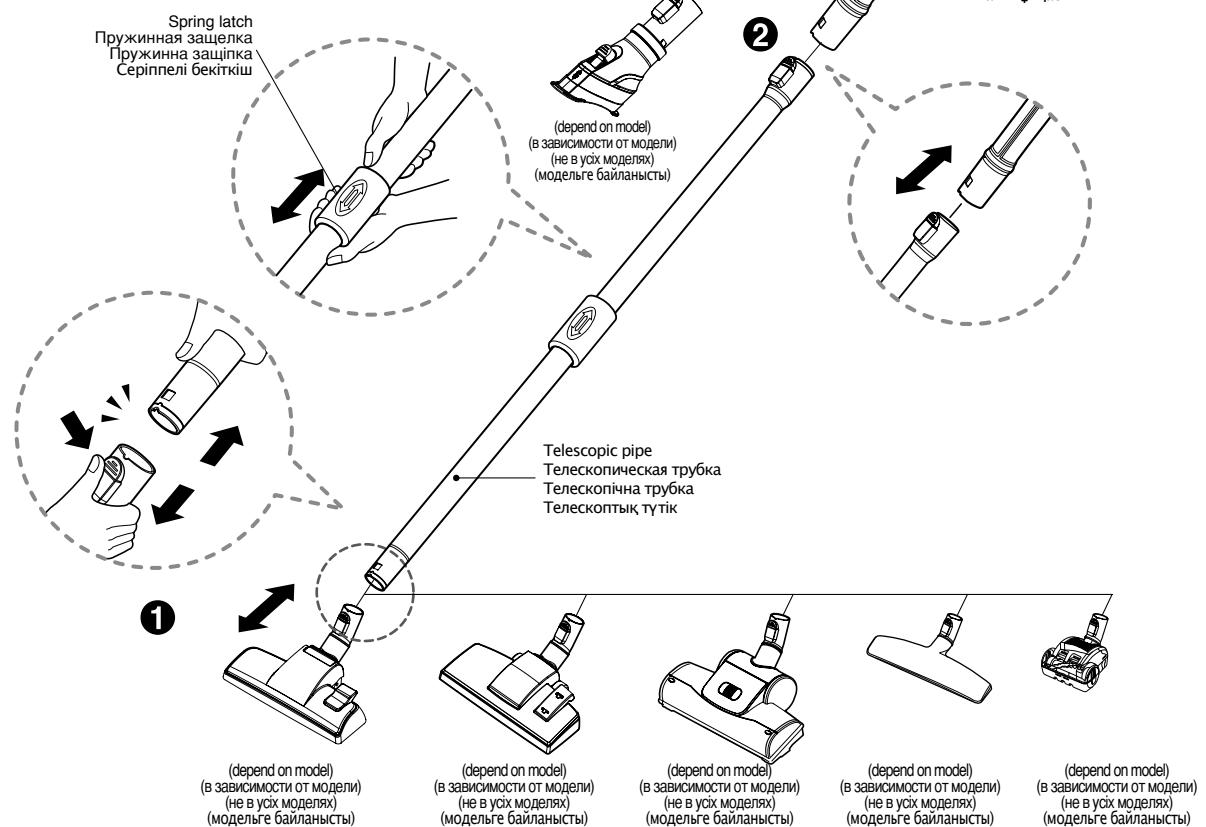

### ① Carpet and floor nozzle (depend on model)

Насадка для ковра и пола (зависит от модели)

Насадка для чищення підлоги та килимів (не в усіх моделях)

Кілем және еден қондырмасы (модельге байланысты)

### ② Telescopic pipe

Телескопическая трубка

Телескопична трубка

Телескоптық түтік

Push the telescopic pipe into the nozzle.

- Push the hose handle firmly into the telescopic pipe.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

Вставьте насадку в телескопическую трубку


- Прочно вставьте телескопическую трубку в рукоятку шланга.
- Возьмитесь за пружинную защелку, чтобы вытянуть трубку.
- Вытяните трубку на необходимую длину.

З'єднайте насадку і телескопичну трубку

- Міцно надіньте ручку шланга на телескопічну трубку.
- Натисніть на пружинну защілку, щоб витягнути трубку.
- Витягніть трубку на потрібну довжину.

Телескоптық түтікті қондырмаса енгізіңіз

- Шланг тұтқасын телескоптық түтікке қатты итеріңіз.
- Шығару үшін серілпелі бекіткішті ұстаныңыз.
- Түтікті қалаған ұзындыққа шығарыңыз.

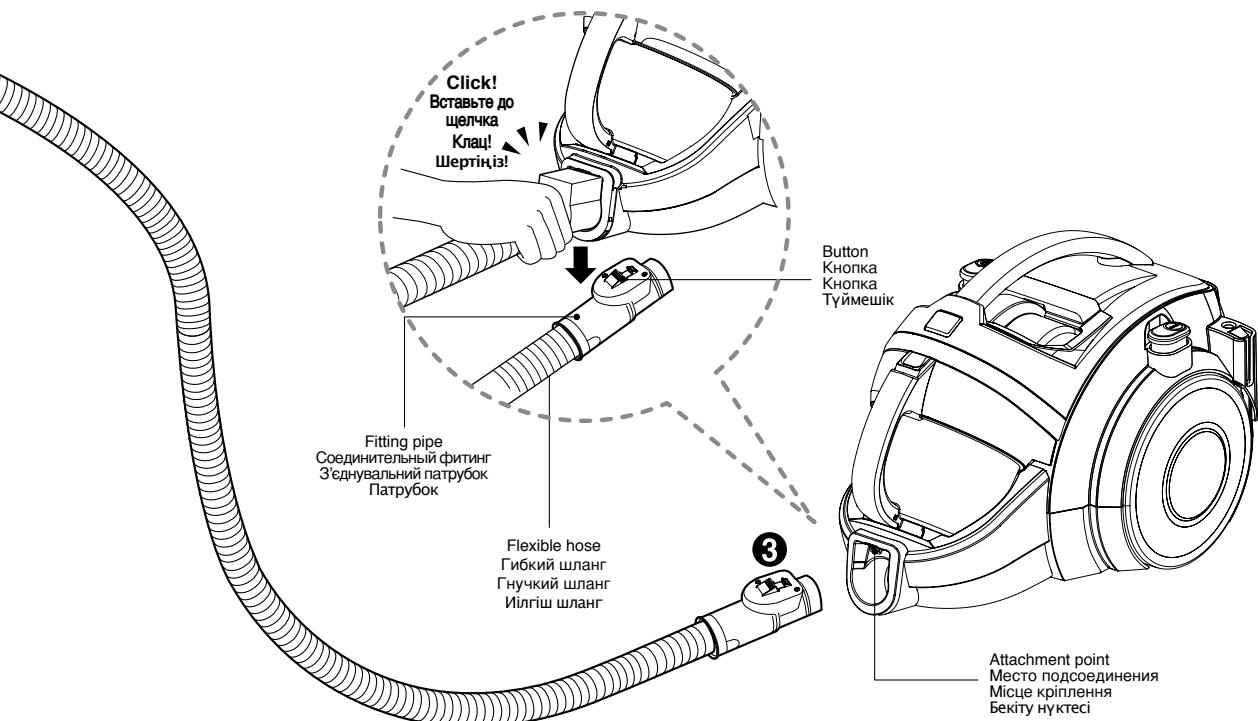

### ③ Connecting the hose to the vacuum cleaner

Подсоединение шланга к пылесосу

Приєднання шланга до пилососа

Шлангты шаңсорғышқа қосу

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

Установите соединительный фитинг на гибком шланге в место подсоединения на пылесосе.

Для снятия гибкого шланга с пылесоса нажмите кнопку, расположенную на соединительном фитинге, и вытащите фитинг из пылесоса.

Вставте з'єднувальний патрубок гнучкого шланга у впускний отвір на корпусі пилососа.

Щоб від'єднати гнучкий шланг від пилососа, натисніть кнопку, розташовану на з'єднувальному патрубку, а потім витягніть з'єднувальний патрубок із пилососа.


Илгіш шлангтегі патрубокты шаңсорғыштың, бекіту нұктесіне енгізіңіз. Шаңсорғыштан илгіш шлангты ажырату үшін патрубоктағы түймешікті басып, содан кейін патрубокты шаңсорғыштан шығарыңыз.

# How to Use Operating vacuum cleaner

## Использование Эксплуатация пылесоса

## Користування ПІЛОСОСОМ Експлуатація пилососа

## Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты басқару

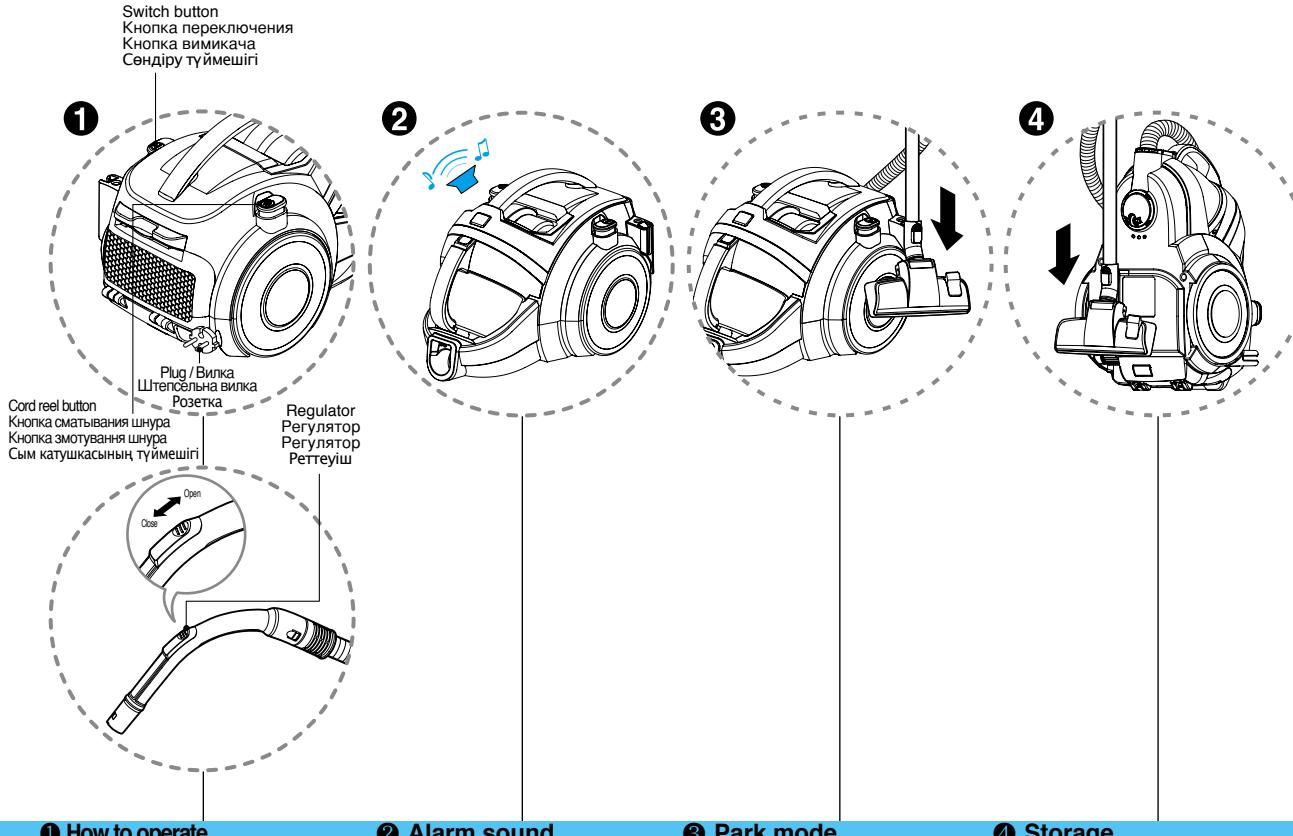

### ① How to operate

Эксплуатация  
Як користуватися  
Қалай басқару керек

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Press the switch button to start the vacuum cleaner.
- To stop it, press the switch button again.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to adjust suction level briefly.
- Вытяните шнур электропитания на требуемую длину и вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку переключения для включения пылесоса.
- Для остановки нажмите кнопку переключения еще раз.
- Для сматывания шнура электропитания после использования пылесоса нажмите кнопку сматывания шнура.
- На рукотяге лёгкого шланга имеется регулятор воздушного потока, с помощью которого легко можно изменить мощность всасывания.
- Втяните шнур всасывания на потребную длину и вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку вимикача для вимикнення пилососа.
- Щоб вимкнути пилосос, знайдіть кнопку вимикача.
- Нажміть кнопку змотування шнура, щоб змотати шнур по закінчені користування.
- На ручці пухкого шланга єручий регулятор потоку повітря, який дозволяє швидко вибрати потребну силу всасування.
- Сымды қалаган узындыкка шығарып, желгө көсінің.
- Шаңсорғышты қосу ушин сөндірү түмешігің басыңыз.
- Оны токтату ушин қайтадан сөндірү түмешігің басыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін сымды қайта ораду ушин сым катушкасының түмешігің басыңыз.
- Иліші шланг туласында сору деңгейін реттеуге мүмкіндік беретін аяғының реттеуіші бар.

### ② Alarm sound

Предупредительный сигнал  
Попереджувальний сигнал  
Хабарландыру дыбысы

- Alarm will sound when the dust tank is full or the air filter is clogged.
- After about 1min 30sec, vacuum cleaner turn itself off and alarm will sound.
- Empty the dust tank and reuse the vacuum cleaner.
- Если контейнер для пыли заполнен или загрязнен фильтр, раздается предупредительный сигнал.
- Примерно через 1 минуту 30 секунд пылесос автоматически отключается, и снова раздается предупредительный сигнал.
- Вставьте крюк на насадке в паз на боковой части пылесоса.
- Запишаочи пилосос під час прибирання, например, щоб посунути мебель або килим, скоріється функція паркування, яка дозволяє утримати пухкій шланг та насадку:
- Приблизно через 1 хвилину 30 секунд пилосос вимкнеться і прозвучить сигнал.
- Спорожніть пилозбирник та вимкніть пилосос.
- Шан сору кезінде сактау ушин, мысалы кішкентай жиғазды немесе кілемді жыжыту ушин, иліші шлангты және қондырынан устап тұру ушин орында тұру күнін пайдаланыңыз.
- Кондырылады лектек шаңсорғыштың жаңындағы тесікке түсіріңіз.

### NOTICE

- When alarm sounds :
- The dust tank is full
  - Turn off the vacuum cleaner and empty the dust tank
  - Power is on without the dust tank
  - Turn off the vacuum cleaner and reattach the dust tank
  - Rotating plate in the dust tank is restricted because obstruction
  - Turn off the vacuum cleaner and remove obstruction

### ПРИМІТКА

- Якщо звучить предупреджувальний сигнал:
- Пилозбирник переповнений
  - Вимкніть пилосос та видаліть пил из пилозбирника
  - Живленія вимкнене без пилозбирника
  - Вимкніть пилосос та установте пилозбирник
  - Обертання пластини в пилозбирнику обмежено через наявність перешкоди
  - Вимкніть пилосос та приберіть перешкоди

### ③ Park mode

Режим остановки  
Режим паркування  
Орнында тұру құйі

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.
- Для короткой остановки во время уборки, например для перемещения мебели или коврика, используйте режим остановки для закрепления гибкого шланга и насадки.
- Вставьте крюк на насадке в паз на боковой части пылесоса.
- Запишаочи пилосос під час прибирання, например, щоб посунути мебель або килим, скоріється функція паркування, яка дозволяє утримати пухкій шланг та насадку:
- Вставьте виступ на насадке в паз на боковой стінці корпусу пилососа.
- Шан сору кезінде сактау ушин, мысалы кішкентай жиғазды немесе кілемді жыжыту ушин, иліші шлангты және қондырынан устап тұру ушин орында тұру күнін пайдаланыңыз.
- Кондырылады лектек шаңсорғыштың жаңындағы тесікке түсіріңіз.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если звучит предупредительный сигнал:
- Контейнер для пыли заполнен
  - Пилосос включен без установленного контейнера для пыли.
  - Отключите пилосос и установите контейнер для пыли.
  - Вследствие препятствия ограничен ход поворотной пластины в контейнере для пыли.
  - Отключите пилосос и устраните препятствие.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Дабы естепенде :
- Шан ыдысы толған
  - Шаңсорғышты ашыріп, шан ыдысын босатыңыз
  - Шан ыдыссыңыз қысыған
  - Шаңсорғышты ашыріп, шан ыдысын бекітіңіз
  - Кедерігі байланысты шан ыдысындағы айналатын пластинка тоқтап қалған
  - Шаңсорғышты ашыріп, кедерінің алып тастаңыз


## How to Use Using carpet and floor nozzle

Использование Использование насадки для ковра и пола


## How to Use Using carpet and floor nozzle

Калай пайдалану керек Кілем және еден қондырмасын пайдалану

1

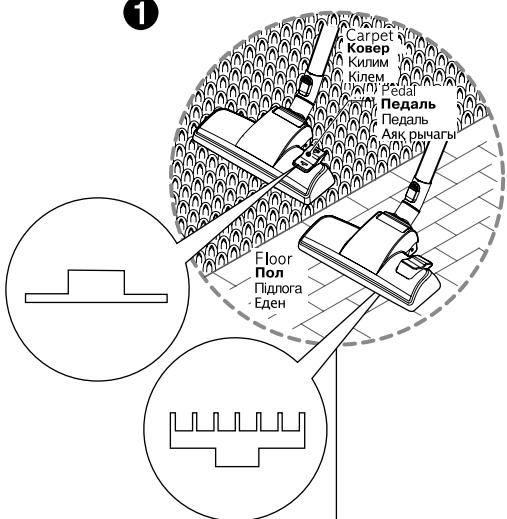

2

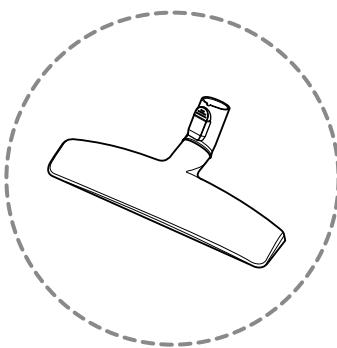

### ① Carpet and floor nozzle(depend on model)

Насадка для ковра и пола (зависит от модели)

Насадка для чищення підлоги і килимів (нє в усіх моделях)  
Кілем және еден қондырмасы (модельге байланысты)

#### • The 2 position nozzle

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

#### • Carpet or rug position

Press the pedal ( ) to lower brush.

#### • Hard floor position (tiles, parquets floor)

Press the pedal ( ) to lift the brush up.

#### • 2-позиционная насадка

Насадка оборудована педалью, позволяющей изменять ее положение в зависимости от типа очищаемого пола.

#### • Положение для ковра

Нажмите педаль ( ), чтобы опустить щетку.

#### • Положение для твердых покрытий пола (плитка, паркет)

Нажмите педаль ( ), чтобы поднять щетку.

#### • 2-позиционная насадка

Ця насадка обладана педаллю, що дозволяє міняти позицію щітки відповідно до типу поверхні підлоги, яку ви прибираєте.

#### • Для чищення килима або доріжки

Натисніть на педаль ( ), щоб опустити щітку.

#### • Для чищення твердої підлоги (плитки, паркету)

Натисніть на педаль ( ), щоб підняти щітку.

#### • 2 қалып қондырмасы

Бұл шаңсорғыш оның, қалпын тазалантын еденнің түріне байланысты езгертуге мүмкіндік беретін аяқ рычагымен жабдықталған.

#### • Кілем немесе кілемшे қалпы

Шетканы төмөндеу үшін ( ) аяқ рычагын басыңыз.

#### • Қатты еден қалпы (кафель, паркет еден)

Шетканы көтеру үшін ( ) аяқ рычагын басыңыз.

### ② Hard floor nozzle (depend on model)

Насадка для твердого покрытия пола (зависит от модели)

Насадка для твердої підлоги (нє в усіх моделях)

Қатты еден қондырмасы (модельге байланысты)

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc)

- Эффективная очистка твердых покрытий пола (дерево, линолеум и т. д.)

- Ефективне прибирання твердих покріттів (дерево, лінолеум тощо)


- Қатты едендерді нәтижелі тазалау (ағаш, лінолеум, т.б.)

#### • Cleaning carpet and floor nozzle

• Очистка насадки для ковра и пола

• Чищення насадки для килимів і підлоги

• Кілем немесе кілемшесі қалпы

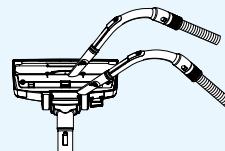

• Clean the hole and the brush of the nozzle.

• Очистите отверстие и щетку насадки.

• Очистите отверстие и щетку насадки.


• Кондырмасын, тесігін және щеткасын тазалау.

## How to Use Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle

Использование Использование основной насадки для ковра и мини турбощетки

Користування ПІЛОСОСОМ Використання насадки Carpet Master та міні-турбонасадки

Қалай пайдалану керек "Carpet master" қондырмасын және мини турбина қондырмасын пайдалану

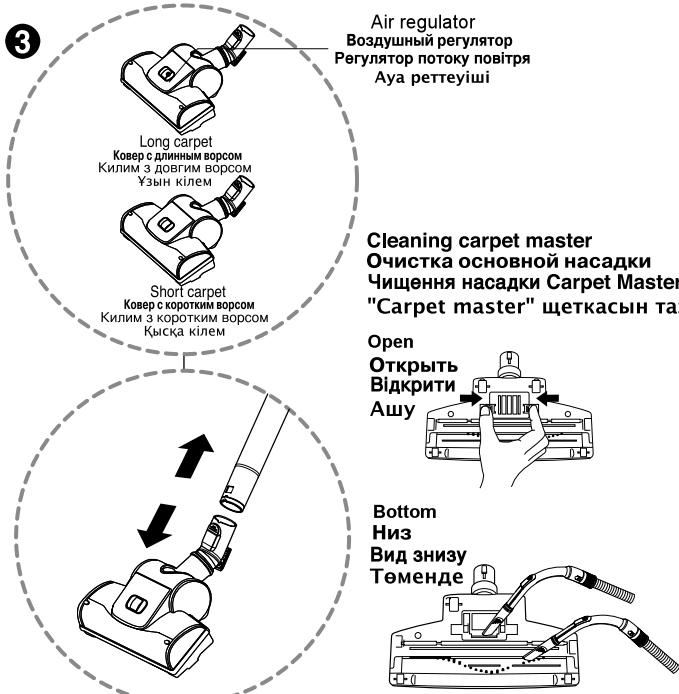

### ③ Carpet master (depend on model)

Основная насадка для ковра (в зависимости от вида)  
Насадка Carpet Master (не в усіх моделях)  
Carpet master (модельге байланысты)

#### Cleaning turbine brush nozzle.


- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the crevice tool to clean the brush and the fan.

#### Cleaning carpet master.

- Нажмите кнопку на задней стороне насадки, чтобы снять крышку.
- Используйте насадку для уборки труднодоступных мест, чтобы очистить щетку и воздухозаборник.

#### Cleaning mini-turbine nozzle.

- Натисніть на кнопку внизу насадки та зніміть кришку.
- За допомогою щілинної насадки очистіть щітку і крильчатку.
- Турбина щетка қондырмасын тазалау.
- Аяу каптауышын ажырату үшін қондырманың артқы жағындағы түймешікті басыңыз.
- Щетканы және вентиляторды тазалау үшін саңылау құралын пайдаланыңыз.

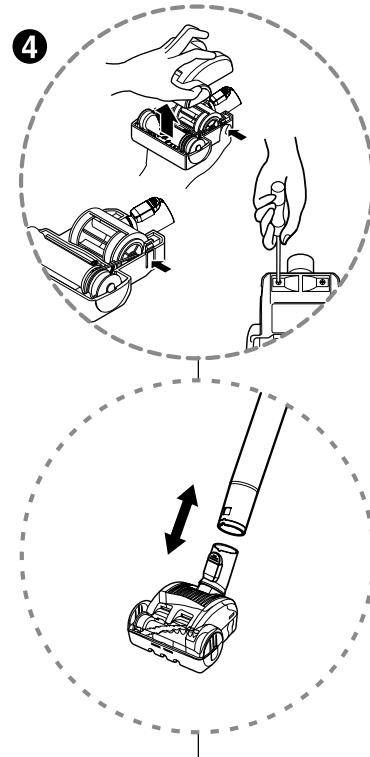

### ④ Mini turbine nozzle (depend on model)

Мини турбощетка (зависит от модели)  
Міні-турбонасадка (не в усіх моделях)  
Мини турбина қондырмасы (модельге байланысты)

- Mini turbine is used for stairs and other hard-to-reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover : Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.

- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

- Міні турбощетка используется для чистки лестниц и других труднодоступных мест.

- Для очистки мини турбощетки снимите крышку насадки: выкрутите 2 винта на нижней части насадки и снимите мини турбощетку, как показано на рисунке.

- Периодически выполняйте чистку и удаляйте из турбощетки накопившиеся волосы, нитки и ворсинки. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению мини турбощетки.

- Міні-турбонасадка використовується для чищення сходів та інших важкодоступних місць.

- Щоб очистити міні-турбонасадку, зніміть кожух насадки: відкрутіть два гвинти на днищі та зніміть кожух насадки, як показано на малюнку.

- Регулярно видаляйте волосся, нитки та пух, що накопичуються в області щітки. Невиконання цієї вказівки може привести до ушкодження міні-турбонасадки.

- Мини турбина сатыларда және басқа жету қызын жерлерде пайдаланылады.

- Мини турбина қондырмасын тазалау үшін қондырманың сыртын ашиңыз : Астындағы 2 винтті шығарып, көрсетілгендей мини турбина қондырмасының сыртын ашиңыз.


- Щетка аймағында шаш, жіп және мамықты жиі тазалаңыз. Бұлай істемей мини турбина қондырмасын закымдауы мүмкін.

## How to Use Using 2 in 1 nozzle

Использование Использование насадки «2 в 1»

Користування ПИЛОСОСОМ Використання насадки 2-в-1

Қалай пайдалану керек Екеуі біреуінде қондырмаларын пайдалану

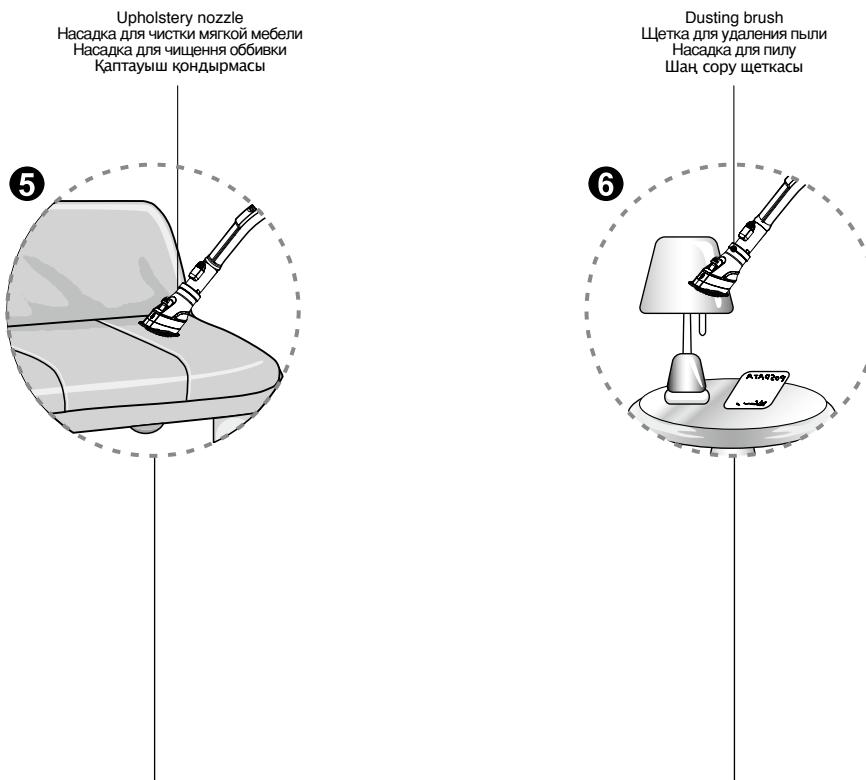

### 5 Upholstery nozzle(depend on model)

Насадка для чистки мягкой мебели(в зависимости от модели)  
Насадка для чищення обивки(не в усіх моделях)  
Қаптауыш қондырмасы(модельге байланысты)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Насадка для мягкой мебели служит для чистки мебели, матрацев и т. д.  
Насадка для чищення обивки застосовується для чищення обивки, матраців тощо.

Қаптауыш қондырмасы қаптауыштың, матрастардың, т.б. шаңын соруға арналған.

### 6 Dusting brush(depend on model)




Щетка для удаления пыли(в зависимости от модели)  
Насадка для пыли(не в усіх моделях)  
Шаң сору щеткасы(модельге байланысты)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Щетка для удаления пыли служит для очистки рам картин, твердых элементов мебели, книг и других нестандартных поверхностей.

Насадка для пыли застосовується для чищення рам картин, фільонок на меблях, книг та інших нерівних поверхонь.

Шаң сору щеткасы сурет рамаларының, жиназ рамаларының, кітаптардың және бағас тегіс емес беттердің шаңын соруға арналған.

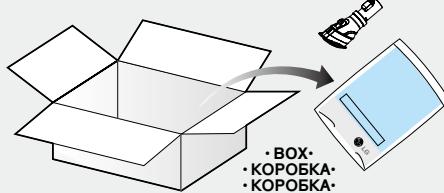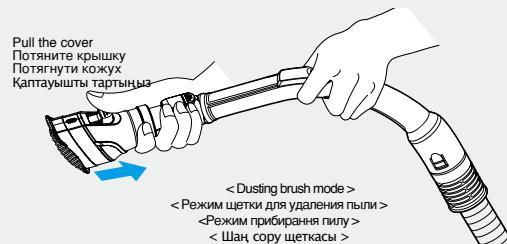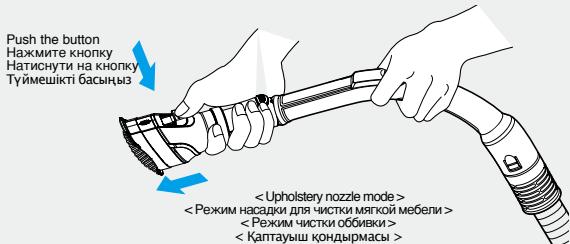

- BOX•
  - КОРБКА•
  - КОРБКА•
  - КОРБКА•
- 2 in 1 nozzle included in the "BOX" with owner's manual(depend on model)  
• Насадка «2 в 1» включена в комплект поставки вместе с руководством по эксплуатации (в зависимости от модели)  
• Насадка 2-в-1 поміщена в коробку разом з пособником користувача (не в усіх моделях)  
• Екеуі біреуінде қондырмасы пайдалану нұсқаулығымен бірге «КОРБКАДА» келеді (модельге байланысты)


# How to Use Using accessory nozzles

## Использование Использование дополнительных насадок

## Користування ПИЛОСОСОМ Використання додаткових насадок

## Қалай пайдалану керек Қосымша қондырмаларды пайдалану

Crevise tool  
Насадка для чистки труднодоступных мест  
Шілінна насадка  
Тесік құралы

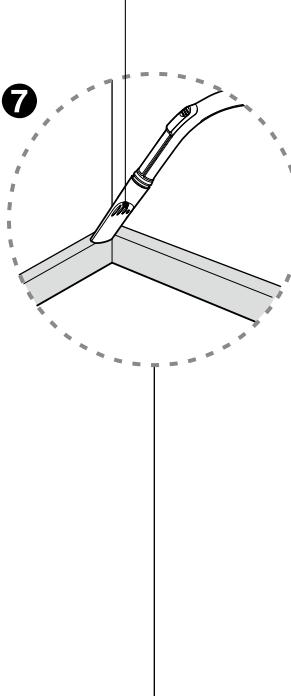

⑦ Crevise tool(depend on model)  
Насадка для чистки труднодоступных мест (в зависимости от модели)  
Шілінна насадка(не в усіх моделях)  
Тесік құралы(модельге байланысты)


Crevise tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach place such as reaching cobwebs or between the cushions of sofa.

Данная насадка служит для уборки труднодоступных мест, таких как углы (снятие паутины) или поверхности между подушками дивана.

Шілінна насадка застосовується для прибирання у таких зазивчих важкодоступних місцях, як місця скупчення павутиння або поміж подушками дивана.

Тесік құралы ермек немесе диван жастантырының арасындағы сияқты жету қызын жерлердің шаңын соруға арналған.

Upholstery nozzle  
Насадка для чистки мягкой мебели  
Насадка для чищення обивки  
Қаптауыш қондырмасы

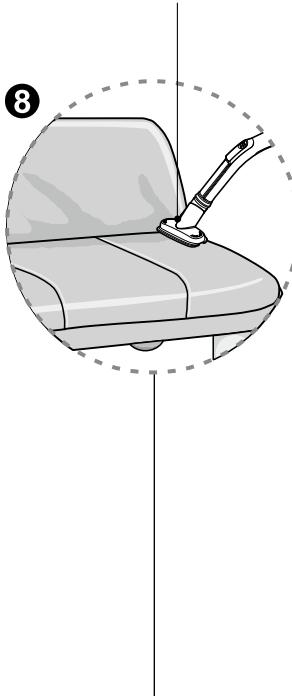

⑧ Upholstery nozzle (depend on model)  
Насадка для чистки мягкой мебели(в зависимости от модели)  
Насадка для чищення обивки(не в усіх моделях)  
Қаптауыш қондырмасы байланысты


Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.  
The thread collectors help to pluck up the threads and fluff.

Насадка для мягкой мебели служит для чистки мебели, матрацев и т. д.  
Сборщик ниток и ворса позволяет удалять нитки, ворс и пух животных.

Насадка для чищення обивки застосовується для чищення обивки, матраців тощо.  
Збірник ниток допомагає видавляти нитки і пух.

Қаптауыш қондырмасы қаптауыштың, матрастардың, т.б. шаңын соруға арналған.  
Жіп жинағыштар жіптердің және мамықты сорады.

Dusting brush  
Щетка для удаления пыли  
Насадка для пилу  
Шаң сору щеткасы

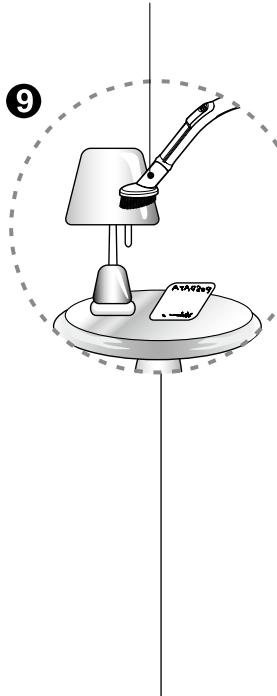

⑨ Dusting brush (depend on model)  
Щетка для удаления пыли(в зависимости от модели)  
Насадка для пилу(не в усіх моделях)  
Шаң, сору щеткасы(модельге байланысты)

Dusting brush is for vacuurng picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.


Щетка для удаления пыли служит для очистки рам картин, твердых элементов мебели, книг и других нестандартных поверхностей.

Насадка для пилу застосовується для чищення рам картин, фільонок на меблях, книг та інших нерівних поверхонь.

Шаң сору щеткасы сурет рамаларының, жиназ рамаларының, кітаптардың және басқа тегіс емес беттердің шаңын соруға арналған.

### NOTICE / ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМІТКА / ЕСКЕРТУ

Use accessory in the open mode.  
Используйте дополнительные насадки в открытом режиме.  
Користуйтесь додатковими насадками в режимі «відкрито».  
Қосымша қондырмаларды ашық күйде пайдаланыңыз

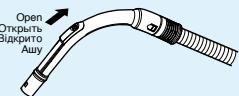

- BOX-
- КОРОБКА-
- КОРОБКА-
- КОРОБКА-


- Accessory nozzles included in the "PE BAG" with owner's manual(depend on model)
- Дополнительные насадки находятся в полипропиленовом пакете вместе с руководством пользователя. (в зависимости от модели)
- Додаткові насадки поміщені в коробку разом з посібником користувача (не в усіх моделях)
- Пайдалануыш нұсқаулығымен беріг «Пакетте» келетін қосымша қондырмалар (модельге байланысты)

# How to Use Emptying dust tank

Использование Удаление пыли из контейнера для пыли

Користування ПИЛОСОСОМ Спорожнення пилозбирника

Использование Удаление пыли из контейнера для пыли

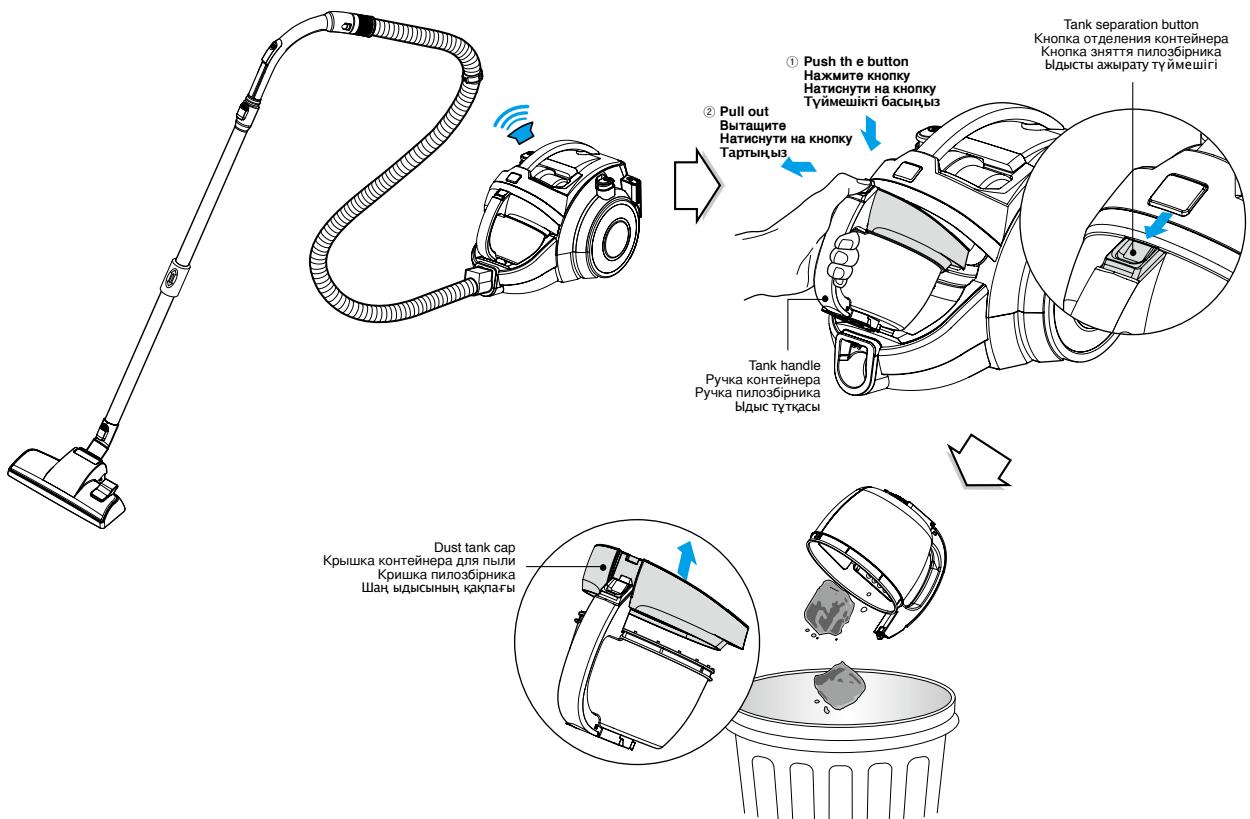

The dust tank needs emptying when alarm sounds.

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
- Pull out the dust tank.
- Empty the tank and then assemble the dust tank as shown.

Контейнер для пыли необходимо очистить после выдачи предупредительного сигнала.

- Отключите пылесос и отсоедините его от сети.
- Возьмитесь за ручку контейнера и нажмите кнопку отделения контейнера.
- Вытащите контейнер для пыли.
- Освободите контейнер от пыли и установите его обратно, как показано на рисунке.


Коли загорается індикатор, пилозбирник потрібно спорожнити.

- Вимкніть пилосос та вимістіть вимікту з розетки.
- Візьміться за ручку пилозбирника та натисніть на кнопку зняття пилозбирника.
- Вимістіть пилозбирник.
- Спорожніть пилозбирник та установіть його на місце, як показано на малюнку.

Дабыл естілгенде шаң ыдысын босату керек.

- Шансорғышты ешіріп, желіден ажыратыңыз.
- Үйдістың тұтқасын ұстал, содан кейін ыдысты ажырату түймешігін басыңыз.
- Шаң ыдысын шығарыңыз.
- Үйдісты босатып, содан кейін шаң ыдысын көрсетілгендей жинаңыз.

## Assembling the dust tank / Установка контейнера для пыли Установка пилозбирника / Шаң, ыдысын жинау

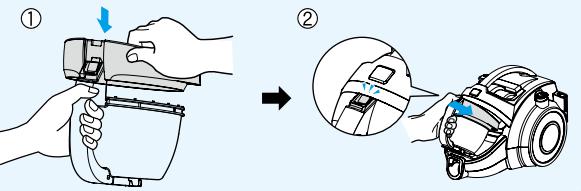

## NOTICE / ПРИМЕЧАНИЕ / ПРИМІТКА / ЕСКЕРТУ

- If suction power decreases after emptying the dust tank, clean the dust tank → next page
- Since the dust tank is full, alarm sounds for 1 min 30 sec and suction power will decrease for a while, then vacuum cleaner will turn itself off.
- Если после спорожнения контейнера для пыли сила всасывания снизилась, очистите контейнер (описание приведено на след. стр.).
- Поскольку контейнер заполнен, предупредительный сигнал продолжает звучать в течение 1 минуты 30 секунд, мощность всасывания при этом немного снижается, затем пылесос отключается.
- Якшо після спорожнення пилозбирника потужність всасування знижилася, очистіть пилозбирник, як показано на наступній сторінці.
- Якщо після пилозбирнику буде наповнений, протягом 1 хвилини 30 секунд буде звучати попереджувальний сигнал і на декілька час знижиться потужність всмоктування, після чого пилосос автоматично вимкнеться.
- Шаң, ыдысын толғатқанда кейін сору күш азайса, шаң, ыдысын тазаланың → келесі бет
- Шаң, ыдысы толғатқанда дайын 1 минут 30 секунд естіледі және сору күші біраз уақытқа азаяды, содан кейін шансорғыштың, әзі өshedі.

### Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.  
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body.  
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

### Перемещение пылесоса

- Не берите за ручку контейнера при перемещении пылесоса.  
Корпус пылесоса может упасть при отделении контейнера и корпуса.  
При перемещении пылесоса следует браться за ручку для переноски.

### Перемещение пылесоса

- Не беритесь за ручку пилозбирника для перемещения пылесоса.  
Пилозбирник может вдруг отцепиться от корпуса, внаслідок чого пилосос може впасти.  
Для перемещення пилососа користуйтеся тільки ручкою для носіння.

### Шансорғышты жылжыту

- Шансорғышты жылжытканда ыстың тұтқасын ұстаманың.  
Ыдыс пен корпусы ажыратқанда шансорғыштың, корпусы қулауды мүмкін.  
Шансорғышты жылжытканда жылжыту тұтқасын ұсташа керек.




## How to Use Cleaning dust tank

Использование Очистка контейнера для пыли

Користування ПИЛОСОСОМ Чищення пилозбірника

Қалай пайдалану керек Шаң ыдысын тазалау

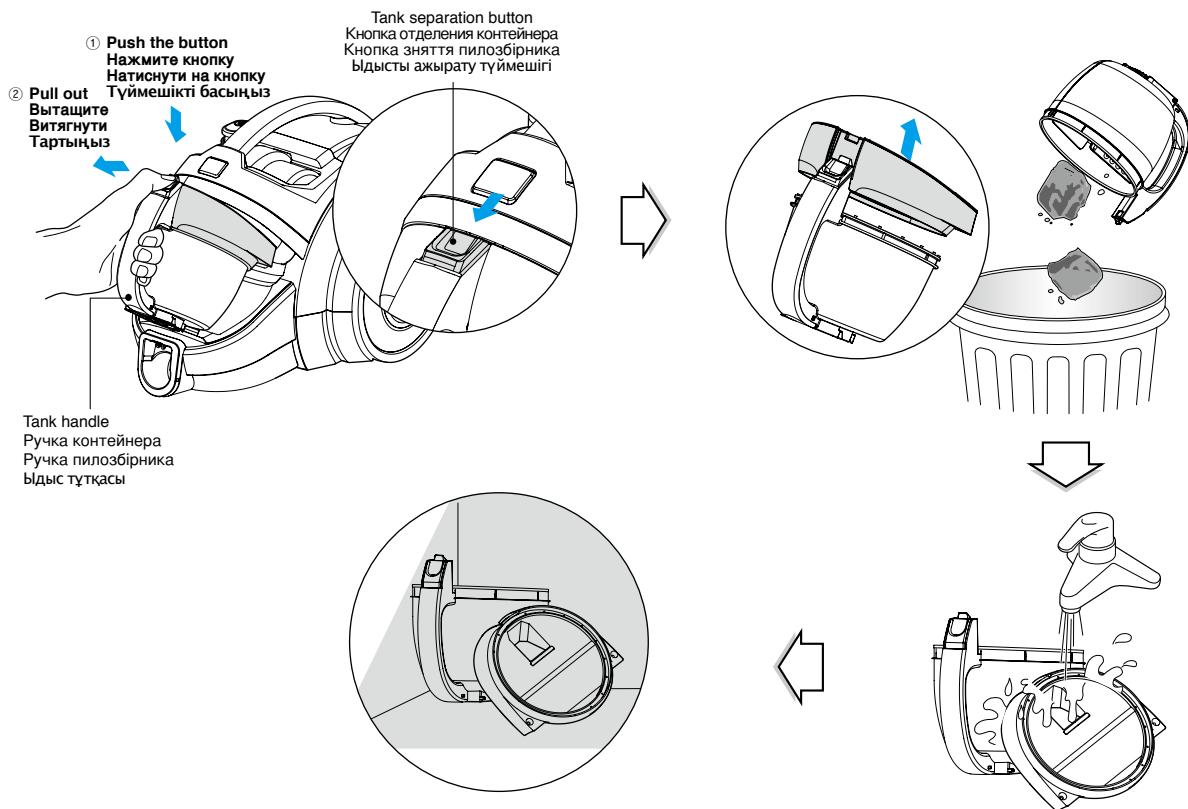

- Press tank separation button and pull out the dust tank.
- Raise the dust tank cap.
- Wash the dust tank.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Nажмите кнопку отделения контейнера и вытащите контейнер для пыли.
- Откройте крышку контейнера.
- Промойте контейнер для пыли.
- Высушите в тени до полного устранения влаги.
- Натисніть на кнопку зняття пилозбірника та витягніть пилозбірник.
- Підніміть кришку пилозбірника.
- Промийте пилозбірник.
- Просушіть фільтри у затінку до повного видалення вологи.
- Ыдысты ажырату түймешігін басып, шаң ыдысын шығарыңыз.
- Шаң ыдысының қақпағын ашыңыз.
- Шаң ыдысын жуыңыз.
- Қолеңкеде ылғал толығымен кеткенше кептіріңіз.

### NOTICE

If suction power decreases after cleaning the dust tank, clean the air filter and the motor safety filter. ➔ Next page

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если после очистки контейнера мощность всасывания снизилась, очистите воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя.  
➔ Следующая страница

### ПРИМІТКА

Якщо після очистки пилозбірника потужність всмоктування знизилася, прочистіть повітряний та передмоторний фільтри. ➔ Див. наступну сторінку

### ЕСКЕРТУ


Шаң ыдысын тазалағаннан кейін сору күші азайса, ауа сүзгісін және қозғалтыш қауіпсіздігі сүзгісін тазалаңыз. ➔ Келесі бет

## How to Use Cleaning dust separator - Inside of dust separator, air filter, motor safety filter

Использование Очистка пылеотделителя - Внутренняя поверхность пылеотделителя, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя

Користування пилососом Чищення пиловловлювача - Розбирання пиловловлювача, повітряного фільтра, передмоторного фільтра

Калай пайдалану керек Шаң ұстаушыны тазалау - Шаң бөлгіштің, ауда сүзгісінің, қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісінің, іші

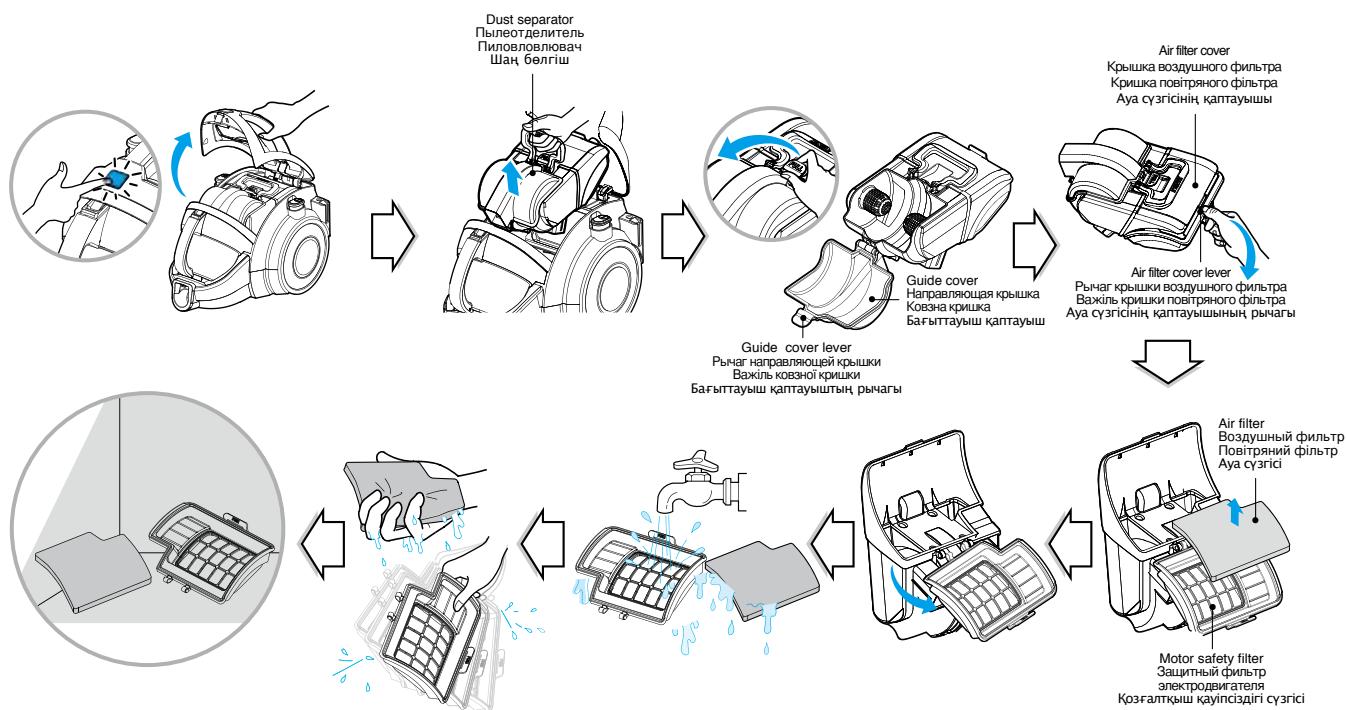

If suction power decreases after cleaning the dust tank or alarm sounds, clean the air filter and the motor safety filter. The air filter and the motor safety filter are located on the top of the vacuum cleaner as above the figure.

- Open the vacuum cleaner cover by pushing the button.
- Grasp the handle of the dust separator and take it out.
- Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove the dust.
- Open the air filter cover by pushing the air filter cover lever and take out the air filter.
- Separate the motor safety filter from the dust separator.
- Wash the air filter and the motor safety filter.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- The air filter and the motor safety filter should be cleaned as above the figure.

Если после очистки контейнера мощность всасывания снизилась или выдается предупредительный сигнал, очистите воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя.

Воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя расположены на верхней части пылесоса, как показано на предыдущем рисунке.

- Откройте крышку пылесоса, нажав на кнопку.
- Возьмитесь за ручку пылеотделителя и выпустите его.
- Откройте направляющую крышку, нажав на рычаг крышки, и удалите пыль.
- Откройте крышку воздушного фильтра, нажав на рычаг крышки, и выпустите воздушный фильтр.
- Извлеките защитный фильтр электродвигателя из пылеотделителя.
- Промойте воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя.
- Не промывайте фильтры горячей водой.
- Высушите в тени до полного устранения влаги.
- Воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя необходимо очистить так, как показано на предыдущем рисунке.

Якщо після очистки пилозбирника знизилася потужність всасування або зазвичай попереджувальний сигнал, прочистіть повітряний та передмоторний фільтри. Повітряний і передмоторний фільтри розташовані у верхній частині пилососа, як показано на малюнку вище.

- Відкрийте корпус пилососа, натиснувши на кнопку.
- Візьміться за ручку пиловловлювача та вийміть його.
- Потягнівши на важіль ковзної кришки, відкрийте її та виділіть пил.
- Натиснівши на важіль кришки повітряного фільтра, відкрийте її та вийміть повітряний фільтр.
- Вийміть передмоторний фільтр із пиловловлювача.
- Промійтіть повітряний і передмоторний фільтри.
- Не мийте фільтри гарячою водою.
- Просушіть фільтри у затінку до повного видалення вологи.
- Повітряний і передмоторний фільтр потрібно очистити, як показано на малюнку вище.

### NOTICE

If filters are damaged, do not use them.  
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.  
Wash filters at least every 3 months.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтры повреждены, не используйте их.  
В этом случае свяжитесь с сотрудником сервисной службы LG Electronics.  
Фильтры следует промывать, по крайней мере, один раз в 3 месяца.

### ПРИМІТКА

Інє користується фільтрами, якщо вони пошкоджені.  
У цьому випадку зверніться до представника по технічному обслуговуванню компанії  
LG Electronics.  
Фільтри необхідно промивати щонайрідше один раз на 3 місяці.

### ЕСКЕРТУ

Сүзгілер закымдалған болса, оларды пайдаланбаңыз.  
Бул жағдайда, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агентінен  
хабарласыңыз.  
Сүзгілерді ең кемі 3 айда берет жуыңыз.

Шаң ыдысын тазалағаннан немесе дабы естілгеннен кейін сору күш азайса, ауда сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін тазаланы.


- Ауда сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісі жоғарыдағы суреттегідей шаңсорғыштың жағдайда орналасқан.
- Түймешіктің басу арқылы шаңсорғыштың сыртқы ашының, сейтіп шаңды түткесін.
- Балыттауыш қаптауыштың рычагын тартып балыттауыш қаптауышты ашының, сейтіп ауда сүзгісін тазаланы.
- Ауда сүзгісін қаптауыштың рычагын басу арқылы ауда сүзгісін ашының, сейтіп ауда сүзгісін шығарыны.
- Қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін шаң бөлгістен акыратыны.
- Ауда сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін жыңызы.
- Сүзгілерді ыстық сұмен жұмынды.
- Көлемдеге ылғал толықымен кеткенде көтіріңіз.
- Ауда сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін жоғарыдағы суреттегідей жуу керек.

## How to Use Cleaning exhaust filter

Использование Очистка выходного фильтра

Користування ПІЛОСОСОМ Чищення випускного фільтра

Қалай пайдалану керек Қатты заттар сүзгісін тазалау

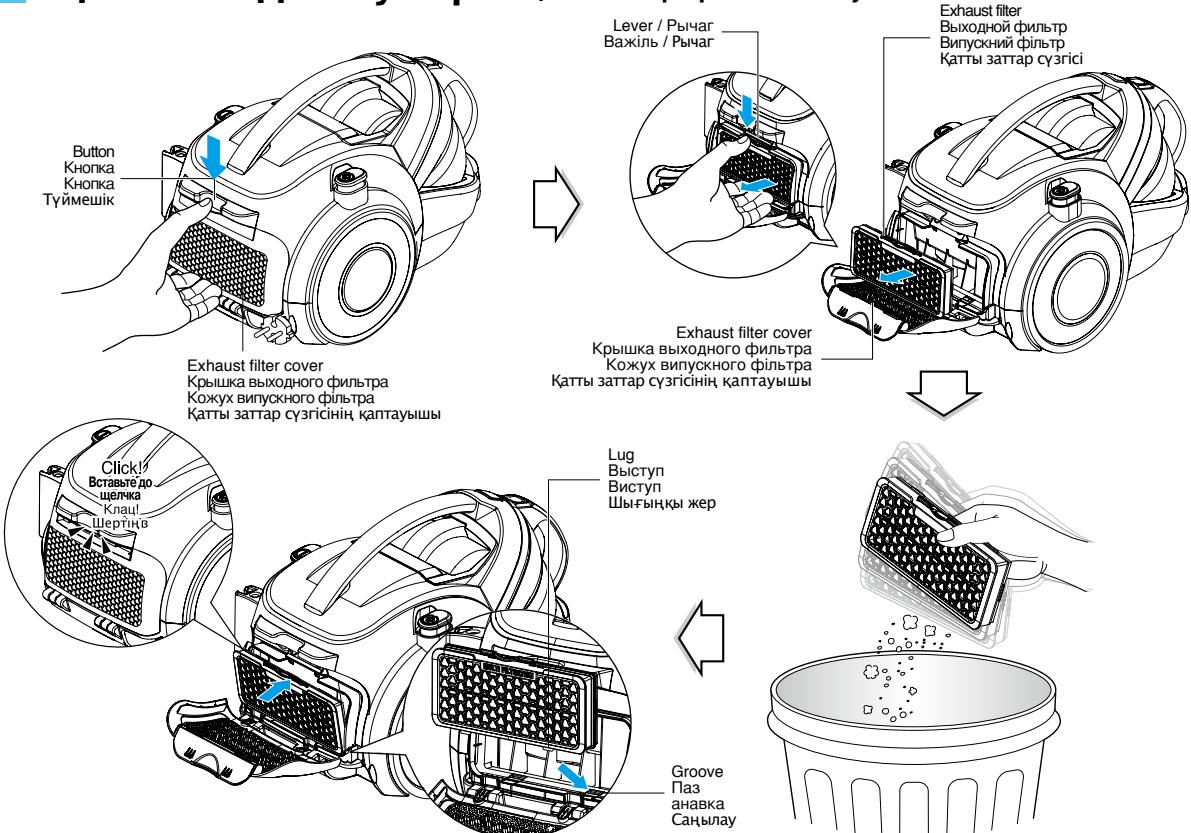

- The exhaust filter is a reusable filter.
- To clean the exhaust filter, open the exhaust filter cover by pushing the button.
- Separate the exhaust filter by pushing the lever.
- Dust off the exhaust filter.(Do not wash the exhaust filter with water.)
- Insert the exhaust filter lugs into the grooves of the motor housing and push the exhaust filter.
- The exhaust filter should be cleaned at least a year.

- Выходной фильтр можно использовать многократно.
- Для очистки откройте крышку выходного фильтра, нажав на кнопку.
- Извлеките выходной фильтр, нажав на рычаг.
- Удалите пыль из выходного фильтра. (Не промывайте выходной фильтр водой.)
- Вставьте выступы выходного фильтра в пазы на корпусе двигателя и прижмите выходной фильтр.
- Выходной фильтр необходимо чистить, по крайней мере, один раз в год.

- The exhaust filter is a reusable filter.
- Випускний фільтр призначений для багаторазового використання.
- Щоб очистити випускний фільтр, відкрийте його кожух, натиснувши на важіль.
- Відокреміть випускний фільтр, натиснувши на важіль.
- Ви тряхніть пил із випускного фільтра (не мийте випускний фільтр водою).
- Вставте виступи на випускному фільтрі у канавки корпусу двигуна та натисніть на випускний фільтр.
- Випускний фільтр потрібно очищати щонайрідше один раз на рік.
- Катты заттар сүзгісі – бірнеше рет пайдалануға болатын сүзгі.
- Катты заттар сүзгісін тазалау үшін, түймешікті басу арқылы катты заттар сүзгісінің қаптауышын ашыңыз.
- Рычагты басу арқылы катты заттар сүзгісін ажыратыңыз.
- Катты заттар сүзгісін шаңнан тазалаңыз. (Катты заттар сүзгісін сүмен жұмыныз.)
- Катты заттар сүзгісінің шығындық жерлерін қозғалтқыштың, саңылауларына кіргізіп, катты заттар сүзгісін басыңыз.
- Катты заттар сүзгісін ең кемі жылына беріт тазалау керек.

## What to do if your vacuum cleaner does not work

### Что делать, если пылесос не работает

### Шо робити, якщо ваш пилосос не працює

### Шандорғышы жұмыс істемей жатса не істей керек

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Перевірте правильність підключення пилососа до електромережі та стан електричної розетки.

Шандорғыштың дұрыс қосылғанын және розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

## What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged.
- Clean the them if necessary.
- Check the inside of the dust separator.
- Clean the inside of the dust separator if necessary.

## Что делать при уменьшении мощности всасывания


- Отключите пылесос и отсоедините его от сети.
- Проверьте, не заблокированы ли телескопическая трубка, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли.
- При необходимости очистите его.
- Проверьте, не загрязнен ли выходной фильтр. При необходимости очистите выходной фильтр.
- Проверьте, не загрязнены ли воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя.
- При необходимости очистите их.
- Проверьте внутреннюю поверхность пылеотделителя.
- При необходимости очистите внутреннюю поверхность пылеотделителя.

## Шо робити, якщо знизилась потужність усмоктування

- Вимкніть пилосос та вийміть вилку із розетки.
- Перевірте телескопічну трубку, гнуний шланг та насадку на засмічення та наявність сторонніх предметів.
- Перевірте, чи не заповнений пилодібрник.
- При необхідності спрожніть його.
- Перевірте, чи випускний фільтр не засмічений. При необхідності очистіть випускний фільтр.
- Перевірте, чи не засмічені повітряний та передмоторний фільтри.
- При необхідності очистіть їх.
- Перевірте пиловловлювач зсередини.
- При необхідності, очистіть пиловловлювач зсередини.

## Сору күші азайса не істей керек

- Шандорғышты өшіріп, желден ажыратыныз.
- Телескоптык тутикте, ілігіш шлангта және тазалау құралында кедегілер бар-хол екенин тексеріңіз.
- Шаң ыдысның толған-толғағанын тексеріңіз.
- Қажет болса оны босатыңыз.
- Қатты заттар сүзіліп бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса қатты заттар сүзіліп тазалаңыз.
- Ая сүзілі және қозғалтыш қауіпсіздігі сүзіліп бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
- Шаң белгіштің ішін тексеріңіз.
- Қажет болса шаң белгіштің ішін тазалаңыз.

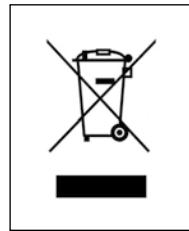

## Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Утилизация старого оборудования

- Если на изделии есть символ с засеченым мусорным контейнером, это означает, что изделие подпадает под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС.
- Все электрические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от обычного мусора через специальные сборочные пункты, определенные правительством или местными властями.
- Правильная утилизация старого оборудования позволяет предотвратить потенциальные неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
- За более подробной информацией об утилизации старого оборудования обращайтесь в законодательные органы своего города, службу утилизации отходов или магазин, где было приобретено изделие.

## Үтилизация старого пристрою

- Символ на виробі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на даний виріб поширюються положення Європейської директиви 2002/96/ЕС.
- Усі електричні і електронні вироби підлягають утилізації окрім від побутових відходів через спеціальні зборні пункти, призначенні для циклічного урядом або місцевою владою.
- Правильна утилізація буального використання виробу допоможе запобіти потенційним негативним наслідкам для навколошнього середовища й здоров'я людини.
- За більш докладною інформацією відносно утилізації старого виробу зверніться до міської влади, у службу по утилізації, або у магазин, де ви придбали даний виріб.

## Есік құрылғыны тастау

- Өзінің осы сыйзық тасталған дөңгелек себет таңбасы жабыстырылған болса, буд өнім европалық 2002/96/ЕС директивасынан қалтапланын билдіреді.
- Барлық электр және электрондық енімдерді үкімет немесе жергілікті билік бекітген жинау орнадырына, жалпы қоюстан блек тастау керек.
- Есік құрылғыны дұрыс тастау коршаған орта және адамдардан, деңсаулығы үшін мұқтам теріс салдарлардан алдын алуға көмектеседі.
- Есік құрылғыны тастау туралы қосымша ақларат үшін құлақ әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



**LG Electronics Inc.**

P/No.: MFL62546609  
Made in KOREA