

ВСРК

ТОСТЕР Т800/Т801/Т802/Т803
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ТОСТЕР
T800/T801/T802/T803





ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ — LIFT&LOOK

Функция LIFT&LOOK дает возможность контролировать степень поджаривания тостов во время выполнения заданной программы, не прерывая и не отменяя при этом процесс приготовления. После нажатия кнопки LIFT&LOOK тосты плавно поднимаются, позволяя оценить степень поджарки, и автоматически опускаются, возобновляя выполнение заданной программы.

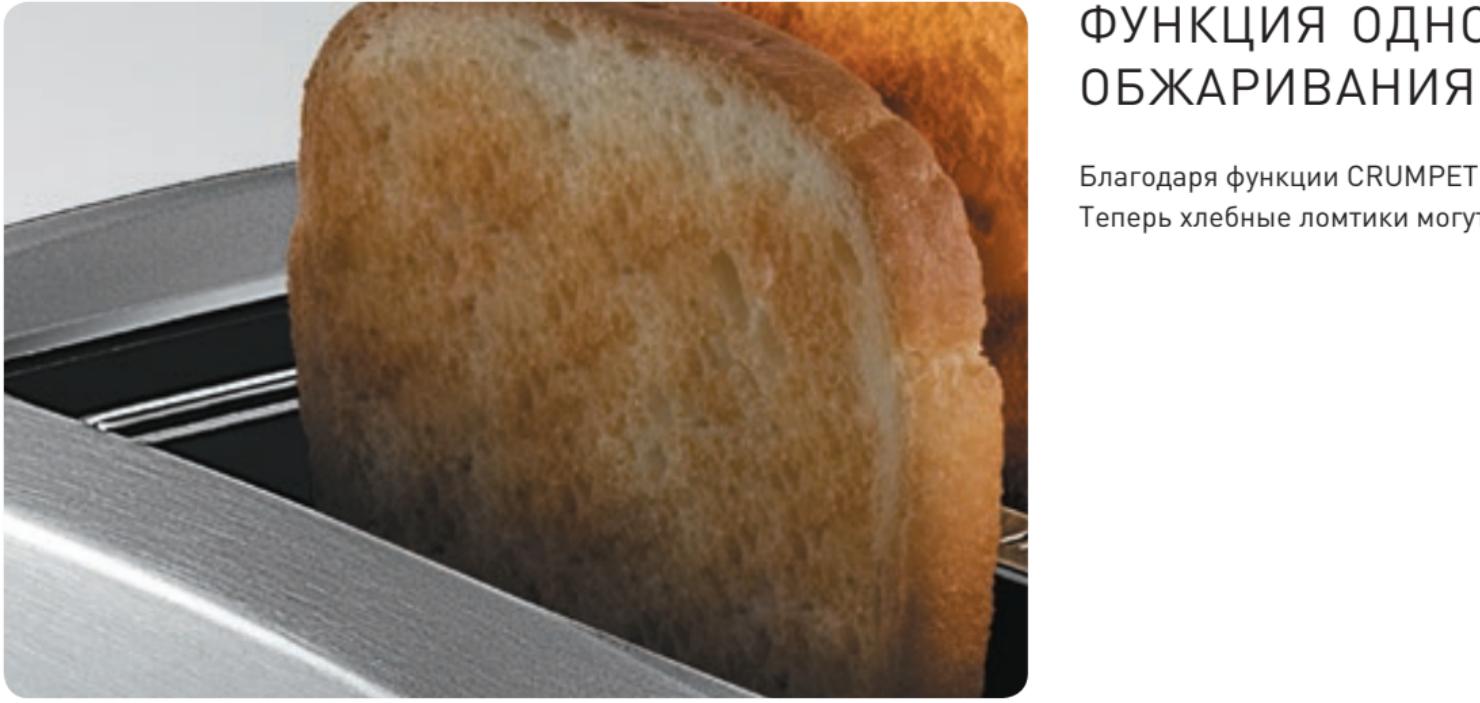

ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ – CRUMPET

Благодаря функции CRUMPET тосты можно поджарить с одной стороны.
Теперь хлебные ломтики могут быть нежными и хрустящими одновременно.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ – A BIT MORE

С помощью функции A BIT MORE вы можете неоднократно дожарить тосты
до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.


УСТРОЙСТВО

Электронная панель управления

Регулятор степени поджаривания

Индикатор выполнения программы

Выдвижной поддон для крошек

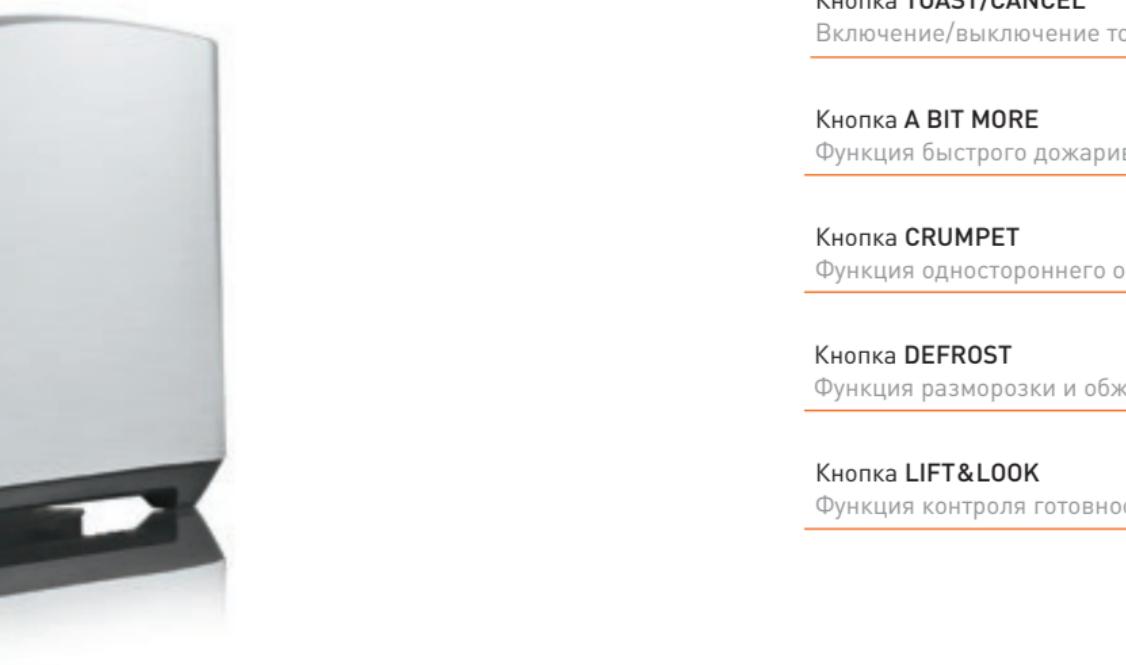

УСТРОЙСТВО

Кнопка TOAST/CANCEL

Включение/выключение тостера

Кнопка A BIT MORE

Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния

Кнопка CRUMPET

Функция одностороннего обжаривания тостов

Кнопка DEFROST

Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба

Кнопка LIFT&LOOK

Функция контроля готовности тостов без прерывания процесса приготовления



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТОСТОВ

Тостер автоматически центрирует ломтики хлеба для равномерного поджаривания с двух сторон.

РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

Тостер оснащен регулятором, который позволяет выбирать необходимую степень поджаривания для разных сортов хлеба. Установка степени поджаривания имеет значения от 1 до 5. Для разных сортов хлеба используйте различные степени поджаривания.

ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Созданная для вашего удобства индикация отображает обратный отсчет времени в процессе поджаривания тостов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте тостер из упаковки, удалите все рекламные наклейки и этикетки с корпуса тостера.

- Убедитесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

- Установите максимальную степень поджаривания 5.

- Нажмите кнопку **TOAST/CANCEL**.

Если после подключения тостера к электросети не нажимать никакие кнопки и не устанавливать степень поджаривания, то через 30 секунд тостер автоматически переключится в режим ожидания.



При первом включении вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ

- Подключите тостер к электросети. При первом включении кнопка **TOAST/CANCEL** начнет светиться.

- Поместите ломтики хлеба в тостер.

Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.

- Установите желаемую степень поджаривания с помощью регулятора.

Шкала индикатора выполнения программы по мере приготовления тостов будет смещаться влево, отображая обратный отсчет времени.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Для разных сортов хлеба требуется разная степень поджаривания от 1 до 5. При первом поджаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень поджаривания 3.

В течение 30 секунд после окончания выполнения программы включится белая подсветка кнопки **TOAST/CANCEL**, что сигнализирует о готовности тостера к работе.

- Нажмите кнопку **TOAST/CANCEL**, хлебные ломтики плавно опустятся, и начнется процесс поджаривания.

- Чтобы отменить процесс поджаривания, нажмите кнопку **TOAST/CANCEL**.



КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ — LIFT&LOOK

Использовать данную функцию можно в любой момент, когда кнопка **LIFT&LOOK** подсвечивается.

- ноку LIFT&LOOK. Тосты плавно поднимаются вверх, чтобы можно было оценить их цвет и запах, затем плавно опускаются, возможно, с охлаждением, с поджаривания.

Благодаря этой функции тосты подаются с одной стороны, за счет дополнительного нагрева средних нагревательных элементов.

2

- Поместите нес
- Нажмите

- Поместите хлеб в форму и нажмите на него пальцами, чтобы он принял форму. Добавьте соль и специи.
 - Нажмите кнопку **CRUMPET**. Хлеб начнется подниматься.

- 11



- Когда процесс поджаривания завершится, тосты автоматически плавно поднимутся.
 - Извлеките тосты после того, как раздастся звуковой сигнал.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ – A BIT MORE

Данная функция позволяет неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.

Использование функции A BIT MORE во время поджаривания тостов

- Нажмите кнопку **A BIT MORE**. Время поджаривания тостов автоматически увеличится.
- Для отмены функции повторно нажмите кнопку **A BIT MORE**.
- После окончания процесса приготовления тосты автоматически плавно поднимутся. Извлеките тосты из тостера после того, как раздастся звуковой сигнал.

Использование функции A BIT MORE после завершения программы поджаривания

- Нажмите кнопку **A BIT MORE**. Тосты автоматически опускатся, индикатор функции A BIT MORE будет соответствовать минимальному уровню.
- Когда процесс поджаривания будет закончен, тосты автоматически плавно поднимутся. Извлеките тосты из тостера после того, как раздастся звуковой сигнал.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА – DEFROST

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

- Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер и выберите необходимую степень поджаривания.
- Нажмите кнопку **TOAST/CANCEL**, затем кнопку **DEFROST**. Хлебные ломтики плавно опускатся, затем начнется процесс разморозки и поджаривания замороженного хлеба.
- После завершения процесса поджаривания тосты автоматически плавно поднимутся.
- Извлеките тосты из тостера после того, как раздастся звуковой сигнал.



ЧИСТКА И УХОД / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЧИСТКА

Очистка тостера от крошек

- Извлеките выдвижной поддон, расположенный в нижней части тостера, затем очистите его от крошек.
- Установите поддон на место, задвинув его внутрь до полной фиксации.
- Удалите все крошки из внутренней части тостера, для этого переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

Чистка наружной части корпуса

- Наружную часть корпуса протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, затем протрите мягкой сухой салфеткой.

ХРАНЕНИЕ ТОСТЕРА

- Перед тем как убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл.
- Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура.

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Не храните тостер на боку.

Не кладите предметы поверх тостера.

- Тостер не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Запрещается ставить тостер рядом с воспламеняющимися предметами.
- Перед эксплуатацией тостера удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не устанавливайте тостер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель

(уполномоченное лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).

- Не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте тостер в местах с повышенной влажностью.

- Если тосты застяли в тостере, запрещается вынимать их острыми предметами. Обязательно отключите прибор от сети, дайте остыть, выньте тосты.

- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Поддерживайте тостер в чистоте. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе Чистка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении повреждений или неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




T800 — серебристый



T801 — черный



T802 — красный

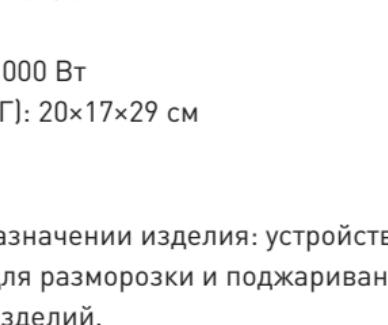

T803 — белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 840–1000 Вт

Габариты [В×Ш×Г]: 20×17×29 см

Вес: 2,5 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для разморозки и поджаривания хлебобулочных изделий.

Специальные условия реализации

не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88

(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE. МЛ07.В.00169.

Срок действия — с 16.12.2014 по 15.12.2016 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «СТРОЙВЕНТМАШ» НП «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрамбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Комбинированная система отжима
- Функция нагрева
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система смещивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



ГРИЛЬ G802

- Съемный термощуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Установка температуры
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоИнструкции по сложным вопросам эксплуатации.



Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоИнструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие

ТОСТЕР

Модель

T800/T801/T802/T803

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический
адрес)

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии
сервисных центров в вашем регионе
можно найти на сайте www.bork.ru
или по телефону 8 800 700 55 88.

