

polaris
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PFC 0308

Измельчитель
Food chopper

Измельчитель
POLARIS
Модель PFC 0308
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению (измельчение всех видов продуктов, смешивание жидких ингредиентов).
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте блок электродвигателя (А) в воду или другие жидкости и не промывайте его в проточной воде. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети (напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению счетчика электроэнергии в вашем доме).
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не эксплуатируйте прибор при поврежденном силовом шнуре или вилке.
- При повреждении сетевого шнура его замена осуществляется только производителем, квалифицированными сотрудниками уполномоченного сервисного центра или специалистами, имеющими аналогичную квалификацию. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Не используйте измельчитель рядом с нагревательными приборами и около плиты.
- Не допускайте попадания провода на горячую поверхность, включая кухонную плиту.
- Не допускайте свисание кабеля электропитания с края стола или стойки.
- Не включайте прибор без ингредиентов или крышки.
- Не перемещайте прибор во время работы, делайте это, только когда двигатель полностью остановлен.
- Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена надлежащим образом.
- Не открывайте крышку во время работы. Дождитесь полной остановки ножа, прежде чем снимать крышку измельчителя.
- Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ножом (С). Его лезвия очень острые.
- Не заполняйте измельчитель жидкостями объемом более 550 мл.

1. Внимание! Перед повторным использованием отключайте прибор как минимум на 2 минуты.

III. Описание прибора

- A.** Блок электродвигателя
- B.** Чаша измельчителя
- C.** Нож
- D.** Крышка измельчителя
- E.** Переключатель режима
- F.** Ось лопасти ножа
- G.** Кнопка защитной блокировки

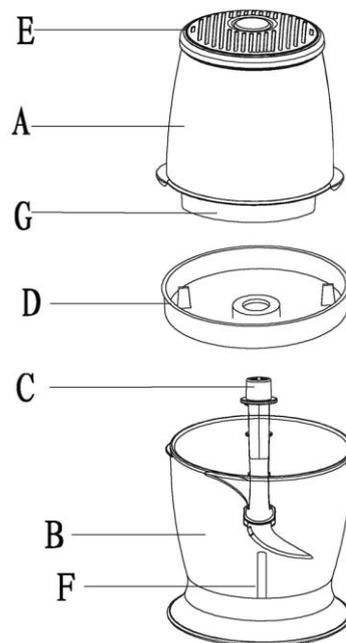

IV. Эксплуатация прибора

Подготовка к работе

- Распакуйте прибор и проверьте наличие всех комплектующих.
- Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
- Эксплуатируйте прибор на ровной, устойчивой поверхности.

Использование

РЕЖИМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

- Установите нож (С) на ось (F) в кувшине измельчителя (B) и загрузите ингредиенты, предназначенные для измельчения, в кувшин измельчителя.
- Закрепите крышку (D) на кувшине измельчителя (B), повернув до полной фиксации.
- Установите блок электродвигателя (A) на установку 'кувшин/крышка измельчителя', осторожно поворачивая, пока ось лопасти ножа не соединится с осью блока электродвигателя.
- Вставьте вилку сетевого шнура прибора в розетку электросети.
- Нажмите на переключатель режима (E) и удерживайте, прибор начнет работать.
- Отпустите кнопку (E) и дождитесь остановки лезвий ножа.
- Снимите блок электродвигателя (A), нажав на кнопку (G), и разблокируйте крышку (D), поворачивая в обратную сторону от её установки. Осторожно снимите нож (C).

РЕЖИМ СМЕШИВАНИЯ

- Установите нож в чашу измельчителя согласно инструкции по измельчению.
- Поместите жидкие ингредиенты, приготовленные для смешивания, в чашу измельчителя.
- Не заполняйте чашу свыше указанной отметки 550 мл.

Приготовление майонеза

Ингредиенты:

1 яичный желток, 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки воды, 1 ст. ложка уксуса, 100мл масла, соль и перец

Перед приготовлением майонеза убедитесь в том, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

Поместите 2 столовые ложки масла и все другие ингредиенты в кувшин измельчителя. Слегка перемешайте, несколько раз нажав на кнопку. Добавьте оставшееся масло и эксплуатируйте прибор еще в течение 30 секунд.

Ингредиенты:	Макс. количество	Макс. время
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ: ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖА		
Петрушка	30г	15 сек.
Лук, лук-шалот	200г	15 сек. (импульсный режим)
Чеснок	150г	5 сек.
Панировочные сухари	20г	15 сек.
Миндаль, фундук, Грецкий орех	100г	15 сек.
Сыр	200г	15 сек.
Яйца, сваренные вкрутую,	200г	10 сек.
Ветчина	200г	15 сек.
Мясо	200-250г	15 сек.
Курага	120г	10 сек.
Чернослив	120г	10 сек.
СМЕШИВАНИЕ: ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖА		
Смешивание мягких продуктов	550мл	30 сек.
Супы	550мл	30 сек.
Детское питание	200г	30 сек.
Молочный коктейль	200мл	30 сек.

V. Чистка и уход

- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Блок электродвигателя (**A**) можно очищать только влажной тканью.
- Запрещается мыть блок электродвигателя в посудомоечной машине, погружать в воду или промывать в проточной воде.
- Кувшин (**B**), нож (**C**) и крышку (**D**) можно мыть в проточной воде или в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях измельчителя.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место, обернув силовой провод (**I**) вокруг блока питания.

ВНИМАНИЕ:

- Любое обслуживание данного прибора осуществляется только специалистами уполномоченного сервисного центра.
- Перед повторным использованием отключите прибор как минимум на 2 минуты.
- Не допускайте эксплуатации прибора с нарушением установленных режимов. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с режущими лезвиями ножей, особенно когда вынимаете ножи или извлекаете продукты из чаши измельчителя, а также при очистке прибора.

VI. Технические характеристики

Мощность: 300Вт
Напряжение: 220-240В
Частота: 50Гц

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VII. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Измельчитель**

Модель: **PFC 0308**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru