



bimatek®

НАПОЛЬНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР F - 1216 STR

ВІМАТЕК НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1216 STR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 75 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Высота: 1,25 м

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Батарейки, ААА	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации вентилятора всегда следуйте инструкциям, включая следующее: прочтите инструкции, прежде чем начать пользоваться прибором. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и уходу за вентилятором. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции и, если вентилятор перейдет другому хозяину, передайте ее вместе с прибором

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕНТИЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Используйте устройство только в помещении.
 - Устройство должно быть корректно подключено к сети соответствующего напряжения (см. на упаковке).
 - Во избежание несчастных случаев храните вдали от детей и людей с ограниченной двигательной активностью.
 - Не используйте удлинители и переходники – это может привести к короткому замыканию, неисправности устройства или несчастному случаю.
 - Выключайте устройство перед отключением его от сети. Перед перемещением или обслуживанием устройства всегда отключайте его от сети.
 - При отключении устройства не тяните за шнур питания. Вынимайте его из розетки за штепсель.
 - Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
 - Не перемещайте устройство, используя шнур питания в качестве ручки. Избегайте попадания шнура в дверные проемы, на острые углы или его соприкосновения с поверхностями нагревательных приборов.
 - Не используйте шнур с заломами, поврежденной изоляцией или штепселем.
 - Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых кабинах и в местах с повышенной влажностью.
 - Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
 - Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами или кухонной плитой.
 - Не используйте устройство в непосредственной близости от мест скопления легковоспламеняющихся газов, например кислорода, пропана или природного газа.
 - Избегайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.
 - Когда рядом с работающим устройством находятся дети. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании.
- Храните вентилятор в сухом месте.

ВІМАТЕК НАПОЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1216 STR

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

- 1 Защитная решетка
- 2 Лопасты
- 3 Панель управления
- 4 Мотор
- 5 Фиксатор (сзади)
- 6 Винты-защелки
- 7 Регулируемая по высоте стойка
- 8 Основание
- 9 Пульт дистанционного управления




СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**СБОРКА**

- Прикрутите стойку вентилятора к основанию. Крепко затяните винтами (4 штуки).
- Наденьте вентилятор на собранную стойку и затяните фиксирующим винтом (сзади)
- Закрепите заднюю решетку вентилятора на моторе с помощью фиксатора.



ВІМАТЕК НАПОЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1216 STR


СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

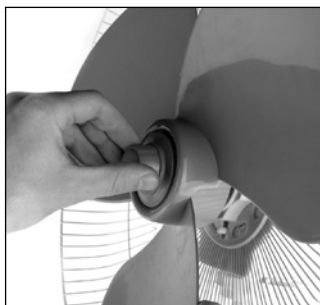

- Прикрутите лопасти с помощью специального фиксатора. Затяните фиксатор против часовой стрелки.

- Соедините переднюю и заднюю части решетки.

- Закрепите решетку вентилятора винтом-защелкой, затяните фиксирующий винт.

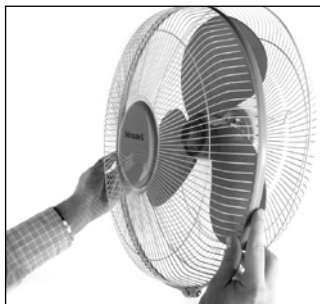

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед эксплуатацией установите вентилятор на ровную устойчивую поверхность.

Нажмите клавишу «0».

Нажмите клавишу 1 (низкая), 2 (средняя) или 3 (высокая) для установки скорости.

Позиция «0» – прибор выключен.



Поворот корпуса

Нажмите клавишу «поворот корпуса», которая находится на двигателе, вентилятор будет поворачиваться влево/вправо. Не поворачивайте прибор в ручную.

Вентилятор может двигаться вверх и вниз. Для того чтобы установить желаемый угол направления воздушного потока, вручную направьте его, поворачивая вентилятор за защитную решетку.

Регулировка высоты вентилятора

Для регулировки высоты вентилятора ослабьте кольцо, установите основную часть прибора на нужную высоту и закрутите кольцо. Также вы можете установить угол наклона воздушного потока, опустив или подняв основную часть прибора в ручную.



ВІМАТЕК НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1216 STR

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, не используйте данный вентилятор с каким-либо полупроводниковым устройством регулировки скорости.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите вентилятор и выньте штепсель из розетки.

- Удалите пыль с помощью неворсистой ткани.

Пыль с вентилятора может быть удалена с помощью пылесоса.

- В случае загрязнения корпуса вентилятора, его можно чистить с помощью теплого (не горячего) раствора мягкого моющего средства, а потом высушить.

- Трудновыводимые пятна можно удалять путем легкого протирания чистой тканью, смоченной спиртом.

- В случае необходимости очистки лопастей вентилятора, снимите переднюю часть защитного кожуха, ослабив пластиковое кольцо. Отвинтите гайку крепления, снимите лопасти вентилятора с вала и помойте их теплым (не горячим) раствором мягкого моющего средства, после чего просушите.

- Не погружайте вентилятор в воду или прочие жидкости. Проследите за тем, чтобы никакая жидкость не попала в вентилятор или двигатель.

- Вентилятор снабжен термостойким двигателем, не нуждающимся в смазке. Дальнейшая смазка не требуется.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется сохранять упаковку, в которой был доставлен вентилятор, как средство его правильного хранения и транспортировки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

