

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтайте настояще
руководство. Сохраните данное руководство!

Подлежит использованию по
назначению и в
нормальных условиях
Срок службы: 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес:
изготовитель: Самсунг
Электроникс Ко., Лтд;
Самсунг Меню Билдинг, 250-2
Гв Телант-Ро, ЧунГу, Сеул,
Корея



Модель: SC5480, SC5481, SC5490

Сертификат №: РОСС КР.АЕ95.В11849

Срок действия: с 16.05.2008 по 15.05.2011

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: РОСС RU.0001.11АЕ95

Завод: Самсунг Кванчжу Электроникс Ко., Лтд,
271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити,
Республика Корея

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите
даные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.

Чтобы получить обслуживание в более полном

объеме, зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте

www.samsung.com/register



Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- | | |
|---|--|
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования. |
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве. |

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или летального исхода.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный. Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. Опустошайте бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.
4. Прежде чем вставить вилку в сетевую розетку, переведите переключатель в положение Stop (или Min).
5. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собираите с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы. Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

08

- 06 Выключатель
- 06 Кабель питания
- 07 Регулятор мощности


- 08 Использование вспомогательных насадок
- 09 Использование и уход за насадками для пола
- 10 Очистка циклонного фильтра (не во всех моделях)
- 10 Индикатор наполнения пылесборника
- 11 Замена машка для сбора пыли
- 11 Чистка входного фильтра
- 12 Чистка выпускного фильтра
- 13 Замена элементов питания (опция)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

14

Сборка пылесоса


01 СБОРКА

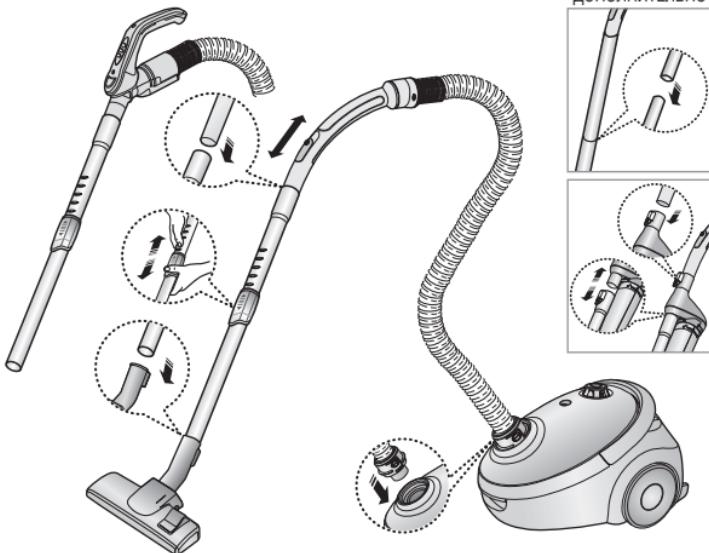

Наборы компонентов разных моделей могут отличаться друг от друга.




Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.

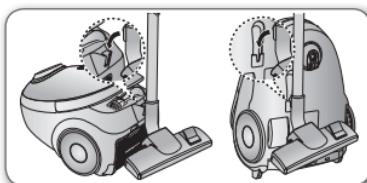


Использование пылесоса

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


1) РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ

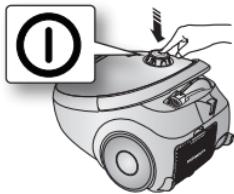

2) РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

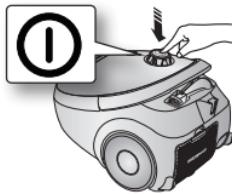


3) РЕГУЛЯТОР НА РУКОЯТКЕ ШЛАНГА

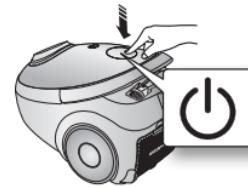


ВНИМАНИЕ

- При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

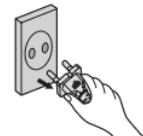

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

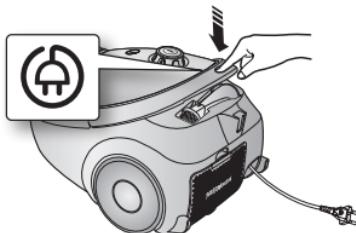


РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ/РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- ШЛАНГ

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.

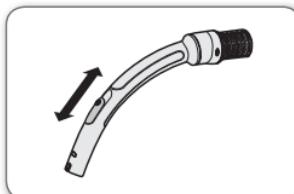

- КОРПУС (ДЛЯ МОДЕЛИ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ)

MIN = для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок.



MAX = для чистки пола и плотных ковров.

РЕГУЛЯТОР НА РУКОЯТКЕ ШЛАНГА

- ШЛАНГ

Кнопка MODE для выбора режима пылесоса (MIN/MID,MAX)

Для выбора нужного режима всасывания нажмите кнопку MODE необходимое число раз.
(ON) MIN → MID → MAX




Использование и уход за насадками и фильтром


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Трубка (дополнительно)

- Отрегулируйте длину телескопической трубки, перемещая вперед или назад фиксатор регулировки длины, находящийся в центре телескопической трубки.

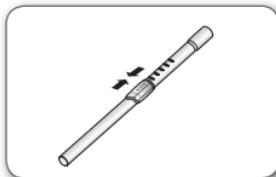


- Чтобы проверить, нет ли засорения, отделите телескопическую трубку и уменьшите длину. Это упростит удаление мусора, забившего трубку.

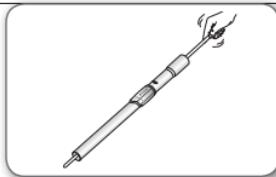


Принадлежности

- Щётка для удаления пыли с мебели, полок, книг и т.п.

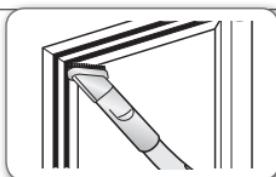


- Щелевая насадка для очистки батарей, щелей, углов, пространства между подушками дивана.

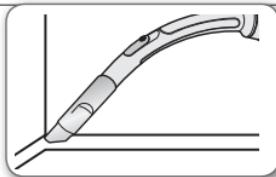


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ПОЛА

Двухпозиционная щетка (дополнительно)

- Устанавливайте рычажок насадки в положение, соответствующее различным типам поверхности.

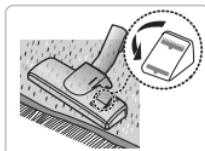

Чистка ковра

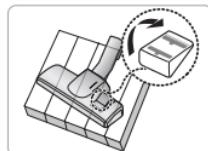

Чистка пола

- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Щетка для уборки шерсти животных (дополнительно)

Для простого удаления шерсти животных и ворсинок с ковров. Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время чистки, наматываются на барабан и мешают ему вращаться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.



Щетка для очистки тканей (дополнительно)

Засоры в турбине мешают вращению щетки, поэтому их необходимо устранять следующим образом. Эта процедура рекомендуется для сбора шерсти животных с обивки мебели и постельного белья.




При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Установите кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалите засор.




Чтобы собрать насадку, совместите крышку с передней частью корпуса и установите ее на место. Закрыв крышку, установите кнопку блокировки в положение LOCK.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте только для постельного белья. Во время очистки щетки от мусора соблюдайте осторожность.

Использование и уход за насадками и фильтром


ОЧИСТКА ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА (Не во всех моделях)

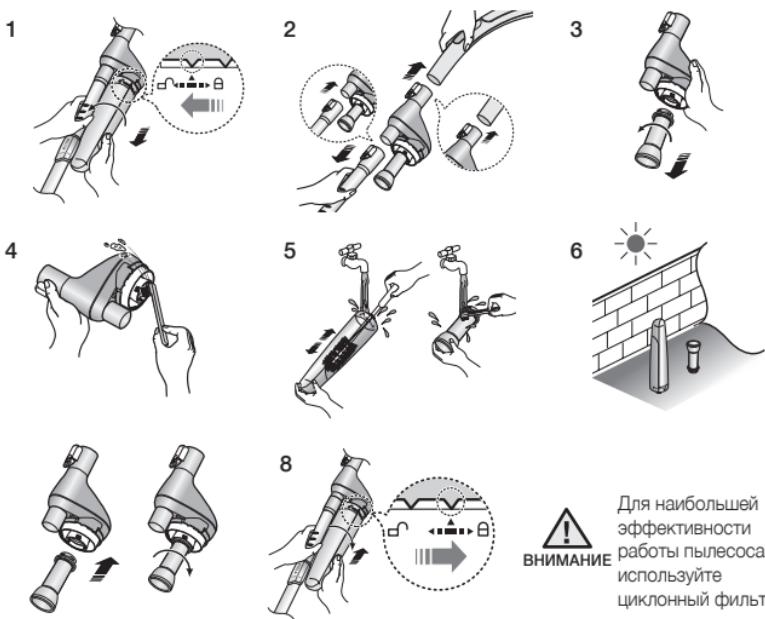


Для наибольшей
эффективности
работы пылесоса,
используйте
циклонный фильтр.

ИНДИКАТОР НАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА

Когда индикатор меняет цвет, замените мешок
для сбора пыли.

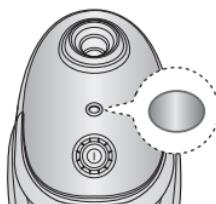

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

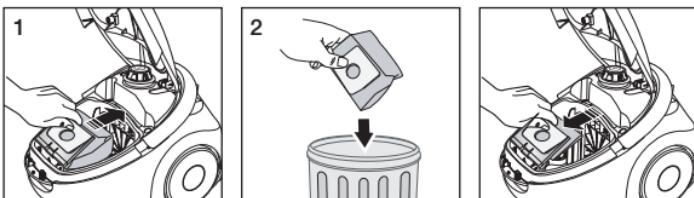

ОПЦИЯ

- Для тканевого мешка

После использования, если мешок полностью заполнен, вычистите мешок для сбора пыли и используйте его дальше.

 Вы можете приобрести мешки для сбора пыли в магазине, где приобрели пылесос. По своему усмотрению вы можете использовать бумажные мешки (бумажный мешок:VP-54)


ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА



 Не выбрасывайте фильтр.


Использование и уход за насадками и фильтром

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

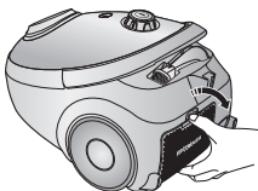

Нажмите на фиксирующую рамку в задней части корпуса, чтобы извлечь ее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ФИЛЬТР СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ

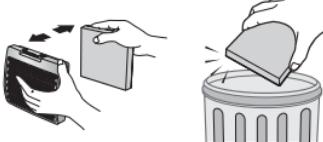


Извлеките и замените загрязненный выпускной фильтр.



Запасные фильтры можно приобрести у местного дистрибутора Samsung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

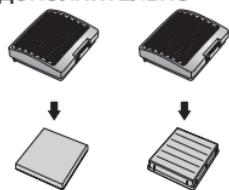

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)



- Если пылесос не работает, замените элементы питания. Если проблема не устраниется, свяжитесь с авторизованным дилером.
- Используйте 2 элемента питания типа АА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь заряжать элементы питания.
- Не нагревайте элементы питания и не бросайте их в огонь.
- Не допускайте изменения полярности элементов питания (полюсов «+» и «-») при установке.
- Утилизируйте элементы питания в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды.



ТИП ЭЛЕМЕНТА
ПИТАНИЯ :АА



Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки.Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, нет ли засорений, и устранитте их.
Кабель сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none">Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды.	<ul style="list-style-type: none">Снизьте мощность всасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

233*273*370	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕ- НИЕ (Вт)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC5480	460	2100	230	50	4.1	6.6	233*273*370	310*316*502
SC5481	460	2100	230	50	4.1	6.9	233*273*370	310*316*502
SC5490	460	2100	230	50	4.1	7.0	233*273*370	310*316*502

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Страна	Телефон горячей линии 	веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	



Пилосос

Посібник користувача

* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
* Призначено лише для використання у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Щоб отримати більш повний набір послуг, зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register



Відомості з техніки безпеки

ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж користуватися пристроям, прочитайте уважно цей посібник і зберігіть його для довідки.
- Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ

	Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи важкої травми.
	Свідчить про те, що існує ризик травмування людей чи пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

	Позначає дії, які НЕ треба робити.
	Позначає дії, які потрібно виконувати.
	Позначає необхідність вийняти штепсель із розетки.

Відомості з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед ти як увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними, яка знаходитьться на нижній частині пилососа.
2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.
Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
3. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбирник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, видаляйте пил із пилозбирника, не дочікуючись його заповнення.
4. Перед тим як під'єднати штепсель до розетки, встановіть положення «зупинки» (або «мінімально»).
5. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристрій, які генерують тепло. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію тепла.
6. Не підбирайте важкі гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи пилососа. Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети. Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
7. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перед тим як замінити мішок для пилу або контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкоджень, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за штепсель і не тягніть за шнур.
8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
9. Слід наглядати за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг.
Для цього використовуйте ручку на пилососі.
15. Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.

Зміст

ЗБИРАНЯ ПИЛОСОСА

05

ЕКСПЛУАТА ЦІЯ ПИЛОСОСА

06

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДЯМ I ФІЛЬТРОМ

08

- 06 Перемикач УВІМКНЕННЯ/ ВІДМКНЕННЯ
- 06 Шнур живлення
- 07 Керування живленням
- 08 Користування приладдям
- 09 Догляд за приладдям для чищення підлоги
- 10 Чищення циклонного фільтра (не в усіх моделях)
- 10 Індикатор заповнення пилозбирника
- 11 Заміна мішка під лозбірника
- 11 Чищення впускного фільтра
- 12 Чищення вихідного фільтра


13 Заміна батарейки (опція)

УСУНЕНЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

14

Збирання пилососа


01 ЗБИРАННЯ

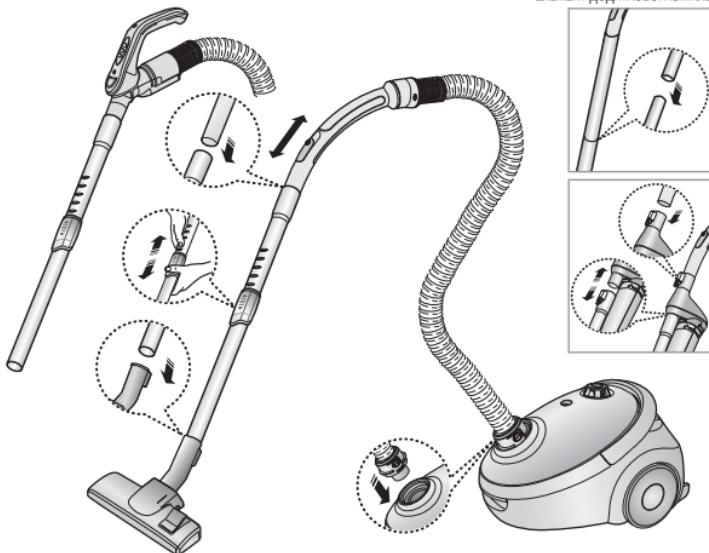

Залежно від моделі функції можуть відрізнятися.




Щоб відкласти виріб на зберігання, слід належним чином зафіксувати насадку для підлоги.

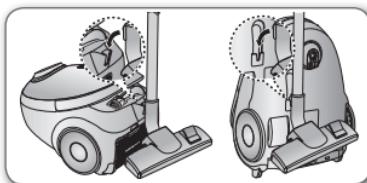


Експлуатація пилососа

ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНЕНЯ / ВИМКНЕНЯ


1) ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ

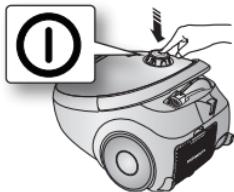


2) ТИП УВІМКНЕННЯ/ ВИМКНЕННЯ

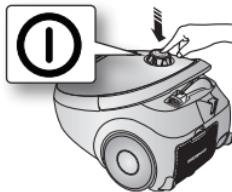


3) ТИП КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ НА РУЧЦІ

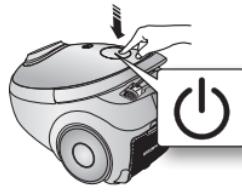

- Від'єднуючи штепсель від електричної розетки, тримайте безпосередньо за штепсель, а не за шнур.

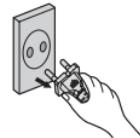

ШНУР ЖИВЛЕННЯ

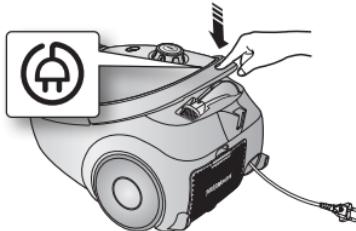


КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ / ТИП УВІМКНЕНЯ / ВІМКНЕНЯ

- ШЛАНГ

Щоб зменшити силу всмоктування, аби почистити портьєри, невеликі килимки та інші легкі вироби з тканини, посуньте клапан і відкрийте отвір для відведення повітря.

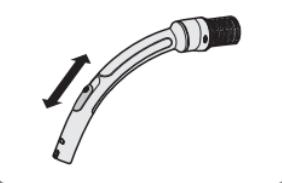

- ОРПУС (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИПУ КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ)

МІН. = для ділікатних поверхонь, наприклад тюлі.

МАКС. = для твердих підлог і сильно забруднених килимів.




ТИП КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ НА РУЧЦІ

- ШЛАНГ

РЕЖИМИ пилососа
(**МІН./ СЕР.,МАКС.**)

Натискайте кнопку ВИБОРУ РЕЖИМУ кілька разів поспіль, щоб вибрати потрібний режим.
(УВІМК.) МІН. → СЕР.→ МАКС.

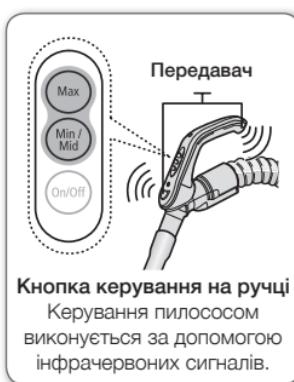

Догляд за приладдям і фільтром

USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Довжину висувної труби можна регулювати за допомогою кнопки регулювання довжини, що знаходиться посередині трубы; для цього пересувайте кнопку вперед або назад.



- Щоб перевірити, чи забита висувна труба, розберіть її на коротші частини. Це спрощує видалення сміття з трубы.




Приладдя

- Щітка для пилу для меблів, поличок, книг тощо.



- Приладдя для чищення щілин - батарей, пазів, у кутах, між диванними подушками.

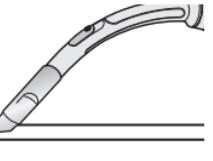


ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ

2-функціональна щітка (елемент додаткової комплектації)

- Встановіть важіль впуску відповідно до типу поверхні підлоги.



Чищення килима

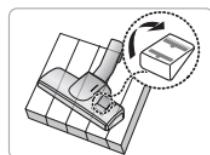

Чищення підлоги

- Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Щітка для прибирання за домашніми улюбленицями (елемент додаткової комплектації)

Для ефективнішого збирання з килимів шерсті домашніх тварин і волокон. Часте збирання пилососом волосся або пуху тварин може привести до сповільнення обертання внаслідок накручування сміття навколо барабана. У такому випадку обережно почистьте його.



Щітка для ковдри (елемент додаткової комплектації)

Сміття на турбіні не дозволяє щітці обертатися, тож сміття слід усунути, як описано нижче. Для збирання шерсті домашніх тварин і волокон з обшивки і постільної білизни.




Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Поверніть кнопку блокування в положення «РОЗБЛОКУВАТИ» і почистьте вхідний отвір.




Зберіть знову, вирівняйте кришку з передньою частиною корпуса пилососа і закріпіть її. Закривши кришку, перевірте, чи кнопка блокування встановлена в положення «ЗАБЛОКОВАНО».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте тільки для постільної білизни. Будьте обережні, щоб не пошкодити щітку під час видалення з неї бруду.

Догляд за пристроями і фільтром


ЧИЩЕННЯ ЦИКЛОННОГО ФІЛЬТРА (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

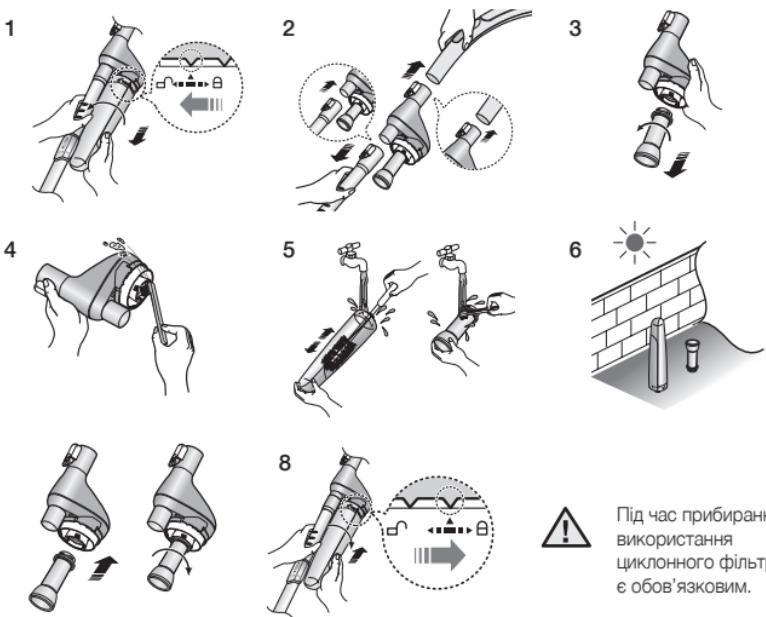


Під час прибирання
використання
циклонного фільтра
є обов'язковим.

ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

Якщо колір індикатора змінився, необхідно замінити мішок пилозбирника.

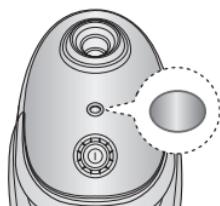

ЗАМІНА МІШКА ПИЛОЗБІРНИКА

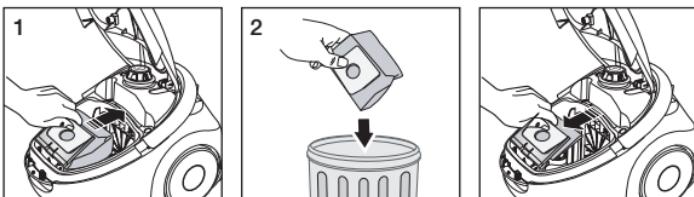


ОПЦІЯ

- Для тканинного мішка

Якщо після використання тканинний мішок заповнений пилом, очистіть його і використовуйте далі.

Мішки-пилозбірники можна придбати в магазині, ді був придбаний пилосос. Також можна користуватися паперовими мішками (паперовий мішок VP-54)


ЧИЩЕННЯ ВПУСКНОГО ФІЛЬТРА

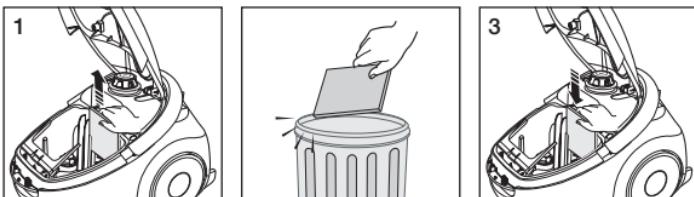

Не викидайте фільтр.

Догляд за приладдям і фільтром

ЧИЩЕННЯ ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА

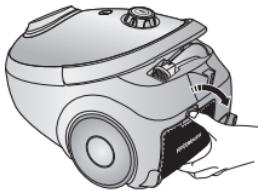

Щоб зняти закріплену рамку на задній частині корпуса, натисніть на неї.

ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЦІЇ - МІКРО ФІЛЬТР




Вийміть та замініть забруднений вихідний фільтр.



Фільтр для заміни можна придбати в місцевого представника компанії Samsung.

ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

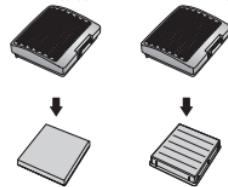

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ (ОПЦІЯ)




1. Якщо пилосос не працює, замініть батарейки.

Якщо проблема не усунена, зверніться до нашого офіційного дилера.

2. Установіть 2 батарейки розміру АА.

WARNING

1. Забороняється розбирати і перезаряджати батарейки.
2. Забороняється нагрівати і кидати батарейки у вогонь.
3. Допускається установка батарейок тільки за умови дотримання полярності (+) і (-).
4. Утилізуйте батарейки належним чином.

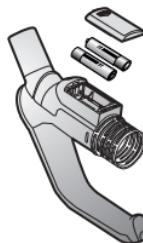

ТИП БАТАРЕЙКІВ:
РОЗ MIP АА



Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕНЯ
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте шнур, штепсель і розетку.• Дайте мотору охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи немає блокувань, і усуньте їх у разі потреби.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none">• Витягніть шнур на 2-3 м і натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.
Слабка сила всмоктування або поступове зменшення сили всмоктування	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте фільтр і, якщо потрібно, почистьте його, як описано в інструкції. Якщо ресурс фільтрів вичерпано, замініть їх на нові.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в інструкції.
Статичний електричний розряд	<ul style="list-style-type: none">• Зменште силу всмоктування.

memo



Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	web site
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	