



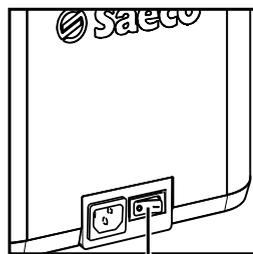

## **Инструкция по использованию**


Пожалуйста, перед использованием кофевмашины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и указания по соблюдению техники безопасности.

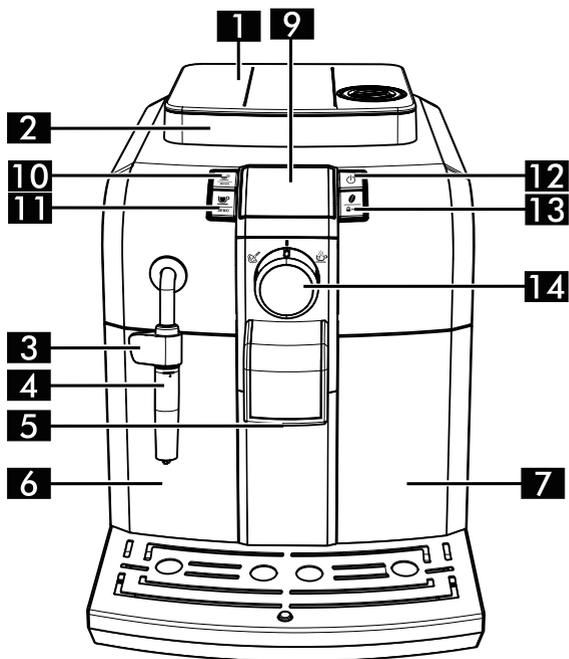


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>1</b>  | Крышка                            |
| <b>2</b>  | Отсек для кофейных зерен          |
| <b>3</b>  | Защита                            |
| <b>4</b>  | Трубка                            |
| <b>5</b>  | Дозировочный спускной лоток       |
| <b>6</b>  | Резервуар для воды                |
| <b>7</b>  | Выдвижной отсек для кофейной гущи |
| <b>8</b>  | Шнур питания                      |
| <b>9</b>  | ЖК-дисплей                        |
| <b>10</b> | Кнопка Strong Coffee              |
| <b>11</b> | Кнопка Long Coffee                |
| <b>12</b> | Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)          |
| <b>13</b> | Переключатель «Аroma»             |
| <b>14</b> | Переключатель режима              |
| <b>15</b> | Кнопка питания                    |


## УСТАНОВКА

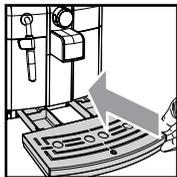


Полностью вставьте поддон для стока конденсата до упора.

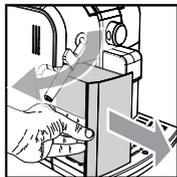


Выньте резервуар для воды

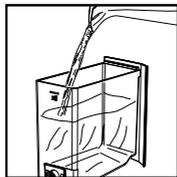

Заполните резервуар и снова вставьте в аппарат.

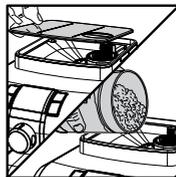


Откройте крышку и насыпьте кофе.

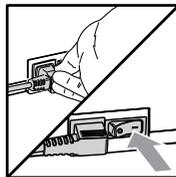

Подсоедините шнур питания и нажмите переключатель.

## ЗАПУСК

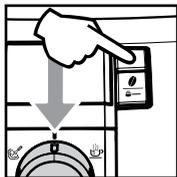


Нажмите кнопку «I»




Поместите емкость под трубку.



Поверните переключатель, чтобы спустить воду. Поверните обратно, когда необходимо.

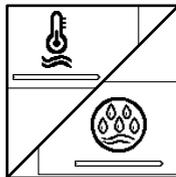





Аппарат начнет разогреваться и промывать контур

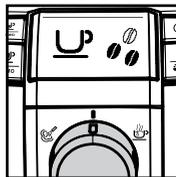

Теперь аппарат готов к приготовлению напитков

## КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

### Самонастраивающаяся система

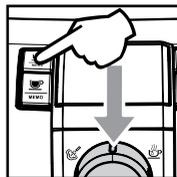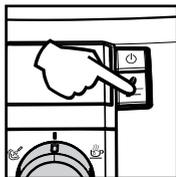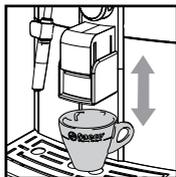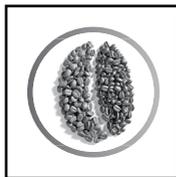

При первом приготовлении кофе: аппарат производит самонастройку для оптимального приготовления.



Поместите чашку и отрегулируйте кофе. высоту.

Выберите тип

Нажмите:

 для эспрессо  
 для американо

## ГОРЯЧАЯ ВОДА

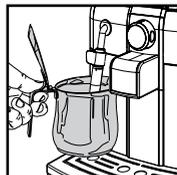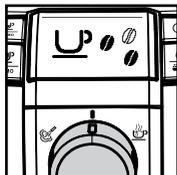

Убедитесь, что аппарат готов к работе


Поместите емкость под паровую трубку.

Поверните в положение «»

После завершения переключатель в положение «».

Выньте емкость.

## ПАР

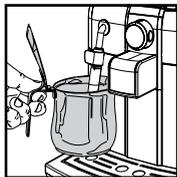

Поместите емкость под паровую трубку.




Поверните переключатель в положение «☁».



При появлении иконки поверните переключатель в положение «☁».



Вставьте емкость для холодного молока.

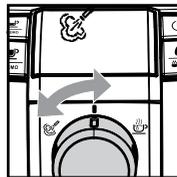

Поверните в положение «☁». После завершения закройте.

## СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Добавьте кофе в контейнер.



Поверните переключатель в позицию «☁».



Заполните резервуар для воды.



Слейте содержимое выдвижного отсека для кофейной гущи.



Заправьте контур.

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**При использовании электроприборов всегда необходимо следовать основным мерам безопасности для снижения риска пожара, удара током и/или получения других травм.**

- До начала эксплуатации машины изучите все инструкции и информацию в настоящем руководстве пользователя, а также любые другие информационные материалы, содержащиеся в комплекте поставки.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание пожара, удара током и получения других травм не опускайте провод, вилку провода и саму машину в воду или другие жидкости.
- Если машина используется детьми или в непосредственной близости от них, нельзя оставлять ее без присмотра.
- В случае если кофейная машина не используется, а также перед ее очисткой, отключайте машину из электросети. Перед установкой или снятием частей машины, а также перед чисткой дайте ей остыть.
- Не используйте машину с поврежденным проводом или вилкой, а также в случае ее неисправности или повреждения. Для проверки, ремонта и настройки машины необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Использование принадлежностей, не рекомендованных изготовителем машины, может привести к пожару, удару током и получению травм.
- Не используйте кофейный автомат на улице.
- Провод не должен свисать с края стола или стойки и касаться горячих поверхностей.
- Не размещайте кофейный автомат вблизи от кухонных плит или духовок.
- Перед включением в сеть проверьте, выключен ли прибор.

Машина предназначена исключительно для использования в домашних условиях. Любое обслуживание, за исключением очистки и повседневного ухода, должно осуществляться в авторизованном сервисном центре. Не опускайте машину в воду. Для снижения риска возникновения пожара или удара током не разбирайте машину. Внутри машины нет частей, предназначенных для обслуживания пользователем. Ремонт производится исключительно персоналом авторизованного сервисного центра.

- Проверьте параметры напряжения, чтобы убедиться, что напряжение, указанное на информационной табличке изготовителя, соответствует напряжению в сети Вашего дома.
- Не наливайте теплую или горячую воду в контейнер для воды. Используйте только холодную воду.
- Во время работы машины не допускайте, чтобы Ваши руки или шнур касались нагретых частей машины.
- Никогда не используйте для чистки жесткие порошки и моющие средства сильного действия. Для чистки достаточно использовать лишь мягкую влажную тряпочку.
- Не допускается использование карамелизируемого кофе.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С КАБЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Для того, чтобы не запутаться в длинном сетевом проводе или споткнуться на нем, провод электропитания должен быть коротким. Кроме того, имеются более удлиненные шнуры, которые следует использовать с большой осторожностью.
- В случае если используется удлиненный шнур, необходимо проверить следующее:
  - а. Соответствуют ли указанные на сетевом проводе напряжение и сила тока этим же параметрам на кофейном автомате?
  - б. Имеет ли сетевой провод штекер для заземления, соответствующий действующим предписаниям?
  - с. Не свисает ли сетевой провод со стола, чтобы Вы не могли споткнуться на нем.
- Не разрешается использовать сдвоенные розетки.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кофейный автомат предназначен для приготовления кофе эспрессо из кофейных зерен и оборудован устройством для подачи пара и горячей воды.

Корпус кофейной машины имеет элегантный дизайн и предназначен для использования в быту, но не подходит для продолжительного использования в сфере общественного питания.



**Внимание:** В следующих случаях мы не берем на себя ответственность за возможные повреждения кофейной машины:

- Использование кофейной машины не по назначению и в целях, не предусмотренных производителем.
- Ремонт, выполненный работниками неавторизованного сервисного центра;
- Самостоятельная переделка и ремонт сетевого провода;
- Самостоятельная переделка и ремонт конструктивных частей кофейной машины;
- Использование неоригинальных запасных частей и дополнительного оборудования;
- Не регулярная очистка машины от накипи или её использование при температуре ниже 0°C.

**ДЛЯ ВСЕХ ЭТИХ СЛУЧАЕВ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИСКЛЮЧАЕТСЯ.**



**ВСЕ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБОЗНАЧЕНЫ ЗНАЧКОМ ТРЕУГОЛЬ-  
НИКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ВНУТРИ.  
ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ДАННЫЕ  
ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.**

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ**

Храните данную инструкцию в безопасном месте, давая возможность ознакомиться с ней лицам, которые будут пользоваться машиной. Для получения дополнительной информации, или при возникновении проблем необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

**СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Для заметок

## Уважаемый потребитель!

Уважаемый Потребитель!

Компания Philips Saeco выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и бесперебойное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами товара должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. Данное изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что его параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр. Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю) - 2 года.

Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю либо с даты изготовления, если дату передачи товара определить невозможно) - 3 года.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкции по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на аксессуары, изделия из стекла и иные детали с ограниченным сроком пользования, а также на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации и/или неправильного обслуживания и/или его отсутствия (особенно если очистка от накипи не выполняется регулярно и все детали и соединения не очищаются должным образом), хранения или транспортировки;

2. Действий третьих лиц: ремонта неуполномоченными лицами; внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений (снижение производительности, вызванное использованием запасных деталей и дополнительных принадлежностей других производителей (не Philips Saeco)) и изменений программного обеспечения;

отклонение от норм Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

неправильной установки и подключения изделия.

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Информацию об определении даты изготовления, расположении сервисных центров и иные сведения об изделиях и сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111

8 800 200-0880 (бесплатный междугородный звонок по России).

Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

### Юридический адрес фирмы-изготовителя:

P.O. Box 20100, 9200 CA DRACHTEN, The Netherlands, Consumer Lifestyle B.V.

Информацию об определении даты изготовления, расположении сервисных центров и иные сведения об изделиях и сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111

8 800 200-0880 (бесплатный междугородный звонок по России).

Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

# Гарантийный талон

Модель .....

Цена .....

Дата продажи .....

Фирма продавец .....

Штамп магазина